

Poin⁺T **GO**

User Manual



Data-Driven Strength Unleashed

Movement Sensor

Table of Contents

01
EN

Package contents
product specifications
technical specifications
how to use
usage tip
fcc information

02
KO

패키지 구성품
제품 사양
기술 사양
사용 방법
사용 팁
사용 주의사항

03
JA

パッケージ内容
製品仕様
技術仕様
使用方法
使a用のヒント
使用上の注意事項

04
ZH-TW

包裝內容
產品規格
技術規格
如何使用
使用提示
使用注意事項

05
ZH-CN

产品规格
技术规格
如何使用
使用提示
使用注意事项
NCC 警語

Package Contents

Total Weight | 90g

USB
Charging Cable





1pc

Sensor Cradles

2pcs


Body Straps

1 long 1 short, 2pcs

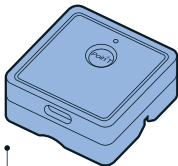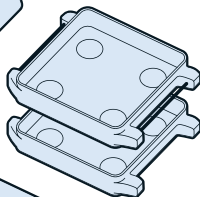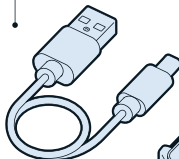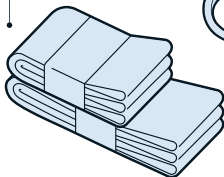

Sensor

Main Body, 1pc

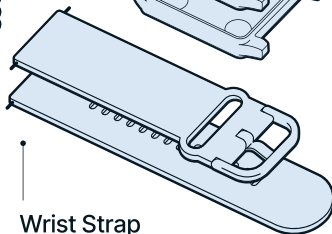

Wrist Strap

1pc

EN / KO / JA / ZH-TW / ZH-CN

Product Specifications

Product Name	Poin*T GO
Model Name	PoinT-GO-V1
Material	PC + ABS
Origin	Developed in South Korea, Manufactured in China
Color	Metallic Blue
Size	Sensor (Main Body) 37 x 35 x 12 mm, 22g


Technical Specifications

IMU (Accel & Gyro) Sampling Frequency	800 Hz
Accelerometer	±16g, 16-Bit Resolution
Bluetooth	5.2
Battery Life	18 hours (based on continuous measurement) Lasts over one week on a full charge when used 2 hours daily.
Charging	USB (5V/2A)

How to Use

Attach or wear the sensor on the desired location for measurement.
Connect the sensor to your mobile device via Bluetooth and use it with the dedicated Poin*T GO service application.

Turn on the device.
(Press and hold the power button for 2 seconds)

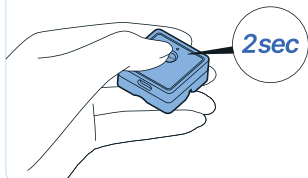

Turn on Bluetooth on your mobile device and launch the Poin*T GO App.



The app can be installed from the App Store or Google Play

After connecting the device, please perform calibration as requested on the screen.



Now, select the type of exercise you want to measure and begin the measurement.



Usage TIP

The device's power button is synced with the app. You can use the device's button to conveniently manage your measurements when finishing an exercise set or measuring ROM.

When measuring ROM

Click the button once to reset the angle; double-click the button to save the angle.

When measuring weight training

Click the button once to end the set. (However, movement is automatically detected at the start of a set, and the next set measurement will begin automatically.)

Video Tutorial QR code

Essential Tutorial Video :
How to Measure



Usage Precautions

- Please measure according to the accurate measurement guidelines.
 - Do not apply excessive shock or impact to the sensor.
 - If an error occurs during the measurement process, please reboot the device.
 - Calibrate the device periodically to ensure accurate measurements.
 - This product is not waterproof. Please exercise caution during use.
 - The device will not connect unless Bluetooth is enabled on your mobile device.
 - This product does not support fast charging. Please use a power adapter with an output of 5V 2A or lower.
-

Customer Support

Website

point-go.com

Support Email

point-go@piehealthcare.kr

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Results. Operation is subject to the following two conditions :

- This Device may not cause harmful interface, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for CLASS B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:

- 1 Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2 Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which receiver is connected.
- 4 Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

패키지 구성품

총 무게 | 90g

USB 충전 케이블

1개

센서 크래들

2개

바디 스트랩

긴 것 1개, 짧은 것 1개, 총 2개

손목 스트랩

1개

센서

본체, 1개

EN / KO / JA / ZH-TW / ZH-CN

제품 사양

제품명

Poin*T GO

모델명

PoinT-GO-V1

재질

PC + ABS

원산지

Developed in South Korea, Manufactured in China
(한국 개발, 중국 제조)

색상

메탈릭 블루

크기

센서 (본체) 37 x 35 x 12 mm, 22g

기술 사양

IMU (가속도 & 자이로) 샘플링 주파수

800 Hz

가속도계

$\pm 16g$, 16비트 해상도

블루투스

5.2

배터리 수명

18시간 (연속 측정 기준)

매일 2시간 사용 시 완충 후 일주일 이상 지속


충전

USB (5V/2A)

사용 방법

센서를 측정하고자 하는 원하는 위치에 부착하거나 착용합니다. 센서를 모바일 기기와 블루투스로 연결하고 전용 Poin*T GO 서비스 애플리케이션과 함께 사용합니다.

기기의 전원을 켭니다.
(전원 버튼을 2초간 길게 누릅니다.)

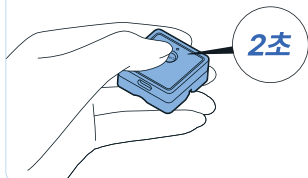

모바일 기기의 블루투스를 켜고
Poin*T GO 앱을 실행합니다.




앱은 앱스토어 또는 구글 플레이
스토어에서 설치할 수 있습니다.

기기 연결 후, 화면의 안내에 따라
보정(캘리브레이션)을 수행해 주세요.



이제 측정하려는 운동 유형을
선택하고 측정을 시작합니다.

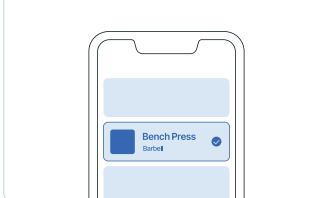

사용 팁

기기의 전원 버튼은 앱과 동기화됩니다. 운동 세트를 마치거나 ROM(가동범위)을 측정할 때 기기의 버튼을 사용하여 편리하게 측정을 관리할 수 있습니다.

ROM 측정 시

버튼을 한 번 클릭하면 각도가 리셋 됩니다. 버튼을 두 번 클릭하면 각도가 저장됩니다.

웨이트 트레이닝 측정 시

버튼을 한 번 클릭하면 세트가 종료됩니다. (단, 세트 시작 시 움직임이 자동으로 감지되며, 다음 세트 측정이 자동으로 시작됩니다.)

비디오 튜토리얼 QR 코드

필수 튜토리얼 비디오:
측정 방법



사용 주의사항

- 정확한 측정 가이드라인에 따라 측정해 주세요.
 - 센서에 과도한 충격이나 충격을 가하지 마세요.
 - 측정 과정에서 오류가 발생하면 기기를 재부팅해 주세요.
 - 정확한 측정을 위해 주기적으로 기기를 보정(캘리브레이션)해 주세요.
 - 이 제품은 방수가 아닙니다. 사용 시 주의해 주세요.
 - 모바일 기기에서 블루투스가 활성화되어 있지 않으면 기기가 연결되지 않습니다.
 - 이 제품은 고속 충전을 지원하지 않습니다. 반드시 5V 2A 이하의 전원(어댑터)으로 충전해 주십시오.
-

고객 지원

웹사이트

point-go.com

지원 이메일



point-go@piehealthcare.kr

パッケージ内容

総重量 | 90g

ボディストラップ

ロング1本、ショート1本
計2本

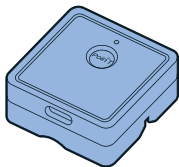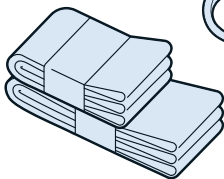


センサー

本体、1個



USB充電ケーブル

1個

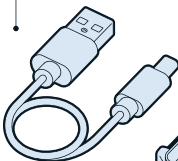

センサー・クレードル

2個

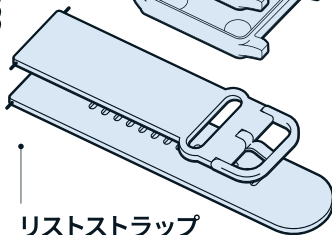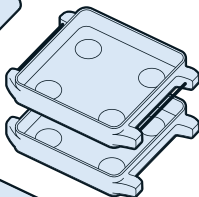

リストストラップ

1個

製品仕様

製品名	Poin*T GO
モデル名	PoinT-GO-V1
材質	PC + ABS
原産地	Developed in South Korea, Manufactured in China (韓国開発、中国製造)
カラー	メタリックブルー
サイズ	センサー (本体) 37 x 35 x 12 mm, 22g


技術仕様

IMU (加速度 & ジャイロ) サンプリング周波数	800 Hz
加速度センサー	±16g, 16ビット解像度
Bluetooth	5.2
バッテリー寿命	18時間 (連続測定に基づく) 1日2時間の使用でフル充電から1週間以上持続
充電	USB (5V/2A)

使用方法

センサーを測定したい希望の位置に取り付けるか装着します。
センサーをモバイルデバイスとBluetoothで接続し、専用のPoin*T GOサービスアプリケーションと共に使用します。

デバイスの電源を入れます。
(電源ボタンを2秒間長押し
します)

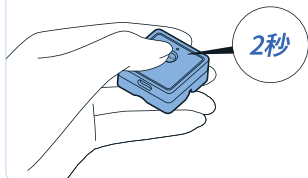


モバイルデバイスのBluetoothを
オンにし、Poin*T GOアプリを
起動します。



デバイスを接続した後、画面の
指示に従ってキャリブレーション
を行ってください。



測定したいエクササイズの種類
を選択し、測定を開始します。

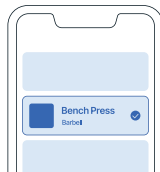

使用のヒント

デバイスの電源ボタンはアプリと同期しています。エクササイズセットを終了する際やROM（可動域）を測定する際に、デバイスのボタンを使って便利に測定を管理できます。

ROM測定時

ボタンを1回クリックすると角度がリセットされます。ボタンをダブルクリックすると角度が保存されます。

ウェイトトレーニングを計測する際

ボタンを1回クリックするとセットが終了します。(ただし、セット開始時の動きは自動的に検出され、次のセットの測定が自動的に開始されます。)

ビデオチュートリアル QRコード

必須チュートリアルビデオ：
測定方法



使用上の注意事項

- 正確な測定ガイドラインに従って測定してください。
 - センサーに過度の衝撃や衝動を与えないでください。
 - 測定プロセス中にエラーが発生した場合は、デバイスを再起動してください。
 - 正確な測定を確実にするために、定期的にデバイスをキャリブレーションしてください。
 - この製品は防水ではありません。ご使用の際はご注意ください。
 - モバイルデバイスでBluetoothが有効になっていない限り、デバイスは接続されません。
 - 本製品は急速充電に対応していません。必ず5V 2A以下の電源アダプターをご使用ください。
-

カスタマーサポート

ウェブサイト


Poin*T GO

サポートEメール

point-go@piehealthcare.kr

包裝內容

總重量 | 90g

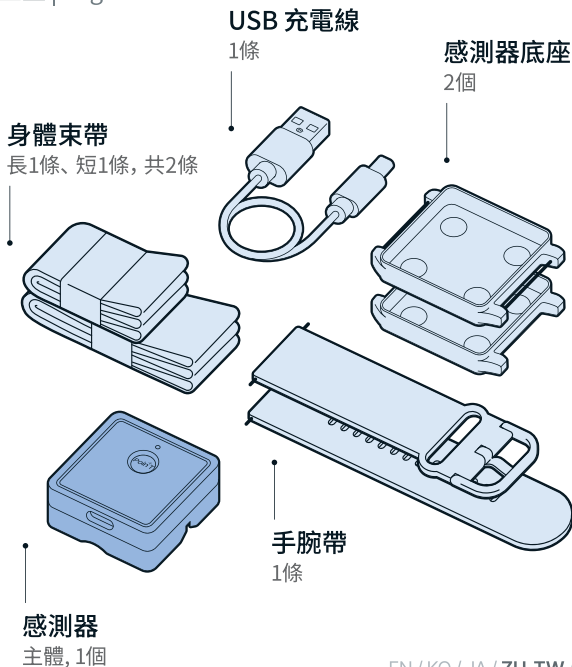

EN / KO / JA / ZH-TW / ZH-CN

產品規格

產品名稱	Poin* T GO
型號名稱	PoinT-GO-V1
材質	PC + ABS
產地	Developed in South Korea, Manufactured in China (韓國研發, 中國製造)
顏色	金屬藍
尺寸	感測器 (主體) 37 x 35 x 12 mm, 22g

技術規格


IMU (加速度 & 陀螺儀) 採樣頻率	800 Hz
加速度計	±16g, 16位元解析度
藍牙	5.2
電池壽命	18小時 (基於連續測量) 每天使用2小時, 滿電狀態下可持續超過一週
充電	USB (5V/2A)

如何使用

將感測器佩戴或附著在您想要測量的位置。

透過藍牙將感測器連接到您的行動裝置，並與專用的 Poin'T GO 服務應用程式一起使用。

開啟裝置電源。
(按住電源按鈕 2 秒鐘)

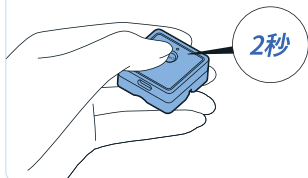


開啟您行動裝置上的藍牙，
並啟動 Poin'T GO 應用程式。



連接裝置後，
請依照螢幕上的要求執行校準。



現在，選擇您想要測量的運動
類型並開始測量。

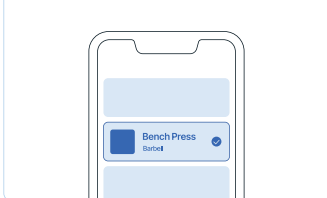

使用提示

裝置的電源按鈕與應用程式同步。
當完成一組運動或測量 ROM (活動範圍) 時，
您可以使用裝置的按鈕方便地管理您的測量。

測量 ROM 時

單擊按鈕一次可重設角度； 雙擊按鈕可儲存角度。

測量重量訓練時

單擊按鈕一次可結束該組。
(然而，開始一組時會自動偵測動作，下一組測量將自動開始。)

影片教學 QR 碼

必看教學影片：
如何測量



使用注意事項

- 請依照準確的測量指南進行測量。
 - 請勿對感測器施加過度的衝擊或撞擊。
 - 如果在測量過程中發生錯誤，請重新啟動裝置。
 - 請定期校準裝置，以確保測量準確。
 - 本產品不防水。使用時請注意。
 - 除非您的行動裝置啟用了藍牙，否則裝置將無法連接。
 - 本產品不支援快速充電。請務必使用 5V 2A 以下的電源進行充電。
-

客戶支援

網站


point-go.com

支援電子郵件

point-go@piehealthcare.kr

包装内容

总重量 | 90g

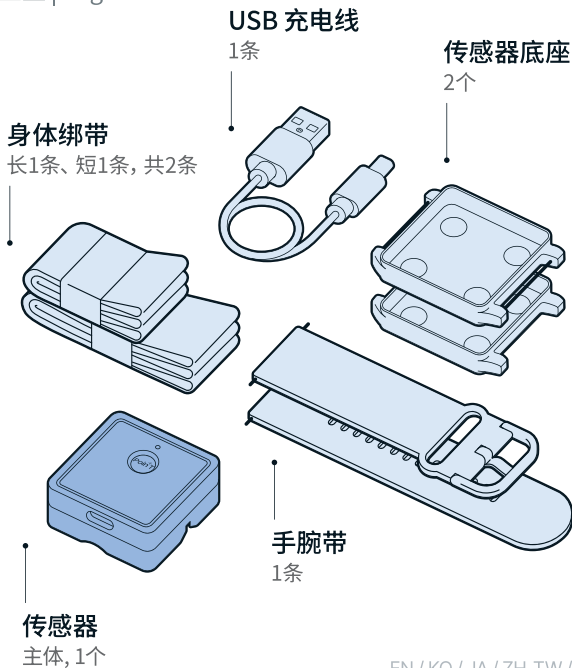

EN / KO / JA / ZH-TW / ZH-CN

产品规格

产品名称	Poin*T GO
型号名称	PoinT-GO-V1
材质	PC + ABS
产地	Developed in South Korea, Manufactured in China (韩国研发, 中国制造)
颜色	金属蓝
尺寸	传感器 (主体) 37 x 35 x 12 mm, 22g

技术规格


IMU (加速度 & 陀螺仪) 采样频率	800 Hz
加速度计	±16g, 16位分辨率
蓝牙	5.2
电池续航	18小时 (基于连续测量) 每天使用2小时, 满电状态下可持续超过一周
充电	USB (5V/2A)

如何使用

将传感器佩戴或附着在您想要测量的位置。

通过蓝牙将传感器连接到您的移动设备，并与专用的 Poin'T GO 服务应用程序一起使用。

打开设备电源。
(按住电源按钮 2 秒钟)

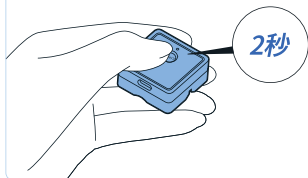

打开您移动设备上的蓝牙，
并启动 Poin'T GO 应用程序。



连接设备后，
请按照屏幕上的要求执行校准。



现在，选择您想要测量的运动类型
并开始测量。



使用提示

设备的电源按钮与应用程序同步。

当完成一组运动或测量 ROM (活动范围) 时，
您可以使用设备的按钮方便地管理您的测量。

测量 ROM 时

单击按钮一次可重置角度；双击按钮可保存角度。

测量力量训练时

单击按钮一次可结束该组。

(但是，开始一组时会自动检测动作，下一组测量将自动开始。)

视频教程 QR 码

必看教程视频：
如何测量



使用注意事项

- 请依照准确的测量指南进行测量。
 - 请勿对传感器施加过度的冲击或撞击。
 - 如果在测量过程中发生错误，请重新启动设备。
 - 请定期校准设备，以确保测量准确。
 - 本产品不防水。使用时请注意。
 - 除非您的移动设备启用了蓝牙，否则设备将无法连接。
 - 本产品不支持快速充电。请务必使用 5V 2A 以下的电源进行充电。
-

客户支持

网站

point-go.com

支持电子邮件

point-go@piehealthcare.kr

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

