


ZNP

IT

Assistente IA Bluetooth

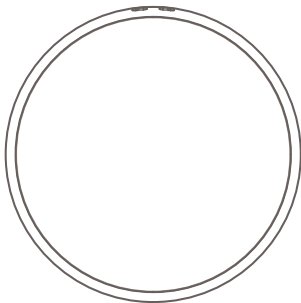

Guida di avvio rapido ZNP Z04

Specifiche del prodotto

Nome prodotto: Assistente IA Bluetooth

Modello: ZNP Z04

Versione: 6.0

Distanza : $\geq 10\text{m}$

Capacità della batteria: 400mAh

Tensione di ingresso nominale: $5\text{V} \rightleftharpoons 400\text{mA}$

Tipo di batteria: Batteria Li-Polimero,

Tensione nominale: 3.7 V

Autonomia in standby : circa 500 ore

Tempo di ricarica: Circa 1 ore

La Nostra Storia e Punti di Forza

Abbiamo trascorso 3 anni a sfidare le norme e a costruire il nostro modello AI esclusivo Saymi — per risolvere veri rimpianti: idee perse senza WiFi, storie mancate a causa della lingua, preoccupazioni nascoste sulla privacy. Questo è ZNP.

- Bluetooth + Saymi: Funziona senza WiFi – Saymi risponde in qualsiasi momento e ovunque.

- Le 60 lingue di Saymi: Cambio in millisecondi + interazione visiva – nessuna barriera comunicativa.

- Operazione locale di Saymi: Privacy solida – nessun rischio di dati cloud, tutta l'elaborazione sul dispositivo. Non abbiamo mai mirato a un "AI più intelligente", ma a un compagno che ti aiuta a superare tutti gli inconvenienti.

Cosa c'è nella scatola



Assistente IA Bluetooth



Cordino X2



Costo del supporto della
sfera di cristallo





Guida di avvio rapido



Cavo USB-C

Components

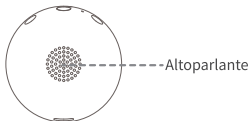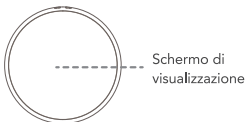

Instrucciones

1. **Accensione:** Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per accendere il dispositivo.
2. **Interazione emotiva :**
 - Un solo tocco sul tasto tattile attiva l'animazione dell'accarezzare la testa.
 - Un doppio tocco sul tasto tattile attiva l'animazione del salto allegro.
 - Un triplo tocco sul tasto tattile attiva l'animazione dello schiaffo.
3. **Spegnimento:** Tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi, premi due volte il tasto tattile destro, lo schermo mostrerà "Spegnimento", quindi tieni premuto il pulsante multifunzione per spegnere il dispositivo.
4. **Ripristino alle impostazioni di fabbrica:** Tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi, premi tre volte il tasto tattile destro, lo schermo passerà a "Ripristino alle impostazioni di fabbrica", quindi tieni premuto il pulsante multifunzione per ripristinare il dispositivo.
5. **Conversazione IA:** Fai doppio clic sul pulsante multifunzione per entrare nella conversazione, fai un clic per uscire dalla conversazione.
6. **Impostazioni delle funzioni:** Il cambio dell'uscita di riproduzione audio e il tempo di riposo del dispositivo possono essere regolati nella sezione "I miei dispositivi" dell'applicazione.
7. **Cambiare sfondo:** Premi tre volte di seguito il pulsante multifunzione per cambiare lo sfondo. Utilizza i tasti touch sinistro e destro per selezionare lo sfondo desiderato, quindi premi brevemente il pulsante multifunzione per confermare.
8. **Eliminare sfondo:** Premi cinque volte di seguito il pulsante multifunzione per selezionare ed eliminare lo sfondo corrente.

Installazione del software



Download Android



Download iOS



Scansiona per scaricare l'app

Connessione e utilizzo del software


Tre modalità di connessione:

1. Apri l'app e apparirà una finestra pop-up sulla pagina che ti consentirà di connetterti.
2. Nella home dell'app, connetti il dispositivo toccando il dispositivo denominato " ZNP Z04 ".
3. Tocca l'icona di scansione nell'angolo in alto a destra e scansiona il codice QR del dispositivo per connetterti.



Sfondi personalizzati

1. Sfondi online: Seleziona i tuoi temi preferiti. Premi su "Carica".
2. Immagine singola: Premi su "+" per scegliere un'immagine dall'album/gestore file. Sono disponibili anche adesivi per modificare l'immagine. Premi su "Carica" per continuare. (È possibile salvare fino a 5 immagini della cronologia).
3. Immagini multiple: Premi su "+" per scegliere da 1 a 10 immagini dall'album/gestore file. Puoi anche selezionare la durata di visualizzazione di ciascuna immagine nel carosello. Premi su "Carica" per continuare. (È possibile salvare fino a 5 file AVI con immagini multiple).

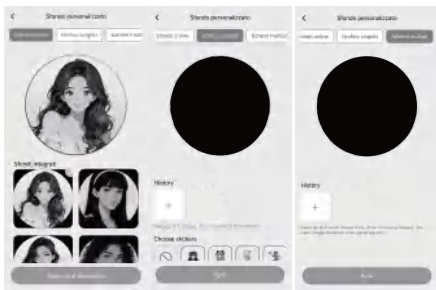


Modalità di riproduzione

Nella mia interfaccia, fai clic su "Il mio dispositivo".



Puoi selezionare liberamente la fonte di riproduzione audio: dispositivo wireless o altoparlante del telefono.

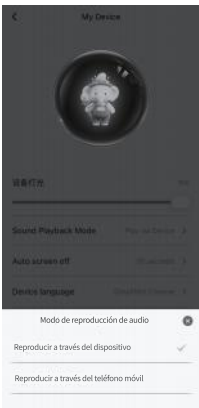

Caratteristiche del display

Interfaccia di animazione



Premi il tasto tattile per attivare diverse animazioni di espressioni.

Interfaccia di chat



Ascoltando...



In conversazione

1. Devo prima connettere Bluetooth dalle impostazioni del telefono?

No, devi solo connetterti tramite l'APP. Ricorda di fare clic su "Associa".

2. "Saymi" è l'unica opzione per cambiare la sorgente di riproduzione audio?

Sì, l'interruttore di riproduzione audio nell'interfaccia APP è solo per la porta di uscita audio "Saymi". Si prega di disconnettere prima la connessione "Saymi" se altre APP devono cambiare la porta di uscita audio.

3. "Saymi" ha una funzione di memoria?

Attualmente no. La memoria precedente non viene supportata per l'archiviazione dopo ogni riavvio della conversazione.

4. Cosa può fare "Saymi"?

Attualmente, "Saymi" può fornire traduzione reciproca in 60 lingue (puoi farlo emettendo il comando "Entra in modalità traduzione"), domande e risposte di conoscenza (equivalente a un'enciclopedia) e modalità compagno (giocare insieme e avventure, e può anche raccontarti storie)...

5. Perché il caricamento del mio sfondo non è riuscito?

Viene visualizzato che la memoria è insufficiente.

Scaricare sfondi occupa molto spazio di archiviazione. Se la memoria è insufficiente, puoi provare a eliminare gli sfondi che non ti servono per liberare spazio, quindi scaricarli di nuovo.

6. Perché il mio dispositivo non si connette/non si associa?

A causa del meccanismo di riconnessione automatica Bluetooth, il dispositivo non è riuscito ad associarsi. Per risolvere questo problema, cancella i record di connessione storici sia sul telefono che nell'APP o esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.

Lo sviluppo delle funzioni di Saymi non si è mai fermato. Sentiti libero di usare la tua immaginazione e avanzare le tue esigenze – siamo sempre qui per te!

Istruzioni di sicurezza importanti

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Utilizzare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito, libero da temperature, pressioni e umidità estreme. Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un luogo in cui non possa essere piegato o premuto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui la trasmissione Bluetooth è consentita.

Istruzioni di sicurezza personale

- Non utilizzare il prodotto se è ovviamente difettoso o presenta anomalie come gonfiore o riscaldamento eccessivo.
- Non utilizzare il prodotto quando esegui attività ad alto rischio che richiedono la tua piena attenzione. Per la protezione dell'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.
- Tenere il prodotto e la sua confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti come deglutire e soffocare.


Istruzioni sulla sicurezza della batteria

- Tenere il prodotto lontano dall'esposizione prolungata a fonti di calore come fuochi aperti o luce solare diretta. Conservare il prodotto solo in ambienti con temperature ambientali comprese tra 0°C e 35°C (da 32°F a 95°F).
 - Non usare o conservare il prodotto in ambienti a tendenza alla polvere, al fumo, ad alta temperatura, ad alta pressione o ad alta umidità.
 - Tenere il prodotto asciutto e lontano da liquidi o umidità.
 - Utilizzare solo un caricabatterie certificato FCC o CCC con una tensione di uscita di 5 V/1 A DC.
 - Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
 - Non lasciare il prodotto caricato per più di otto ore.
- Smettere il prodotto in modo responsabile secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

ZNP

DE

Bluetooth-KI-Assistent

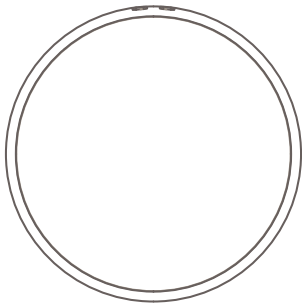

Schnellstartanleitung
ZNP Z04

Produktspezifikationen

Produktname: Bluetooth-KI-Assistent

Modell: ZNP Z04

Version: 6.0

Reichweite: $\geq 10\text{m}$

Batteriekapazität: 400mAH

Nenn-Eingangsspannung: 5V $\approx$ 400mA

Batterietyp: Li-Polymer-Batterie,

Nennspannung: 3.7 V

Standby-Zeit: ca. 500 Stunden

Ladezeit: Etwa 1 Stunden

Unsere Geschichte & Stärken

Wir verbrachten 3 Jahre damit, Konventionen herauszufordern und unser eigenes KI-Modell Saymi aufzubauen — um echte Bedauern zu beheben: verlorene Ideen ohne WLAN, verpasste Geschichten wegen Sprachbarrieren und verborgene Sorgen um Privatsphäre. Das ist ZNP.

- Bluetooth + Saymi: Funktioniert ohne WLAN – Saymi reagiert jederzeit und überall.
- Saymis 60 Sprachen: Millisekunden-Sprachwechsel + visuelle Interaktion – keine Kommunikationsbarrieren.
- Saymis lokaler Betrieb: Robuste Privatsphäre – keine Cloud-Datenrisiken, alle Verarbeitungen auf dem Gerät. Wir strebten nie nach "intelligenterer KI", sondern nach einem Begleiter, der Ihnen hilft, alle Unannehmlichkeiten zu überwinden.

What's in the box



Bluetooth-KI-Assistent



Lanyard X2



Kosten der
Kristallkugelhalterung




Schnellstartanleitung



USB-C-Kabel

Komponenten

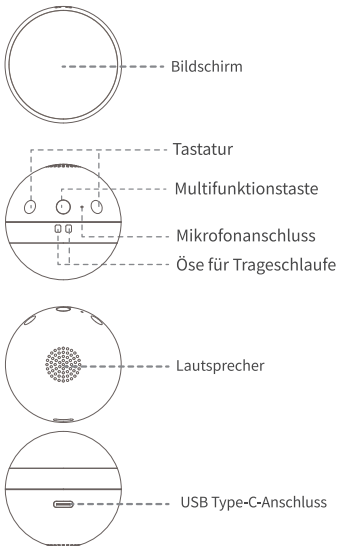

Bedienungsanleitung

- 1. Encendido:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para encender el dispositivo.
- 2. Emotionale Interaktion :**
 - Un solo toque en la tecla táctil activa la animación de acariciar la cabeza.
 - Un doble toque en la tecla táctil activa la animación de salto alegre.
 - Un triple toque en la tecla táctil activa la animación de bofetada.
- 3. Apagado:** Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos, presione dos veces la tecla táctil derecha, la pantalla mostrará "Apagado", luego mantenga presionado el botón multifunción para apagar el dispositivo.
- 4. Restablecimiento de fábrica:** Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos, presione tres veces la tecla táctil derecha, la pantalla cambiará a "Restablecimiento de fábrica", luego mantenga presionado el botón multifunción para restablecer el dispositivo.
- 5. Conversación IA:** Haz doble clic en el botón multifunción para entrar en la conversación, haz un clic para salir de la conversación.
- 6. Configuración de funciones:** El cambio de la salida de reproducción de audio y el tiempo de reposo del dispositivo se pueden ajustar en la sección "Mis dispositivos" de la aplicación.
- 7. Hintergrundbild ändern:** Drücken Sie die Multifunktionstaste dreimal hintereinander, um das Hintergrundbild zu ändern. Verwenden Sie die linke und rechte Touch-Taste, um Ihr gewünschtes Hintergrundbild auszuwählen, und drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um zu bestätigen.
- 8. Hintergrundbild löschen:** Drücken Sie die Multifunktionstaste fünfmal hintereinander, um das aktuelle Hintergrundbild auszuwählen und zu löschen.

Installing Software



Android-Download



iOS-Download



Scannen, um die App herunterzuladen

Software-Verbindung und Nutzung



Drei Verbindungsmöglichkeiten:

1. Öffnen Sie die App, und auf der Seite erscheint ein Pop-up-Fenster, über das Sie die Verbindung herstellen können.
2. Stellen Sie auf der Startseite der App eine Verbindung mit Ihrem Gerät her, indem Sie auf das Gerät mit dem Namen „ ZNP Z04 “ tippen.
3. Tippen Sie auf das Scan-Symbol in der oberen rechten Ecke und scannen Sie den QR-Code des Geräts, um die Verbindung herzustellen.



Individuelle Hintergrundbilder


1. Online-Hintergrundbilder: Wählen Sie Ihre Lieblingsthemen aus. Tippen Sie auf „Hochladen“.
2. Einzelbild: Tippen Sie auf „+“, um ein Bild aus dem Album /Dateimanager auszuwählen. Es sind auch Aufkleber zur Bildbearbeitung verfügbar. Tippen Sie zum Fortfahren auf „Hochladen“. (Es können bis zu 5 Bilder aus dem Verlauf gespeichert werden.)
3. Mehrere Bilder: Tippen Sie auf „+“, um 1–10 Bilder aus dem Album /Dateimanager auszuwählen. Sie können auch die Wiedergabedauer für jedes Bild im Karussell festlegen. Tippen Sie zum Fortfahren auf „Hochladen“. (Es können bis zu 5 AVI-Dateien mit mehreren Bildern gespeichert werden.)

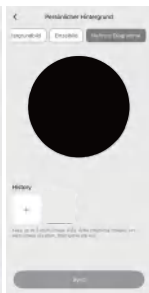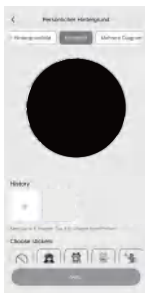

Wiedergabemodus

Klicken Sie in meiner Oberfläche auf „Mein Gerät“.

Sie können die Audio-Wiedergabequelle frei auswählen: kabelloses Gerät oder Telefonlautsprecher.

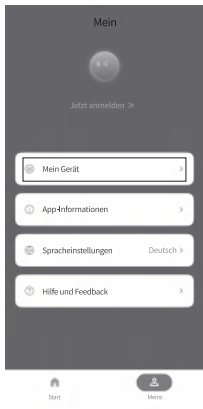

Caratteristiche del display

Interfaz de animación



Presiona la tecla táctil para activar diferentes animaciones de expresiones.

Chat-Oberfläche



Escuchando...



En conversación

1. Muss ich zuerst Bluetooth über die Telefoneinstellungen verbinden?

Nein, Sie müssen nur über die APP verbinden. Denken Sie daran, auf "Paarung" zu klicken.

2. Ist "Saymi" die einzige Option zum Wechseln der Audio-Wiedergabequelle?

Ja, der Audio-Wiedergabeschalter in der APP-Oberfläche gilt nur für den "Saymi"-Audioausgang. Bitte trennen Sie zuerst die "Saymi"-Verbindung, wenn andere APPs den Audioausgangsport ändern müssen.

3. Hat "Saymi" eine Speicherfunktion?

Derzeit nicht. Der vorherige Verlauf wird nach jedem Neustart der Konversation nicht gespeichert.

4. Was kann "Saymi" tun?

Derzeit kann "Saymi" gegenseitige Übersetzung in 60 Sprachen bieten (Sie können dies durch den Befehl "Übersetzungsmodus starten" auslösen), Wissensfragen beantworten (entspricht einer "Enzyklopädie") und den Begleitermodus nutzen (gemeinsam Spiele und Abenteuer erleben, sowie Geschichten erzählen)...

5. Warum war mein Hintergrundbild-Upload nicht erfolgreich?

Es wird angezeigt, dass der Speicherplatz nicht ausreicht.

Das Herunterladen von Hintergrundbildern nimmt viel Speicherplatz in Anspruch. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, können Sie versuchen, nicht benötigte Hintergrundbilder zu löschen, um Platz zu schaffen, und sie dann erneut herunterzuladen.

6. Warum kann sich mein Gerät nicht verbinden/kann nicht koppeln?

Aufgrund des Bluetooth-Automatik-Wiederverbindungsmechanismus konnte das Gerät keine Kopplung herstellen. Um dies zu beheben, löschen Sie die bisherigen Verbindungsaufzeichnungen sowohl auf Ihrem Telefon als auch in der APP oder führen Sie einen Werksreset am Gerät durch.

Die Entwicklung der Funktionen von Saymi hat nie aufgehört. Nutzen Sie gerne Ihre Vorstellungskraft und äußern Sie Ihre Wünsche – wir sind immer für Sie da!

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig und lagern Sie es in einer sauberen Umgebung, die frei von extremen Temperaturen, Druck und Luftfeuchtigkeit ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort gelagert wird, an dem es nicht gebogen oder gedrückt werden kann.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen die Bluetooth-Übertragung erlaubt ist.

Persönliche Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich defekt ist oder Anomalien aufweist, wie zum Beispiel Bewölbungen oder übermäßige Erwärmung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie riskante Aufgaben ausführen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Zu Ihrem Hörschutz sollten Sie nicht lange auf hoher Lautstärke hören.
- Halten Sie das Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle wie Schlucken und Erstickern zu verhindern.

Batteriesicherheitsanweisungen

- Halten Sie das Produkt fern von längerer Exposition gegenüber Wärmequellen wie offenen Feuern oder direktem Sonnenlicht.
- Lagern Sie das Produkt nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen von 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F).
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in staubgefährdeten, rauchgefährdeten, hohen Temperaturen, hohem Druck oder sehr feuchten Umgebungen.
- Halten Sie das Produkt trocken und fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur ein FCC- oder CCC-zertifiziertes Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V/1 A DC.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladens.
- Lassen Sie das Produkt nicht länger als acht Stunden aufladen.
- Entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst gemäß Ihren lokalen Abfallmanagementrichtlinien.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.