


Smartband Quick Instruction Manual


Component Introduction

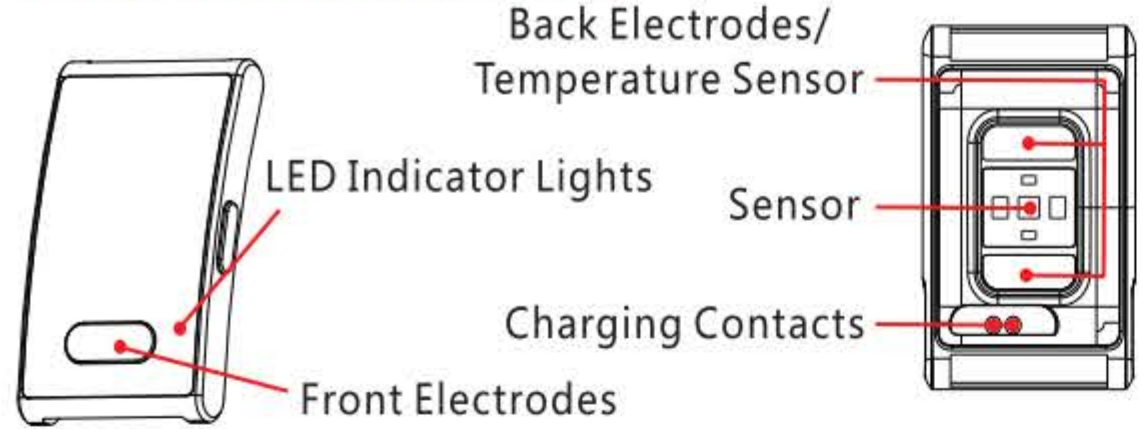

Connect the smartband to the magnetic charger to power it on.

Charging Method and Activation

Before using the smartband for the first time, it needs to be charged for activation. Use the included magnetic charging cable: attach one end to the charging contacts on the back of the smartband, and connect the other end to a USB charger or computer USB port to start charging and activation. Before charging, clean any debris from the charging contacts to ensure good charging connection.

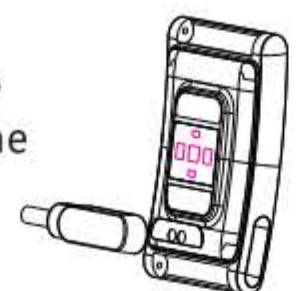

Installing the Smartband APP

Method 1: Scan the QR code on the right to download and install "G Band".
Method 2: For Android users, search for and download "G Band" from major app stores or "Google store". For iOS users, search for, download, and install "G Band" from the App Store.
Note: During the APP installation, when the phone's permission management windows appear, please tap "Allow" to grant permissions.



Schnellbedienungsanleitung für das Komponentenübersicht



Verbinden Sie das Armband mit dem magnetischen Ladegerät, um es einzuschalten.

Lademethode und Aktivierung

Vor der ersten Nutzung muss das Armband aufgeladen und aktiviert werden. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel: Verbinden Sie einen Anschluss mit den Ladekontakten auf der Rückseite des Armbands und den anderen Anschluss mit einem USB-Ladegerät oder einem USB-Anschluss am Computer, um das Aufladen und die Aktivierung zu starten. Reinigen Sie vor dem Aufladen eventuelle Verschmutzungen von den Ladekontakten, um eine gute Ladeverbindung sicherzustellen.




Installation der Armband-APP

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code rechts, um "G Band" herunterzuladen und zu installieren.
Methode 2: Für Android-Benutzer: Suchen Sie "G Band" in gängigen App-Stores oder in "Der Google Shop" und laden Sie es herunter. Für iOS-Benutzer: Suchen Sie "G Band" im App Store, laden Sie es herunter und installieren Sie es.
Hinweis: Während der APP-Installation tippen Sie bei Erscheinen der Berechtigungsverwaltungsfenster des Telefons auf "Erlauben", um die Berechtigungen zu gewähren.



スマートウォッチクイックガイド

コンポーネントの紹介

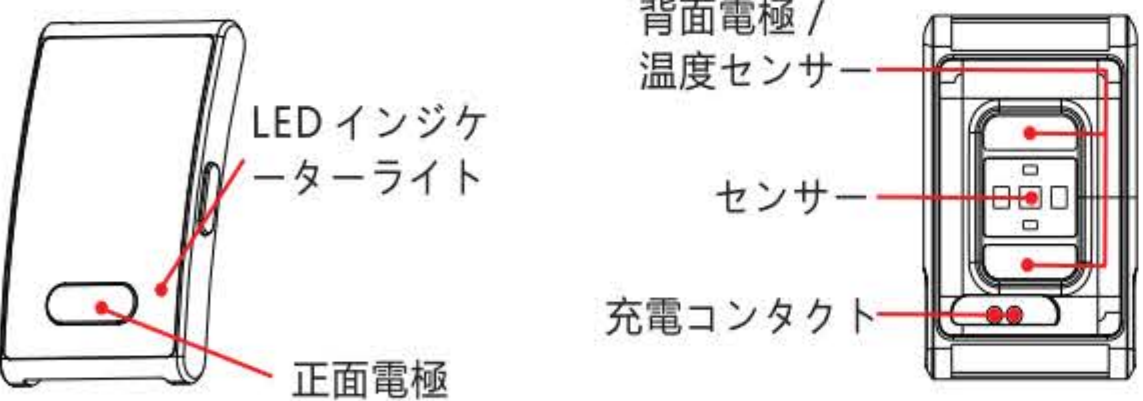

プレスレットを磁気充電器に接続すると起動できます。

充電方法と活性化

プレスレットを初めて使用する前に、充電して活性化する必要があります。付属の磁気充電ケーブルを使用します：一端をプレスレット背面の充電コンタクトに取り付け、もう一端を USB 充電器またはコンピュータの USB ポートに接続すると、充電と活性化が開始されます。充電前に、充電コンタクトのゴミを清掃し、良好な充電接続を確保してください。



プレスレット APP のインストール

方法 1: 右側の QR コードをスキャンし、「G Band」をダウンロードしてインストールします。
方法 2: Android ユーザーは主要なアプリストアまたは「Google ストア」で「G Band」を検索してダウンロード・インストールします。iOS ユーザーは App Store で「G Band」を検索してダウンロード・インストールします。
注: APP のインストール中に、携帯電話の権限管理ウィンドウが表示された場合は、「許可」をタップして権限を付与してください。
デバイス要件
iOS 13.0 以上
Android 8.0 以上で、Bluetooth 5.3 以上をサポート



Device Requirements:

iOS 13.0 or later
Android 8.0 or later, supporting Bluetooth 5.3 or later

Notifications and Alerts

Scenario	Alert
Power On	Long press the key for 2S. Blue light blinking + vibration 3S
Bluetooth Disconnected	Give it a vibration and the light goes out
Bluetooth Connection Successful	Vibrate a little + the blue light flashes three times in a row
Call reminder	Continuous vibration + light blinking, answer/hang up, end of vibration and light blinking
Message Alert	Vibration + lamp blinking/once
Function Test	The lamp flashes when the APP initiates the functional test, and vibrates once after the test
Charging	Lights flashing when charging, always on when fully charged
Power Off	Open the APP, tap [Device] → [Others] → select [Reset], [Power Off], or [Restore Factory Settings]

Geräteanforderungen:

iOS 13.0 oder neuer
Android 8.0 oder neuer, mit Unterstützung von Bluetooth 5.3 oder neuer

Benachrichtigungen und Warnungen

Szenario	Warnung
Einschalten	Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang. Blaues Licht blinkt + vibriert 3S
Bluetooth-Verbindung getrennt	Vibrieren Sie, das Licht geht aus
Bluetooth-Verbindung erfolgreich	Vibrieren Sie + das blaue Licht blinkt dreimal hintereinander
Telefonische Benachrichtigung	Kontinuierliche Vibration + Lichtblinken, Antwort/Aufhängen, Ende der Vibration und Lichtblinken
Nachrichtenbenachrichtigung	Vibration + Lichtblinken/einmal
Funktionsprüfung	Das Licht blinkt, wenn die APP einen Funktionstest initiiert und nach dem Test einmal vibriert
Ausschalten	Öffnen Sie die APP, tippen Sie auf [Gerät] → [Weitere] → wählen Sie [Zurücksetzen], [Ausschalten] oder [Fabrikeinstellungen wiederherstellen]

Main Functions

Step Count/Distance/Calories

Connect to the APP to view the current day's step count, distance traveled, and calories burned.

Heart Rate


Go to the Heart Rate Test section on the APP's Health homepage, tap [Quick Measurement] to start real-time heart rate monitoring.

Blood Oxygen

Go to the Blood Oxygen Test section on the APP's Health homepage, tap [Quick Measurement] to start real-time blood oxygen monitoring.

ECG (Electrocardiogram)

On the APP's Health homepage, tap the cross icon in the bottom right corner, select [ECG], then tap Start Measurement to initiate an ECG test. The test starts when the three indicator lights of the device flash alternately. During the test, fully attach the device's front electrodes and two back electrodes to the skin. View the test report in the APP.
Note: Test results are for reference only and cannot be used as medical data.

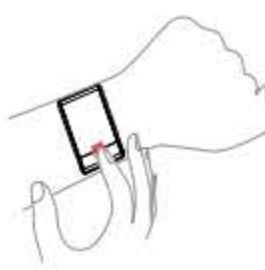

Aufladen	Rote Lampe blinkt kontinuierlich während des Aufladens; Grüne Lampe leuchtet kontinuierlich bei vollständiger Ladung
----------	--

Hauptfunktionen

Schrittzähler/Entfernung/Kalorien

Verbinden Sie sich mit der APP, um die heutigen Schritte, die zurückgelegte Entfernung und die verbrannten Kalorien anzuzeigen.

Herzfrequenz

Gehen Sie zum Bereich Herzfrequenzmessung auf der Gesundheits-Hauptseite der APP, tippen Sie auf [Schnellmessung], um die Echtzeit-Herzfrequenzüberwachung zu starten.



Sauerstoffsättigung

Gehen Sie zum Bereich Sauerstoffsättigungsmessung auf der Gesundheits-Hauptseite der APP, tippen Sie auf [Schnellmessung], um die Echtzeit-Sauerstoffsättigungsüberwachung zu starten.

Schlafüberwachung

Tragen Sie das Gerät normalerweise während des Schlafs. Das Gerät analysiert Ihre Schlafqualität (inklusive Daten wie Tiefschlafdauer, Leichtschlafdauer und Gesamtschlafdauer), die mit der APP synchronisiert wird.
Hinweis: Schlafdaten werden nur aufgezeichnet, wenn Sie das Gerät während des Schlafs tragen.



血氧值

APP のヘルスホームページの血氧値テストセクションに移動し、[クイック測定] をタップしてリアルタイム血氧値モニタリングを開始します。

ECG (心電図)


APP のヘルスホームページで右下隅の十字アイコンをタップし、[ECG] を選択した後「測定開始」をタップして心電図テストを開始します。デバイスの 3 つのインジケータースタートライトが交互に点滅すると測定が開始されます。測定中は、デバイスの正面電極と背面 2 つの電極を皮膚に密着させてください。テストレポートは APP 内で確認できます。
注: 測定結果は参考用のみで、医療データとして使用できません。

睡眠モニタリング

睡眠中はデバイスを通常通り装着します。デバイスは睡眠品質（深い睡眠時間、浅い睡眠時間、総睡眠時間などのデータを含む）を分析し、APP に同期されます。
注: 睡眠データはデバイスを装着して睡眠した場合にのみ記録されます。

体組成

APP のヘルスホームページで右下隅の十字アイコンをタップし、[体組成] を選択した後「測定開始」をタップして体組成テストを開始します。デバイスの 3 つのインジケータースタートライトが交互に点滅すると測定が開始されます。測定中は、デバイスの正面電極と背面 2 つの電極を皮膚に密着させてください。テストレポートは APP 内で確認できます。
注: 測定結果は参考用のみで、医療データとして使用できません。

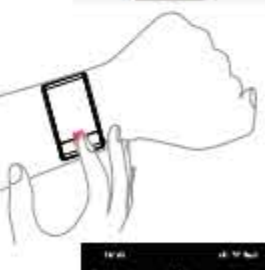

Sleep Monitoring

Wear the device normally during sleep. The device will analyze your sleep quality (including data such as deep sleep duration, light sleep duration, and total sleep time), which will be synced to the APP.
Note: Sleep data will only be recorded if you wear the device while sleeping.



Body Composition

On the APP's Health homepage, tap the cross icon in the bottom right corner, select [Body Composition], then tap Start Measurement to initiate a body composition test. The test starts when the three indicator lights of the device flash alternately. During the test, fully attach the device's front electrodes and two back electrodes to the skin. View the test report in the APP.
Note: Test results are for reference only and cannot be used as medical data.



Body Temperature

Go to the Body Temperature Test section on the APP's Health homepage, tap [Quick Measurement] to start real-time body temperature monitoring.
Note: It is recommended to take a temperature measurement after wearing for 10 minutes, and the test results will be affected by the ambient temperature. Poor impact, only for health warning, specific to the professional medical equipment temperature and doctor's diagnosis shall prevail.



EKG (Elektrokardiogramm)

Auf der Gesundheits-Hauptseite der APP tippen Sie auf das Kreuzsymbol unten rechts, wählen Sie [EKG] und tippen Sie dann auf Messung starten, um eine EKG-Messung zu initiieren. Die Messung beginnt, wenn die drei Anzeigeleuchten des Geräts abwechselnd blinken. Während der Messung legen Sie die vorderen Elektroden und die beiden hinteren Elektroden des Geräts vollständig an die Haut an. Sehen Sie den Messbericht in der APP an.
Hinweis: Messergebnisse dienen nur zur Information und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.



Körperzusammensetzung

Auf der Gesundheits-Hauptseite der APP tippen Sie auf das Kreuzsymbol unten rechts, wählen Sie [Körperzusammensetzung] und tippen Sie dann auf Messung starten, um eine Körperzusammensetzungsanalyse zu initiieren. Die Messung beginnt, wenn die drei Anzeigeleuchten des Geräts abwechselnd blinken. Während der Messung legen Sie die vorderen Elektroden und die beiden hinteren Elektroden des Geräts vollständig an die Haut an. Sehen Sie den Messbericht in der APP an.
Hinweis: Messergebnisse dienen nur zur Information und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.



体温

APP のヘルスホームページの体温テストセクションに移動し、[クイック測定] をタップしてリアルタイム体温モニタリングを開始します。
注: 装着後10分後に体温測定を行うことをお勧めします。また、テスト結果は環境温度に左右されます。悪い影響は、健康警告のみを行い、具体的には専門医療機器の温度と医師の診断に準ずる。



スポーツモード

APP に接続すると複数のスポーツモードを利用できます。G Band APP 内で [デバイススポーツ] を選択して開始します；デバイスはスポーツ時間を自動的に計測します。スポーツ中は APP から一時停止または終了を操作できます。



基本パラメータ

接続方法: bluetooth接続 入力: 5V、500mA-2A
携帯電話のサポートが必要: Android 8.0 または iOS 13.0 以上

注意事項

- 充電電圧が 5V 以上、充電電流が 2A 以上、充電時間が 2~3 時間のアダプターの使用は禁じられています。
- 水濡れがある状態での充電は禁止されています。
- 本製品のケースを勝手に取り外さないでください、製品が破損し、保証が受けられなくなります。

Sports Modes

Connect to the APP to access multiple sports modes. In the G Band APP, select [Device Sports] to start; the device will automatically time the sports session. Pause or end the sport via the APP during the activity.



Basic parameters

Connection mode: Bluetooth connection
input: 5V, 500mA-2A
The mobile phone must support: Android 8.0 or iOS 13.0 and above.

Device Maintenance

When maintaining your smartband, remember the following tips:
1. Clean the smartband regularly, especially the inner side, to prevent dirt buildup and bacterial growth.
2. Adjust the tightness of the smartband to ensure air circulation; do not use excessive skincare products on the wrist while wearing the device.
3. If skin allergies or discomfort occur, stop wearing the device immediately.

Caution

- Prohibit the use of an adapter with charging voltage greater than 5V, charging current greater than 2A, and charging time of 2-3 hours.
- Prohibit charging in the presence of water damage.
- Do not disassemble the case of this product without permission, the product will be damaged and lose warranty eligibility.

Körpertemperatur

Gehen Sie zum Bereich Körpertemperaturmessung auf der Gesundheits-Hauptseite der APP, tippen Sie auf [Schnellmessung], um die Echtzeit-Körpertemperaturüberwachung zu starten.
Hinweis: Es wird empfohlen, die Körpertemperatur nach 10 Minuten zu messen, und die Testergebnisse können von der Umgebungstemperatur abhängen. Schlechte Wirkung, nur Gesundheitswarnungen, speziell auf professionelle medizinische Ausrüstung und Arztdiagnose abhängig.



Sportmodi

Verbinden Sie sich mit der APP, um auf mehrere Sportmodi zuzugreifen. Wählen Sie in der G Band APP [Gerätesport], um zu starten; das Gerät zeitigt die Sportaktivität automatisch. Pausieren oder beenden Sie den Sport während der Aktivität über die APP.



Grundlegende Parameter

Anschlussart: Bluetooth-Verbindung
Eingang: 5V, 500mA-2A
Mobilgerät: Android 8.0 oder iOS 13.0 oder höher

Vorsicht

- es ist verboten, einen Adapter mit einer Ladespannung von mehr als 5V und einem Ladestrom von mehr als 2A und einer Ladezeit von 2-3 Stunden zu verwenden.
- Es ist verboten, bei Wasserschäden zu laden.
- entfernen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht ohne Erlaubnis, da das Produkt sonst beschädigt wird und die Garantie verloren geht.

デバイスメンテナンス

プレスレットのメンテナンス時には、以下のヒントを記憶してください：
1. プレスレットを定期的に清掃し、特に内側の汚れを除去して細菌の繁殖を防ぎます。
2. プレスレットの締め具合を調整して空気の流通を確保し、装着中に手首に過剰なスキンケア製品を使用しないでください。
3. 皮膚アレルギーや不快感が発生した場合は、すぐに装着を中止します。

特記事項

- 本製品は医療機器ではありません。測定結果は参考値であり、いかなる医療用途や根拠を示すものではありません。自己診断や治療のために検査結果を鵜呑みにせず、主治医の指示に従ってください。
- 本書は、現在の情報に基づいて作成されていますが、継続的に改善・開発されるものです。当社は、本書に記載されている製品の仕様や機能の変更、および修正・改良を行う権利を有しています。

4. Please don't place the equipment and its accessories in the area where the temperature is too high or too low, otherwise it may lead to equipment failure, fire or explosion.

5. Do not make the equipment and its accessories subject to strong impact or vibration, so as not to damage the equipment and its accessories and lead to equipment failure.

Special note

- This product is not a medical device, the measurement results are for reference only, not for any medical purposes and basis. Please follow your doctor's instructions and do not rely on the test results for self-diagnosis and treatment.
- This manual is based on existing information, in the spirit of continuous improvement, the principle of continuous development, the company reserves the right to change product specifications and functions, and any product described in this manual to modify and improve.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.