


# Quick Reference Guide

## OTOFIX D1 ProS2


ADVANCED AUTOMOTIVE DIAGNOSTICS  
ANALYZER

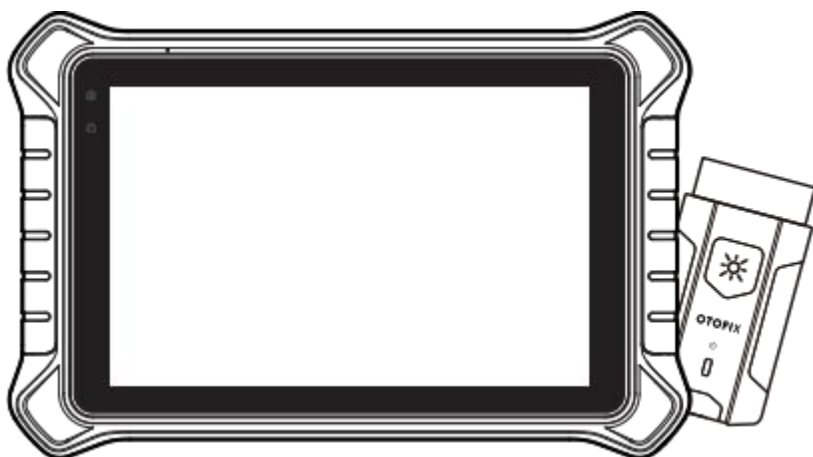


Scan the QR code or visit [www.otofixtech.com](http://www.otofixtech.com) to obtain the corresponding user manual.

Thank you for purchasing this Autel tool. Our tools are manufactured to a high standard and — when used according to these instructions and properly maintained — will provide years of trouble-free performance.


## OTOFIX D1 ProS2

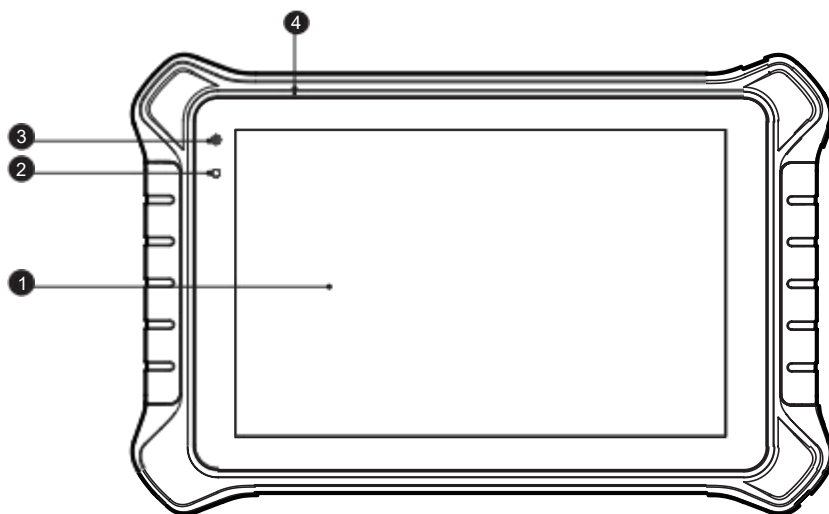

- 1. 10.1-inch Touchscreen
- 2. Ambient Light Sensor — detects ambient brightness
- 3. Power LED
- 4. Built-in Microphone

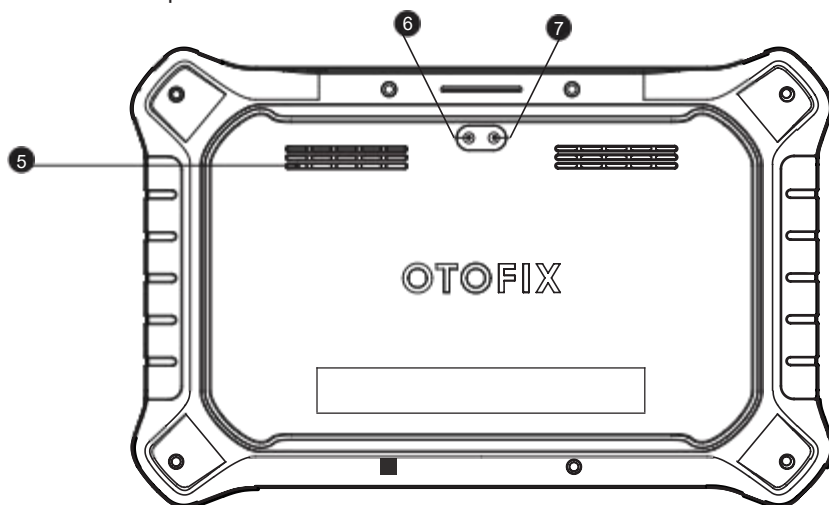


- 5. Speaker
- 6. Rear Camera
- 7. Camera Flash

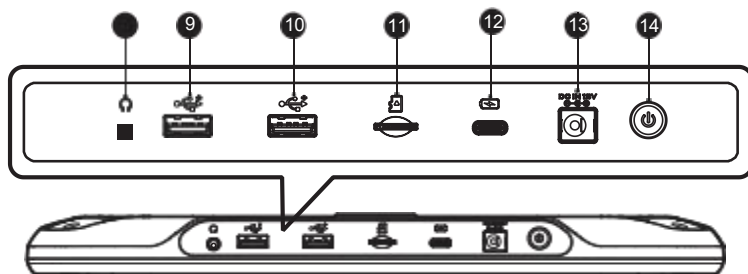

- 8. Headphone Jack
- 9. USB Port
- 10. USB Port
- 11. SD Card Slot
- 12. USB Type-C Port — supports charging
- 13. DC Power Supply Input Port
- 14. Power/Lock Button — long press to turn on/off the tablet, or short press to lock the screen

## OTOFIX V1

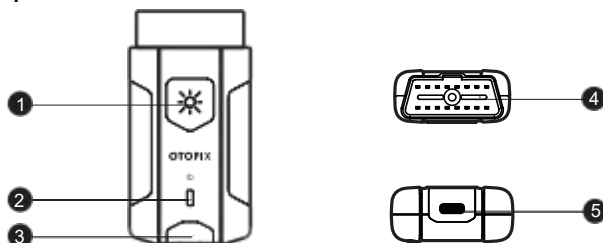

- 1. Flashlight Button
- 2. Power LED
- 3. Vehicle/Connection LED
- 4. Vehicle Data Connector (16-pin)
- 5. USB Port

### OTOFIX V1 LED Description


| LED                           | Color        | Description                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power LED                     | Yellow       | VCI is powered on and performing self-check.                                                                                                                    |
|                               | Green        | VCI is ready for use.                                                                                                                                           |
|                               | Flashing Red | Firmware is updating.                                                                                                                                           |
| Vehicle/<br>Connection<br>LED | Green        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Green: VCI is connected via USB cable.</li> <li>• Flashing Green: VCI is communicating via USB cable.</li> </ul> |
|                               | Blue         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid Blue: VCI is connected via Bluetooth.</li> <li>• Flashing Blue: VCI is communicating via Bluetooth.</li> </ul>   |

## Getting Started




**IMPORTANT:** Before operating or maintaining this unit, please read these instructions carefully, paying extra attention to the safety warnings and precautions. Failure to use the unit correctly may cause damage and/or personal injury and will void the limited product warranty.

1

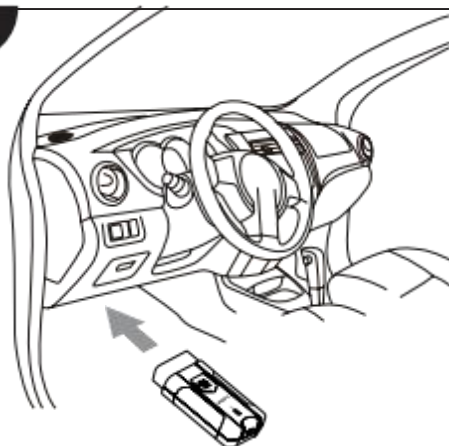


- Insert the V1 into the vehicle's DLC, which is generally located under the vehicle dashboard.

2

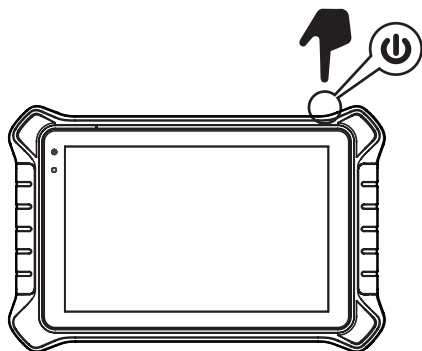


- Press and hold the Power/Lock button to turn on the tablet.

3

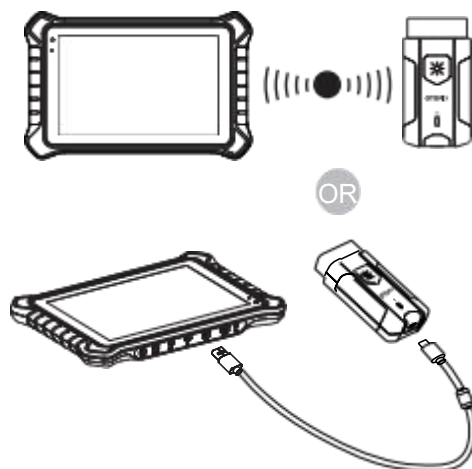

- Connect the tablet with the V1 via either Bluetooth or a USB Type-C cable to establish a communication.

4

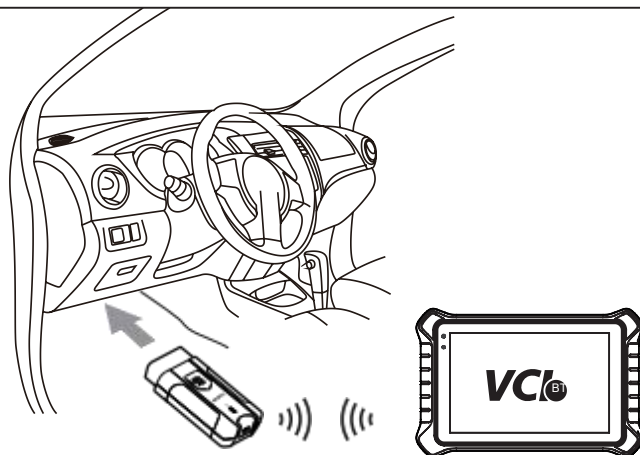

- When the V1 is properly connected to the vehicle and tablet, the VCI status button on the bottom bar of the screen will display a green badge, indicating the tablet is ready to start vehicle diagnosis.

## English

### FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

Device types **D1 ProS2 model (FCC ID: WQ8-DV2531)** has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for body-worn accessory are 0.607 W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0 mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## English

### Canada Warning:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This radio transmitter (identify the device by certification number or model number if Category II) has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s) to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

The SAR limit for Innovation, Science and Economic Development Canada is 1.6 W / kg averaged over one gram of tissue. **The D1 ProS2 model device types (IC No.: 10826A-DV2531) were also tested against these values.**

**The highest reported SAR values for body-worn accessory are 0.607 W/kg.**

This device has been tested for typical operations using the accessory worn on the body with the rear part of the handset kept at 0 mm from the body. To maintain compliance with RSS-102 requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0 mm between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, cases and similar accessories shall not contain any metal components as a whole. The use of accessories that do not meet these requirements can not meet the requirements of RSS-102, and should be avoided.

Note: Product W52 limited to indoor use.

## French

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des toutes interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications peuvent empêcher l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

La limite DAS de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada est de 1,6 W / kg en moyenne par gramme de tissu. Les types de périphériques **D1 ProS2 model (IC No.:10826A-DV2531) été également testé contre ces valeurs. Les valeurs SAR les plus élevées rapportées pour les accessoires portés sur le corps sont de 0,607 W/kg.** Ce dispositif a été testé pour les opérations typiques en utilisant l'accessoire porté sur le corps avec la partie postérieure du combiné gardé à 0 mm du corps. Afin de maintenir la conformité aux exigences de la RSS - 102, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre le corps de l'utilisateur et la partie postérieure du combiné. L'utilisation de pinces de ceinture, étuis et accessoires similaires ne doivent pas contenir de composants métalliques dans son ensemble. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences ne peut pas se conformer aux exigences de la RSS - 102, et devrait être évitée.

Remarque : le produit W52 est limité à une utilisation à l'intérieur.

RELEASE LEVEL: &PROJ RELEASE  
FILE NAME: MODEL NAME




| REV | POSITION | DATE | DESCRIPTION |
|-----|----------|------|-------------|
|     |          |      |             |
|     |          |      |             |
|     |          |      |             |

双面印刷，对开翻页



| 颜色                                                                                  | 装订方式 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 骑马钉  |

注：AUTEL设计部不指定供应商。效果做到参考样品一致即可。

|                                                                                                                                                                           |       |        |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------|
| AUTEL 道通科技股份有限公司<br>Autel Intelligent Technology Corp.Ltd.                                                                                                                |       |        | 快速指引            |                      |
| These Drawings and Specifications<br>Are The Property Of AUTEL and Shall<br>NOT Be Reproduced Copy or Used<br>In Any Manner Without The Prior<br>Written Consent Of AUTEL | DRAWN | 管京城    | UNIT: 148x210mm | PART NO: AUT62061671 |
|                                                                                                                                                                           | CHECK | 兰金香    | FINISH          |                      |
|                                                                                                                                                                           | STAD  |        | USAGE           | 500011411            |
|                                                                                                                                                                           | APPD  | 王永帅    | SCALE           |                      |
|                                                                                                                                                                           | SHEET | 1 OF 1 | PRODUCT         | DI ProS2             |
| PROJ                                                                                 |       |        | FORMAT          | 100g书写纸              |