Yoton

YB01
User Manual

Baby Monitor

EN DE FR ES IT JP

HOW TO ACTIVATE A 3 YEAR WARRANTY?

Email us your order number

Email Address: bm.support@yoton.co

Warranty

All YOTON Baby Monitor products come with a limited warranty of **24 months** from the date of purchase. We have a professional customer service team to support you with any issues you have with the product.

If you have any questions or confusion about our product or warranty, please feel free to contact us. We will always do our best to help you find a solution.

YOTON Customer Care Service Mailbox: **bm.support@yoton.co**

Complaint Mailbox:
US: **bm.support.us@yoton.co**
EU: **bm.support.eu@yoton.co**

Attention

Thank you for purchasing the YOTON Video Baby Monitor YB01.
Before you use the device, please read this user manual carefully.

! This product should be assembled by adults.
! Keep small parts away from children when assembling.
! This product is not a toy, do not allow children to play with it as a toy.
! This baby monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
! Do not place the baby monitor cables in the crib or within arms reach of the baby (at least 1 meter away).
! Do not use the baby monitor near water or a heat source.
! Do not touch the power plug with sharp or metal objects.

Package Contents

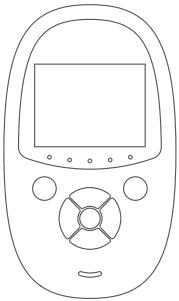

One Parent Unit

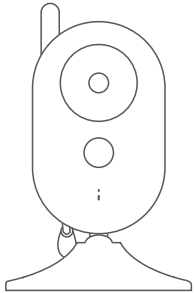

One Baby Unit



Two Power Adapters

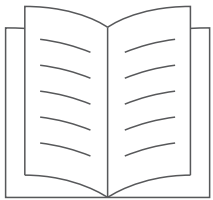

One User Manual

Product Introduction

Overview of your Parent Unit

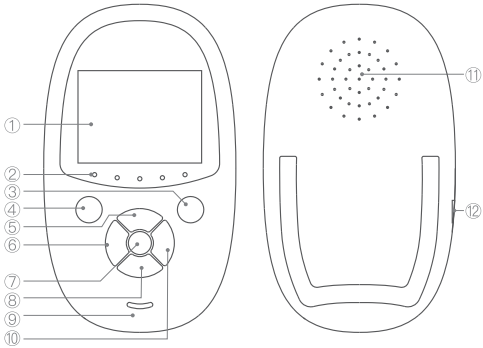

① LCD Display
② Speaker
③ Power Button
④ Push to Talk Button
⑤ Volume+ Button/ Up Button
⑥ Menu Button/OK Button
⑦ Music Control Button
⑧ Volume Button/Down Button
⑨ Microphone
⑩ Return Button
⑪ Speaker
⑫ Charging Interface

Overview of your Baby Unit

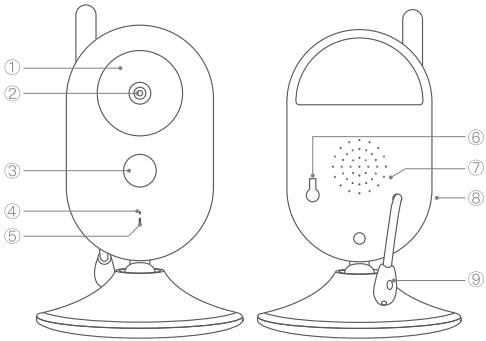

① Light Sensor
② Camera Lens
③ Infrared LED
④ Microphone
⑤ Power LED
⑥ Pair Button
⑦ Speaker
⑧ Power Interface
⑨ Temperature Sensor

Installation Introduction

1. Baby unit installation and connection

(1) Connect the baby unit with the parent unit:

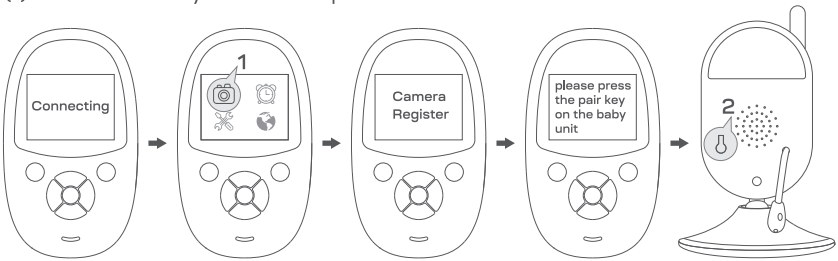

(2) Mount the baby unit on the wall

Use the template below to mark the wall at the correct location to drill holes for the wall mounting screws (not provided). The two grooves at the bottom of the baby unit and the screws that have been fixed on the wall are used for hanging and fixing.

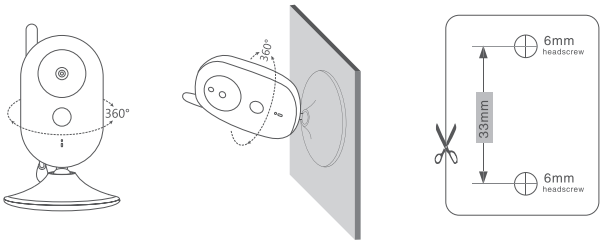

NOTE:

Do not place the baby unit within the reach of infants! If the picture or sound is unclear, try moving the device to a different location and make sure they are not close to other electronic devices.

2. Charging and Power On/Off

(1) Baby unit power supply

Connect the Baby unit end with the power supply, it must be connected to power at all times when in use

Parent unit power supply

When the parent unit is fully charged, it can be unplugged and used.

(2) Power On/Off

Press and hold the power button at least 3 seconds to turn on the parent unit, then the two units will be connected automatically.

Installation Introduction

1. LCD display icon introduction

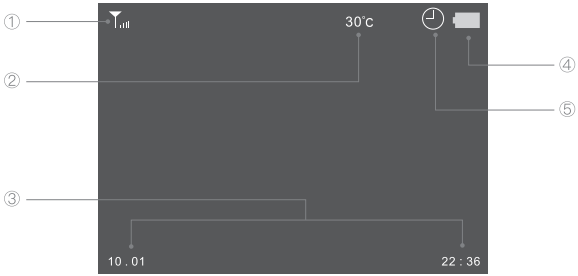

① Signal strength indicator
② Temperature of the baby's room
③ Date and time
④ Battery indicator
⑤ Alarm activated

EN

2. Night Vision Function

The baby unit has 1 high-intensity infrared LED for picking up clear images in the darkness.

3. Music Player

Pressing and holding this button-“ ” for at least 3 seconds will turn on the music player and play lullaby, long press it for 3 seconds again to turn off it.

4. Intercom Function

Press and hold the button-“ ” on the parent unit to talk to your baby.

5. Volume Adjustment

The volume has 5 levels. Press this button“ (+)” and this button “ (-) ” to adjust the volume as you need.

6. VOX Mode Setting

Settings-System Mode-Normal mode/Vox Mode-OK

7. Vox Sensitivity Setting

Settings-Vox Sensitivity-Low/Medium/High-OK

EN

Product menu introduction

1. Settings

a. Time and date

① Press this button " ♫ " to adjust "Year" , "Month" , "Day", "Hour" or "Minute" according to your needs.

② Press this button " ∧ (+)" select higher numbers.

③ Press this button " ∨ (-) " to select lower numbers.

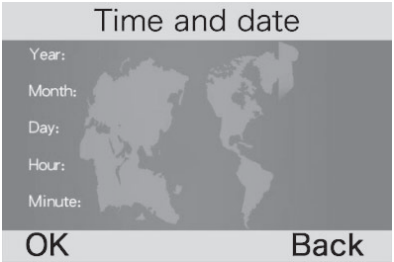

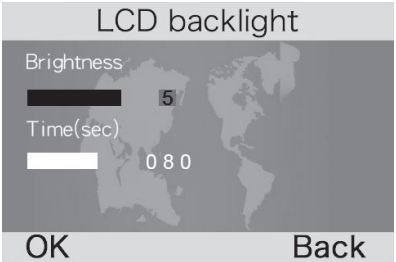

b. LCD backlight brightness adjustment

① Press this button " ∧ " to adjust brightness or the amount of time the display is lit up (Sec.)

② Press this button " ∨ " or this button " ♫ " to adjust their values.

EN

Einführung in die Installation

1. Installation und Anschluss der Babyeinheit

(1) Babyeinheit und Elterneinheit verbinden:

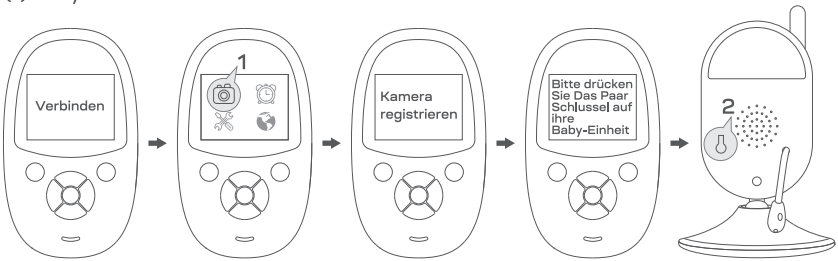

(2) Befestigen Sie die Babyeinheit an der Wand

Verwenden Sie die nachstehende Schablone, um die Wand an der richtigen Stelle zu markieren, um Löcher für die Wandbefestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) zu bohren Festsetzung.

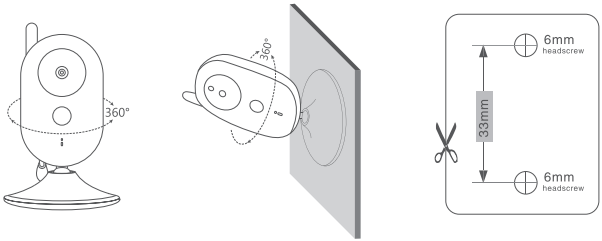

DE

EINE NOTIZ:

Stellen Sie die Babyeinheit nicht in Reichweite von Kleinkindern auf! Wenn das Bild oder der Ton gestört ist, versuchen Sie, das Gerät an einen anderen Ort zu stellen, und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte befindet.

2. Aufladen und Ein-/Ausschalten

(1) Stromversorgung der Babyeinheit

Verwenden Sie die Babyeinheit mit ständig eingeschalteter Stromversorgung.

Stromversorgung der Elterneinheit

Wenn die Elterneinheit vollständig aufgeladen ist, kann sie vom Stromnetz getrennt und verwendet werden.

(2) Einschalten / Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten, dann werden zwei Einheiten automatisch verbunden.

Einführung in die Produktfunktion

1. Einführung in das LCD-Display-Symbol

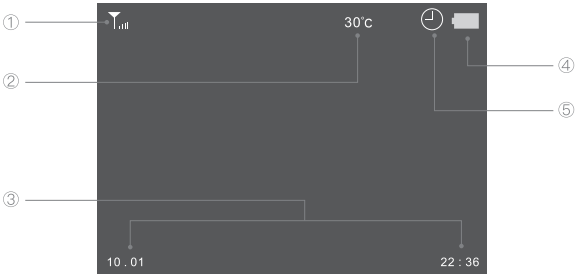

① Signalstärkeanzeige
② Temperatur des Babyzimmers
③ Datum und Uhrzeit
④ Batterieanzeige
⑤ Alarm aktiviert

DE

2. Nachtsichtfunktion

Die Babyeinheit verfügtüber 1hochintensive Infrarot-LED zur Aufnahme klarer Bilder im Dunkeln.

3. Musikwiedergabe

Halten Sie diese Taste “♫”mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Musik-Player einzuschalten und Schlaflieder abzuspielen. Wenn Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird sie ausgeschaltet.

4. Gegensprechfunktion

Halten Sie die Taste“ 🎤”an der Elterneinheit gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.

5. Lautstärkeregelung

Die Lautstärke hat 5 Stufen. Drücken Sie diese Taste “∧(+)” und diese Taste “∨(-) ”um die Lautstärke Ihren Bedürfnissen anzupassen.

6. VOX-Modus-Einstellung

Einstellungen-Systemmodus-Normalmodus/Vox-Modus-OK

7. VOX-Empfindlichkeitseinstellung

Einstellungen – VOX-Empfindlichkeit – Niedrig/Mittel/Hoch-OK

DE

Produkt wichtige Menüeinführung

1. Einstellungen

a. Uhrzeit und Datum

① Drücken Sie diese Taste “ ♫ ”, um je nach Bedarf “Jahr” , “Monat” , “Tag”, “Stunde” oder “Minute” einzustellen.

② Drücken Sie diese Taste “ ∧ (+)” , um die Werte zu erhöhen.

③ Drücken Sie diese Taste “ ∨ (-) ”, um die Werte zu verringern.

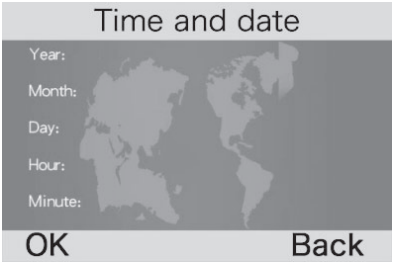

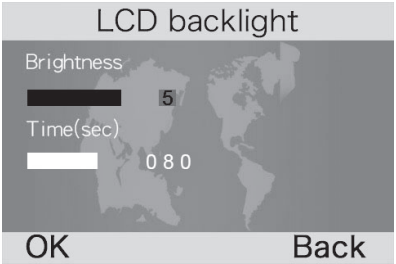

b. Helligkeitseinstellung der LCD-Hintergrundbeleuchtung

① Press this button “ ∧ ” to choose adjust Brightness or Time(Sec.)

② Press this button “ ∨ ” or this button “ ♫ ” to adjust their values.

DE

Présentation de l'installation

1. Installation et branchement de l'unité bébé

(1) Connectez l'unité bébé et l'unité parent:

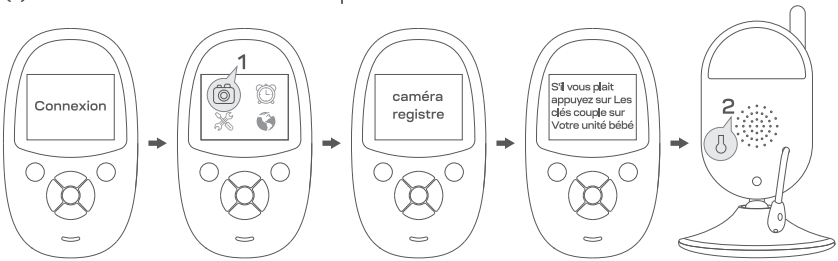

(2) Fixez l'unité bébé au mur

Utilisez le modèle ci-dessous pour marquer sur le mur l'emplacement correct pour percer des trous et installer des vis de montage mural (non incluses).

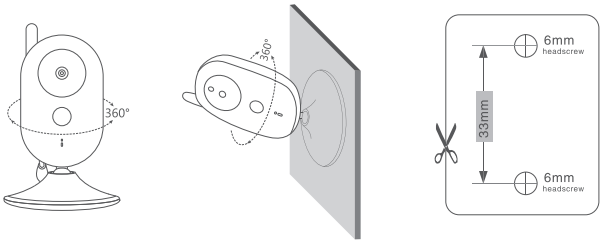

FR

UNE NOTE:

Ne placez pas l'unité bébé à la portée des jeunes enfants ! Si l'image ou le son est perturbé, essayez de déplacer l'appareil à un autre endroit et assurez-vous qu'il n'est pas à proximité d'autres appareils électroniques.

2. Chargement et mise sous/hors tension

(1) Alimentation de l'unité bébé

Utilisez l'unité bébé avec l'alimentation électrique toujours allumée.

Alimentation de l'unité parents

Lorsque l'unité parent est complètement chargée, elle peut être débranchée et utilisée.

(2) Marche / Arrêt

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes pour allumer l'unité parent, puis deux unités seront connectées automatiquement.

Introduction de fonction du produit

1. Introduction de l'icône d'affichage LCD

① Indicateur de force du signal
② Température de la chambre de bébé
③ Alarme active
④ Indicateur de batterie
⑤ Date et heure

FR

2. Fonction de vision nocturne

L'unité bébé est équipé d'une LED infrarouge de haute intensité pour des images claires dans l'obscurité.

3. Lecteur de musique

Appuyez sur le bouton-“ ♫ ”et maintenez-le pendant au moins 3 secondes pour allumer le lecteur de musique et diffuser la berceuse à travers l'unité bébé. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour l'éteindre.

4. Fonction d'interphone

Appuyez et maintenez le bouton “ 🎤 ” sur l'unité parents pour parler à votre bébé par le haut-parleur de l'unité bébé.

5. Réglage du volume

Lorsque la vidéo est en cours de lecture, appuyez sur le bouton “ ∨ (-) ” pour diminuer le volume ou sur le bouton “ ∧ (+)” pour augmenter le volume. L'écran affichera le volume actuel pendant 5 secondes.

6. VOX-Modus-Einstellung

Normal modus/Vox-Modus

7. VOX-Empfindlichkeitseinstellung

Niedrig Mittel Hoch

FR

Introduction au menu important du produit

1.Paramètres

a. Heure et date

① Appuyez sur ce bouton “ ♫ ” pour choisir de régler "Année", "Mois", "Jour", "Heure" ou "Minute" selon vos besoins.

② Appuyez sur ce bouton “ ∧ (+)” pour augmenter les valeurs.

③ Appuyez sur ce bouton “ ∨ (-) ” pour baisser les valeurs.

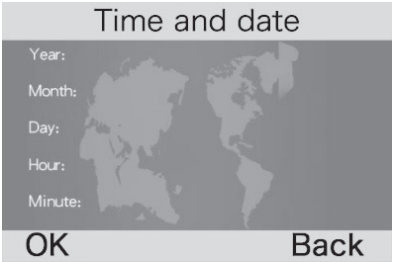

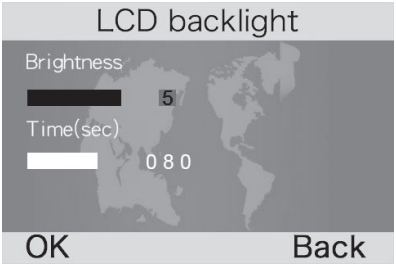

b. Réglage de la luminosité du rétroéclairage LCD

① Appuyez sur ce bouton “ ∧ ” pour choisir de régler la luminosité ou le temps (Sec.)

② Appuyez sur ce bouton “ ∨ ” ou sur ce bouton “ ♫ ” pour régler leurs valeurs.

FR

Instalacion

1. Instalación y conexión de la unidad del bebé

(1) Conecte la unidad para bebés y la unidad para padres:

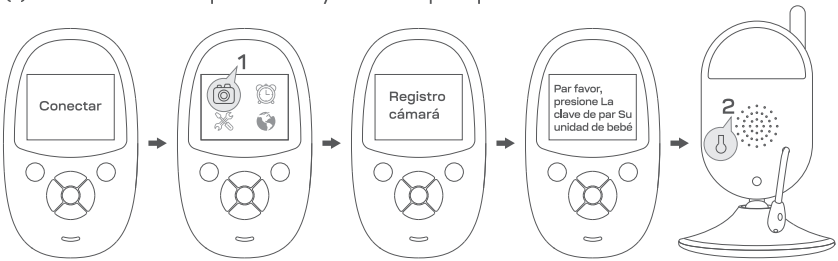

(2) Montaje de la unidad del bebés en la pared

Utilice la plantilla para marcar en la pared el lugar para taladrar los orificios para los tornillos del montaje (tornillos no incluidos). Las dos ranuras de la parte inferior de la unidad del bebé se usaran para fijar a la pared con los tornillos.

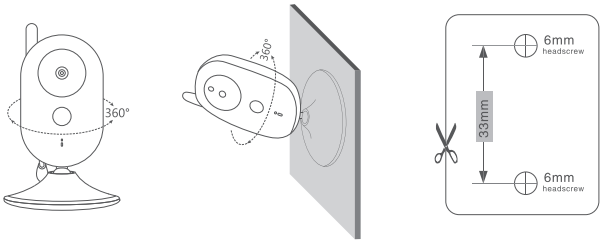

ES

UNA NOTA:

¡No coloque la unidad para bebés al alcance de los niños! Si la imagen o el sonido se alteran, mueva el dispositivo a una ubicación diferente y asegúrese de que no estén cerca de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.

2. Carga y encendido/apagado

(1) Fuente de alimentación de la unidad del bebé

Conecte la fuente de alimentación de la unidad del bebé a la corriente de manera continua.

Fuente de alimentación de la unidad de padres

Cuando la unidad para padres esté completamente cargada, se puede desenchufar y usar sin necesidad de mantener conectada a la red

(2) Encendido/apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos para encender la unidad de los padres, luego las dos unidades se conectarán automáticamente.

Funciones del producto

1. Icono de la pantalla LCD

① Indicador de intensidad de senal
② Temperatura delahabitacion del bebé
③ Alarma activada
④ Indicador de bateria
⑤ Fechay hora

ES

2. Función de visión nocturna

La Unidad del Bebe tiene 1 LED infrarrojo de alta intensidad para captar imágenes claras en la oscuridad.

3. Reproductor de mósica

Mantenga presionado el boton " ♫ " al menos durante 3 segundos. Se encenderá el reproductor de música y sonará la canción de cuna a través de la Unidad del Bebé. Mantenga presionado el botón 3 segundos nuevamente y se apagará.

4. Función de intercomunicador

Mantenga presionado el botón " 🎙 " en la Unidad para Padres para hablar con su bebé a través del altavoz de la Unidad para el Bebé.

5. Ajuste del volumen

Cuando el video se este reproduciendo presione el botón de " ∨(-) "para disminuir el volume o el botón de "∧(+)" para aumentarlo. La pantalla mostrará el volumen actual durante 5 sequndos.

6. Configuración del modo activación por sonido (VOX)

Ajustes del Sistema modo normal- modo VOX

7. Ajuste de sensibilidad VOX

Ajustes de sensibilidad bajo, medio, alto del modo VOX

ES

Configuración básica del producto

1. Configuración

a. Hora y fecha

① Presione el botón “♫” para ajustar el “Año”, “Mes”, “Día”, “Hora” o “Minutos” según sus necesidades.

② Presione este botón “∧ (+)” para aumentar los valores.

③ Presione este botón “∨ (-) ” para disminuir los valores.

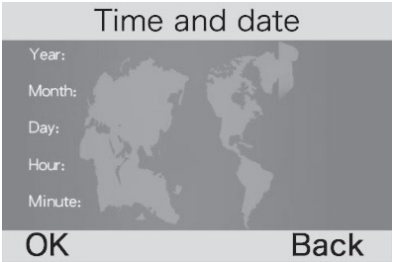

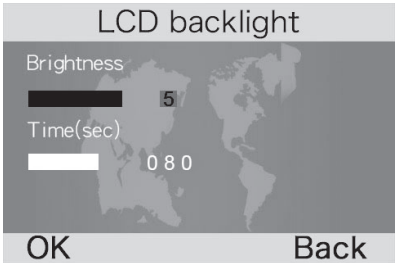

b. Ajuste del brillo del fondo de la pantalla LCD

① Presione este botón “∧” para elegir ajustar Brillo o Tiempo (Seg.)

② Presione este botón “∨”o “♫” para ajustar sus valores.

ES

Guida all'installazione

1. Installazione e connessione dell'unità bambino

(1) Collegare l'unità bambino e l'unità genitore:

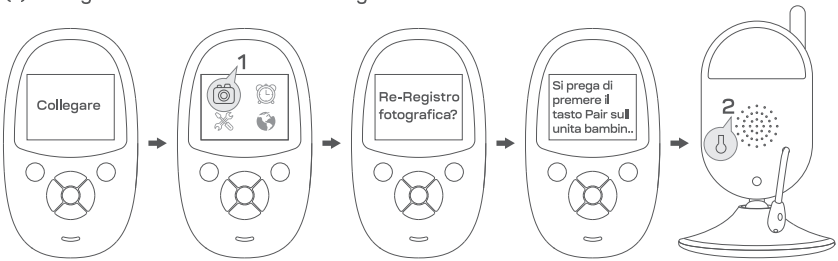

(2) Montare l'unità bambino sulla parete

Utilizzare il modello sottostante per contrassegnare il muro nella posizione corretta per praticare i fori per le viti di montaggio a parete (non fornite). Le due scanalature nella parte inferiore dell'estremità del bambino e le viti che sono state fissate al muro sono utilizzate per appendere e fissaggio.

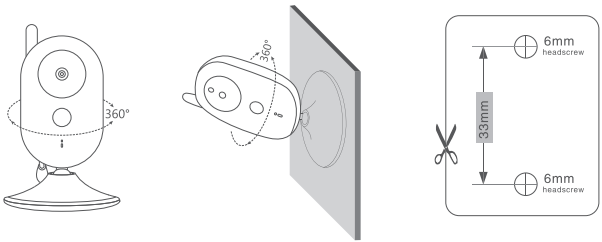

IT

NOTA:

Non posizionare l'unità neonato alla portata dei neonati! Se l'immagine o l'audio sono disturbati, provare a spostare il dispositivo in un'altra posizione e assicurati che non siano vicini ad altri dispositivi elettronici.

2. Ricarica e accensione/spegnimento

(1) Alimentazione unità bimbo

Utilizzare l'unità bambino con l'alimentatore continuamente acceso.

Alimentazione unità genitore

Quando l'unità genitore è completamente carica, può essere scollegata e utilizzata.

(2) Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi per accendere l'unità genitore, quindi due unità verranno collegate automaticamente.

Introduzione alla funzione del prodotto

1. icona display LCD

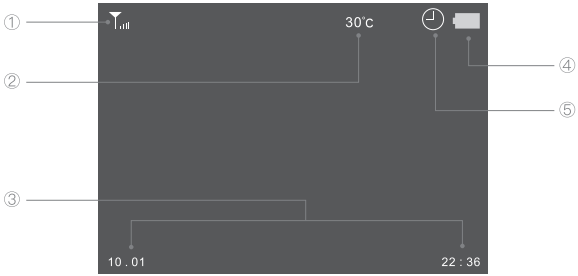

① indicatore di potenza del segnale
② temperatura della stanza del bambino
③ allarme attivato
④ Indicatore batteria
⑤ Data e ora

IT

2. funzione di visione notturna

L'unità di controllo del bambino ha 1 LED ad infrarossi ad alta intensità per raccogliere le immagini nitide al buio.

3. lettore musicale

Premere e tenere premuto il pulsante “ ♫ ” per almeno 3 secondi per accendere il lettore musicale e gio-care a Lullaby,attraverso l'unit bambino,premere a lungo il pulsante per 3 secondi di nuovo per spegnere.

4. funzione Intercom

Premere e tenere premuto il pulsante " 🎙 " push dall 'unità di controllo genitoriale per parlare con il bambino attra-verso l'altoparlante dell'unità di controllo del bambino.

5. regolazione del volume

Quando il video é in riproduzione,premere ilpulsante“ ∨ (-) ”per diminuire il volume oil “ ∧ (+)” per aumen-tare il volume, il display mostrerà il volume corrente per 5 secondi.

6. Impostazione della modalità VOX

Modalità normale/Modalità vocale

7. Regolazione della sensibilità VOX

basso medio alto

IT

Introduzione al menu importante del prodotto

1. Impostazioni

a. Ora e data

① Premere questo pulsante“ ♫ ”per scegliere di regolare “Anno”, “Mese”, “Giorno”, “Ora” o “Minuto” in base alle proprie esigenze.

② Premere questo pulsante “ ∧ (+)” per aumentare i valori.

③ Premere questo pulsante “ ∨ (-) ” per abbassare i valori.

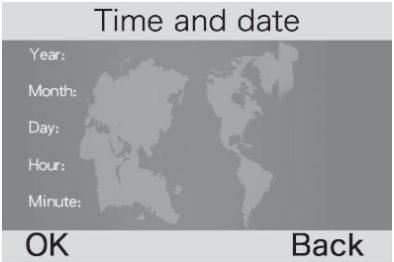

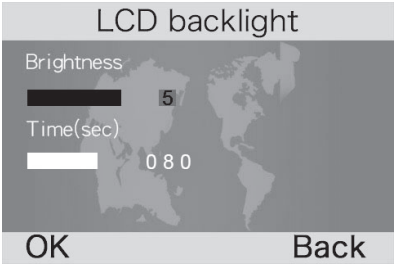

b. Regolazione della luminosità della retroilluminazione LCD

① Premere questo pulsante“ ∧ ” per scegliere di regolare la luminosità o l'ora (sec.)

② Premere questo pulsante“ ∨ ”o questo pulsante“ ♫ ” per regolarne i valori.

IT

製品の紹介

モニター機の概要

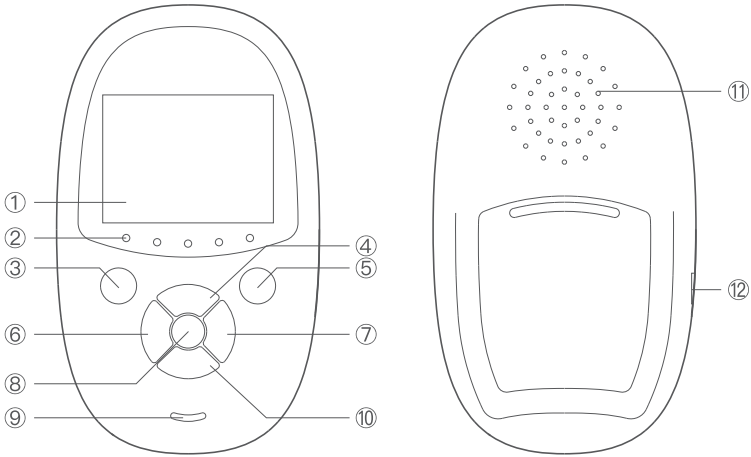

① 液晶ディスプレイー

② 電源指示ライト

③ 通話ボタン

④ 音量 + ボタン I 上 ボタン (メニューモード)

⑤ 電源ボタン

⑥ メニューボタン / OK ボタン

⑦ 戻るボタン

⑧ 音楽コントロールボタン

⑨ マイク

⑩ 音量 - ボタン I 下 ボタン (メニューモード)

⑪ スピーカー

⑫ 充電インタフェース

JP

カメラの概要

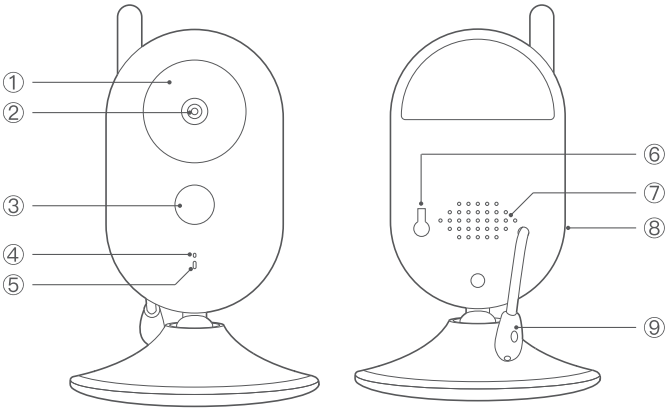

① ライトセンサー

② カメラレンズ

③ インフラレッド LED

④ マイク

⑤ LED

⑥ ペアボタン

⑦ スピーカー

⑧ 電源インタフェース

⑨ 温度センサー

製品の取り付け

1. カメラ分部の取り付け

(1) カメラを都合の良い場所（例えばテーブルの上）に置き、カメラのレンズを撮影したい場所に向けます。親はモニターの画像に満足できるまで、カメラの角度を調整します。

(2) カメラを壁に取り付ける

下のテンプレートを参考し、壁に取り付けネジ用の穴を開けるため、壁の正しい場所に印を付けてください。

穴に4 mmの頭のネジ(付属していません)を挿入し、ネジを締めます。次に、カメラをネジの位置に合わせて押し下げます。

JP

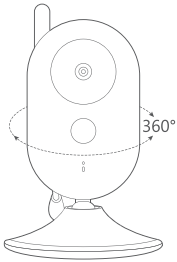

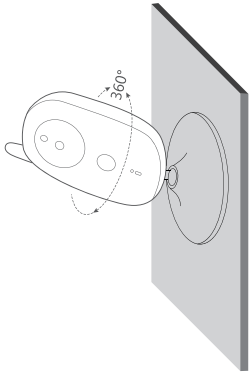

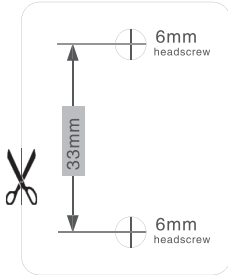

⚠ ご注意 :

赤ちゃんの手が届く範囲にカメラを置かないでください。画像や音に干渉がある場合は、カメラを別の場所に移動し、また他の電子機械の近くに置かないでください。

2. 充電と電源オン / オフ

(1) カメラの充電

電源アダプタの小さなプラグをベビーユニットに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。 緑色の LED ライトは、ベビーユニットが動作中であることを示します。

モニターの充電

電源アダプタのプラグをモニターに接続し、もう一方の端をコンセントに接続します。

使用する前にモニターを完全に充電してください。そうすることで、電源ソケットに接続しなくても動作を継続できます。LCD 画面が点灯し、数秒後に自動的に起動します。

(2) 電源オン / オフ

電源ボタンを 3 秒以上押してモニターの電源を入れると、2 台の機器が自動的に接続されます。

⚠ 注意 :

付属の電源アダプタのみを使用してください。

製品機能紹介

1. 液晶ディスプレイアイコン紹介

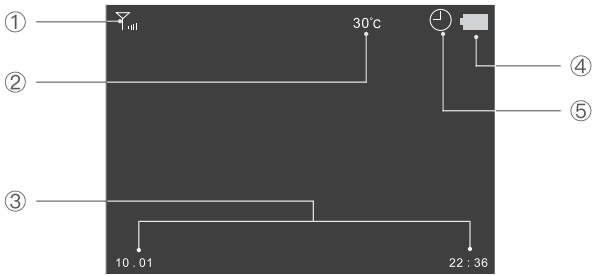

① 信号強度インジケータ
② 赤ちゃんの部屋の温度
③ アラーム作動
④ バッテリーインジケーター
⑤ 日付と時間

2. 暗視機能

カメラには、暗闇の中で鮮明な画像を撮影するための 1 つの高輝度赤外線 LED があります。

3. 音楽プレーヤー

Music ボタンを 3 秒以上押し続けると点灯します

音楽プレーヤーと子守唄を演奏する、カメラを介して、再度3秒間ボタンを長押しするとそれをオフにします。

4. インターホン機能

モニターのプッシュトークボタンを押したままにすると、カメラのスピーカーから赤ちゃんと話すことができます。

JP

5. 音量調整

ビデオの再生中に、音量 - ボタンを押すと音量が下がり、音量 + ボタンを押すと音量が上がり、ディスプレイに現在の音量が 5 秒間表示されます。

6. モニターをリセットする

電源ボタンを 3 秒以上押し続けると、モニターは強制的に再起動します。

商品メニュー紹介

1. メインメニュー

モニター画面でメニューボタンを押すと、メインメニューに入ります、それは 4 項目が含まれています。

a. カメラ

b. アラーム

c. 設定

d. 言語

上 / 下ボタンを押してカーソルを移動して項目を選択し、メニューボタンを押すと選択したサブメニューに入ります。 リターンボタンを押してメインメニューに戻ります。

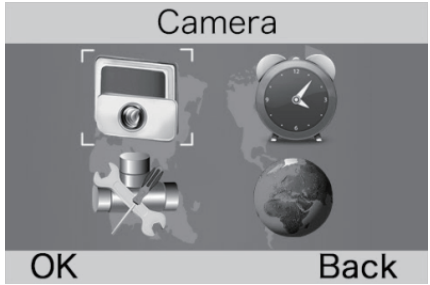

2. カメラペアリング

同封のカメラは既に登録されています。カメラがモニターとのリンクを失う場合を除き、再度登録する必要がありません。

それ以外の場合は、親ユニットを再起動し、ベビーユニットの背面にあるペアボタンを押すだけです。 その後、彼らは再接続します。

3. 目覚まし時計

Music ボタンを押して項目を選択し、UP / DOWN ボタンを押して設定を変更します。

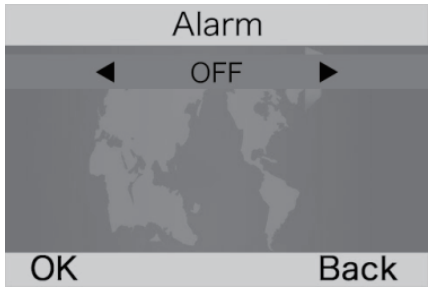

JP

4. 設定

a. 日付と時刻

上 / 下ボタンを押してオンまたはオフを選択し、ミュージックボタンを押して値を変更します。

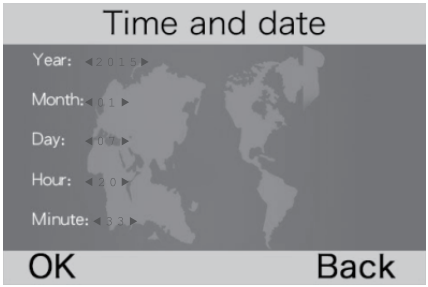

b. 温度単位

モニターを摂氏華氏に切り替えます。

c. アンチフリッカー

フリッカー防止のために、照明に合うように
50 / 60Hz の周波数を調整することができます。

d. モード設定

通常モード / VOX モード

e. VOX 感度設定

低 / 中 / 高

f. LCD バックライト輝度調整

UP ボタンを押して、表示している LCD の明るさとメニュー操作での LCD blacklight のアクティブ時間を調整します。

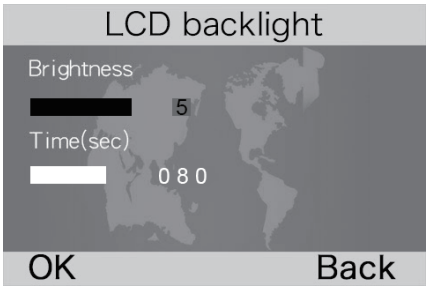

言語設定

JP

以下から言語を選択してください :

英語	イタリア語	スペイン語	トルコ語
フランス語	ドイツ語	ポルトガル語	ロシア語

トラブルシューティング

1. 製品は高周波ノイズが出てくるのはなぜでしょうか?
(1)モニター機と監視カメラの距離は近すぎる可能性があります。モニター機と監視カメラが、お互いから少なくとも 1 メートル離れていることを確認してください。
(2)モニター機の音量が高すぎる可能性があります。
モニター機の音量を確認してください。

2. なぜ赤ちゃんの音声が聞こえませんか? / なぜ赤ちゃんが泣いてもモニター機が起動しませんか?
(1)モニター機の音量が低くと設定されたした。またはモニター機の音声がオフと設定されたした。その場合、音声を調整することをおすすめです。
(2)監視カメラの「マイク」感度レベルが低く設定されたした。モニター機のメニューでマイクの感度レベルをより高いレベルに設定してください。
(3)監視カメラとモニター機の距離は遠すぎます。その場合、機器間の距離を短くしてください。

3. 赤ちゃんの音の他、雑音がたくさん集音されたした ?
監視カメラは、赤ちゃんの周りに全ての音声を集中します。その場合、監視カメラが赤ちゃんの近くに置かせてください。(ただし、最小距離 1 メートルを確認してください)。

4. なぜモニター機の充電時間が 4 時間を超えるのですか?
モニター機は動作しながら、充電していますからです。
充電中なら、モニター機をオフにしてください。

5. ベビーモニターの指定動作範囲は 1000 フィート / 300 メートルです。しかし、実際使用中モニター機と監視カメラはそれよりもはるかに小さい距離を設定しなければならないです。
指定された範囲は、屋外でのみ有効なり動作範囲です。自家では、動作範囲は壁と天井によって制限されています。屋内動作範囲は 150 フィート / 50 メートルです。

JP

6. 接続または音が途切れるのはなぜですか?
(1)監視カメラおよびモニター機は動作範囲の限界にて設置されたからです。
その場合、別の場所で試してみてください。また、機器間の距離を短くすることをおすすめです。監視カメラとモニター機の接続が確立される前に 30 秒かかります。ご注意ください。
(2)モニター機は他のワイヤレス設備(スマホ)、または他の 2.4GHz ベビーモニターの隣に置かせています。接続が再確立できるまで、モニター機を他の設備から移動してください。

保証及びアフターサービス

ご購入後 12 ヶ月のメーカー保証が付いております。

ご不明な点があるまたは商品に不具合がある場合は、アマゾン購入履歴或いは Yoton カスタマーサービスより弊社までご連絡ください。弊社にご連絡いただければ、必ずお客様が満足するまで解決すると最善を尽くします。Yoton は、カスタマーに対し、最高水準のカスタマーサービスを提供することをお約束いたします。

Yoton カスタマーケアサービスメールボックス： bm.support@yoton.co

JP

Q&A

1. Why is it producing a high-pitched noise ?
The units may be too close to each other.
Make sure the parent unit and the baby unit are at least 3.5 feet/1 meter away from each other. The volume of the parent unit may be set too high. Decrease the volume of the parent unit.

2. Why don't I hear a sound/Why can't I hear my baby cry ?
(1) The volume of the parent unit may be set too low or might be switched off. Increase the volume of the parent unit.
(2) The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too low. Set the microphone sensitivity level to a higher level in the parent unit's menu.
(3) The baby unit and parent unit may be out of range of each other. Reduce the distance between the units.

3. Why does the parent unit react too Strongly to unrelated sounds ?
The baby unit also picks up other sounds than those of your baby.
Move the baby unit closer to the baby (but observe the minimum distance of 3.5 feet/1 meter.

4. Why does the charging time of the parent unit exceed 4 hours ?
Perhaps parent unit is switched on during charging. Switch off the parent unit during charging.

5. The specified operating range of the baby monitor is 1000 feet/300 meters. Why does my baby monitor have a much smaller distance than that ?
The specified range is only valid outdoors in open air. Inside your house, the operating range is limited by the number type of walls and/or ceilings in between. Inside the house, the operating range is up to 150 feet/50 meters.

6. Why is the connection lost every now and then ? Why are there sound interruptions ?
(1) The baby unit and the parent unit are probably close to the outer limits of the operating range. Try a different location or decrease the distance between the units. Please note that it takes about 30 seconds each time before a connection between the units is established.
(2) You may have placed the parent unit next to a transmitter or other appliance, such as another wireless telephone or 2.4GHz baby monitor.
Move the parent unit away from the other appliances until the connection is re-established.

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

株式会社神州

FR

BOUTEILLE & BOUCHON

BAC DE TRI

R210-201356

Made in China

Yoton

YB01
User Manual

Baby Monitor

EN DE FR ES IT JP

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC CE UK CA RoHS PS E
株式会社神州

FR
BOUTEILLE & BOUCHON
BAG DE TRI

R R210-201356

Made in China

猿人创新 Apeman Innovations	本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印.	项目信息		技术要求		设计审核	
		立项时间:		1. 尺寸: 130*150mm	4. 装订方式: 骑马钉	1. 设计师:	2. 销售确认:
	本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师.	计划时间:					
		品牌:	YOTON	2. 材质: 封面120g金太阳双胶 内页80g金太阳双胶	5. 表面处理: /	3. 设计主管审核:	4. 项目经理确认:
		型号:	YB01				
		类型:	说明书				
	图档中所有尺寸比例为1:1. 公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm	版本号:	V1.1.4	3. 印刷颜色: 单黑印刷		5. 品牌总监审核:	日 期
		版本变更描述:	新增日语				