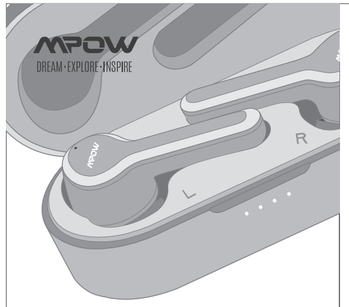

MPOW M9
TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL : BH413A

PACKING LIST

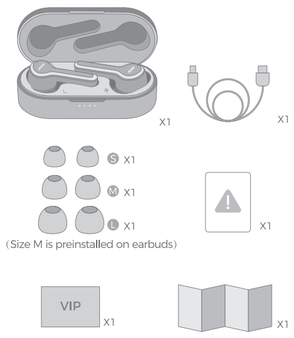

DIAGRAM

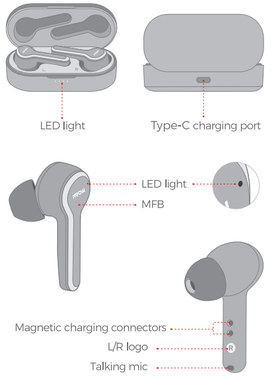

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

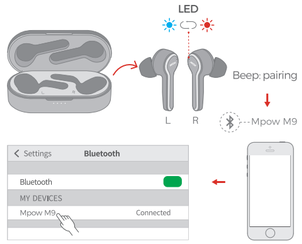

EN:

Take out the earphones, they automatically enter the pairing mode when the blue and red lights start flashing alternately, and then select "Mpow M9".

Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:
Nehmen Sie die Kopfhörer heraus, sie wechseln von sich selbst in den Pairing-Modus, wenn die blaue und rote Anzeigen abwechselnd blinken, und dann wählen Sie bitte „Mpow M9".

Achtung: Der Ohrhörer verbindet sich automatishch wieder mit dem lezteten gekoppelten Gerät. Wenn Sie mit dem zweiten Smartphone koppeln möchten, deaktivieren Sie bitte Bluetooth auf dem gekoppelten Smartphone.

FR:
Sortez les écouteurs, ils enteront automatiquement en mode de jumelage lorsque les voyants bleu et rojo clignotent en alternance, puis sélectionnez « Mpow M9»

Remarque: l'oreillette se reconnectera par priorité au téléphone portable jumelé. Si vous voulez jumeler ledeuxième portable, désactivez Bluetooth du téléphone jumelé.

ES:
Saque los auriculares, ingresan automáticamente en el modo de emparejamiento cuando las luces azul y roja comienzan a parpadear alternativamente, y luego seleccionan "Mpow M9"

Nota: El auricular volverá a conectarse al dispositivo emparejado por prioridad. Si necesita conectarse al segundo teléfono inteligente, desactive Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

IT:
Estrarre gli auricolari, entrano automaticamente nella modalità di associazione quando le luce blu e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente, poi selezionare "Mpow M9"

Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità. Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

POWER ON

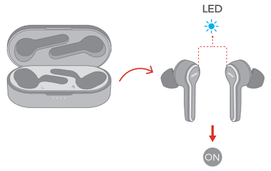

POWER OFF

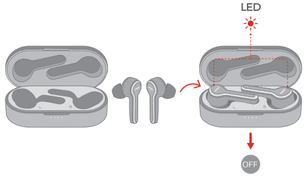

MUSIC/MUSIK/LECTURE/MÚSICA/MUSICA

EN: 01 **Volume Up / Down**
Volume + : press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly.
Volume - : press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.

02 **Next / Previous Track**
Double click the MFB button on the R/L earphone.

03 **Play / Pause**
Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

DE: 01 **Lauter / Leiser**
Lautstärke + : Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke - : Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

02 **Vorheriges Lied / Nächstes Lied**
Klicken Sie auf die MFB am R / L-Kopfhörer doppel.

03 **Abspielen / Pausieren**
Klicken Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.

FR: 01 **Volume Haut / Bas**
Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume

02 **Piste Suivante / Précédente**
Double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur R / L

03 **Jouer / Pause**
Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche.

ES: 01 **Volumen Arriba / Abajo**
Volumen + : mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
Volumen - : mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.

02 **Siguiente / Anterior Pista**
Haga doble clic en el botón MFB en el auricular R / L.

03 **Jugar / Pausa**
Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez.

IT: 01 **Aumentare / Abbasare il Volume**
Volume + : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume
Volume- : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume

02 **Traccia successiva / Precedente**
Premere il pulsante MFB sull'auricolare R / L.

03 **Riprodurre / Pausare**
Premere una volta il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/ APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

01 **Answer / Hang up**
Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

02 **Reject**
Keep pressing the MFB button on the Right or Left earphone for 1 s.

03 **Activate Siri**
Triple-click MFB button on the Right or Left earphones.

DE:

01 **Antworten / Auflegen**
Klicken Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.

02 **Ablehnen**
Halten Sie die MFB am rechten oder linken Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

03 **Siri Aktivieren**
Drücken Sie die MFB am rechten oder linken Ohrhörer dreimal.

FR:

01 **Répondre / Raccrocher L'appel**
Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour le répondre / raccrocher.

02 **Rejeter L'appel**
Appuyez longuement sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour 1 seconde et vous pouvez rejeter l'appel.

03 **Activer Siri**
Appuyez 3 fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour activer Siri.

ES:

01 **Responde / Cuelga**
Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez.

02 **Rechazar**
Mantenga presionando el botón MFB en el auricular derecho o izquierda durante 1segundo.

03 **Activa Siri**
Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o el izquierdo

IT:

01 **Rispondere / Riagganciare**
Premere una volta sul pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

02 **Rifiutare**
Premere a lungo il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra per 1 secondo.

03 **Attivare Siri**
Premere il pulsante MFB sull'auricolare sinistro o destro 3 volte.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE

EN:
In the state of charging, simultaneously press and hold both MFB buttons for 10s.

DE:
Halten Sie im Ladezustand gleichzeitig beide MFB-Tasten für 10 Sekunden lang gedrückt.

FR:
En mode de charge, maintenez simultanément les deux boutons MFB enfoncés pendant 10 secondes.

ES:
En el estado de carga, presione simultáneamente y mantenga presionando ambos botones MFB durante 10 segundos.

IT:
Nello stato di carica, premere contemporaneamente i pulsanti MFB dei due auricolari per 10 secondi.

CHARGING

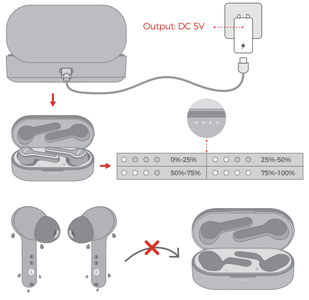

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver isconnected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.