NL
FR

Escape™ P6 BT

Snelstartgids

escape™
a journey through sound

Lees aandachtig alle veiligheidsmaatregelen in het bijgevoegde document of op de website www.escapespeakers.com voordat u dit product gebruikt.

P6 BT QSG NL-FR (V2021.01)

Geniet van je Escape™ P6 BT in 3 stappen

1 OPLADEN VAN DE INTERNE BATTERIJ

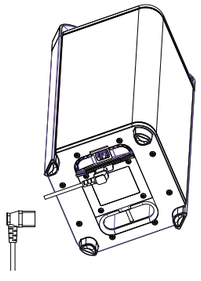

- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de ingang van het apparaat (onderaan het toestel).
- Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
- De rode powerled [⏻] op het klavier zal oplichten om aan te duiden dat de batterij oplaadt. Laat het toestel aangesloten op het net tot de rode LED dooft. De batterij is dan volledig opgeladen.
- Verwijder het netsnoer en sluit de beschermkap.
- Een volledige laadcyclus van de batterij duurt tussen de twee en drie uur. Laat de P6 BT nooit onbeheerd achter tijdens het opladen.

2 INSCHAKELEN VAN HET TOESTEL

Druk enkele seconden op de aan-uitknop [⏻] tot de LED van de volume hoger knop [✚] kort oplicht.

Enkele seconden later gaan alle LEDs branden en hoort men een korte bevestigingstoon dat het toestel is ingeschakeld.

3 MUZIEK STREAMEN NAAR DE ESCAPE™ P6 BT MET DRAADLOZE BLUETOOTH® TECHNOLOGIE.

- Om de Bluetooth® verbinding te starten, druk kort op de Bluetooth® toets [ᛒ]. De witte LED begint blauw en wit te knipperen gevolgt door een dubbele bevestigingstoon.
- Ga naar Instellingen [⚙] op uw Apple® of Android™-apparaat, selecteer Bluetooth® in de connectielijst en zet Bluetooth® aan.
- Selecteer Escape™ P6 BT xxxx in de apparatenlijst. De xxxx vertegenwoordigt de laatste 4 letter/cijfer combinatie van het unieke serienummer van het toestel. U vindt het volledige serienummer op het label naast het batterijcompartiment aan de onderkant van het apparaat of op de verpakking. (4 laatste cijfers zijn in het vet gedrukt)
- Selecteer **niet** de Escape™ P6 BT xxxx App in uw lijst van apparaten indien vermeld. U kan geen muziek streamen via deze link.
- De blauwe LED van het Bluetooth®-symbool op het Escape™ P6 BT-klavier brandt permanent zodra de verbinding tot stand is gebracht, gevolgt door een korte bevestigingstoon. Speel je favoriete muziek af op het verbonden mobiele apparaat.

Opmerking: Indien de Bluetooth® verbinding is mislukt en uw toestel vraagt om het apparaat te vergeten dan verschijnt mogelijk de P6 BT niet meer in de lijst. Schakel dan Bluetooth® uit op uw mobiel apparaat en opnieuw in. De P6 BT zal dan opnieuw in de lijst verschijnen.

IDEALE LUISTERPOSITIE

- De speciaal ontwikkelde DSP van de P6 BT staat ingesteld op "wide" modus voor een driedimensionale geluidsweergave.
- Draai de luidspreker lichtjes naar de luisterpositie toe voor een optimale soundstage. Dit stelt de luisteraar in staat om de locatie van de verschillende instrumenten te horen wanneer hij naar een bepaald muziekstuk luistert.
- De "wide" modus kan indien gewenst gewijzigd worden naar "Stereo" via de Escape™ Remote app.

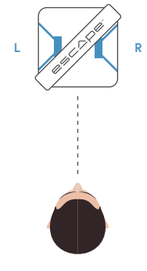

Overzicht bedieningsknoppen en hun functies

KNOP	FUNCTIE
⏻ **Aan/uit-knop**	Schakel de Escape™ P6 BT aan en uit. Om de P6 BT in te schakelen druk op de aan/uit knop gedurende 2 seconden tot de LED van de volume hoger knop [✚] kort oplicht. Druk kort op de aan/uit-knop om de P6 BT uit te schakelen.
⏮ **Achteruit skippen**	Druk op de achteruit skippen knop [⏮] om het nummer opnieuw van het begin af te spelen of twee maal kort na elkaar om opnieuw naar het vorige nummer te gaan.
⏯ **Afspelen/pauzeren**	Start of pauzeer de muziek.
⏭ **Vooruit skippen**	Speel het volgende nummer.
▭ **Volume verlagen**	Druk kort op de [▭] om het volume stapsgewijs te verlagen. Om het volume snel te verlagen houdt u het [▭] ingedrukt.
✚ **Volume verhogen**	Druk kort op de [✚] om het volume stapsgewijs te verhogen. Om het volume snel te verhogen houdt u het [✚] ingedrukt.
ᛒ **Bluetooth®-koppeling**	Druk kort op het Bluetooth® logo [ᛒ] om de koppeling met uw apparaat te starten. De witte LED begint blauw en wit te knipperen gevolgt door een dubbele bevestigingstoon. De zoekfunctie is voor 8 minuten geactiveerd en men hoort elke 2 minuten een herinneringstoon. Na 8 minuten stopt de zoekfunctie automatisch. Druk opnieuw kort op het Bluetooth® symbool om de zoekfunctie opnieuw te starten indien nodig. Wanneer uw draagbaar toestel verbonden wordt in Bluetooth® met de P6 BT hoort men een korte bevestigingstoon en gaat de Bluetooth® LED permanent blauw branden. De laatste 8 apparaten die gekoppeld zijn in Bluetooth® met de P6 BT worden in het geheugen bewaard. Men hoeft dus niet telkens opnieuw een koppeling te maken wanneer men de P6 BT heeft uitgeschakeld. Indien uw draagbaar toestel in het geheugen is opgenomen gaat de P6 BT automatisch een verbinding tot stand brengen. Zodra u met meer dan 8 toestellen een koppeling heeft gemaakt wordt het oudste toestel automatisch verwijderd.

Speciale functies via het klavier

KNOP	FUNCTIE
⏮ 5 sec **Toetsvergrendeling**	Druk op de achteruit skippen knop voor 5 seconden tot u een bevestigingstoon hoort. Het klavier is nu vergrendeld. Ter bevestiging begint de achteruit skippen LED telkens driemaal te knipperen wanneer u een willekeurige toets aanraakt.
⏭ 5 sec **Toetsontgrendeling**	Druk op de vooruit skippen knop voor 5 seconden tot u een bevestigingtoon hoort. Het klavier is nu ontgrendeld.
⏯ 10 sec **Fabrieksinstellling terugzetten**	Druk gedurende 10 seconden op de afspelen/pauseren tot u een dubbele confirmatietoon hoort. De fabrieksinstellingen worden terug geïnstalleerd. Alle Bluetooth apparaten worden uit het geheugen gewist en Twin mode wordt uitgeschakeld.
Standby-modus	De standby-modus is standaard geactiveerd. Dit betekent dat wanneer het toestel is ingeschakeld en gedurende 20 minuten geen audio signaal ontvangt de P6 BT zich in stand-by modus zet om energie te besparen. De aan/uit knop gaat knipperen en alle andere LEDs worden uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit knop om de P6 BT opnieuw in te schakelen.
Escape™ Remote App	Download de op maat gemaakt "Escape™ Remote" App en gebruik uw telefoon of tablet als een afstandsbediening om uw P6 BT te bedienen. Zorg ervoor dat uw Escape™ steeds up to date is met de allernieuwste software via over-the-air updates. De gebruikshandleiding voor de app kan op de Escape™ website worden gedownload.

TWIN mode

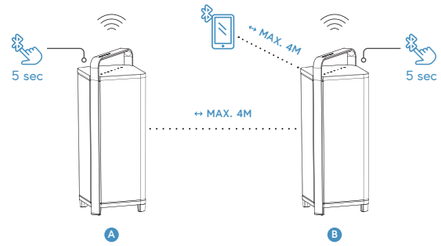

TWIN MODE INSCHAKELEN

Men kan 2 Escape™ P6 BT met elkaar verbinden via Twin modus. Zorg ervoor dat de afstand tussen beide luidsprekers en de Bluetooth® audiobron maximaal 4 meter bedraagt.

Het bereik kan variëren afhankelijk van het merk en model van de telefoon, tablet of laptop. Tip om het Bluetooth® signaal te verbeteren in Twin modus: richt de antennes van de twee P6 BT naar elkaar →←. De richting van de antenne is aangeduid onderaan het toestel via een pijl →.

Schakel toestel A en toestel B in. Zorg ervoor dat er één P6 BT verbonden is in Bluetooth® met uw draadloos apparaat (zie Bluetooth® koppeling). Druk vervolgens gedurende 5 seconden op het Bluetooth® symbool van toestel A en B. Alle LED's behalve de aan/uit en Bluetooth® LED beginnen te knipperen en men hoort ook telkens een korte toon gevolgd door een lange confirmatietoon wanneer beide toestellen met elkaar zijn verbonden. De Twin mode wordt in het geheugen opgeslagen en beide toestellen zullen automatisch opnieuw met elkaar verbinden nadat men de toestellen heeft uitgeschakeld en opnieuw heeft ingeschakeld.

Witte LED's knipperen gelijktijdig = P6 BT'S in Twin mode zoekmodus
Witte LED's knipperen één voor één = Twin modus actief

TWIN MODE TIJDELIJK UITSCHAKELEN

Als men kort gelijktijdig op het volume verlagen [▭] en volume verhogen [✚] drukt, dan schakelt men de Twin modus tijdelijk uit. Beide P6 BT's werken als individuele speakers. Wanneer de luidsprekers uit- en weer ingeschakeld worden, wordt de Twin-modus weer geactiveerd.

Voor meer informatie download de uitgebreide gebruikershandleiding op de website www.escapespeakers.com

Hoe speel ik muziek via mijn mobiel apparaat op de Escape™ P6 BT?

Er zijn honderden gratis en betalende muziek apps die men kan downloaden op uw mobiel apparaat. (*)

Afhankelijk of u een iOS (Apple) of Android besturing systeem heeft dient u op de Apple store of Google Play de app te downloaden.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Spotify	Spotify is nu gratis op mobiel en tablet. Met Spotify heeft men toegang tot een wereld vol muziek en podcasts. Registratie verplicht.
	Radioplayer (België) Ontworpen in samenwerking met de BBC. Ontdek meer dan 100 Belgische stations en duizenden podcasts en programma's die op aanvraag te beluisteren zijn. Op deze manier kunt u overal waar u gaat radio spelen, zonder aanmelding of registratie en zonder extra in-app-reclame. Ook nieuwe digitale kanalen zoals MNM Hits, Q-Foute Radio of Nostalgie Extra Rock zijn hierop beschikbaar. Radioplayer is de officiële radio-app voor het Verenigd Koninkrijk, gesteund door de BBC en alle grote onafhankelijke omroepen. Het is eenvoudig te gebruiken, met een aantal krachtige functies die u zullen helpen om nog meer van de radio te genieten. De 11 landen waar Radioplayer actief is, zijn: UK, Duitsland, Italië, Canada, Ierland, Oostenrijk, Noorwegen, België, Zwitserland, Peru, Denemarken.
RADIO NED	RadioNED (Nederland) Via de app kan je luisteren naar meer dan 600 Nederlandse radiostations met veel lokale zenders. Er is zowel een gratis als een betalende versie.
	Receiver radio (Aan te kopen – éénmalige kost) Receiver is een internationale internetradio die meer dan 40.000 radiostations, meer dan 25.000 podcasts en een radiowekkerfunctie omvat. Zoek op genre, regio, taal, geluidskwaliteit, populariteit, enz. + lijst van kanalen met hoge geluidskwaliteit.

(*) Bepaalde muziekdiensten zijn aan verandering onderhevig, vereisen afzonderlijke abonnementen, software of lidmaatschappen of zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Escape™ bv kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

⏻ Power-Led batterijstatusindicator

LED-STATUS	BATTERIJSTATUS
Gedurende 3 seconden rood knipperend en 0,5 seconden wit	De batterij heeft ongeveer 10% van haar capaciteit bereikt. Het apparaat is niet op een stopcontact aangesloten en de batterij moet worden opgeladen.
Constant rood	Het apparaat is aangesloten op een stopcontact en wordt geladen.
Wit	De batterij is volledig opgeladen.
Snel rood knipperend gedurende 10 seconden	Batterijfout, bijvoorbeeld wanneer de stroomkabel op een stopcontact is aangesloten maar er geen batterij is geïnstalleerd.

Garantie en regelgeving

Beperkte garantie voor het apparaat
Op het apparaat is een beperkte garantie van 1 jaar geldig (*), in overeenstemming met de gebruikershandleiding van de Escape™ P6 BT. De garantie omvat alle onderdelen en arbeid die nodig zijn om het product te repareren. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik, ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid of onjuiste bediening of installatie, producten die zijn gewijzigd of producten waarvan het identificatienummer of serienummer is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd. Om deze garantie van toepassing te laten zijn, moet u het gebruiken volgens de instructies. (*) De beperkte garantie op de Escape™-producten zijn niet wijzigbaar, maar zijn onderhevig aan alternatieve wettelijke bepalingen die van land tot land kunnen verschillen.

Beperkte garantie voor de batterij
Op de batterij is wereldwijd een garantie van 6 maanden van toepassing

Een P6 BT retourneren voor reparatie
Verpak de luidspreker in de originele verpakking of in een golfkartonnen verpakking met minstens 7,5 cm veerkrachtig materiaal om het apparaat te beschermen tegen transportschade. Escape™ bv is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het transport.

Europese Unie
Escape™ bv verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU en alle andere toepasselijke richtlijnen van de EU.

EU WEEE

IPX4 — De IPX4-classificatie van een product betekent dat het product geschikt is voor alle weersomstandigheden en bestand is tegen sterke waterspatten. Het is echter niet bestand tegen onderdompeling

In overeenstemming met de Europese AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), die op 13 augustus 2005 van kracht is, willen we u op de hoogte stellen dat dit product gereguleerde materialen kan bevatten die volgens de WEEE-richtlijn een speciale hergebruiks- en recyclingverwerking vereisen. Wanneer u verpakkingen en ander gerelateerd verzendmateriaal weggooit, raden we u aan deze items via de normale kanalen te recyclen. De Escape™ P6 BT-batterij voldoet aan de UN38.3-voorschriften.

FR
NL

Escape™ P6 BT

Manuel De Démarrage Rapide

escape™
a journey through sound

Lisez attentivement toutes les mesures de sécurité dans le document ci-joint ou sur le site web,www.escapespeakers.com, avant d'utiliser ce produit.

P6 BT QSG NL-FR (V2021.01)

Profitez pleinement de votre Escape™ P6 BT en 3 étapes

1 CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE

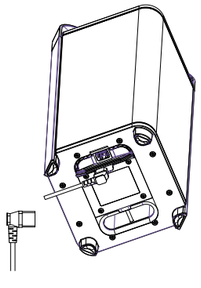

- Branchez le câble électrique à l'entrée de l'appareil (au bas de l'appareil).
- Branchez la prise du câble électrique sur une prise de courant.
- La LED d'alimentation rouge [⏻] sur le clavier s'allume pour indiquer que la batterie se charge. Gardez l'appareil branché sur le courant jusqu'à ce que la LED rouge s'éteigne. La batterie sera alors entièrement chargée.
- Débranchez le câble électrique et fermez le capuchon de protection.
- Un cycle de chargement complet de la batterie prend entre deux et trois heures. Ne laissez jamais le P6 BT sans surveillance pendant le chargement.

2 ALLUMER L'APPAREIL

Appuyez pendant quelque secondes sur le bouton marche-arrêt [⏻] jusqu'à ce que la LED du bouton d'augmentation du volume [✥] s'allume brièvement.

Quelques secondes après, toutes les LED s'allument et l'on entend un bref signal confirmant que l'appareil est allumé.

3 DIFFUSER EN CONTINU DE LA MUSIQUE VERS L'ESCAPE™ P6 BT GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®.

- Pour lancer la connexion Bluetooth®, appuyez brièvement sur la touche Bluetooth® [ᛒ]. La LED blanche clignote en bleu et blanc, ce qui est suivi d'un double signal de confirmation.
- Allez vers Paramètres [⚙] sur votre appareil Apple® ou Android™, sélectionnez Bluetooth® dans la liste de connections et allumez Bluetooth®.
- Sélectionnez Escape™ P6 BT xxxx dans la liste des appareils. Les xxxx représentent la combinaison des quatre derniers chiffres/lettres du numéro de série unique de l'appareil. Vous trouverez le numéro de série complet sur le label à côté du compartiment de la batterie au bas de l'appareil ou sur l'emballage (les quatre derniers caractères sont imprimés en gras).
- Ne sélectionnez **pas** l'appli Escape™ P6 BT xxxx dans votre liste d'appareils si elle est mentionnée. Vous ne pourrez pas diffuser en continu de la musique par le biais de ce lien.
- La LED bleue du symbole Bluetooth® sur le clavier de l'Escape™ P6 BT brûle en permanence dès que la connexion est établie, suivie d'un bref signal sonore de confirmation.
  Diffusez votre musique préférée sur l'appareil mobile connecté.

Remarque: Si la connexion Bluetooth® a échoué et que votre appareil demande d'oublier l'appareil, le P6 BT pourrait ne plus apparaître dans le liste. Dans ce cas, débranchez et rebranchez Bluetooth® sur votre appareil mobile. Le P6 BT réapparaîtra dans la liste.

POSITION D'ÉCOUTE IDÉALE

- Le DSP développé spécialement conçu du P6 BT est paramétré au mode « wide » pour une sonorisation tridimensionnelle.
- Orientez le haut-parleur légèrement vers la position d'écoute pour une scène sonore optimale. Cela permet à l'auditeur d'entendre l'endroit des différents instruments lorsqu'il écoute une morceau de musique donné.
- Le mode « wide » peut, si vous le souhaitez, être modifié en « Stereo » par le biais de l'appli Escape™ Remote.

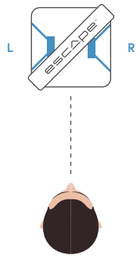

Aperçu des boutons de commande et de leurs fonctions

BOUTON	FONCTION
⏻ **Bouton Arrêt/Marche**	Allumer/éteindre l'Escape™ P6 BT. Pour allumer le P6 BT vous appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de marche/arrêt jusqu'à ce que la LED du bouton d'augmentation du volume [✥] s'allume brièvement. Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le P6 BT.
◁◁ **Saut en arrière**	Appuyez sur le bouton de saut en arrière [◁◁] pour reprendre le morceau dès le début, ou rapidement deux fois de suite pour revenir au morceau précédent.
▷II **Diffuser/mettre en pause**	Lancez ou mettez en pose la musique.
▷▷ **Saut en avant**	Diffusez le prochain morceau.
▭ **Baisser le volume**	Appuyez brièvement sur le bouton [▭] pour baisser progressivement le volume. Pour baisser rapidement le volume, vous maintenez le bouton [▭] enfoncé.
✥ **Augmenter le volume**	Appuyez brièvement sur le bouton [✥] pour augmenter progressivement le volume. Pour augmenter rapidement le volume, vous maintenez le bouton [✥] enfoncé.
ᛒ **Connexion Bluetooth®**	Appuyez brièvement sur le logo Bluetooth® [ᛒ] pour établir la connexion avec votre appareil. La LED blanche clignote en bleu et blanc, ce qui est suivi d'un double signal de confirmation. La fonction de recherche est activée pour 8 minutes, et l'on entend un signal de rappel toutes les 2 minutes. Après 8 minutes, la fonction de recherche s'arrête automatiquement. Le cas échéant, appuyez une nouvelle fois sur le symbole Bluetooth® pour relancer la fonction de recherche. Lorsque votre appareil portable se connecte par Bluetooth® au P6 BT, l'on entend un bref signal sonore de confirmation et la LED Bluetooth® brûle en continu en bleu. Les 8 derniers appareils connectés par Bluetooth® au P6 BT sont conservés dans la mémoire. Il est donc superflu de de les reconnecter à chaque fois après avoir éteint le P6 BT. Si votre appareil figure dans la mémoire, le P6 BT se connectera automatiquement. Dès que vous avez établi une connexion avec plus de 8 appareils, le plus ancien de ceux-ci est automatiquement effacé.

Fonctions spéciales par le biais du clavier

BOUTON	FONCTION
◁◁ 5 sec **Verrouillage des touches**	Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de saut en arrière jusqu'à ce que vous entendiez un signal de confirmation. Le clavier est désormais verrouillé. Pour confirmation, la LED de saut en arrière clignote trois fois à chaque fois que vous touchez une touche quelconque.
▷▷ 5 sec **Déverrouillage des touches**	Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de saut en avant jusqu'à ce que vous entendiez un signal de confirmation. Le clavier est désormais déverrouillé.
▷II 10 sec **Rétablir les paramètres d'usine**	Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton diffuser/mettre en pause jusqu'à ce que vous entendiez un signal de confirmation. Les paramètres d'usines sont réinstallés. Tous les appareils Bluetooth® sont effacés et le Twin-mode est désactivé.
Mode veilleuse	Le mode veilleuse est activé par défaut. Cela implique que lorsque l'appareil est allumé et ne capte aucun signal audio pendant 20 minutes, le P6 BT passe en mode veilleuse pour économiser de l'énergie. Le bouton de marche/arrêt commence à clignoter et toutes les autres LED s'éteignent. Appuyez brièvement sur le bouton de marche/arrêt pour réactiver le P6 BT.
Appli Escape™ Remote	Téléchargez l'appli sur mesure « Escape™ Remote » et utilisez votre téléphone comme télécommande pour actionner votre P6 BT. Faites en sorte que votre Escape™ soit toujours mis à jour selon la toute nouvelle version du logiciel grâce aux mises à jour over the air. Vous pourrez télécharger le manuel d'utilisation de l'appli sur le site web d'Escape™.

TWIN-mode

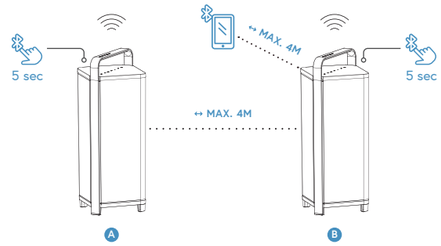

ENCLENCHER LE TWIN-MODE

Il est possible de connecter deux Escape™ P6 BT par le biais du Twin-mode. Faites en sorte que la distance entre les deux haut-parleur et la source audio Bluetooth® ne dépasse pas les 4 mètres.

La portée peut varier en fonction de la marque et du modèle du téléphone, de la tablette ou de l'ordinateur portable. Conseil pour améliorer le signal Bluetooth® en mode "Twin" : pointez les antennes des deux P6 BT l'une vers l'autre →←. La direction de l'antenne est indiquée en bas de l'appareil par une flèche →.

Allumez les appareils A et B. Faites en sorte qu'un P6 BT soit connecté par Bluetooth® à votre appareil sans fil (voir connexion Bluetooth®). Ensuite, appuyez sur le symbole Bluetooth® sur les appareils A et B pendant 5 secondes. Toutes les LED, sauf les LED marche/arrêt et Bluetooth® clignotent, ce qui est à chaque fois suivi d'un bref signal sonore, et ensuite d'un long signal sonore de confirmation lorsque les deux appareils sont connectés. Le Twin-mode est enregistré dans la mémoire et les deux appareils se reconnecteront automatiquement entre eux après avoir été éteints et rallumés.

LED blanches clignotant simultanément = P6 BT's en mode de recherche Twin
Les LED blanches clignotent une par une = mode Twin actif

DÉSACTIVER TEMPORAIREMENT LE TWIN-MODE

En appuyant brièvement et simultanément sur les symboles baisser le volume [▭] et augmenter le volume [✥], l'on désactive temporairement le Twin-mode. Les deux P6 BT fonctionne comme des haut-parleurs indépendants. Lorsque les haut-parleurs sont désactivés puis réactivés, le Twin-mode est réactivé.

Pour de plus amples informations, téléchargez le manuel détaillé sur le site web www.escapespeakers.com

Comment puis-je diffuser de la musique à partir de mon appareil mobile sur l'Escape™ P6 BT ?

Il existe des centaines d'applis gratuites ou payantes que vous pouvez télécharger sur votre appareil mobile. (*)

Selon que vous disposez d'un système de commande iOS (Appel) ou Android, vous devez télécharger l'appli à partir de l'Apple Store ou de Google Play.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Spotify	Actuellement, Spotify est gratuit sur les téléphones portables et les tablettes. Grâce à Spotify, l'on accède à un riche univers de musique et de podcasts. L'enregistrement est obligatoire.
	Avec France Radio vous pouvez écouter toutes les radios en France. Cette application propose plus de 1000 radios.
Belgique	Radioplayer est l'appli radio officielle pour le Royaume-Uni, soutenu par la BBC et toutes les grandes chaînes indépendantes. Facile à utiliser, elle dispose de certaines fonctions puissantes qui vous aideront à savourer encore mieux la radio. Radioplayer est actif dans onze pays, à savoir : Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, l'Irlande, l'Autriche, la Norvège, la Belgique, la Suisse, le Pérou et le Danemark.
	Receiver radio (à acheter - coût unique) Receiver est une radio internet internationale comptant plus de 40 000 chaînes de radio et plus de 25 000 podcasts, doté d'une fonction de radio-réveil. Cherchez selon le genre, la région, la langue, la qualité sonore, la popularité, et cetera. + Liste des chaînes à qualité sonore supérieure

(*) Certains services de musique sont sujets à modification, requièrent des abonnements séparés, un logiciel ou des affiliations ou peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Escape™ SRL ne pourra pas en être tenu responsable.

⏻ LED marche-arrêt - indicateur du niveau de la batterie

ÉTAT LED	NIVEAU DE LA BATTERIE
Clignotant rouge pendant 3 secondes et blanc pendant 0,5 secondes	La batterie a atteint environ 10 % de sa capacité. L'appareil n'est pas branché sur une prise de courant et la batterie doit être chargée.
Rouge permanent	L'appareil est branché sur une prise de courant et se charge.
Blanc	La batterie est entièrement chargée.
Clignotant rouge rapide pendant 10 secondes	Erreur de batterie, par ex. lorsque le câble électrique est branché sur une prise de courant mais qu'aucune batterie n'est installée.

Garantie et réglementation

Garantie limitée de l'appareil
L'appareil est couvert par une garantie limitée valable un an (*), conformément au manuel d'utilisation du P6 BT. La garantie porte tant sur les pièces détachées que sur le travail nécessaire à la réparation du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages en raison d'abus, d'accident, d'utilisation erronée, de négligence ou de manipulation ou d'installation fautive, les produits qui ont été modifiés ou dont le numéro d'identification a été modifié, rendu illisible ou effacé. Pour la garantie soit applicable, vous êtes tenu d'utiliser le produits conformément aux instructions. (*) La garantie limitée des produits Escape™ n'est pas modifiable, mais est sujette aux dispositions légales alternatives qui peuvent varier selon le pays

Garantie limitée de la batterie
La batterie est couverte pour une période de six mois dans le monde entier.

Renvoyer un P6 BT pour réparation
Emballez le haut-parleur dans son emballage original ou dans un emballage de carton ondulé de matériau élastique d'au moins 7,5 cm afin de protéger l'appareil contre l'endommagement dû au transport. Escape™ SRL n'est pas responsable d'éventuels dommages dus au transport.

Union européenne
Escape™ SRL déclare par la présente que le produit correspond aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE et de toutes les autres directives applicables de l'UE.

EU WEEE

IPX4 — La classification IPX4 d'un produit signifie que le produit convient à toutes les circonstances météorologiques et qu'il est résistant aux fortes projections d'eau. Il n'est toutefois pas résistant à l'immersion.

Conformément à la directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), entrée en vigueur le 13 août 2005, nous tenons à vous informer que ce produit peut contenir des matériaux régulés qui requièrent un traitement de réutilisation et de recyclage spécial conformément à la directive DEEE. Lorsque vous jetez des emballages et d'autre matériaux d'expédition, nous vous conseillons de les recycler

FCC Compliance statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that a particular disturbance will not occur. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, this can be determined by turning the equipment off and on. Encourage the user to attempt to correct the interference by one or more of the following:

- Readjust or place the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to a socket on a different circuit than the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation meets the following two conditions:

1) This device does not cause harmful interference.

2) This device must accept any interference received, including undesired operation that may cause interference.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for modifying this device for any unauthorized radio or television interference. These modifications may void the user's authority to operate the device.

FCC RF radiation exposure statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits for uncontrolled environments.

This device and its antenna must not be placed or operated with any other antenna.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-free RSS. The operation is subject to the following two restrictions:

(1) This device does not cause interference;

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Radiation exposure statement:

This device complies with IC radiation exposure limits established for uncontrolled environments.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Déclarationd'exposition aux radiations:

Cetéquipementestconforme aux limitesd'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.