ONECONCEPT

V355
V-15

Stereo System
Equipo est é reo

US-10029363
US-10029364

ICH BIN EIN BERLINER*

* John F. Kennedy on June 26, 1963 in his speech in Berlin, on the occasion of the 15th anniversary of the Berlin Airlift.

Dear customer,

Congratulations on your purchase. Please read the following instructions carefully for the connection and use of this product. It is important to carefully follow these instructions to prevent serious personal injury or damage to the product. We assume no liability for damage caused by disregarding the instructions in this manual or otherwise for improper use of this product. In this case, you assume all risk and responsibility.

CONTENTS

Technical Data 4
Warning 5
Warranty 7
Safety Instructions 8
Controls 10
Preparation and Wall Mounting 13
Basic Functions 14
Radio 15
CD / USB 16
BT 16
AUX IN 17
Clock / Timer / Sleeptimer 17

TECHNICAL DATA

Item number	US-10029363 US-10029364
Power supply	120 V/60 Hz
FM-Radio	87.5 – 108 MHz
BT frequency BT radio-frequency power	2402-2480 MHz max. 4.793 dBm

Made in China

Berlin Brands Group Inc
101 Montgomery Street,
Suite 2050 in San Francisco, CA 94104
www.berlin-brands-group.com

WARNING

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND SERIOUS PERSONAL INJURY, DO NOT REMOVE ANY COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. **WARNING. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER, RAIN OR MOISTURE.**		

	Triangle with lightning plus explanation as follows: **DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
	Triangle with exclamation point plus explanation as follows: **ATTENTION**: The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

CAUTION
To reduce the risk of electric shock do not use this plug with an extension cord or receptacle.

Ventilation Warning: Do not block any ventilation openings by situating the product on a bed, sofa or similar surface that may block the ventilation openings; or place in built-in installation. The product should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.

FCC Warning: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC	This device has been tested and found to comply with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the device may not cause harmful interference and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These FCC rules are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

DANGER
Invisible laser radiation can cause serious personal injury when open and if the interlock fails or is defeated! Avoid direct exposure to beam. Use of controls or adjustments other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure and serious personal injury.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

WARRANTY

Berlin Brands Group (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this Product that should this Product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within twelve (12) months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned Product (at the sole discretion of the Company) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the Product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address provided herein

This warranty, as set forth above, may be extended for an additional six (6) months for a total warranty period of up to eighteen (18) months by registering the Product with the Company. In order to register the Product, the original retail purchaser must complete and return the registration documents provided along with the Product to the Company or register online at www.auna-multimedia.com/warranty within ninety (90) days of the days of the original purchase.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES OR LIABILITIES. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND DAMAGE TO YOUR PRODUCT.

General Instructions

- DANGER. NOT FOR USE BY CHILDREN UNDER THE AGE OF 18.
- For home and personal use only. Any other usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- For indoor use only. Outdoor usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- Read, keep and follow the instructions carefully.
- Heed all warnings.
- Electrical equipment should never be kept or stored in rain or damp environments. Storage of the product under the aforementioned conditions shall be construed as neglect as set forth herein.
- Unplug the product during lightning storms or when not being used for long periods. Any actions to the contrary shall be construed as a neglect as set forth herein.
- When servicing only use identical replacement parts, as specified by the manufacturer. Usage of any other parts shall be construed as an alteration as set forth herein.
- Do not expose to direct sunlight and do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or any other apparatus that produces heat. Conducting any of the foregoing shall be construed as a misuse as set forth herein.
- Before first use, clean the product. Failure to clean product prior to its initial usage shall be construed as neglect as set forth herein.
- DO NOT PLUG IN THE PRODUCT UNLESS IT IS TURNED OFF COMPLETELY.
- DO NOT STORE FOOD OR LIQUIDS IN THE PRODUCT.
- DO NOT expose to dripping or splashing water. DO NOT place objects on top of the product. Conducting any of the foregoing shall be construed as a misuse as set forth herein.

Special Instructions

- This manual is intended to familiarize you with the operation of this product. Keep this manual in a safe place for future reference.
- ONLY USE PRODUCT FOR ITS INTENDED PURPOSE. Any other usage shall be construed as a misuse as set forth herein.
- DO NOT MODIFY OR ALTER THE PRODUCT IN ANY WAY. Any attempt of the aforementioned shall be construed as an alteration as set forth herein.
- Always handle the product carefully. It can be damaged by bumps, impacts or falls from low height.
- Always keep the product away from moisture and extreme heat. Failure to protect the product from the aforementioned shall be construed as neglect as set forth herein.
- Do not drop metal objects into this device.
- Do not place heavy objects on this device.
- Do not block the ventilation openings. Blocking the ventilation openings shall be construed as neglect as set forth herein.
- Only use accessories recommended by the manufacturer or a specialist dealer. Usage of any unauthorized accessories shall be construed as an alteration as set forth herein..
- NEVER OPERATE THIS PRODUCT IF THE IT HAS BEEN DAMAGED OR IS NOT WORKING PROPERLY.

Small objects / packaging parts (plastic bags, cardboard, etc.)

- Keep small objects (for example, screws and other assembly materials, memory cards) and packaging parts out of reach of children so that they cannot be swallowed. Do not let small children play with plastic bags. Risk of suffocation.

Transporting the device

- Please keep the original packaging. To ensure adequate protection when transporting the device, pack the device in its original packaging.

Cleaning the outer surfaces

- Do not use volatile fluids, such as insect sprays. The surface can be damaged by excessive pressure during wiping. Rubber or plastic parts should not be left in contact with the device for an extended period of time. Use a dry cloth.

CONTROLS

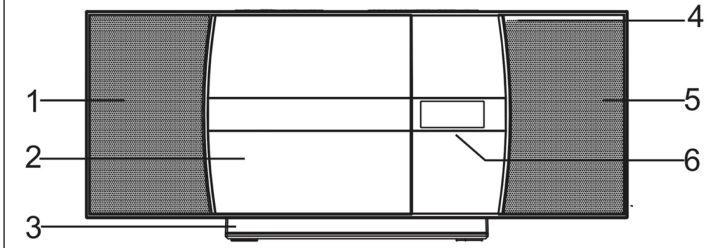

1	Left speaker	**4**	IR sensor
2	CD tray	**5**	Right speaker
3	Stand	**6**	Display

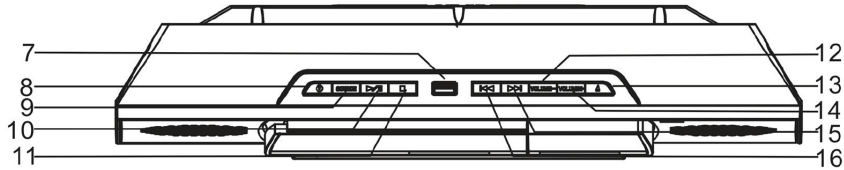

7	USB slot	**12**	VOL-
8	On / Standby	**13**	OPEN/CLOSE
9	MODE	**14**	VOL+
10	Play / Pause	**15**	⏭
11	Stop	**16**	⏮

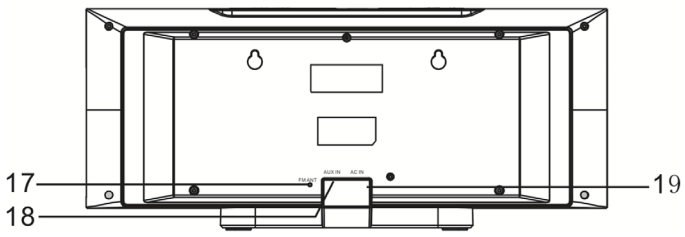

17	FM antenna	**19**	AC IN
18	AUX-IN (3.5mm)		

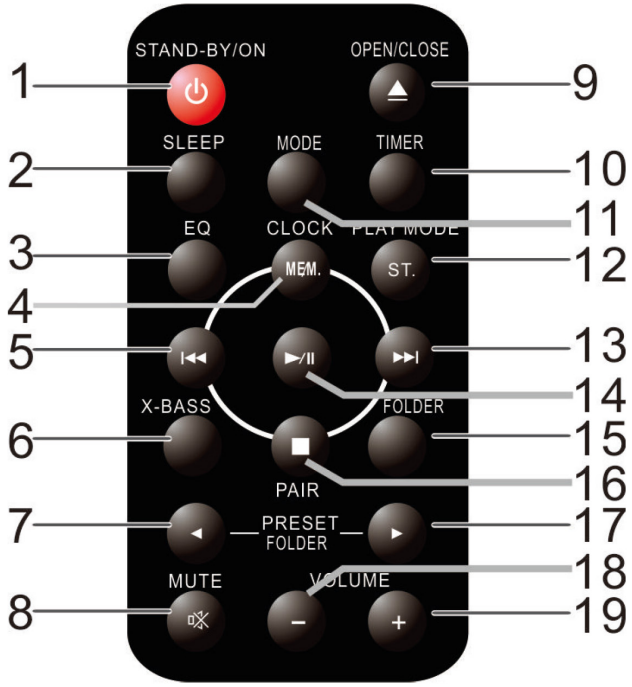

1	On / Standby	11	MODE
2	SLEEP	12	PLAY MODE/ST/FM MONO
3	EQ	13	▶▶I
4	MEM / CLK	14	Play / Pause
5	I◀◀	15	FOLDER ON/OFF
6	X-BASS	16	Stop / (Pair)
7	Previous Preset / Folder	17	Next Preset / Folder
8	MUTE	18	VOL -
9	OPEN/CLOSE	19	VOL +
10	TIME		

PREPARATION AND WALL MOUNTING

Preparing the Remote Control

- irst push to inside as the direction indicated by the arrow (See 1) and then Remove the battery holder as the direction indicated by the arrow (See 2).
- Replace the battery Set a new battery property with (+) side up as illustrated (See 3).
- Insert the battery holder. Push in the holder to the original position (See 4).

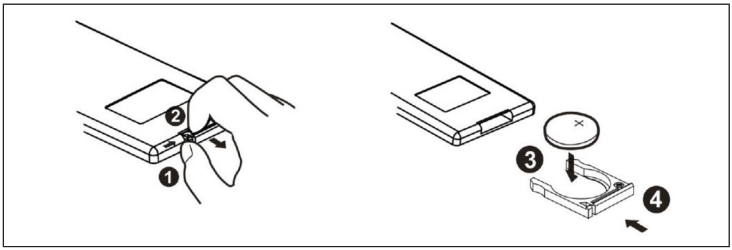

Using the remote control

Hold the remote control towards the unit. Operating angle: Approx. +/- 30° in any direction. Caution: The lithium battery has a foil to protect it during transport. Remove it before first use.

Attaching the foot

Turn the unit over and attach the foot to the bottom: First insert the connectors into the openings provided and then push the foot towards the front of the unit until it clicks into place (see A). To remove the foot, reverse the procedure (see B).

A

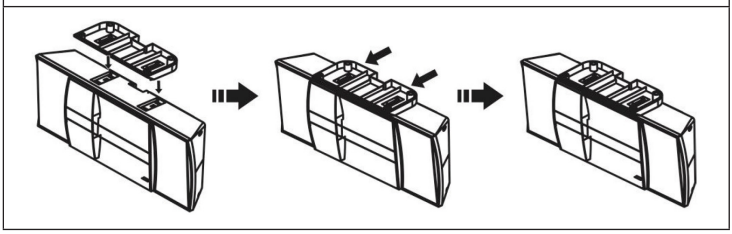

B
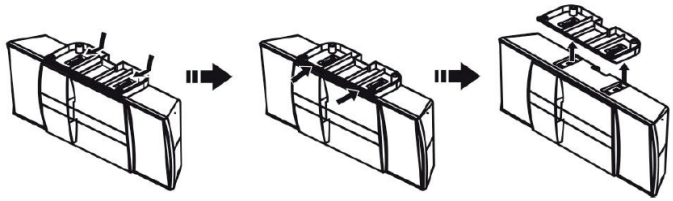

Wandmontage

- You can remove the stand of the stereo system and mount the unit directly on a load-bearing wall. Ask a skilled / trained person for help if you are unsure.
- Use screws (2 screws are required) that match the wall material and use wall plugs.
- Make a drilling template or draw directly on the wall: The holes must be drilled on a horizontal line at a distance of 160 mm from each other. Make sure that you choose the appropriate tools, suitable/suitable dowels etc.
- Remove the stand and hang the stereo system with the eyelets on the rear side of the stand on the heads of the screws that are not fully inserted in the plugs.

BASIC FUNCTIONS

MODE
Press MODE repeatedly for mode selection (Radio / CD / USB / AUX / BT).

VOL+/-
Press VOL+/- to adjust the output level.

MUTE
Press MUTE to mute the sound output. Press again to un-mute.

X-BASS
Press to toggle X-BASS on/off.

EQ
Press repeatedly to toggle pre-set equalizing (Classic - Pop - Jazz - Rock - EQ off).

RADIO

- Press On / Standby button to switch on, then use MODE to select radio mode.
- Use TUNE- button and TUNE+ button to search the frequency band for stations manually (press and hold for an automatic search in the respective direction).
- Save the current station to presets with MEM (hold for 2 seconds).
- Press MEM to go to presets. Select previously saved presets with the ⏮/⏭ buttons on the remote control.

CD / USB

- Press On / Standby to switch the device on, then press MODE for the CD mode or USB mode.
- Press OPEN/CLOSE to open the CD tray and insert a CD with the printed side facing to- wards you. CDs will be read in automatically. Insert USB drives with music files into the USB slot on the top of the device.
- Control playback with ⏮/⏭/⏯/■.
- For MP3 CDs or USB drives with folders: use the RIGHT/LEFT buttons (7 / 17) to toggle folders.

Play Mode

Press PLAY MODE to select one of the following play modes: REPEAT 1 (current track is repeated), REPEAT ALL (all contained tracks are repeated), RANDOM (all tracks are played in random order). A corresponding icon is shown on the display. Press PLAY MODE again to return to normal playback.

Program Mode

You can program a play list with up to 20 entries. Stop playback with ■ and press MEM. Press ⏮/⏭ to select the desired title and press MEM again. Repeat this procedure up to 20 times and start playback with ⏯.

BT

The BT function can be used to stream music from your smartphone / Tablet, but does not allow the use as a hands-free kit.

- Turn on the power and press MODE to select BT mode.
- Activate BT on your BT device and connect to V-15.
- Control media playback from your external device or with the buttons ⏮/⏭/⏯/■.
- Enter „0000“ if you are prompted to enter a password.

The unit automatically connects to the last connected BT device. To pair, press and hold PAIR for 3 seconds. The BT LED flashes quickly: the unit is in pairing mode.

AUX IN

- Press MODE repeatedly to select AUX mode.
- Connect the AUX wire from the out jack of your Personal Player such as portable MP3 player to the AUX input jack.
- Turn on your player to begin playing, adjust the volume to desire listening level.
- Adjust the volume by rotating the Vol +/ – knob.

CLOCK / TIMER / SLEEPTIMER

Set the clock

- Swicth to standby, then press and hold CLOCK for 2 seconds.
- Switch between the clock display in 12h or 24h mode, using the LEFT/ RIGHT buttons and confirm pressing CLOCK.
- Use ⏮/⏭ to set the hour and press CLOCK to confirm. Repeat for setting the minutes.

Note: The clock will be reset, when the device is disconnected from the AC outlet.

Set timer

- Press TIMER to activate the timer function. The time indicator will appear on the display.
- Press and hold TIMER for two seconds, to set the timer. Set the hour with ⏮/⏭ and press TIMER to confirm. Repeat the procedure to set the minutes.
- Select the desired music source (Radio/CD/USB) with LEFT/RIGHT (7/17) and press TIMER to confirm.
- Set the desired volume with VOL+/- and press TIMER to confirm.

Set Sleeptimer

While the device is playing, press SLEEP repeatedly to switch on and set the sleep timer in steps of 10 minutes (90mins - 80mins - 70mins - ... - 10mins - off).

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de este aparato. Lea atentamente el siguiente manual de instalación y uso del producto. Es importante que siga cuidadosamente las instrucciones con el fin de evitar posibles lesiones personales graves o daños al equipo. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o por haber desatendido las instrucciones de este manual. En este caso, usted asume toda responsabilidad y riesgo.

ÍNDICE

Datos técnicos 20
Advertencia 21
Garantía 23
Instrucciones de seguridad 24
Elementos de control 26
Preparación y montaje en pared 29
Funciones básicas 30
Radio 31
CD/USB 32
BT (solo 10029363 y 10029364) 32
Entrada AUX 33
Hora/despertador/temporizador de apagado 33

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	US-10029363 US-10029364
Alimentaci ó n	120 V/60 Hz
Radio FM	87,5 – 108 MHz
BT	
BT frecuencia	2402-2480 MHz
BT potencia de radiofrecuencia	max. 4.793 dBm

Made in China

Berlin Brands Group Inc
101 Montgomery Street,
Suite 2050 in San Francisco, CA 94104
www.berlin-brands-group.com

ADVERTENCIA

	ATENCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRIR	
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LAS TAPAS. EL APARATO NO CONTIENE EN SU INTERIOR PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. TODA REPARACIÓN DEBE SER RALIZADA POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO. **ADVERTENCIA. PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, NO SUMERJA EL ENCHUFE, CABLE DE ALIMENTACIÓN O EL APARATO EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS**		

	Un triángulo con relámpago más la siguiente explicación: **VOLTAJE PELIGROSO:** el símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que en el interior del producto puede haber tensiones peligrosas no aisladas de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	Un triángulo con signo de exclamación más la siguiente explicación: **ATENCIÓN:** el signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que en esta guía existen instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio).

ATENCIÓN
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no utilice este enchufe con un alargador o receptáculo.

California Proposition 65 Advertencia: este producto puede contener sustancias químicas que el Estado de California reconoce que pueden causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. (La ley de California exige indicar esta advertencia a los clientes en el Estado de California.)

Advertencia de ventilación: no bloquee las ranuras de ventilación ni coloque el aparato sobre una cama, un sofá o una superficie similar que pueda bloquear las ranuras de ventilación; no coloque el aparato en una construcción empotrada. Instale el aparato de manera que su ubicación o posición no interfiera con su correcta ventilación.

Advertencia FCC: este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones en este equipo pueden causar una interferencia negativa, salvo que las modificaciones fueran expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder la autoridad de operar este equipo si efectúa cambios o modificaciones no autorizadas.

FCC	Las pruebas realizadas con este equipo ponen de manifiesto su adecuación a la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que el dispositivo no cause una interferencia perjudicial y (2) que el dispositivo acepte toda interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. Estas Normas FFC están creadas para proveer una protección razonable en contra de las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica.

PELIGRO
Radiación láser invisible al abrir el dispositivo o cuando el bloqueo falla o está vencido. Evite la exposición directa al rayo de láser. El uso de los controles y ajustes de manera distinta a la que se indica en el presente manual puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

GARANTÍA

Berlin Brands Group (la «Compañía») garantiza al comprador minorista original de este Producto que, en caso de que este producto o cualquier pieza de este, durante un uso y condiciones normales, presentara defectos probados en los materiales o acabados dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra original, dicho/s defecto/s se reparará/n o reemplazará/n con un producto reacondicionado (según la decisión de la Compañía) sin cargo por las piezas o la mano de obra empleadas. Para beneficiarse de reparaciones o de un reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se enviará a la Compañía con portes prepagados adjuntando una prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha) y una descripción del problema a la dirección proporcionada en este documento.

Esta garantía, tal como se ha establecido anteriormente, puede prolongarse durante seis (6) meses adicionales para un periodo total de garantía de dieciocho (18) meses si se registra el Producto ante la Compañía. Para registrar el Producto, el comprador minorista original debe completar y enviar los documentos de registro suministrados junto con el Producto a la Compañía o registrarlo en línea en

www.auna-multimedia.com/warranty

en un plazo de noventa (90) días tras la compra original.

Esta Garantía no se aplica a ningún producto o pieza de este que, en opinión de la Compañía, haya sufrido daños por alteración, mala instalación, mal manejo, uso indebido, descuido, accidente o porque se haya retirado o alterado su número de serie de fábrica/etiqueta(s) con código de barras. EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA QUE EL COMPRADOR HA PAGADO POR EL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE AL RESTO DE GARANTÍAS O RESPONSABILIDADES EXPRESAS. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOME FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este Producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES PERSONALES GRAVES Y DAÑO AL PRODUCTO.

Instrucciones generales

- PELIGRO. NO PERMITA QUE NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS UTILICEN EL PRODUCTO.
- Concebido para uso doméstico y personal. Cualquier otro uso se interpretará como uso indebido, tal y como se establece en el presente documento.
- Sólo para uso en interiores. El uso del producto en el exterior se interpretará como uso indebido, tal y como se establece en el presente documento.
- Lea, guarde y siga atentamente las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Nunca almacene ni guarde el equipo eléctrico en entornos lluviosos o húmedos. Almacenar el producto en condiciones anteriores se interpretará como negligencia, tal y como se establece en el presente documento.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante periodos largos de tiempo. Cualquier acción contraria a la descrita se interpretará como negligencia, tal y como se establece en el presente documento.
- Al realizar reparaciones, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. El uso de cualquier otra pieza se interpretará como alteración, tal y como se establece en el presente documento.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol ni lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, unidades de registro de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor. Cualquiera de las acciones descritas anteriormente se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.
- Limpie el aparato antes de usarlo por primera vez. La falta de limpieza del producto antes de su primer uso se interpretará como negligencia, tal y como se establece en el presente documento.
- NO ENCHUFE EL PRODUCTO SI NO ESTÁ COMPLETAMENTE APAGADO.
- NO GUARDE ALIMENTOS O LÍQUIDOS EN EL PRODUCTO.
- El aparato NO debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. NO coloque ningún objeto sobre el aparato. Cualquiera de las acciones descritas anteriormente se interpretará como uso indebido, tal como se establece en el presente documento.

Instrucciones especiales

- Este manual de instrucciones tiene como objetivo familiarizarle con el funcionamiento del aparato. Consérvelo para futuras consultas.
- SOLAMENTE UTILICE EL PRODUCTO DE ACUERDO CON SU USO PREVISTO. Cualquier uso distinto será interpretado como uso indebido, tal y como se establece en el presente documento.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE EL PRODUCTO DE NINGÚN MODO. Cualquier intento de modificación o alteración será interpretado como alteración, tal y como se establece en el presente documento.
- Trate el producto con cuidado. Puede averiarse si recibe golpes, impactos o caídas, incluso desde poca altura.
- Mantenga el aparato lejos de la humedad y del calor extremo. El incumplimiento de esta instrucción se interpretará como negligencia, tal y como se establece en el presente documento.
- No deje caer objetos de metal sobre el aparato.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato.
- No cubra las ranuras de ventilación. El bloqueo de las ranuras de ventilación será interpretado como negligencia, tal y como se establece en el presente documento.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante o un proveedor cualificado. El uso de accesorios no autorizados se interpretará como alteración, tal y como se establece en el presente documento.
- NO PONGA EN MARCHA ESTE PRODUCTO SI HA SIDO DAÑADO O NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

Piezas pequeñas / partes del embalaje (bolsas de plástico, cartón, etc.)

- Mantenga las piezas pequeñas (por ejemplo, tornillos y otros componentes del montaje, tarjetas de memoria, etc.) y las partes del embalaje fuera del alcance de los niños de modo que no puedan ingerirlas. No permita que los niños pequeños jueguen con las bolsas de plástico, existe riesgo de asfixia.

Transporte

- Conserve el embalaje original. Para proteger el aparato durante el transporte, introdúzcalo en su embalaje original.

Limpieza de la superficie exterior

No utilice líquidos que se evaporen rápidamente, como sprays insecticidas. La superficie se puede dañar debido a una presión excesiva durante la limpieza. Las piezas de goma o plástico no deben estar en contacto con el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado. Utilice un paño seco.

ELEMENTOS DE CONTROL

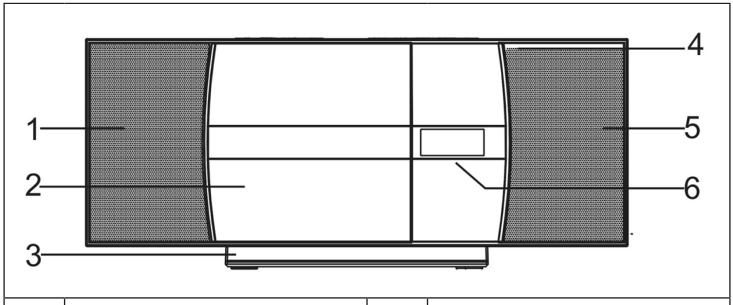

1	Altavoz izquierdo	**4**	Sensor IR para mando a distancia
2	Unidad lectora de CD	**5**	Altavoz derecho
3	Base	**6**	Pantalla

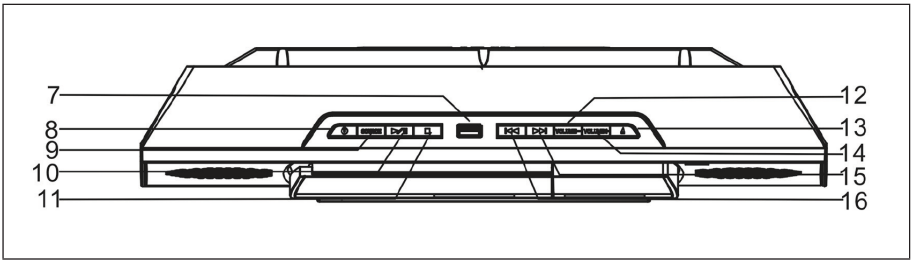

7	Puerto USB	**12**	VOL -
8	On/Standby	**13**	ABRIR/CERRAR
9	MODE	**14**	VOL+
10	Reproducir/Pausar	**15**	►►I
11	Detener	**16**	I◄◄

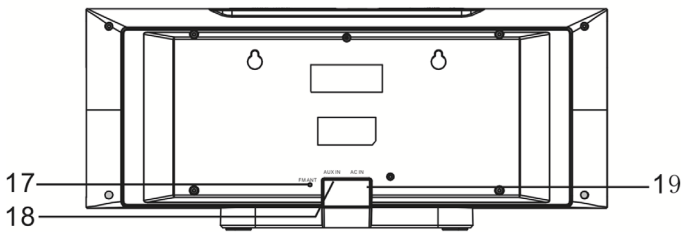

17	Antena FM	**19**	Entrada de toma de corriente
18	Entrada AUX (3,5 mm)		

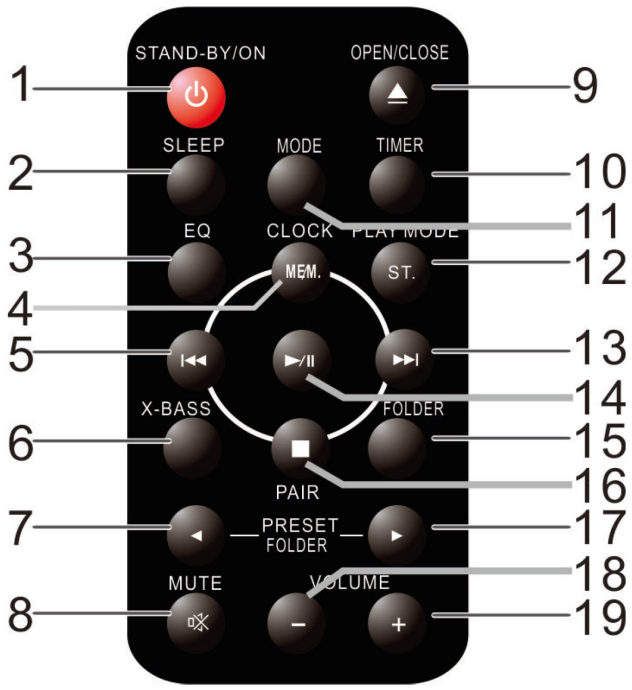

1	On / Standby	**11**	MODE
2	SLEEP	**12**	PLAY MODE/ST/FM MONO
3	EQ	**13**	►►I
4	MEM / CLK	**14**	Play / Pause
5	I◄◄	**15**	FOLDER ON/OFF
6	X-BASS	**16**	Stop/Acoplar
7	Pista/Emisora anterior	**17**	Siguiente pista/emisora
8	MUTE	**18**	VOL -
9	OPEN/CLOSE	**19**	VOL +
10	TIME		

PREPARACIÓN Y MONTAJE EN PARED

Preparación del mando a distancia

- Apriete el compartimento de pilas como se ilustra en la imagen (1) y extraiga la tapa (2).
- Inserte las pilas. Asegúrese de que la polaridad es la correcta (3).
- Introduzca la tapa de nuevo en el mando a distancia (4).

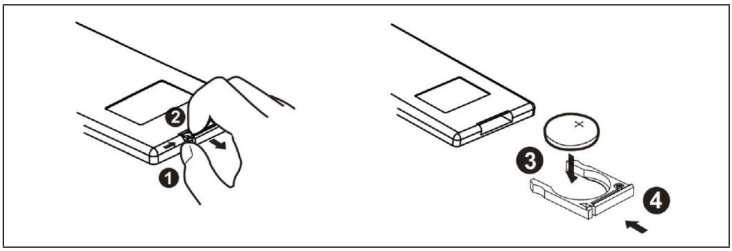

Uso del mando a distancia

Apunte el mando a distancia al dispositivo. Ángulo de funcionamiento: aprox. +/- 30° desde todas las direcciones. Atención: la batería de litio cuenta con una película que la protege durante el transporte. Retire la película antes del primer uso.

Montaje de patas de apoyo

Gire el aparato y monte las patas de apoyo en la parte inferior: primero, inserte las conexiones de enchufe en las aberturas provistas y luego empuje las patas de apoyo hacia la parte frontal del aparato hasta que encajen en su lugar (véase A). Para desmontar las patas de apoyo, invierta el procedimiento (véase B).

A

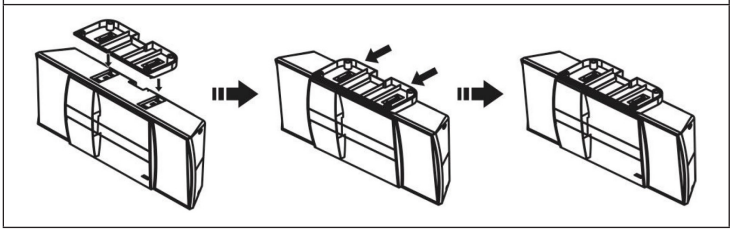

B

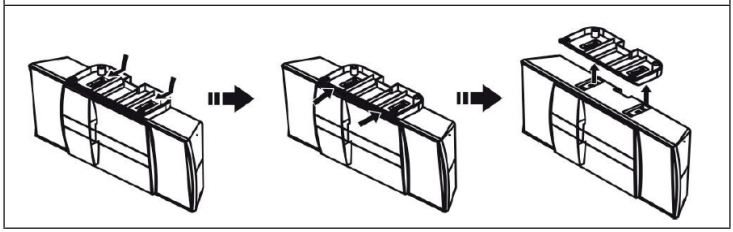

Montaje en la pared

- Puede desmontar las patas de apoyo del equipo estéreo y montarlo directamente a una pared sólida. Si no está seguro, pida ayuda a una persona cualificada o experta.
- Utilice tornillos (se requieren 2 tornillos) que sean aptos para el material de la pared y los tacos.
- Haga una plantilla de perforación o dibuje directamente en la pared: los agujeros deben estar separados por 160 mm en una línea horizontal. Seleccione herramientas adecuadas, tacos adecuados, etc.
- Desmonte las patas de apoyo y cuelgue el equipo estéreo con los ojales ubicados en la parte posterior en los tornillos no insertados completamente en los tacos.

FUNCIONES BÁSICAS

MODE
Pulse varias veces MODE para elegir entre los diferentes modos de funcionamiento (Radio/CD/USB/AUX/BT).

VOL+/-
Ajuste el volumen con los botones VOL+/-.

MUTE
Pulse MUTE para silenciar la música. Pulse el botón otra vez para restablecer el volumen.

X-BASS
Pulse X-BASS para activar o desactivar el amplificador de bajos. En la pantalla aparecerá un icono correspondiente cuando el amplificador de bajos esté activado.

EQ
Pulse EQ varias veces para cambiar las preconfiguraciones de sonido de las diferentes emisoras/contenido (Clásico - Pop - Jazz - Rock - EQ OFF).

RADIO

- Pulse el botón On / Standby para encender el aparato, luego utilice MODE para seleccionar el modo de radio.
- Utilice los botones TUNE- y TUNE+ para buscar emisoras manualmente en la banda de frecuencias (mantenga pulsado para una búsqueda automática en la dirección correspondiente).
- Guarde la emisora actual en las preselecciones con MEM (mantenga pulsado durante 2 segundos).
- Pulse MEM para ir a las preselecciones. Seleccione las preselecciones guardadas anteriormente con los botones ⏮ / ⏭ del mando a distancia.

CD/USB

- Encienda el aparato y seleccione el modo CD o USB con el botón MODE.
- Pulse OPEN/CLOSE para abrir el compartimento de CD e introduzca un CD con la cara impresa mirando hacia arriba. El CD se reproducirá automáticamente. Introduzca un lápiz USB con archivos de música en el puerto USB ubicado en la parte superior para reproducir su contenido.
- Controle la reproducción con los botones ⏮/⏭/⏯/■.
- En caso de CD-MP3 o lápices USB con carpetas, utilice los botones de flecha (7/17) para navegar entre las carpetas.

Play mode

Pulse PLAY MODE para seleccionar entre los modos de reproducción REPEAT 1 (la pista actual se repite), REPEAT ALL (todas las pistas se repiten), RANDOM (todas las pistas se reproducen en orden aleatorio). En la pantalla aparecerá el ícono correspondiente. Pulse PLAY MODE de nuevo para volver a la reproducción normal.

Modo Program

Puede programar una lista de reproducción con hasta 20 pistas. Detenga la reproducción con el botón ■ y pulse MEM. Seleccione con los botones ⏮/⏭ la pista deseada y pulse varias veces MEM. Repita este paso hasta 20 veces y pulse ⏯ para comenzar la reproducción.

BT (SOLO 10029363 Y 10029364)

Puede utilizar la función Bluetooth para transmitir música desde el teléfono inteligente o tableta, pero no para usar la función «Manos libres».

- Encienda el aparato y seleccione el modo BT con el botón MODE.
- Active BT en su dispositivo BT y acóplelo con V-15.
- Controle la reproducción con su dispositivo externo o con los botones ⏮/⏭/⏯/■.
- Introduzca «0000» en caso de que los aparatos le soliciten una contraseña.

El aparato se acopla automáticamente al último dispositivo BT conectado. Para acoplar el aparato, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón PAIR. El indicador Bluetooth empieza a parpadear rápidamente: el aparato funciona en modo Pairing.

ENTRADA AUX

- Utilice un cable de audio de 3,5 mm para conectar aparatos de reproducción externos (PC, teléfono inteligente, reproductor de MP3, etc.) al sistema estéreo. Asegúrese de que el volumen del aparato externo esté ajustado a un nivel apropiado.
- Encienda el aparato y seleccione el modo AUX con el botón MODE.
- Controle la reproducción de medios desde el dispositivo externo.

HORA/DESPERTADOR/TEMPORIZADOR DE APAGADO

Configurar la hora

- Seleccione el modo Standby y mantenga el botón CLOCK pulsado durante 2 segundos.
- Elija la visualización 12h o 24h con los botones de flecha y pulse CLOCK para confirmar.
- Utilice los botones de flecha ⏮/⏭ para configurar la hora. Confirme con CLOCK. Repita este paso para configurar los minutos.

Nota: La hora no se guarda si desconecta el aparato de la red eléctrica.

Configurar el temporizador (Despertador)

- Pulse TIMER para activar la función de temporizador. En la pantalla aparecerá el icono correspondiente.
- Mantenga pulsado el botón TIMER durante 2 segundos para ajustar la hora del temporizador. Configure las horas con los botones ⏮/⏭ / y pulse TIMER para confirmar. Repita este paso para configurar los minutos.
- A continuación, elija la fuente de música (Radio/CD/USB) con los botones de flecha y pulse TIMER para confirmar.
- Ajuste el volumen del despertador con los botones VOL+/- y pulse TIMER para confirmar.

Configurar el temporizador de apagado

Pulse varias veces SLEEP para activar la función de temporizador de apagado y configurar la hora de apagado (90 min - 80 min - 70 min - ... - 10 min - OFF). Transcurrido el tiempo configurado, el aparato se apaga automáticamente.