NIKE ADAPT E.A.R.L. BB

Model : WM-01
Trade mark: NIKE or
Freq. Typical 220kHz (Min. 180kHz, Max. 280kHz)

GET STARTED

1. POWER ON
Push and hold any button on the side of the shoe for one second.

2. POWERLACE
Place your shoe flat on the ground and slide your foot inside. The shoe will automatically tighten to a comfortable pre-programmed fit.

3. ADJUST YOUR FIT
Tap the front button to tighten.
Tap the back button to loosen.

4. SAVE YOUR FIT
Push and hold front and back buttons for two seconds until you feel the motor pulse.

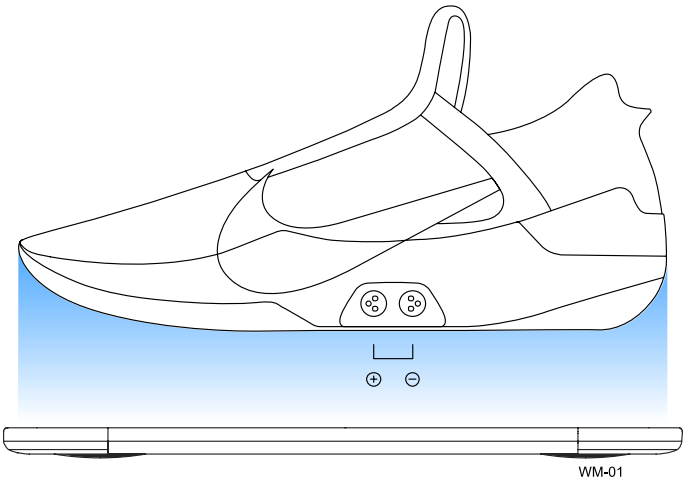

POWER UP

BATTERY LEVEL CHECK
Tap both buttons simultaneously on the side of the shoe.

Charge now

Charge soon

Plenty

Full

CHARGE YOUR SHOES
If your shoes need to be charged, set them on the charging mat. Their lights will start pulsing. When the shoes are fully charged, the lights will shut off and the shoes are ready to wear.

LOW BATTERY WARNING
– Reduced motor speeds
– 3 red flashes at end of interaction

CRITICAL BATTERY
– 3 red flashes
– Unlacing only

MAKE IT YOURS

1. PERSONAL FIT
Lace up with a quick swipe, or dial it in with precision control. Modify the color settings to reflect your style.

2. QUICK SWITCH
Save your favorite fit and light settings as presets, to quickly change on the go.

3. FUTURE READY
Wireless updates will introduce new features and functionality to unleash your full potential.

NIKE ADAPT APP
Download the Nike Adapt App on iOS and Android to personalize.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

FAQ

TROUBLESHOOTING & REPAIR
Do not disassemble Nike Adapt E.A.R.L. BB or attempt to repair it yourself. Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt E.A.R.L. BB becomes damaged or gets wet, punctured or crushed, please contact Nike for assistance at: www.nike.com/earl/support.

If your Nike Adapt E.A.R.L. BB is not functioning properly:
- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: www.nike.com/earl/support.

—

Nike, Inc.
One Bowerman Drive
Beaverton, Oregon
97005, USA

Nike European Operations
Netherlands B.V.
Colosseum 1
1213 NL Hilversum
The Netherlands

SAFETY INFORMATION

- Nike Adapt E.A.R.L. BB is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (eg. children) unless under the supervision or instruction on use of Nike Adapt E.A.R.L. BB by a person responsible for their safety.

- If the battery goes dead while wearing Nike Adapt E.A.R.L. BB, shoes can be manually removed by pulling down on the heel.

- Do not wear Nike Adapt E.A.R.L. BB if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.

- Do not remove, replace or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.

- Do not wear shoes while charging.

- Do not stand on the charger.

- To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.

- Do not use any AC adapter or charger other than the ones provided. Charge in a cool place.

- Do not leave shoes on charge for more than 24 consecutive hours.

- Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Nike Adapt E.A.R.L. BB should not be disposed of together with household waste. Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly.
  To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

- For additional information on safety and handling, please visit www.nike.com/earl/support.

- Save these instructions for future reference.

FCC Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If thisequipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, theuser is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

changes ormodifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device compliance with FCC RF exposure requirement.

Canadian Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licenceexempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Ce dispositif contient les émetteurs/récepteurs autoriser-exempts qui sont conformes au permis RSS exempt du Canada d'innovation, de la Science et de développement économique.
L'opération est sujette aux deux conditions suivantes:
(1) Ce dispositif peut ne pas causer l'interférence.
(2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence, y compris l'interférence qui peut causer le fonctionnement peu désiré du dispositif.

CAN RSS-216/CNR-216
This device test comply with RSS-216/Ce test de l'appareil conforme à la norme RSS-216
This device comply with the ISED RF exposure requirement/Cet appareil est conforme à la norme d'exposition ISED RF

DE

LOS GEHT'S

1. EINSCHALTEN
Halte einen beliebigen Knopf an der Seite des Schuhs für eine Sekunde gedrückt.

2. POWERLACE
Stelle den Schuh gerade auf den Boden und schlüpfe mit dem Fuß hinein. Der Schuh schnürt sich dann automatisch auf die vorprogrammierte bequeme Passform zu.

3. PASSFORM EINSTELLEN
Tippe den vorderen Knopf an, um fester zu schnüren. Tippe den hinteren Knopf an, um lockerer zu schnüren.

4. PASSFORM SPEICHERN
Halte den vorderen und hinteren Knopf für zwei Sekunden gedrückt, bis der Motor pulsiert.

EINSCHALTEN

AKKULADEZUSTAND ÜBERPRÜFEN
Tippe beide Knöpfe an der Seite des Schuhs gleichzeitig an.

SCHUHE AUFLADEN
Stelle deine Schuhe auf die Ladematte, wenn sie aufgeladen werden müssen. Ihre Lichter beginnen dann zu blinken. Wenn die Schuhe vollständig aufgeladen sind, gehen die Lichter wieder aus. Du kannst die Schuhe dann anziehen.

WARNUNG BEI NIEDRIGEM AKKULADEZUSTAND
– Verringerte Motorgeschwindigkeit
– 3 rote Blinksignale nach Interaktionsende

KRITISCHER AKKULADEZUSTAND
– 3 rote Blinksignale
– Nur Schnürungslockerung möglich

DEIN PERSÖNLICHER TOUCH

1. PERSONALISIERTE PASSFORM
Schnüre deine Schuhe mit einem schnellen Wischen zu oder stelle die Schnürung mit der Präzisionssteuerung genau ein. Ändere die Farbeinstellungen passend zu deinem Style.

2. SCHNELL UMSCHALTEN
Speichere deine persönlichen Einstellungen für Passform und Lichter, um sie unterwegs schnell zu wechseln.

3. BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
Über drahtlose Updates werden neue Eigenschaften und Funktionen bereitgestellt, damit sich dein volles Potential entfalten kann.

NIKE ADAPT APP
Lade die Nike Adapt App für iOS und Android herunter, um Folgendes zu personalisieren.

FAQ

FEHLERBEHEBUNG UND REPARATUR
Baue den Nike Adapt E.A.R.L. BB nicht auseinander und versuche nicht, ihn selbst zu reparieren. Beim Auseinanderbauen können die Schuhe beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

Falls dein Nike Adapt E.A.R.L. BB beschädigt, nass, durchlöchert oder gequetscht wird, wende dich bitte für Unterstützung an Nike unter: www.nike.com/earl/support.

Sollte dein Nike Adapt E.A.R.L. BB nicht ordnungsgemäß funktionieren:
– Schalte den Schuh aus, indem du beide Knöpfe für mindestens 4 Sekunden gedrückt hältst. Schalte ihn dann wieder ein, indem du eine beliebige Taste eine Sekunde lang drückst.
– Lade den Schuh für mindestens 30 Minuten auf.

Sollte das Problem dadurch nicht gelöst werden, wende dich bitte für Unterstützung an Nike unter: www.nike.com/earl/support.

SICHERHEITSHINWEISE

– Nike Adapt E.A.R.L. BB darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung mit dem Produkt bzw. ohne ausreichende Kenntnis des Produkts getragen werden, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für die Verwendung des Nike Adapt E.A.R.L. BB erhalten oder werden von einer solchen Person beaufsichtigt.
– Sollte der Akku beim Tragen des Nike Adapt E.A.R.L. BB vollständig entladen sein, können die Schuhe von Hand durch Ziehen an der Ferse ausgezogen werden.
– Der Nike Adapt E.A.R.L. BB sollte nicht getragen werden, wenn sich der Akku bei der automatischen Anpassung soweit entleert, dass keine feste Schnürung erfolgt.
– Der Akku und auch die übrigen Komponenten dürfen nicht entfernt, ausgetauscht oder auseinandergebaut werden und nicht mit Wasser oder Flammen in Kontakt kommen.
– Trag die Schuhe nicht beim Aufladen.
– Stell dich nicht auf das Ladegerät.
– Verwende die Funktion zum Lockern und Festziehen der Schnürsenkel maximal 10 Minuten lang, um ein Überhitzen des Systems zu vermeiden.
– Verwende ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und Ladegerät. Akku an einem kühlen Ort aufladen.
– Lade die Schuhe maximal 24 Stunden fortlaufend auf.
– Die in diesem Produkt bzw. dessen Akku enthaltenen Stoffe können bei unsachgemäßer Entsorgung Umwelt- bzw. Gesundheitsschäden verursachen.

ENTSORGUNG VON AKKU UND PRODUKT
– Der Nike Adapt E.A.R.L. BB sollte nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.
Handle bitte verantwortungsvoll und entsorge die Schuhe bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur Wiederaufbereitung von elektronischen Geräten, um ein ordnungsgemäßes Recycling zu gewährleisten.
Bei deiner Stadtverwaltung bekommst du Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle.
Der Akku sollte vor dem Recycling durch den Mitarbeiter einer professionellen Recycling-Einrichtung entfernt werden.
– Weitere Informationen zu Sicherheit und Handhabung findest du auf www.nike.com/earl/support.
– Bewahre diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

ES-ES

EMPEZAR

1. ENCIÉNDELAS
Mantén pulsado cualquier botón del lateral de las zapatillas durante un segundo.

2. ABROCHA LOS CORDONES
Coloca las zapatillas en una superficie plana e introduce los pies en su interior. Las zapatillas se abrocharán solas hasta un ajuste cómodo programado previamente.

3. AJÚSTALAS
Toca el botón de delante para apretarlas.
Toca el botón de detrás para aflojarlas.

4. GUARDA TU AJUSTE
Mantén pulsados los dos botones durante dos segundos hasta sentir el motor.

ENCENDIDO

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LA BATERÍA
Toca los dos botones del lateral de las zapatillas a la vez.

CARGA TUS ZAPATILLAS
Si necesitas cargar tus zapatillas, colócalas sobre la esterilla de carga. Las luces empezarán a parpadear. Cuando las zapatillas estén totalmente cargadas, las luces se apagarán y las zapatillas ya estarán listas para ponértelas.

AVISO DE BATERÍA BAJA
– Velocidad reducida del motor
– 3 destellos rojos al final de la interacción

BATERÍA MUY BAJA
– 3 destellos rojos
– Solo las podrás desabrochar

DALES TU TOQUE PERSONAL

1. AJUSTE PERSONAL
Abróchalas deslizando rápido el dedo o ajústalas de forma más precisa con el control. Modifica la configuración de color para darle tu estilo.

2. CAMBIO RÁPIDO
Guarda tu ajuste y tu configuración de luces favoritos como predeterminados para poder cambiarlos sobre la marcha.

3. LISTAS PARA EL FUTURO
Las actualizaciones inalámbricas incorporarán nuevas funciones y características para que liberes todo tu potencial.

NIKE ADAPT APP
Descarga la Nike Adapt App para iOS y Android y personaliza tus zapatillas.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y REPARACIÓN
No desmontes las Nike Adapt E.A.R.L. BB ni intentes repararlas por tu cuenta. Las zapatillas pueden dañarse al desmontarlas o causar lesiones.

Si tus Nike Adapt E.A.R.L. BB se estropean, se mojan, se perforan o reciben un golpe, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: www.nike.com/earl/support.

Si tus Nike Adapt E.A.R.L. BB no funcionan correctamente:
– Apaga las zapatillas pulsando los dos botones durante al menos 4 segundos.
A continuación, enciéndelas pulsando cualquier botón durante un segundo.
– Carga las zapatillas durante 30 minutos como mínimo.

Si aún así no se resuelve el problema, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de: www.nike.com/earl/support.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

– Las Nike Adapt E.A.R.L. BB no están concebidas para que las utilicen personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos (por ejemplo, niños), a no ser que estén bajo supervisión de alguien o que hayan recibido formación sobre el uso de las Nike Adapt E.A.R.L. BB por parte de una persona responsable de su seguridad.
– Si la batería se agota mientras usas las Nike Adapt E.A.R.L. BB, las zapatillas pueden quitarse manualmente tirando hacia abajo del talón.
– No utilices las Nike Adapt E.A.R.L. BB si la batería se agota durante un ajuste de los cordones y estos no alcanzan la tensión total.
– No retires, sustituyas o desmontes la batería ni ningún otro componente, y no los expongas al agua o al fuego.
– No utilices las zapatillas durante la carga.
– No te subas en el cargador.
– Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no utilices la función de atar y desatar continuamente durante más de 10 minutos.
– No utilices ningún adaptador de CA ni un cargador distinto al suministrado.
Lleva a cabo la carga en un lugar fresco.
– No dejes las zapatillas conectadas al cargador durante más de 24 horas seguidas.
Las sustancias contenidas en este producto y/o su batería podrían dañar el medio ambiente y/o ser perjudiciales para la salud humana si no se desechan correctamente.

CÓMO DESECHAR EL PRODUCTO Y LA BATERÍA
– Las Nike Adapt E.A.R.L. BB no deben desecharse junto a la basura ordinaria del hogar.
Sé responsable y lleva las zapatillas al punto limpio más cercano para asegurarte de que se reciclan adecuadamente.
Para localizar el punto limpio más cercano, ponte en contacto con tu ayuntamiento.
La batería debe ser extraída por un gestor de residuos antes del reciclado.
– Para obtener información adicional sobre el uso y la seguridad, visita www.nike.com/earl/support.
– Guarda estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

FR

COMMENCER

1. DÉMARRAGE
Appuyez sur l'un des boutons latéraux de la chaussure et maintenez-le enfoncé pendant une seconde.

2. LAÇAGE AUTOMATIQUE
Posez la chaussure à plat sur le sol et glissez votre pied à l'intérieur. La chaussure se serrera automatiquement jusqu'à envelopper confortablement votre pied selon un réglage prédéfini.

3. AJUSTER VOTRE REGLAGE
Appuyez sur le bouton avant pour serrer votre chaussure. Appuyez sur le bouton arrière pour desserrer votre chaussure.

4. ENREGISTRER VOTRE RÉGLAGE
Appuyez sur les boutons avant et arrière et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes, jusqu'à ce que vous sentiez l'impulsion du moteur.

MISE SOUS TENSION

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE
Appuyez simultanément sur les deux boutons latéraux de la chaussure.

CHARGER VOS CHAUSSURES
Si vos chaussures doivent être chargées, placez-les sur le tapis de charge. Leurs voyants commenceront à clignoter. Lorsque les chaussures sont complètement chargées, les voyants s'éteignent. Vous pouvez alors enfiler vos chaussures.

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE
– Ralentissement du moteur
– 3 clignotements rouges à la fin d'une opération

NIVEAU DE BATTERIE CRITIQUE
– 3 clignotements rouges
– Desserrage uniquement

PERSONNALISATION

1. REGLAGE PERSONNALISE
Glissez rapidement votre doigt sur votre écran pour serrer la chaussure ou réglez le serrage avec précision grâce aux commandes. Modifiez les paramètres de couleur selon vos préférences.

2. PASSER RAPIDEMENT D'UN PARAMETRE PRE-REGLE A UN AUTRE
Enregistrez vos paramètres de serrage et de couleurs favoris en tant que préréglages pour pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre quand vous êtes en mouvement.

3. AMÉLIORATIONS FUTURES
Les mises à jour sans fil ajouteront de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre d'exprimer tout votre potentiel.

APPLICATION NIKE ADAPT
Téléchargez l'application Nike Adapt pour iOS ou Android et modifiez les options selon vos préférences.

FAQ

DÉPANNAGE ET RÉPARATION
Ne démontez pas la Nike Adapt E.A.R.L. BB et n'essayez pas de la réparer vous-même. Le démontage pourrait endommager les chaussures et entraîner des blessures.

Si votre Nike Adapt E.A.R.L. BB est endommagée, ne fonctionne pas correctement, est mouillée, perforée ou écrasée, contactez Nike pour une assistance à l'adresse suivante: www.nike.com/earl/support.

Si votre Nike Adapt E.A.R.L. BB ne fonctionne pas correctement:
– Mettez la chaussure hors tension en appuyant sur les deux boutons et en les maintenant enfoncés pendant au moins 4 secondes. Puis remettez-la sous tension, en appuyant sur l'un des boutons et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde.
– Chargez la chaussure pendant au moins 30 minutes.

Si le problème n'est pas résolu, contactez Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : www.nike.com/earl/support.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

– La Nike Adapt E.A.R.L. BB ne doit pas être utilisée par des personnes inexpérimentées (comme les enfants) ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si cette utilisation de la Nike Adapt E.A.R.L. BB se fait sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.
– Si la batterie se décharge complètement lorsque vous portez les Nike Adapt E.A.R.L. BB, il est possible de retirer manuellement les chaussures en tirant sur le talon.
– Ne pas porter les Nike Adapt E.A.R.L. BB si la batterie se décharge pendant le réglage du laçage et avant l'obtention d'une tension optimale des lacets.
– Ne pas retirer, remplacer ou démonter la batterie ou tout autre composant et ne pas l'exposer à l'eau ou au feu.
– Ne pas porter les chaussures pendant le chargement.
– Ne pas monter sur le chargeur.
– Pour éviter la surchauffe du système, ne pas utiliser la fonction de laçage et délaçage sans interruption pendant plus de 10 minutes.
– Ne pas utiliser d'adaptateur secteur ou de chargeur autres que ceux fournis.
Charger dans un endroit frais.
– Ne pas laisser les chaussures en charge pendant plus de 24 heures consécutives.
– Les substances contenues dans ce produit et/ou sa batterie peuvent nuire à l'environnement et/ou à la santé humaine si elles ne sont pas éliminées correctement.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA BATTERIE
– La Nike Adapt E.A.R.L. BB ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.
Soyez responsable. Déposez les chaussures au point de collecte des appareils électroniques usagés le plus proche de chez vous pour qu'elles soient correctement recyclées.
Contactez votre municipalité pour localiser le point de collecte le plus proche de chez vous.
La batterie doit être retirée par un professionnel du recyclage des appareils électroniques avant d'être recyclée.
– Pour plus d'informations sur la sécurité et le maniement, veuillez consulter le site www.nike.com/earl/support.
– Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

IT

INIZIA

1. ACCENDI
Tieni premuto uno dei pulsanti laterali della scarpa per un secondo.

2. POWERLACE
Appoggia la scarpa per terra e fai scivolare il piede all'interno. La scarpa si stringerà automaticamente in una confortevole calzata pre-programmata.

3. REGOLA LA CALZATA
Tocca il pulsante anteriore per stringere.
Tocca il pulsante posteriore per allentare.

4. MEMORIZZA LA CALZATA
Tieni premuti i pulsanti anteriore e posteriore per due secondi finché non sentirai l'impulso del motore.

ALIMENTAZIONE

VERIFICA LIVELLO BATTERIA
Tocca contemporaneamente entrambi i pulsanti laterali della scarpa.

CARICA LE TUE SCARPE
Se devi caricare le scarpe, posizionale sull'apposito tappetino. Le luci inizieranno a lampeggiare.
Quando la carica sarà completa, le luci si spegneranno e potrai indossare le scarpe.

AVVISO BATTERIA SCARICA
– Velocità del motore ridotta
– La luce rossa lampeggia 3 volte al termine dell'interazione

LIVELLO BATTERIA CRITICO
– La luce rossa lampeggia 3 volte
– È possibile solamente slacciare le scarpe

RENDILA UNICAMENTE TUA

1. CALZATA PERSONALE
Allacciala con un rapido movimento oppure impostala alla perfezione con il controllo di precisione. Modifica le impostazioni del colore per riflettere il tuo stile.

2. CAMBIO RAPIDO
Salva le tue impostazioni preferite relative alla calzata e alle luci come predefinite, per cambiarle rapidamente quando sei in movimento.

3. PRONTA PER IL FUTURO
Gli aggiornamenti wireless introdurranno nuove caratteristiche e funzionalità per sprigionare tutto il tuo potenziale.

APP NIKE ADAPT
Scarica l'app Nike Adapt su iOS e Android per la personalizzazione.

DOMANDE FREQUENTI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E RIPARAZIONE
Non smontare o tentare di riparare personalmente Nike Adapt E.A.R.L. BB. Lo smontaggio può danneggiare le scarpe e causare lesioni.

Se le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB vengono danneggiate, bagnate, forate o schiacciate, contatta Nike per assistenza all'indirizzo: www.nike.com/earl/support.

Se le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB non funzionano correttamente:
– Spegni la scarpa tenendo premuti entrambi i pulsanti per almeno 4 secondi. Quindi accendila premendo qualsiasi pulsante per 1 secondo.
– Carica la scarpa per almeno 30 minuti.

Se il problema persiste, contatta Nike per assistenza all'indirizzo: www.nike.com/earl/support.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

– Nike Adapt E.A.R.L. BB non è destinata all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenze (ad es., bambini), salvo supervisione o istruzioni sull'utilizzo di Nike Adapt E.A.R.L. BB da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
– Se la batteria si spegne mentre le stai indossando, le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB possono essere rimosse manualmente spingendo verso il basso sul tallone.
– Non indossare Nike Adapt E.A.R.L. BB se la batteria si scarica durante la regolazione dell'allacciatura e la tensione completa non è stata ancora raggiunta.
– Non rimuovere, sostituire o smontare la batteria o qualsiasi altro componente; tenerli lontano da acqua o fiamme.
– Non indossare le scarpe durante la carica.
– Non posizionarsi sul caricabatterie.
– Per evitare il surriscaldamento del sistema, non utilizzare la funzione di allacciatura in modo continuo per più di 10 minuti.
– Non utilizzare adattatori CA o caricabatterie diversi da quelli forniti.
Caricare in un luogo fresco.
– Non lasciare le scarpe in carica per più di 24 ore consecutive.
– Le sostanze contenute in questo prodotto e/o la sua batteria possono causare danni all'ambiente e/o alla salute se vengono smaltiti in modo inappropriato.
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO E DELLA BATTERIA
– Le scarpe Nike Adapt E.A.R.L. BB non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
Sii responsabile e porta le scarpe al punto di raccolta per rifiuti elettronici più vicino in modo che vengano riciclate correttamente.
Per individuare il punto di raccolta più vicino, contatta l'amministrazione locale.
Prima del riciclaggio, la batteria deve essere rimossa da un professionista che si occupa del riciclaggio di dispositivi elettronici.
– Per ulteriori informazioni su sicurezza e manutenzione, puoi visitare il sito www.nike.com/earl/support.
– Memorizza queste istruzioni per un riferimento futuro.

JP

スタート

1. 電源を入れる
シューズの側面にあるいずれかのボタンを1秒間長押しします。

2. パワーレース
シューズを平らな場所に置き、足を入れます。事前にセットされた快適なフィット感になるまで、自動的にシューレースが締まります。

3. フィット感を調節する
シューレースを締めるには、前にあるボタンを押します。 シューレースを緩めるには、後ろにあるボタンを押します。

4. フィット感を保存する
モーターの振動を感じるまで、前後のボタンを両方同時に2秒間長押しします。

電源を入れる

バッテリーレベルの確認
シューズの側面にある2つのボタンを同時に押します。

シューズを充電する
充電が必要な場合は、シューズを充電マットの上に置きます。
ライトが点滅し始めます。
シューズが完全に充電されると、ライトが消え、着用できる状態になります。

バッテリー不足を示すサイン
– モーターの速度低下
– 操作のあとに3回赤く点滅

バッテリー切れ
– 3回赤く点滅
– シューレースを緩める機能のみ作動

自分だけのフィット感を手に入れよう

1. 好みのフィット感
1回のスワイプでシューレースを締めることも、フィット感を精密に調整することもできます。
スタイルに合わせて、カラーの設定を変更できます。

2. すばやく切り替え
お気に入りのフィット感とライトの設定をプリセットとして保存すれば、移動中でも簡単に調節できます。

3. 今後のアップデートにも対応
ワイヤレスアップデートにより、可能性を最大限まで引き出すための新機能を導入します。
よくある質問

NIKE ADAPTアプリ
iOSおよびAndroid版Nike Adaptアプリをダウンロードすると、次の機能を利用できます。

問題解決と修理

ナイキ アダプト E.A.R.L. BBを分解しないでください。また、ナイキ アダプト E.A.R.L. BBを自分で修理しようとしないでください。

シューズを分解すると、シューズが破損して怪我をする恐れがあります。

ナイキ アダプト E.A.R.L. BBが破損した、水に濡れた、濡れた、壊れた場合は、Nike (www.nike.com/earl/support) までご連絡ください。

ナイキ アダプト E.A.R.L. BBが正しく作動しない場合:
– 2つのボタンを同時に4秒以上押してシューズの電源を切ります。
そのあと、どちらかのボタンを1秒間押して電源を入れます。
– シューズを30分以上充電します。

問題が解決しない場合は、Nike (www.nike.com/earl/support) までご連絡ください。

安全性に関する情報

– ナイキ アダプト E.A.R.L. BBは、身体的、知覚的、または精神的機能が低下している方や、この機能に関する経験および知識のない方 (お子様を含む) による使用を想定しておりません。ただし、そのような方々の安全について責任を負う者による監督または指示のもとにナイキ アダプト E.A.R.L. BBが使用される場合は除きます。
– ナイキ アダプト E.A.R.L. BBを着用中にバッテリーが切れた場合、シューズは、ヒール部から引き下ろして、手動で脱ぐことができます。
– シューレース調整中にバッテリーが切れ、シューレースの締め付けが十分でない場合は、ナイキ アダプト E.A.R.L. BBを着用しないでください。
– バッテリーやその他の部品の取り外し、交換、分解を行わないでください。また、水濡れを防ぎ、火気に近づけないでください。
– 充電中にシューズを着用しないでください。
– 充電器を踏まないでください。
– 本体の過熱を防ぐため、シューレースを締めたり緩めたりする機能を10分以上継続して使用しないでください。
– 付属のACアダプターや充電器以外の機器を使用しないでください。
充電は涼しい環所で行ってください。
– シューズを充電器に接続した状態で、継続して24時間以上放置しないでください。
– この製品や内蔵バッテリーに含まれる物質は、不適切に廃棄された場合に環境または人体に悪影響を及ぼすおそれがあります。

バッテリーと製品の廃棄方法
– ナイキ アダプト E.A.R.L. BBを家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。
シューズが適切にリサイクルされるように、お客様が責任を持って、お住まいの地域の電子機器リサイクル回収専門施設に廃棄をご依頼ください。
最寄りの電子機器リサイクル回収専門施設を探すには、お住まいの地域の行政機関にお問い合わせください。
リサイクルする前に、バッテリーを専門施設で取り外す必要があります。
– 安全性および取り扱いの追加情報については、
www.nike.com/earl/supportをご参照ください。
– 今後の参考のために、このガイドを保存してください。

KO

시작하기

1. 전원 켜기
신발 옆의 아무 버튼이나 1초간 길게 누릅니다.

2. 파워레이스
신발을 평평한 바닥에 내려놓은 후 착용합니다.
신발이 미리 프로그램된 핏에 맞춰 자동으로 편안하게 조여집니다.

3. 핏 조정하기
조이려면 앞면 버튼을 탭합니다. 느슨하게 하려면 뒷면 버튼을 탭합니다.

4. 핏 저장하기
모터의 진동이 느껴질 때까지 앞면 버튼과 뒷면 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

파워 업

배터리 잔량 확인
신발 옆면의 두 버튼을 동시에 탭합니다.

신발 충전하기
충전이 필요하면 신발을 충전 매트에 올려놓습니다.
신발의 라이트가 깜빡이기 시작합니다.
충전이 완료되면 라이트가 꺼지고 신발을 착용할 준비가 완료됩니다.
배터리 잔량 부족 신호
– 모터 스피드 저하
– 상호작용 종료 시 빨간 불빛이 3번 깜빡임
배터리 잔량이 거의 없는 경우
– 빨간 불빛이 세 번 깜빡임
– 신발끈 풀기만 가능

나이키 어댑트 앱 자신만의 핏을 만들어 줍니다.

1. 맞춤 핏
화면을 빠르게 슬어넘겨 신발 끈을 조여 매거나 정밀 컨트롤 기능으로 조정합니다.
내 스타일에 맞춰 색상 설정을 변경합니다.

2. 빠른 전환
맞춤 핏과 라이트 설정을 사전 설정으로 저장하면 이동 중에 빠르게 변경할 수 있습니다.

3. 새 소식 알림
무선 업데이트를 통해 새로운 특징과 기능을 전달받아 필요한 기능을 모두 활용할 수 있습니다.

사용 방법 나이키 어댑트 앱
나이키 어댑트 앱을 iOS 및 Android 기기에 다운로드한 후 다음 사항을 맞춤 설정합니다.

FAQ

문제 해결 및 수리
나이키 어댑트 E.A.R.L. BB를 분해하거나 직접 수리하지 마십시오.
분해 시 신발이 손상되거나 부상의 위험이 있습니다.
나이키 어댑트 E.A.R.L. BB가 손상되거나 물에 젖거나, 구멍이 나거나 깨진 경우, 나이키(www.nike.com/earl/support)에 문의하여 지원을 받으십시오.

나이키 어댑트 E.A.R.L. BB가 정상적으로 작동하지 않을 경우
– 두 버튼을 모두 4초 이상 눌러 신발 전원을 끕니다.
그런 다음, 아무 버튼이나 1초간 눌러 전원을 켭니다.
– 신발을 30분 이상 충전합니다.

이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우
나이키(www.nike.com/earl/support)에 문의하여 지원을 받으십시오.

안전 정보

– 어린이를 포함하여 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 나이키 어댑트 E.A.R.L. BB를 사용하고자 하는 경우 이들의 안전을 책임지는 사람의 감독 또는 지시에 따라 사용할 것을 권장합니다.
– 나이키 어댑트 E.A.R.L. BB 신발을 착용하고 있는 상태에서 배터리가 방전되면 뒤꿈치 부분을 아래로 당겨 신발을 직접 벗을 수 있습니다.
– 신발끈을 조정하는 도중에 배터리가 방전되거나 신발끈이 완전히 조여지지 않은 상태에서는 나이키 어댑트 E.A.R.L. BB를 착용하지 마십시오.
– 배터리나 다른 요소를 제거, 교체 또는 분해하지 말고, 물이나 불에 노출되지 않도록 하십시오.
– 충전하는 동안 신발을 착용하지 마십시오.
– 충전기를 밟고 올라서지 마십시오.
– 시스템이 과열되지 않도록 신발끈 조이기 및 풀기 기능을 연속으로 10분 넘게 사용하지 마십시오.
– 제공된 구성품 외에 다른 AC 어댑터나 충전기를 사용하지 마십시오.
서늘한 곳에서 충전하십시오.
– 신발을 연속으로 24시간 이상 충전하지 마십시오.
– 이 상품 및/또는 배터리에 포함된 물질이 부적절하게 폐기될 경우 환경 및/또는 인체에 해가 될 수 있습니다.

배터리 및 상품 폐기
나이키 어댑트 E.A.R.L. BB를 일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.
신발이 올바르게 재활용될 수 있도록 책임 의식을 갖고 신발을 가까운 전자 제품 재활용 전문 수거점으로 가져가 분리수거 하십시오.
가까운 수거점을 찾으려면 현지 지방자치단체에 문의하십시오.
재활용하기 전에 전자상품 재활용 전문업체에서 배터리를 제거해야 합니다.
– 안전 및 취급 방법에 관한 추가 정보는 www.nike.com/earl/support를 참조하십시오.
– 이 지침을 저장해 향후 필요 시 참고하십시오.

ZH-HANS

立即开始
1. 启动电源
按住鞋子侧边的任意按钮持续一秒钟。

2. 启动鞋带系统
将鞋子平放在地面上，双足滑入鞋内。
鞋子将自动收紧至预设的舒适贴合状态。

3. 调节贴合度
轻触前部按钮可收紧。轻触后部按钮可放松。

4. 保存贴合度
同时按住前部和后部按钮持续两秒钟，直到感觉电机电动单元跳动。

通电

电池电量检查
同时轻触鞋子侧边的两个按钮。

为鞋子充电
如果鞋子需要充电，请将其放在充电垫装置上。

指示灯将开始闪烁。
当鞋子充满电时，指示灯会关闭，此时鞋子可供穿着。
电量不足警告
– 电机(电动单元) 减速
– 互动操作结束时 3 个红色指示灯闪烁

电量严重不足
– 3 个红色指示灯闪烁
– 仅解开鞋带

唯你专属

1. 定制贴合度
快速滑动以系紧鞋带，或者以标度调节以精准控制贴合度。
修改颜色设置，打造个性风范。

2. 快速切换
将合意的贴合度和指示灯设置保存为预设，随时随地快速更换。

3. 面向未来
无线更新将推出新的特性和功能，旨在助您释放全部潜能。

NIKE ADAPT 应用程序
下载 iOS 或 Android 版 Nike Adapt 应用程序，自由定制以下各项。

常见问题

故障排除及维修
请勿拆卸 Nike Adapt E.A.R.L. BB 或自行进行维修。
拆卸可能会导致鞋款损坏及人员受伤。
如果您的 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款发生损坏、弄湿或被刺穿或压坏，请通过下面的网址向 Nike 寻求帮助: www.nike.com/earl/support

如果您的 Nike Adapt E.A.R.L. BB 无法正常工作:
– 同时按下这两个按钮持续 4 秒钟以上以关闭鞋子电源。
然后按下任意按钮持续 1 秒钟以启动电源。
– 为鞋子充电 30 分钟以上。

如果仍无法解决问题，请通过下面的网址向 Nike 寻求帮助:
www.nike.com/earl/support

安全须知

– Nike Adapt E.A.R.L. BB 不适合身体、感官或精神存在不健全情况，或缺乏相应经验及知识的人群 (例如儿童) 穿着，此类人群只有在其安全监护人给予妥善监管和指导的情况下，才能使用 Nike Adapt E.A.R.L. BB。
– 如在穿着 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款时电池耗尽，只需拉下鞋的后跟即可手动脱下。
– 如在鞋带调整且未完全收紧期间电池电量较低，请不要穿着 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款。
– 请勿拿出、更换或拆卸电池或其他任何组件，并且不要使其浸水或靠近火源。
– 请勿在充电过程中穿着鞋款。
– 请勿站立在充电器上。
– 为避免系统过热，请勿持续使用收紧及解开鞋带功能超过 10 分钟以上。
– 请勿使用标配件之外的任何其他交流适配器或充电器。
在阴凉处进行充电。
– 对鞋款充电时，充电时间不能连续超过 24 小时以上。
– 如丢弃时未妥善处置，本产品包括的配件及/或其电池可能对环境及/或人体健康造成损害。

电池及产品废弃处理
– Nike Adapt E.A.R.L. BB 不能与生活垃圾一起处置。
请务必将鞋款带至离您最近的专业电子产品回收站，确保其得到妥善回收。
有关最您最近的回收站的信息，请咨询当地市政机构。
电池应由专业电子产品回收人员取出后回收处理。
– 如需更多安全及处置须知，请访问 www.nike.com/earl/support。
– 请保存以上说明以供日后使用。

立即開始
1. 啟動電源
按住鞋子側邊的任意按鈕持續一秒鐘。

2. 啟動鞋帶系統
將鞋子平放在地面上，雙足滑入鞋內。
鞋子將自動收緊至預設的舒適貼合狀態。

3. 調節貼合度
輕觸前部按鈕可收緊。輕觸後部按鈕可放鬆。

4. 保存貼合度
同時按住前部和後部按鈕持續兩秒鐘，直到感覺電機電動單元跳動。

通電

電池電量檢查
同時輕觸鞋子側邊的兩個按鈕。

為鞋子充電
如果鞋子需要充電，請將其放在充電墊裝置上。

指示燈將開始閃爍。
當鞋子充滿電時，指示燈會關閉，此時鞋子可供穿著。
電量不足警告
– 電機(電動單元) 減速
– 互動操作結束時 3 個紅色指示燈閃爍

電量嚴重不足
– 3 個紅色指示燈閃爍
– 僅解開鞋帶

唯你專屬

1. 定制貼合度
快速滑動以係緊鞋帶，或者以標度調節以精準控制貼合度。
修改顏色設置，打造個性風範。

2. 快速切換
將合意的貼合度和指示燈設置保存為預設，隨時隨地快速更換。

3. 面向未來
無線更新將推出新的特性和功能，旨在助您釋放全部潛能。

NIKE ADAPT 應用程序
下載 iOS 或 Android 版 Nike Adapt 應用程序，自由定制以下各項。

常見問題

故障排除及維修
請勿拆卸 Nike Adapt E.A.R.L. BB 或自行進行維修。
拆卸可能會導致鞋款損壞及人員受傷。
如果您的 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款發生損壞、弄濕或被刺穿或壓壞，請通過下面的網址向 Nike 尋求幫助：www.nike.com/earl/support

如果您的 Nike Adapt E.A.R.L. BB 無法正常工作：
– 同時按下這兩個按鈕持續 4 秒鐘以上以關閉鞋子電源。
然後按下任意按鈕持續 1 秒鐘以啟動電源。
– 為鞋子充電 30 分鐘以上。

如果仍然無法解決問題，請通過下面的網址向 Nike 尋求幫助：
www.nike.com/earl/support

安全須知
– Nike Adapt E.A.R.L. BB 不適合身體、感官或精神存在不健全情況，或缺乏相應經驗及知識的人群 (例如兒童) 穿著，此類人群只有在其安全監護
人給予妥善監管和指導的情況下，才能使用 Nike Adapt E.A.R.L. BB。
– 如在穿著 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款時電池耗盡，只需拉下鞋的後跟即可手動脫下。
– 如在鞋帶調整且未完全收緊期間電池電量較低，請不要穿著 Nike Adapt E.A.R.L. BB 鞋款。
– 請勿拿出、更換或拆卸電池或其他任何組件，並且不要使其浸水或靠近火源。
– 請勿在充電過程中穿著鞋款。
– 請勿站立在充電墊上。
– 為避免系統過熱，請勿持續使用收緊及解開鞋帶功能超過 10 分鐘以上。
– 請勿使用標配件之外的任何其他交流適配器或充電器。
在陰涼處進行充電。
– 對鞋款充電時，充電時間不能連續超過 24 小時以上。
– 如丟棄時未妥善處置，本產品包括的配件及/或其電池可能對環境及/或人體健康造成損害。

電池及產品廢棄處理
– Nike Adapt E.A.R.L. BB 不能與生活垃圾一起處置。
請務必將鞋款帶至離您最近的專業電子產品回收站，確保其得到妥善回收。
有關離您最近的回收站的信息，請諮詢當地市政機構。
電池應由專業電子產品回收人員取出後回收處理。
– 如需更多安全及處置須知，請訪問 www.nike.com/earl/support。
– 請保存以上說明以供日後使用。

注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。