Insérer la caméra - cliquez sur la caméra que vous souhaitez sélectionner

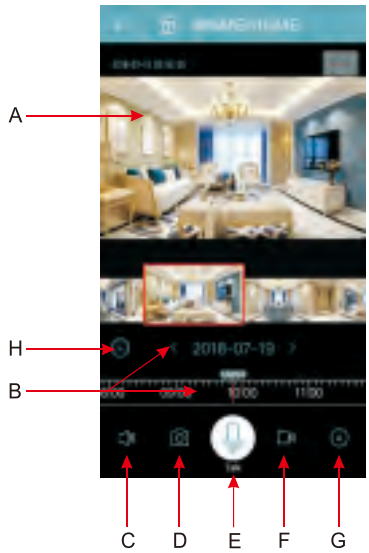

A. L'angle de la caméra peut être ajusté en faisant glisser l'écran central de haut en bas et latéralement.
B. Afficher la date et l'heure. Vous pouvez lire des séquences vidéo si une carte SD est insérée.
C. Écoutez le son provenant de la caméra.
D. Prenez des instantanés et sauvegardez-les sur l'App-Album.
E. Appuyez et maintenez l'icône pour parler. L'entrée sera envoyée à la caméra. Utilisé avec la fonction C pour créer un son bidirectionnel.
F. Enregistrez un clip vidéo et enregistrez-le dans l'album de l'app.
G. Sélectionner une définition: la définition basse (720P), la haute définition (1080P) et le mode adaptatif (sélectionne automatiquement la définition en fonction de la vitesse du réseau) sont facultatifs.
H. Un maximum de 3 positions peut être prédéfini via l'image de navigation panoramique. Une fois définie, la caméra ira à cette position à l'heure prédéfinie. Il y aura également une telle marque sur la carte de navigation panoramique.

EN

DE

FR

ES

IT

Écran horizontal

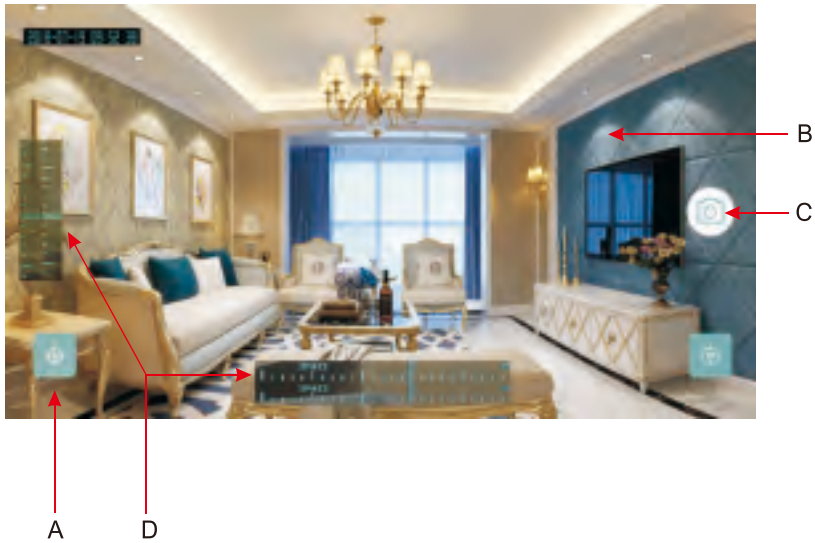

A. Fonction de correction de la position de la caméra: la machine peut pivoter de 360° pour le positionnement et l'alignement.
B. Positionnement rapide: ajuste rapidement l'angle de la caméra en cliquant n'importe où sur l'écran comme point central.
C. Capturez les écrans actuels et affichez-les dans l'album.
D. Ajustez l'angle de la caméra en faisant glisser l'écran de haut en bas et de gauche à droite (les directions horizontale et verticale peuvent également être ajustées en faisant glisser l'écran dans la direction opposée).

Album

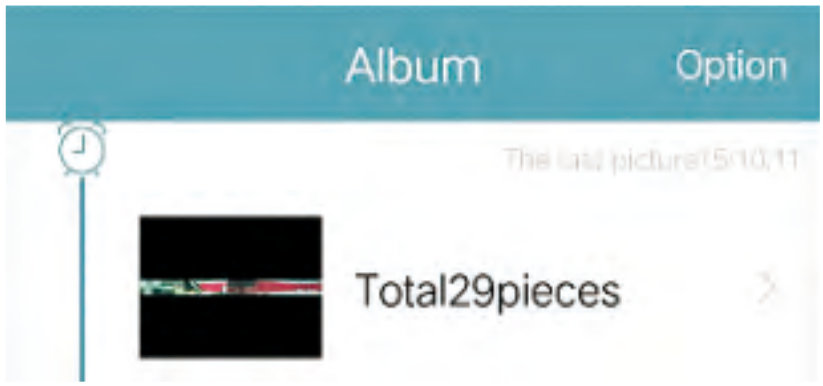

Vous pouvez afficher et télécharger les photos et vidéos précédentes en fonction de l'heure.
• Le bouton de fonction «Options» dans le coin supérieur droit peut être utilisé pour la sélection de lots à supprimer.

EN

DE

FR

ES

IT

Alarme

: Paramètres d'alarme.

Option : Le bouton de fonction «Options» dans le coin supérieur droit peut être utilis pour la sélection de lots à supprimer.
• «Message d'avertissement total». Après avoir cliqué ici, vous pouvez voir la vidéé d'alarme.
: Paramètres d'alarme (après avoir activé cette fonction, affichez les informations ci-dessous).

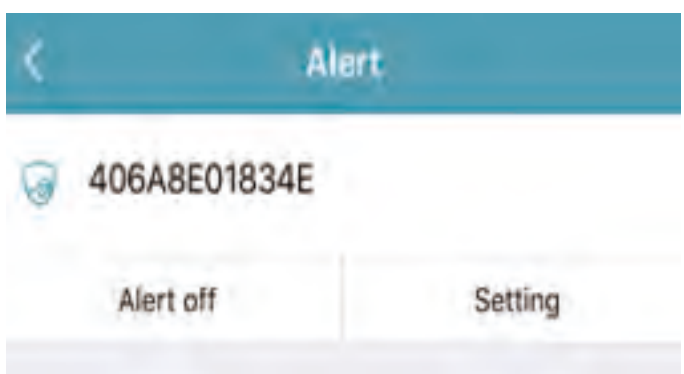

EN
DE
FR
ES
IT

Alarme désactivée: la fonction de détection de mouvement peut être désactivée.

Réinitialiser: vous pouvez régler l'heure pour la détection de mouvement et la sensibilité de la détection de mouvement. La sensibilité 0-5 est définie en fonction du degré de variation de l'écran pendant un intervalle de temps spécifique (plus la valeur est élevée, plus la sensibilité est grande).

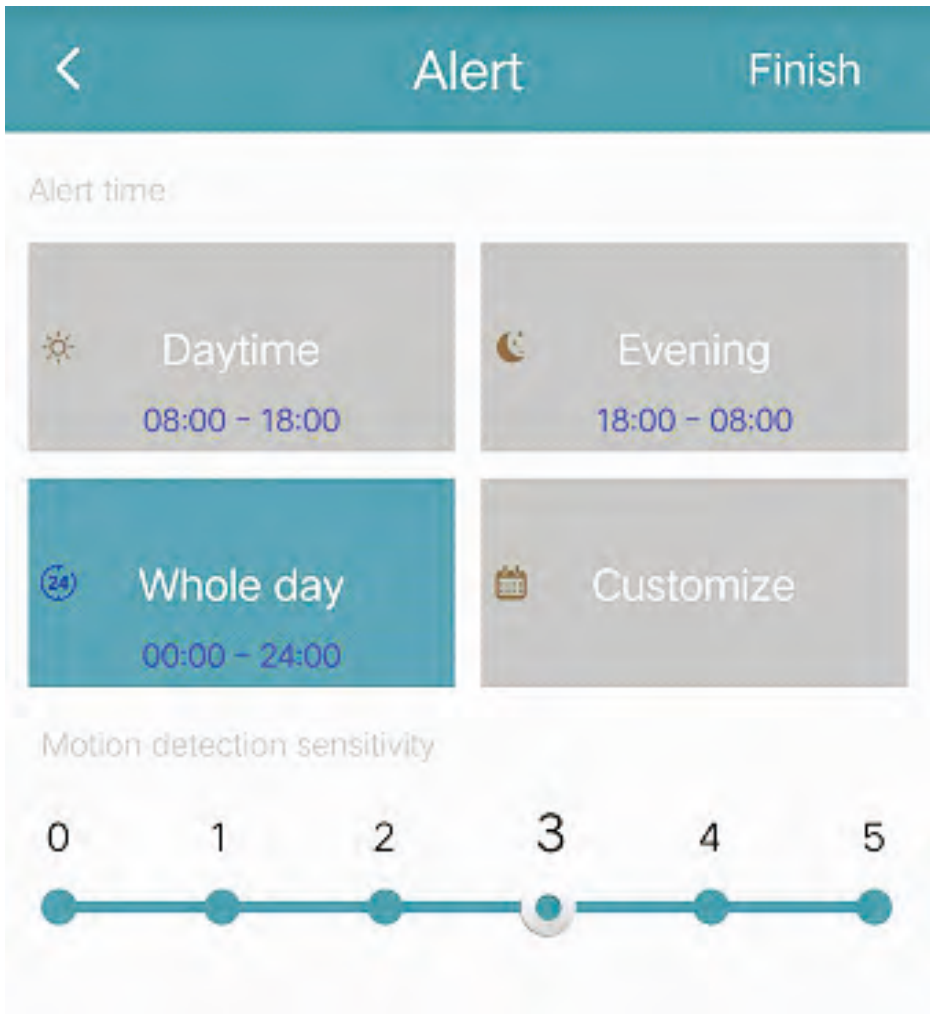

Réglage

EN

DE

FR

ES

IT

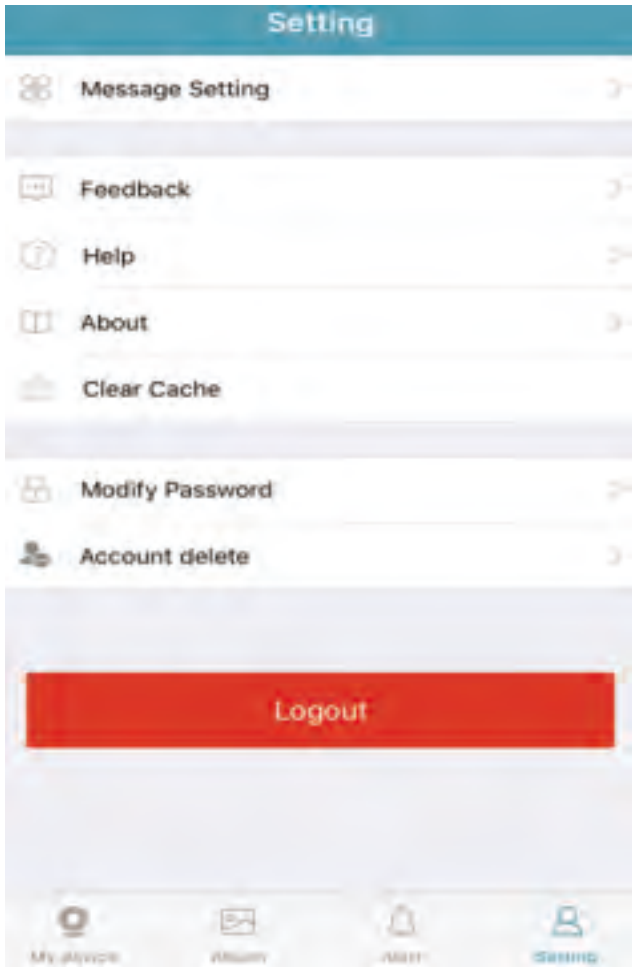

- Activer / désactiver la tonalité d'alarme.
- Vous pouvez donner une réponse aux problèmes rencontrés ici.
- Des instructions pour utiliser l'APP.
- Informations sur la version APP.
- Effacer le cache de l'APP.
- Modifiez le mot de passe de votre compte.
- Supprimer le compte enregistré.
- Quittez la connexion avec le compte actuel.

EN

DE

FR

ES

IT

Specifications:

Specifications:	
Main processor	T20L
Image sensor	1/4" CMOS SC2145
Lens	3.6mm 1080P HD lens
View Angle	Horizontal 60°, Vertical 38°
Night vision	Dual Filter, IR-Cut, 9pcs IR Leds
Pan/Tilt	Pan: 355°, Tilt: 90°
Video compression	H.264 Dual Stream
Resolution	1920*1080 @ 15fps
Audio compression	AAC/G.711, Two-way Intercom
WiFi & Frequency	IEEE802.11 a/b/g/n; Frequency: 2.4~ 2.4835GHz Wireless LAN
Security	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK data encryption
Preset position	phone APP: support 15 presets positions for fast viewing
Protocols	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etc
Socket	1* Micro SD Card Slot, Support Up to 128G
Alarm Notification	APP Message
Alarm	Mode Motion detection
Power Supply	DC5V
Power Condition	< 5W
Working Condition	Temperature: -10℃~+50℃, Humidity 10%~ 95%

FAQ

Question: Pourquoi la caméra montre-t-elle le 2000-01-01?
Réponse: Il s'agit de l'heure d'usine par défaut. Après vous être connecté à Internet. La caméra synchronisera automatiquement l'heure du réseau. Veuillez patienter patiemment.
Question: Permet la désactivation de la vidéo ou quitte l'application, la caméra continuera-t-elle à enregistrer?
Réponse: L'appareil photo dispose de deux modes d'enregistrement: l'un appuie sur l'icône «record» de l'application pour enregistrer manuellement; l'autre insère la carte SD, la caméra enregistrera automatiquement en cas d'accès à Internet.
Question: Combien de temps le stockage en nuage enregistre-t-il les enregistrements d'alarmes?
Réponse: Les clips d'alarme de mouvement sont enregistrés dans le cloud. Tous les utilisateurs sont éligibles pour un essai de 30 jours de notre plan d'inscription en nuage de 7 jours. Les plans de stockage en nuage payants pour le stockage sont disponibles dans des plans de 7 jours et de 30 jours. Avec ce plan, vous pouvez consulter, enregistrer et partager des films à tout moment et réduire les fausses alarmes grâce à la technologie d'information en nuage.

Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter via:
support@floureon.com. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à résoudre le problème jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
Web: www.floureon.com
E-mail: support@floureon.com
Facebook: Floureon INC

EN
DE
FR
ES
IT

Introducción del Producto

Contenido del Paquete:

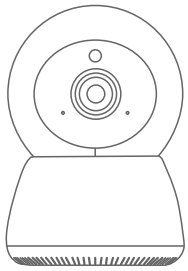

Cámara x 1

Perno x 2

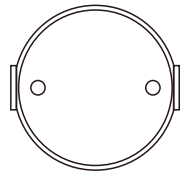

Base x 1



Adaptador de corriente x 1

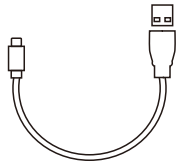

Cable x 1

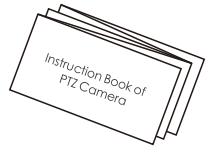

Manual de instrucciones x 1

Estructura del producto

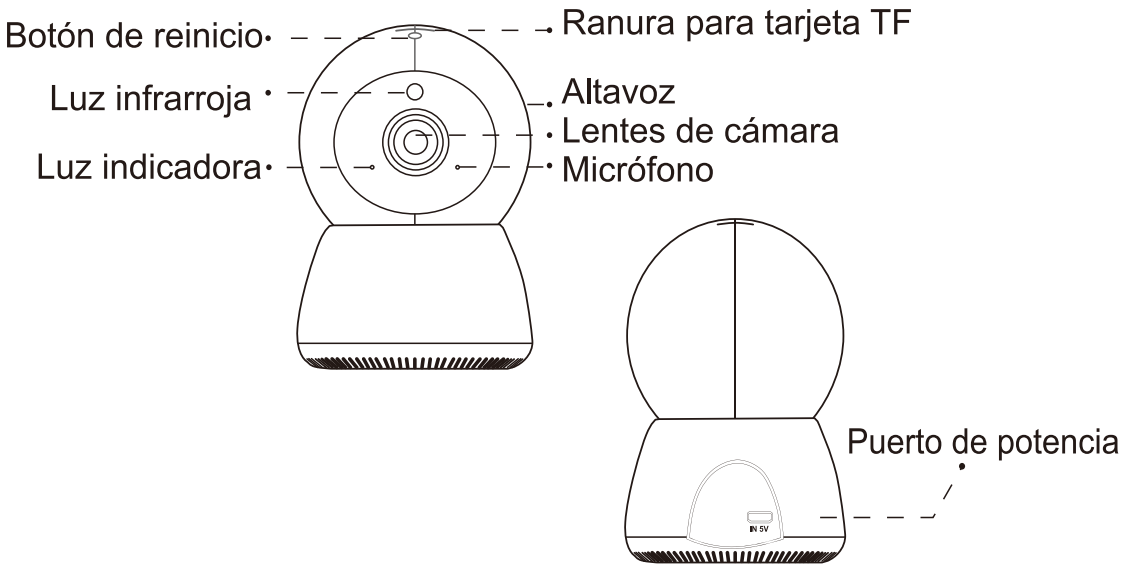

Guía de funcionamiento del producto

EN

DE

FR

ES

IT

Descarga la APP

ICP360 es una aplicación para la cámara en su teléfono. Es compatible con ios y Android. Puede recibir transmisión de video y controlar la cámara de forma remota con esta APP.
Escanee el código QR a continuación o busque "ICP360" en la tienda de aplicaciones para descargar la APP.

Android

IOS

EN

DE

FR

ES

IT

Enciende la cámara

1.Encienda la cámara como se muestra en la foto.
2.La luz de la cámara se vuelve roja, la cámara realiza la rotación horizontal y vertical.
Asegúrese de que el indicador de encendido parpadee en rojo y la cámara emita un sonido “Di-Di”, lo significa que la cámara ya está lista para emparejarse con la aplicación descargada en su teléfono inteligente.
lo que significa que la cámara ha terminado de configurar el poder. (Si el indicador permanece en verde o no parpadea en rojo, presione el botón "reiniciar" durante 3-5 segundos)

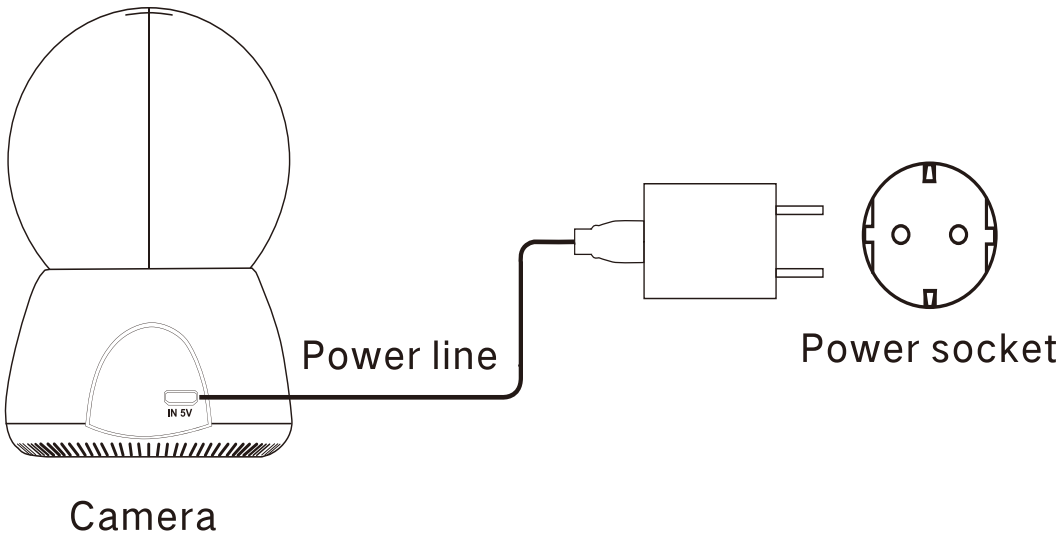

Descripción del contenido
Puerto de potencia • DC 5V

Visita APP

EN

DE

FR

ES

IT

1.Suscribir

• Una vez que APP ha sido descargada, puede registrarse usando su correo electrónico. Haga clic en "suscribirse". Seleccione el país o la región donde se encuentra. Ingrese su dirección de correo electrónico y el código de verificación recibido en la bandeja de entrada y haga clic en Siguiente.

• Establezca la contraseña y vuelva a ingresar la contraseña para confirmarla. Haga clic en "Suscribir" para completar el registro.

2.Iniciar sesión

• Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña. Haga clic en "Iniciar sesión" para el próximo.

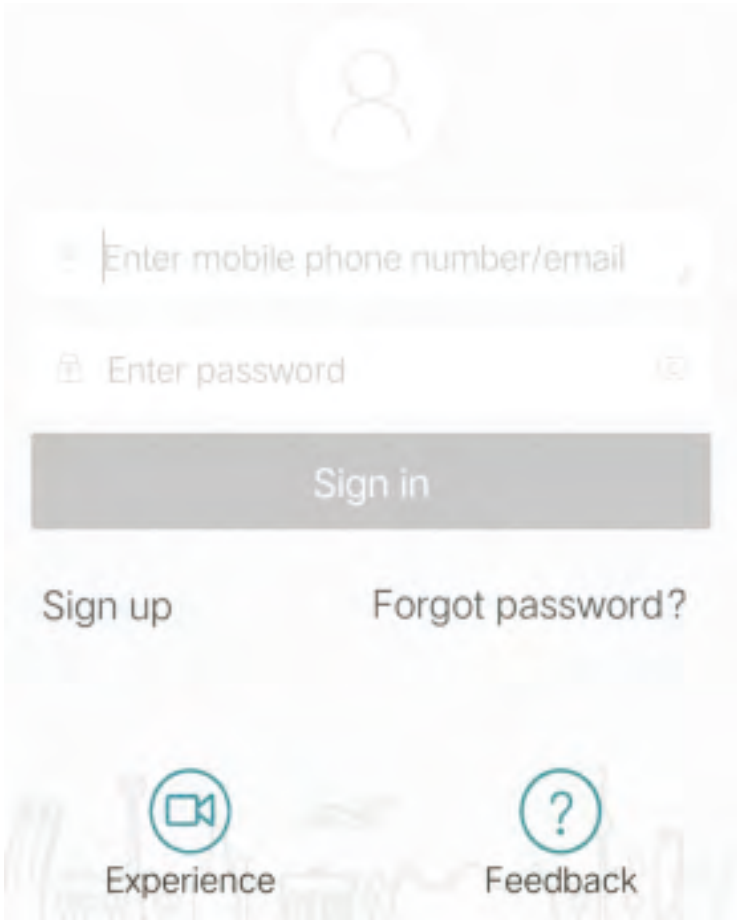

EN

DE

FR

ES

IT

Consejos:

- Las contraseñas solo pueden tener 6-16 combinaciones alfanuméricas sensibles a las mayúsculas y minúsculas.
- Puede hacer clic en "" en la barra de contraseña y seleccionar la contraseña de encendido / apagado en estado visual.
- El número de teléfono móvil y el buzón de correo deben ser auténticos y válidos. Actualmente, el registro del número de teléfono móvil no es compatible en otras áreas que China continental.
- Un signo de admiración en la lista de la cámara indica que el número y el dispositivo móvil actuales no están registrados en el mismo servidor. Debe hacer clic en reproducir el dispositivo, y la APP cambiará automáticamente el servidor después de que el usuario lo confirme, y el dispositivo se podrá ver normalmente.

Añadir cámara

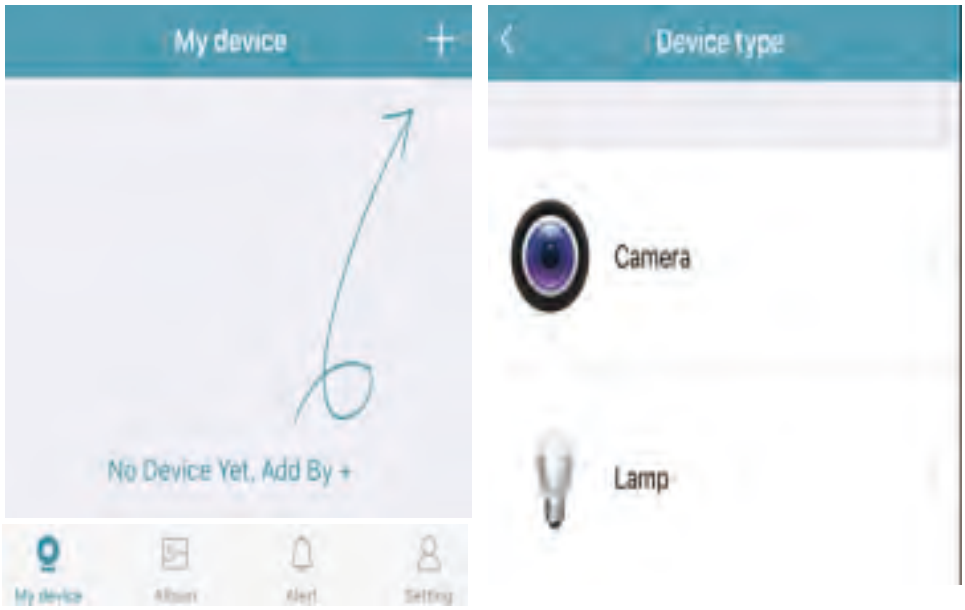

Conexión inalámbrica

Vincula la cámara con Wi-Fi 2,4G. (La cámara no admite Wi-Fi de banda de 5G)

• haga clic en el botón “+” en la esquina derecha y luego elija la columna “cámara” para elegir “Modo inalámbrico”

• Ingrese la contraseña de Wi-Fi y haga clic en Siguiente.

EN

DE

FR

ES

IT

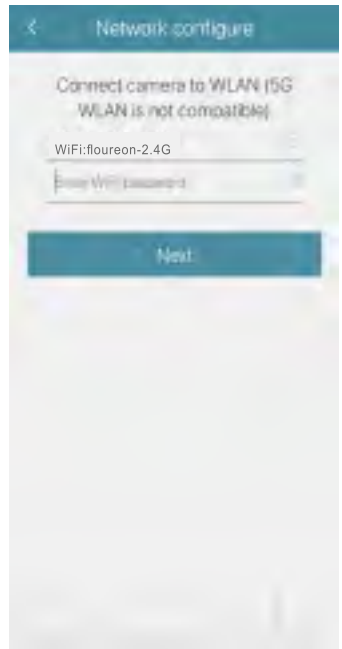

Haga una foto panorámica de 15 fotos que crean una imagen de navegación larga, cada foto marca una posición. La cámara cambiará a la posición de marcador cuando toque en la imagen de navegación, o puede omitirla.

EN

DE

FR

ES

IT

Network configure
Please choose your current location
United Kingdom
Please turn up the volume and get close to the camera.
Next

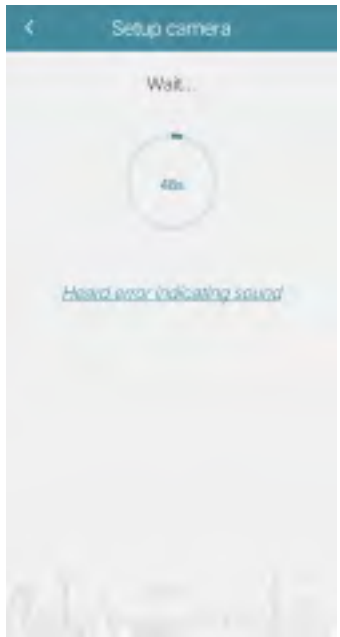
Setup camera
Wait...
Heard error indicating sound

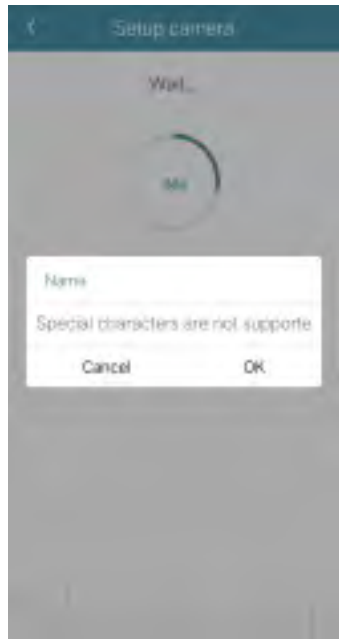
Setup camera
Wait...
Name
Special characters are not supporte
Cancel
OK

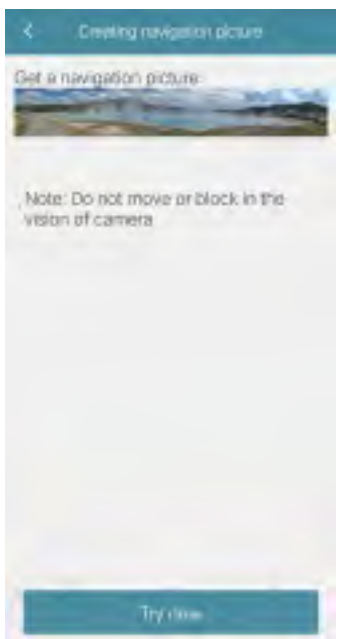
Creating navigation picture
Get a navigation picture
Note: Do not move or block in the vision of camera
Try now

Creating navigation picture
Please wait...
Cancel

406A8E01834E
OK
16:00
17:00
18:00

EN

DE

FR

ES

IT

Detalles de la función de la APP

Mi cámara

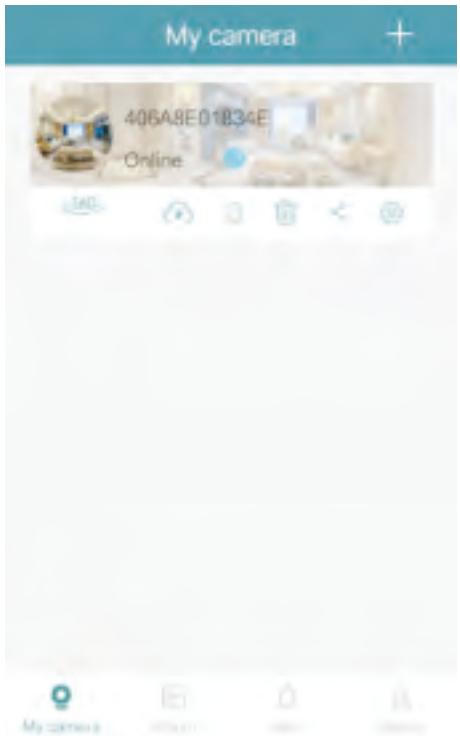

:Ubicación de los marcadores mientras toca la imagen de navegación.

: Haga clic aquí para ver la información de almacenamiento en la nube y abrir o cerrar la carga del almacenamiento en la nube. E información sobre el almacenamiento en la nube comprado.

: Haga clic en Habilitar / Deshabilitar para habilitar o deshabilitar la detección móvil y la notificación de alerta.

: Comparta la cámara con otros usuarios ingresando sus cuentas besteye.

: Disocia la cámara y el teléfono móvil.

: Configuración de la cámara.

Configuración de detalles de la cámara

EN

DE

FR

ES

IT

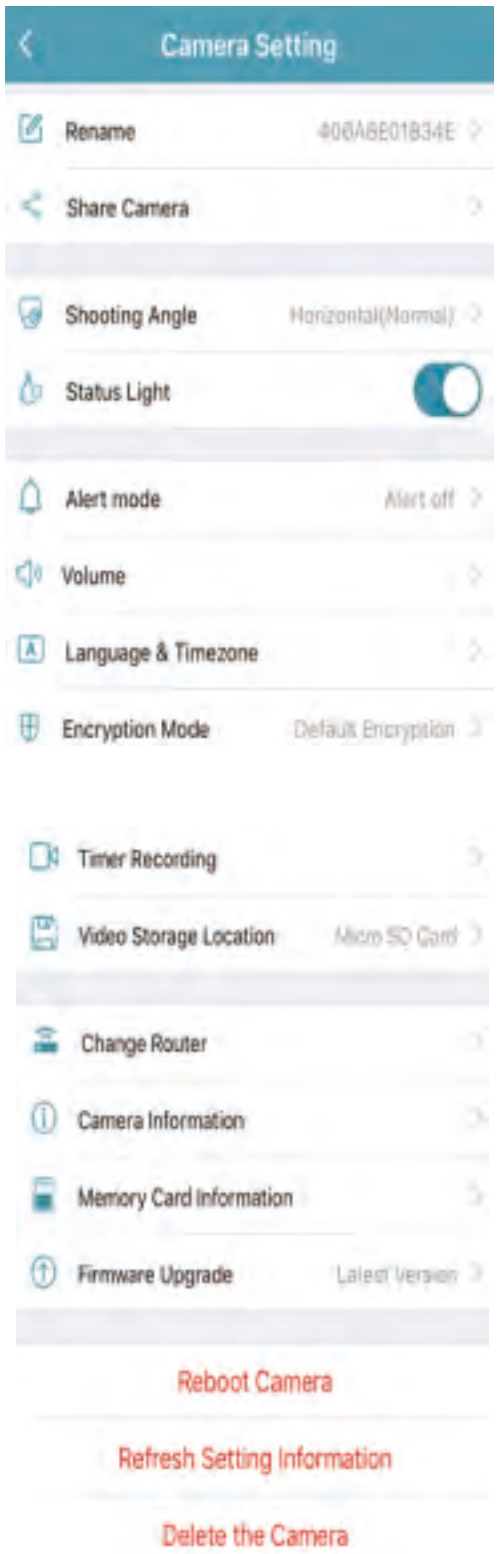

- Cambie el nombre de la cámara (el símbolo especial no es válido).
- Comparta esta cámara con otros usuarios ingresando sus cuentas besteye.
- Seleccione el ángulo de disparo horizontal o inverso.
- Seleccione para encender o apagar el indicador LED.
- Habilita / deshabilita la detección y notificación de alertas.
- Activa / desactiva el sonido de encendido / apagado de video, cámara en línea. Ajusta el volumen del intercomunicador, la cámara y el micrófono.
- Seleccione el idioma de transmisión y el huso horario de la cámara.
- Elija encriptación personalizada para configurar la contraseña de transmisión de video. Entonces, el video solo se puede ver luego de ingresar la contraseña establecida. Elija el cifrado predeterminado, por lo que no necesitará la contraseña para acceder al video.
- Establezca el tiempo de grabación.
- Seleccione el modo de almacenamiento de video.
- Cambia enrutadores. Restablezca la cámara y elija el nuevo modo de red para conectarse.
- Obtenga información sobre la cámara.
- Obtenga información en la tarjeta de memoria.
- Realice la actualización del firmware.
- Reinicia la cámara.

Consejos:

• La cámara actualmente solo es compatible con la red Wi-Fi de 2,4 GHz.
• La cámara admite tarjetas SD de 8G a 128G. Formatee la tarjeta SD antes de usarla. Conecte o desconecte una tarjeta SD solamente antes de encender la cámara.
• Con una tarjeta SD insertada. Tendrás videos grabados y guardados en la tarjeta SD. Si no tiene una tarjeta SD, puede hacer clic en el icono "grabar video" para grabar el video en el álbum de la aplicación.
• El almacenamiento en la nube solo puede almacenar videos de detección de movimiento.
• Función de detección de movimiento. El video de detección de movimiento grabado está disponible con la tarjeta SD o el almacenamiento en la nube insertados. El video de detección de movimiento se archivará en la ubicación de almacenamiento elegida y la notificación del mensaje de alarma se mostrará en el aviso de la aplicación y usted podrá monitorear el video. Si no hay una tarjeta SD ni almacenamiento en la nube, la notificación de los mensajes de detección de movimiento solo se puede ver en la advertencia de la aplicación, pero no se puede verificar.
• El botón de reinicio está debajo de la ranura de la tarjeta SD. Mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 3 ~ 5 segundos. Suelta hasta que la cámara emita dos pitidos cortos para completar el reinicio.

Inserte la cámara - haga clic en la cámara que desea seleccionar

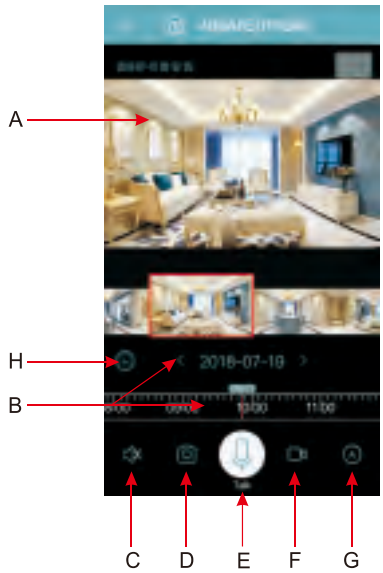

A.El ángulo de la cámara se puede ajustar deslizando la pantalla central hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados.
B.Mostra fecha y hora. Puede reproducir secuencias de video si se inserta una tarjeta SD.
C.Escucha el sonido que viene de la cámara.
D.Tome instantáneas y guárdelas en el Álbum de Aplicaciones.
E.Mantén presionado el ícono para hablar. La entrada será enviada a la cámara. Se usa con la función C para crear audio bidireccional.
F.Grabe un video clip y guárdelo del álbum.
G.Seleccione definición: Definición Baja (720P), Alta Definición (1080P) y Modo Adaptativo (selecciona automáticamente la definición según la velocidad de la red) son opcionales.
H.Se puede preconfigurar un máximo de 3 posiciones a través de la imagen de navegación panorámica. Una vez configurado, la cámara irá a esa posición a la hora preestablecida. También habrá una marca en el mapa de navegación panorámica.

EN

DE

FR

ES

IT

Pantalla horizontal

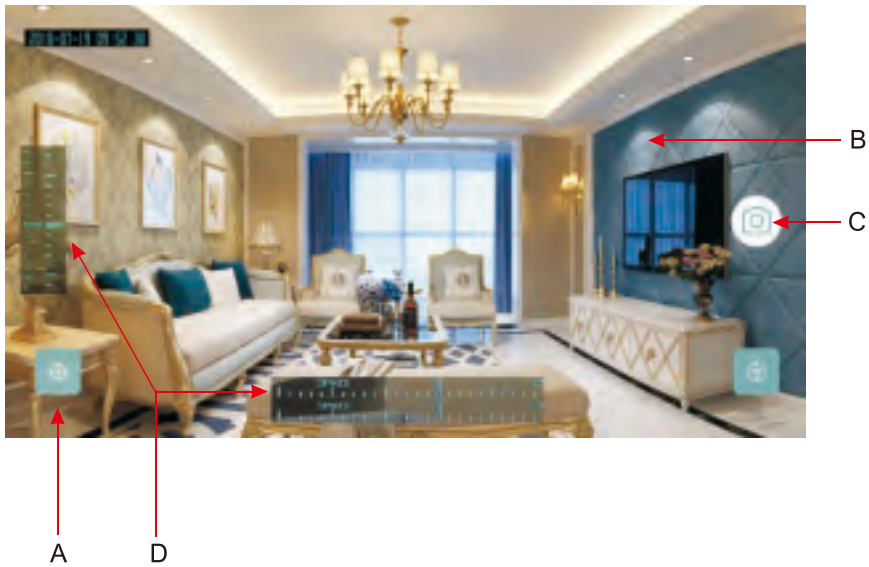

A.Función de corrección de posición de la cámara: la máquina puede girar 360° para posicionamiento y alineación.
B.Posicionamiento rápido: ajusta rápidamente el ángulo de la cámara haciendo clic en cualquier parte de la pantalla como punto central.
C.Tome las pantallas actuales y muéstrelas en el álbum.
D.Ajuste el ángulo de la cámara deslizando la pantalla hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado (las direcciones horizontal y vertical también se pueden ajustar deslizando la pantalla en la dirección opuesta).

Álbum

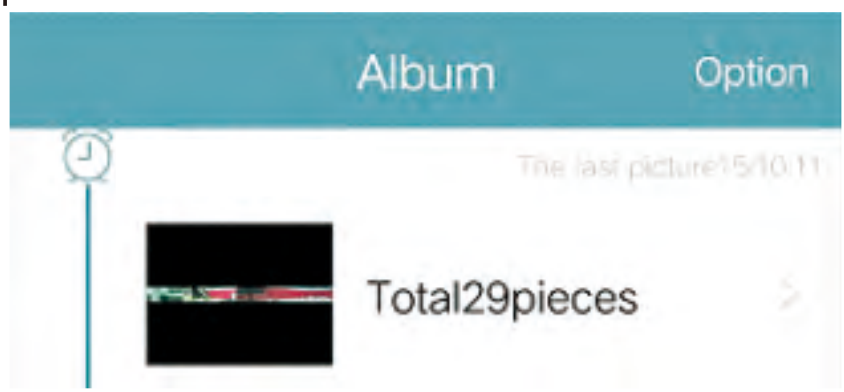

Puede ver y descargar fotos y videos anteriores en función del tiempo.
• El botón de función "Opción" en la esquina superior derecha se puede utilizar para la selección de lotes para su eliminación.
Alarma

: Configuración de alarma.

Option : El botón de función "Opción" en la esquina superior derecha se puede utilizar para la selección de lotes para su eliminación.
• El "Mensaje de Advertencia Total". Después de hacer clic aquí, puede verificar el video de la alarma.

: Configuración de alarma (después de habilitar esta función, visualice la información a continuación).

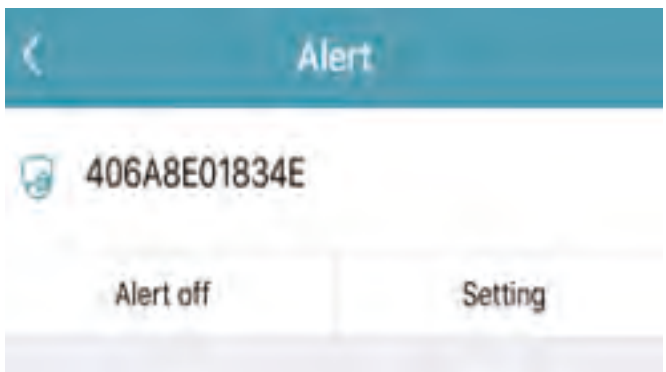

EN

DE

FR

ES

IT

Alarma desactivada: la función de detección de movimiento se puede desactivar.
Restablece: puede establecer el tiempo para la detección de movimiento y la sensibilidad de la detección de movimiento. La sensibilidad 0-5 se establece de acuerdo con el grado de variación de la pantalla durante un intervalo de tiempo específico (cuanto mayor sea el valor, mayor será la sensibilidad).

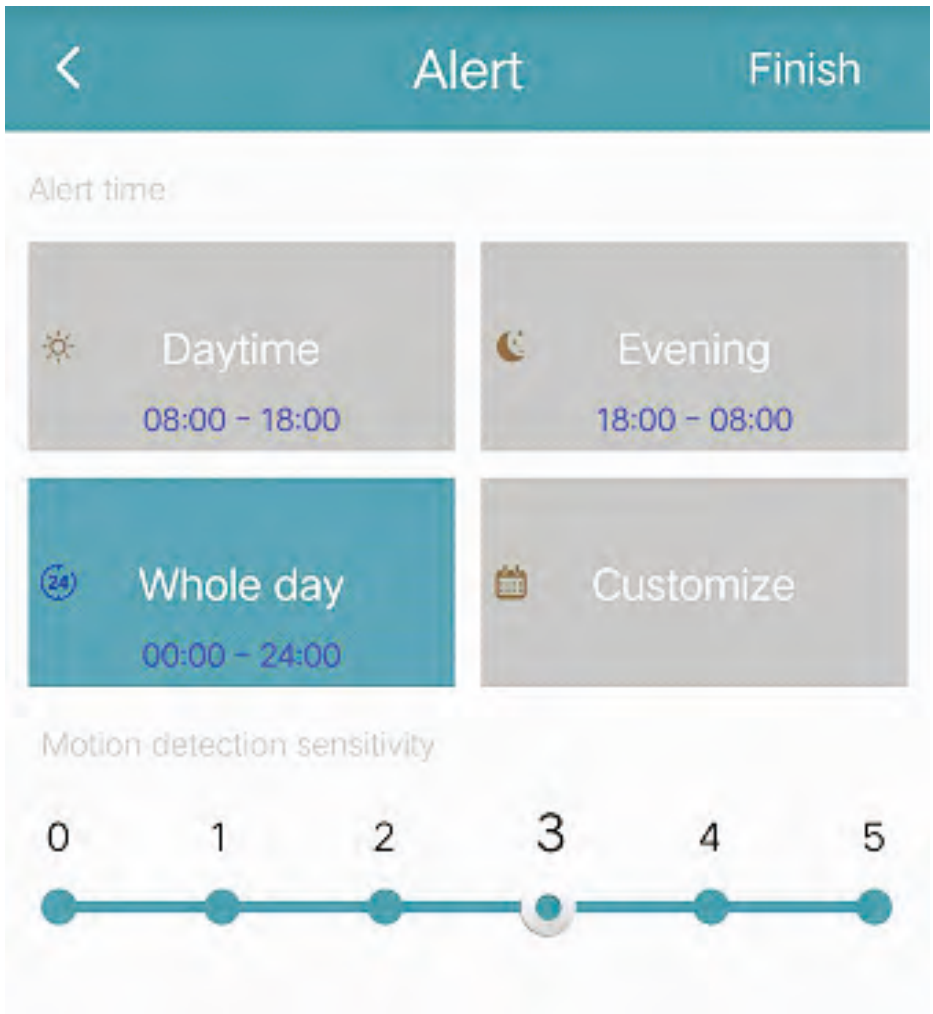

Ajuste

EN

DE

FR

ES

IT

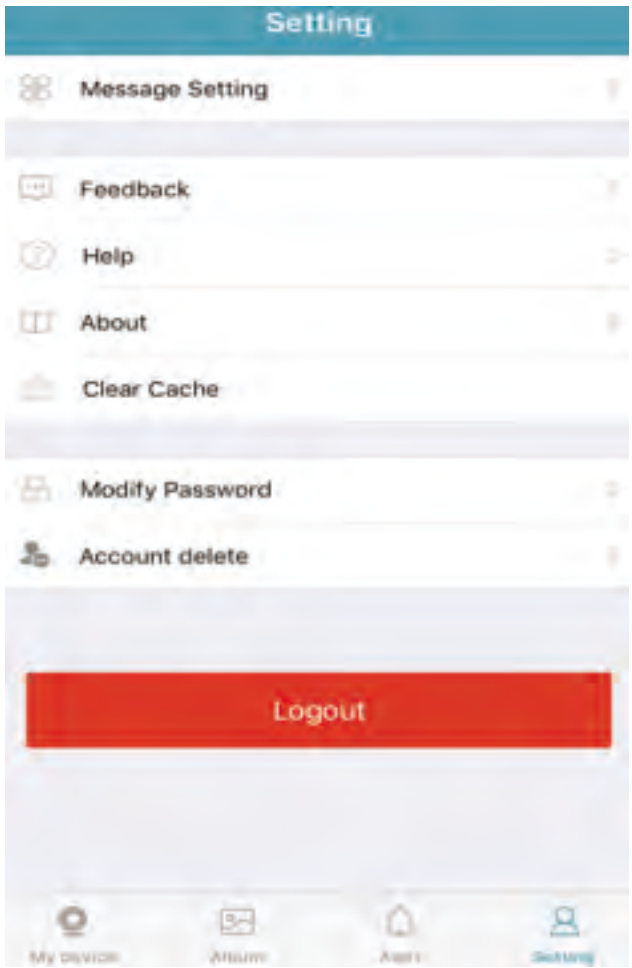

- Activa / desactiva el tono de alarma.
- Puedes dar una respuesta a los problemas encontrados aquí.
- Algunas instrucciones para usar la APP.
- Información sobre la versión de la APP..
- Borre la caché de APP.
- Cambia la contraseña de su cuenta de .
- Eliminar cuenta registrada
- Salga del inicio de sesión con la cuenta actual.

EN

DE

FR

ES

IT

Specifications:

Specifications:	
Main processor	T20L
Image sensor	1/4" CMOS SC2145
Lens	3.6mm 1080P HD lens
View Angle	Horizontal 60°, Vertical 38°
Night vision	Dual Filter, IR-Cut, 9pcs IR Leds
Pan/Tilt	Pan: 355°, Tilt: 90°
Video compression	H.264 Dual Stream
Resolution	1920*1080 @ 15fps
Audio compression	AAC/G.711, Two-way Intercom
WiFi & Frequency	IEEE802.11 a/b/g/n; Frequency: 2.4~ 2.4835GHz Wireless LAN
Security	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK data encryption
Preset position	phone APP: support 15 presets positions for fast viewing
Protocols	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etc
Socket	1* Micro SD Card Slot, Support Up to 128G
Alarm Notification	APP Message
Alarm	Mode Motion detection
Power Supply	DC5V
Power Condition	< 5W
Working Condition	Temperature: -10℃~+50℃, Humidity 10%~ 95%

FAQ

Pregunta: ¿Por qué el tiempo de la cámara muestra 2000-01-01?
Respuesta: es el tiempo predeterminado de fábrica. Después de iniciar sesión en Internet. La cámara sincronizará automáticamente el tiempo de red. Por favor espera pacientemente.
Pregunta: Proporcione desactivación de video o salga de la aplicación, ¿la cámara continuará grabando?
Respuesta: La cámara tiene dos modos de grabación: uno está presionando el ícono "grabar" en la APP para grabar manualmente; el otro es insertar la tarjeta SD, la cámara registrará automáticamente en caso de tener acceso a Internet.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo guarda el almacenamiento en la nube las grabaciones de alarma?
Respuesta: los clips de alarma de movimiento se guardan en la nube. Todos los usuarios son elegibles para una prueba de 30 días de nuestro plan de registro en la nube de 7 días. Los planes de almacenamiento en la nube pagados para el almacenamiento están disponibles en planes de 7 días y 30 días. Con el plan, puede revisar, guardar y compartir películas en cualquier momento y reducir las falsas alarmas con la inteligencia de la nube.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos a través de: support@floureon.com. Haremos todo lo posible para ayudarle a resolver el problema hasta que esté satisfecho.
Web :www.floureon.com
Correo electrónico: support@floureon.com
Facebook: Floureon INC

EN

DE

FR

ES

IT

Introduzione al Prodotto

Contenuto del Pacchetto:

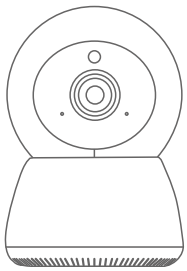

Camera x 1

Bullone x 2

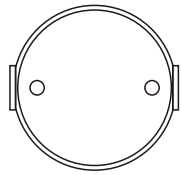

Base x 1



Adattatore di alimentazione x 1

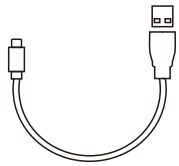

Cavo x 1

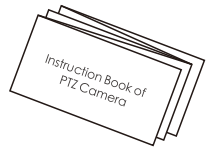

Manuale di istruzioni x 1

Struttura del prodotto

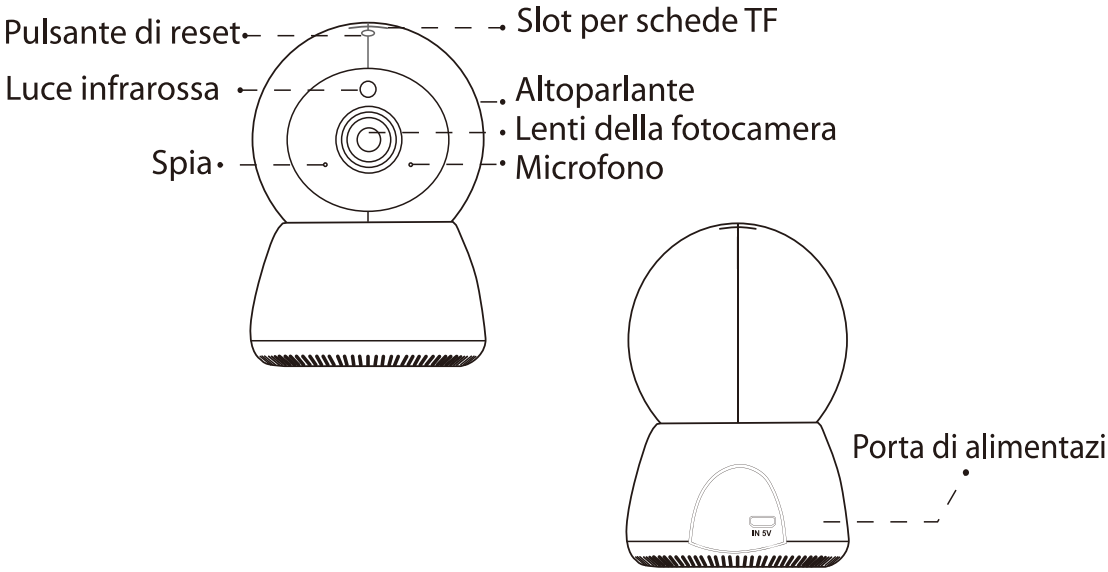

Guida operativa del prodotto

EN

DE

FR

ES

IT

Scarica l'APP

ICP360 è un'APP per la fotocamera sul cellulare. Supporta il sistema sia ios che Android. Puoi ricevere video in streaming e controllare a distanza la videocamera usando questa APP.

Scannerizza il codice QR qui sotto o cerca "ICP360" nel negozio di applicazioni per scaricare l'APP.

Android

IOS

one

EN

DE

FR

ES

IT

Accendere la fotocamera

1. Alimentare la fotocamera come mostrato nella foto.
2. La spia della fotocamera diventa rosso, la fotocamera esegue la rotazione orizzontale e verticale.

Attendere per 15-20 secondi che la telecamera annuncerà "Pronto per la fotocamera", assicurarsi che l'indicatore di alimentazione lampeggi in rosso e che la fotocamera emetta il suono "Di-Di", il che significa che la fotocamera ha finito di impostare la potenza. (Se l'indicatore rimane in verde o non lampeggia in rosso, si prega di premere il pulsante "reset" per 3-5 secondi)

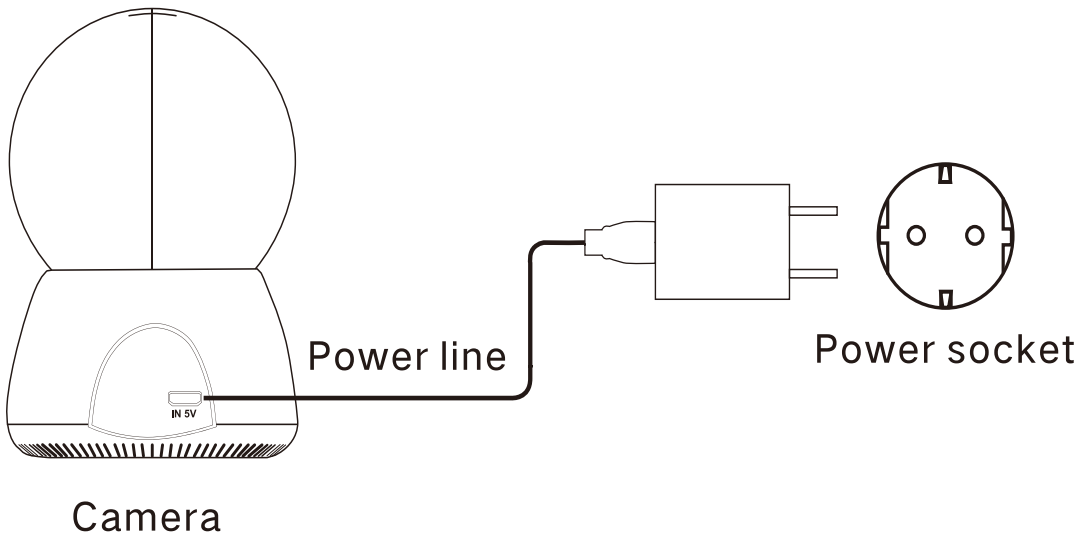

Descrizione del contenuto
Porta di alimentazione • DC 5V

Accesso all'APP

EN

DE

FR

ES

IT

1. Iscriviti

• Una volta che l'APP è stata scaricata, è possibile iscriversi utilizzando la propria e-mail. Clicca "iscriviti". Seleziona il paese o la regione in cui ti trovi. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e il codice di verifica ricevuti nella casella di posta e fai clic su Avanti.

• Impostare la password e reinserire la password per conferma. Fai clic su "Iscriviti" per completare la registrazione.

2. Login

• Inserisci la tua email e la tua password . Fai clic su "Accedi" per il prossimo.

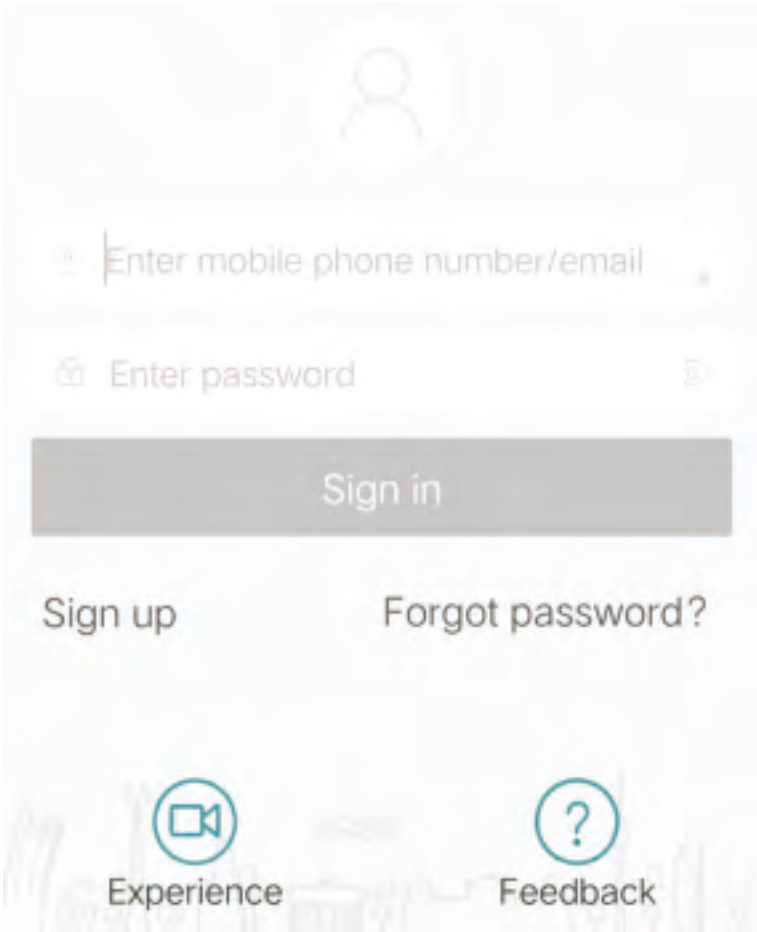

EN

DE

FR

ES

IT

Suggerimenti:

- Le password possono essere solo 6-16 combinazioni alfanumeriche case-sensitive.
- È possibile fare clic su "" nella barra della password e selezionare la password on / off in stato visivo.
  Il numero di cellulare e la casella di posta devono essere autentici e validi.
- Attualmente, la registrazione del numero di cellulare non è supportata nelle aree diverse dalla Cina continentale.
- Un punto esclamativo nell'elenco delle telecamere indica che il numero di cellulare corrente e il dispositivo non sono registrati nello stesso server. È necessario fare clic su riprodurre il dispositivo, e l'APP cambierà automaticamente il server dopo la conferma dell'utente, e il dispositivo può essere visto normalmente.

Aggiungere fotocamera

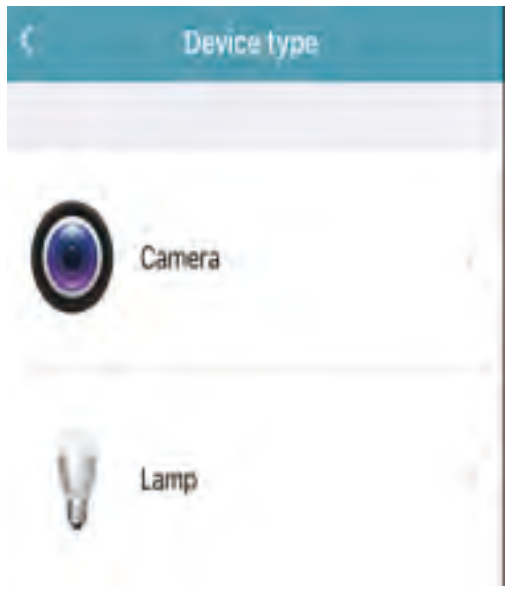

Connessione senza fili

Accoppia la fotocamera con Wi-Fi 2.4G. (La fotocamera non supporta il Wi-Fi della banda 5G.)

• Fare clic su "Modalità wireless" dopo essersi assicurati di utilizzare il Wi-Fi sul tuo telefono
e la fotocamera è la stessa. E il wifi è in buone condizioni di rete. Fare clic su Avanti.

• Immettere la password Wi-Fi e fare clic su Avanti.

EN

DE

FR

ES

IT

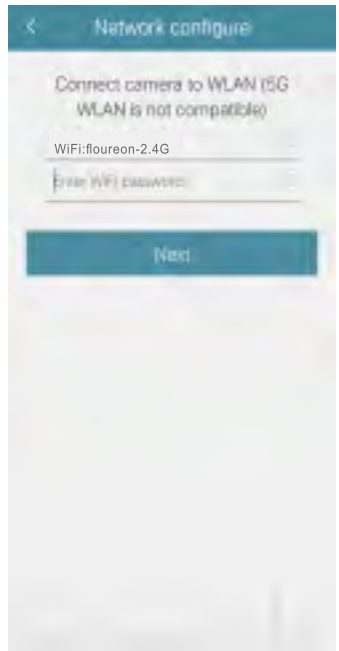

Fai una foto panoramica di 15 foto che creano una lunga immagine di navigazione. Ogni foto segnalibri posizione. La fotocamera passerà alla posizione del segnalibro quando si tocca l'immagine di navigazione. Oppure puoi saltarlo.

Network configure
Please choose your current location
United Kingdom
Please turn up the volume and get close to the camera
Next

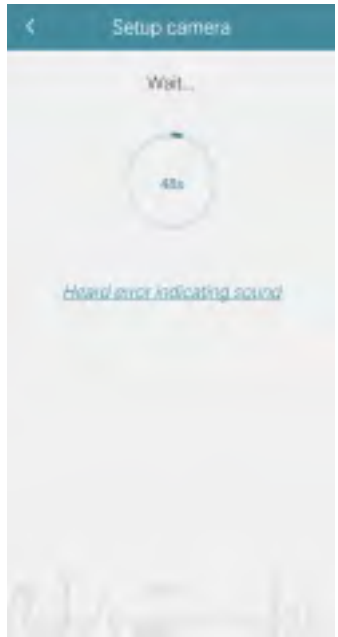
Setup camera
Wait...
Heard error indicating sound

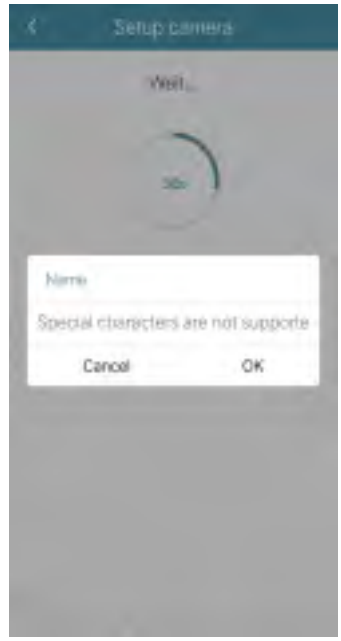
Setup camera
Wait...
Name
Special characters are not supporte
Cancel
OK

Creating navigation picture
Get a navigation picture:
Note: Do not move or block in the vision of camera
Try now

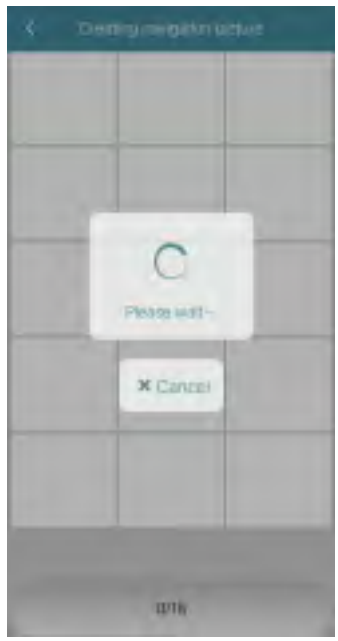
Creating navigation picture
Please wait~
Cancel

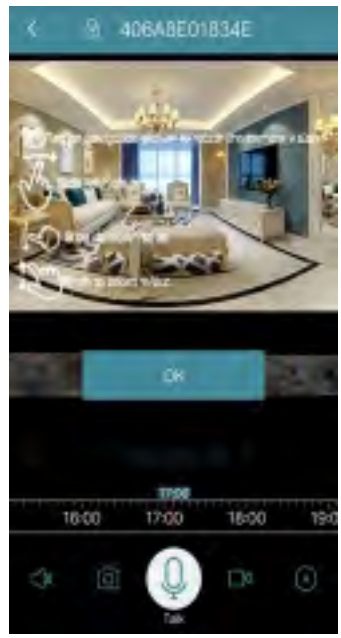
406ABE01834E
OK
16:00
17:00
18:00
Talk

EN

DE

FR

ES

IT

Dettagli della funzione APP

La mia fotocamera

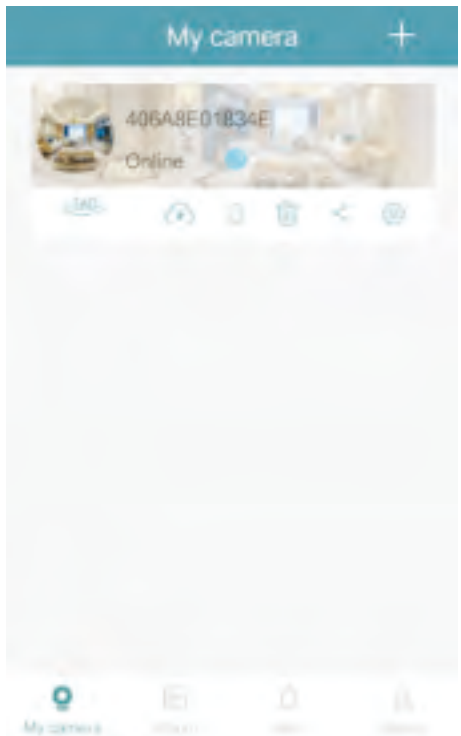

:Posizione dei segnalibri mentre si tocca l'immagine di navigazione.

: Fare clic qui per visualizzare le informazioni di archiviazione cloud e aprire o chiudere il caricamento dell'archiviazione cloud. E informazioni sull'archiviazione cloud acquistata.

: Fare clic su Attiva / Disattiva per abilitare o disabilitare il rilevamento mobile e la notifica di avviso.

: Condividi la fotocamera con altri utenti inserendo i loro account besteye.

: Dissocia la fotocamera e il cellulare.

: Impostazioni della fotocamera.

Dettagli di impostazione della videocamera

EN

DE

FR

ES

IT

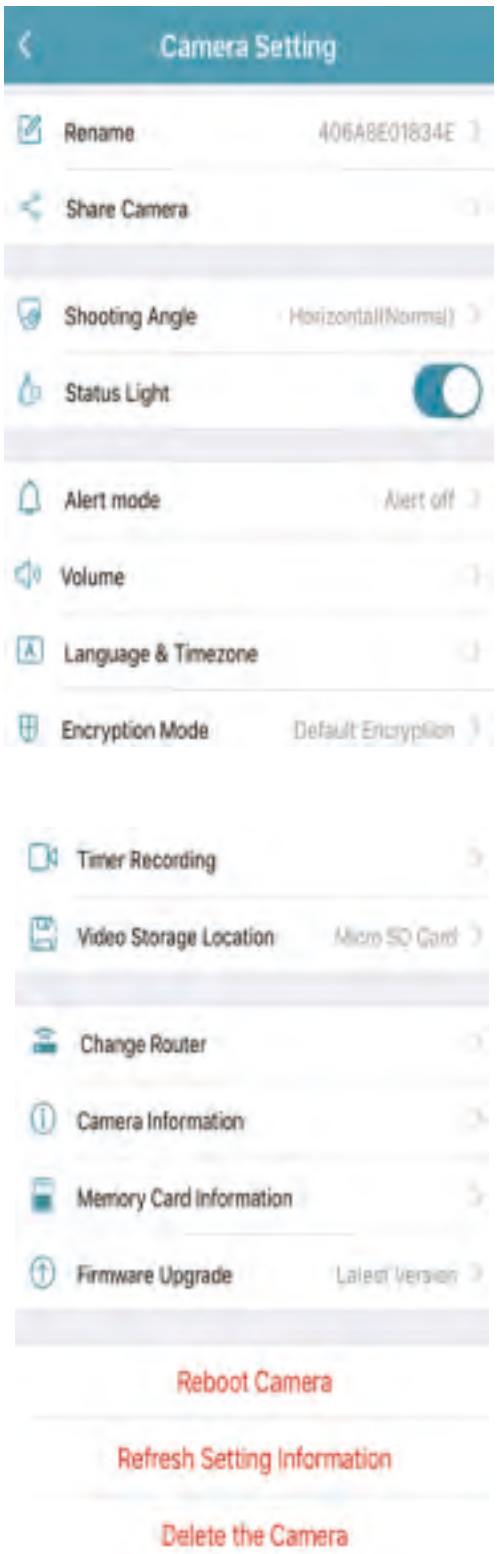

- Rinominare la telecamera (il simbolo speciale non è valido).
- Condividere questa fotocamera con altri utenti in serendo i loro account besteye.
- Selezionare l'angolo di ripresa orizzontale o retromarcia.
- Selezionare per accendere o spegnere l'indicatore LED.
- Abilitare / disabilitare il rilevamento e la notifica di allerta.
- Attivare / disattivare l'audio del video on / off, fotocamera online. Regola il volume dell'interfono, della videocamera e del microfono.
- Selezionare la lingua di trasmissione e il fuso orario della telecamera.
- Scegliere la crittografia personalizzata per impostare la password del video streaming. Quindi il video può essere visualizzato solo dopo aver inserito la password impostata. Scegli la crittografia predefinita, quindi non avrai bisogno della password per accedere al feed video.
- Impostare il tempo di registrazione.
- Selezionare la modalità di archiviazione video. Ottienere informazioni sulla cloud storage.
- Cambiare router. Reimposta la fotocamera e scegli la nuova modalità di rete per effettuare la connessione.
- Ottenere informazioni sulla fotocamera.
- Ottenere informazioni sulla scheda di memoria.
- Effettuare l'aggiornamento del firmware.
- Riavviare la fotocamera.

Suggerimenti:

• La fotocamera attualmente supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
• La fotocamera supporta schede SD da 8G a 128G. Si prega di formattare la scheda SD prima dell'uso. Collegare o scollegare una scheda SD solo prima di accendere la fotocamera.
• Con una scheda SD inserita. Avrai video registrati e salvati su scheda SD. Se non si dispone di una scheda SD, è possibile fare clic sull'icona "registra video" per avere il video registrato sull'album di app.
• Il cloud storage può solo memorizzare video di rilevamento del movimento.
• Funzione di rilevamento del movimento. Il video di rilevamento della motione registrato è disponibile con la scheda SD inserita o archiviazione cloud. Il video di rilevamento del movimento verrà archiviato nella posizione di archiviazione prescelta e la notifica del messaggio di allarme verrà visualizzata nell'avviso sull'app e sarà possibile controllare il video. Se non è presente alcuna scheda SD e archiviazione cloud, la notifica dei messaggi di rilevamento del movimento può essere visualizzata solo su Avviso app ma non può essere verificata.
• Il pulsante di ripristino è sotto lo slot della scheda SD. Premere e tenere premuto il pulsante di reset per circa 3 ~ 5 secondi. Rilasciarlo finché la fotocamera emette due brevi segnali acustici per completare il ripristino.

Inserire la fotocamera -- fai clic sulla videocamera che desideri selezionare

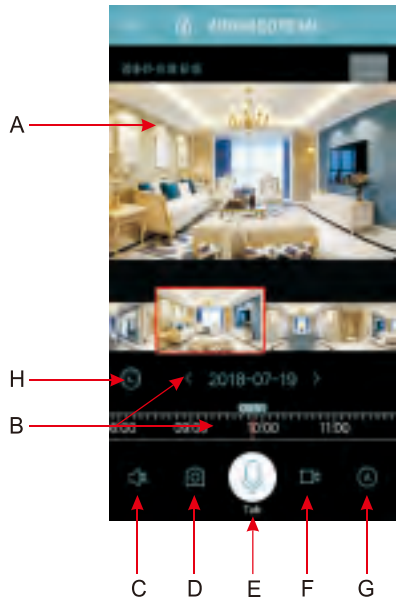

A. L'angolo di ripresa della fotocamera può essere regolato facendo scorrere lo schermo centrale su e giù e lateralmente.
B. Mostra data e ora. È possibile riprodurre filmati video se è inserita una scheda SD.
C. Ascolta il suono proveniente dalla fotocamera.
D. Scatta istantanee e salvale su App-Album.
E. Premere e tenere premuto l'icona per parlare. La voce verrà inviata alla videocamera. Utilizzato con la funzione C per creare audio a due vie.
F. Registra un videoclip e salvalo nell'album dell'app.
G. Seleziona definizione: Bassa Definizione (720P), Alta Definizione (1080P) e Modalità Adattiva (seleziona automaticamente la definizione in base alla velocità della rete) sono opzionali.
H. È possibile preimpostare massimo di 3 posizioni tramite l'immagine panoramica di navigazione. Una volta impostato, la fotocamera andrà in quella posizione all'ora preimpostata. Ci sarà anche un tale segno sulla mappa di navigazione panoramica.

EN

DE

FR

ES

IT

Schermo orizzontale

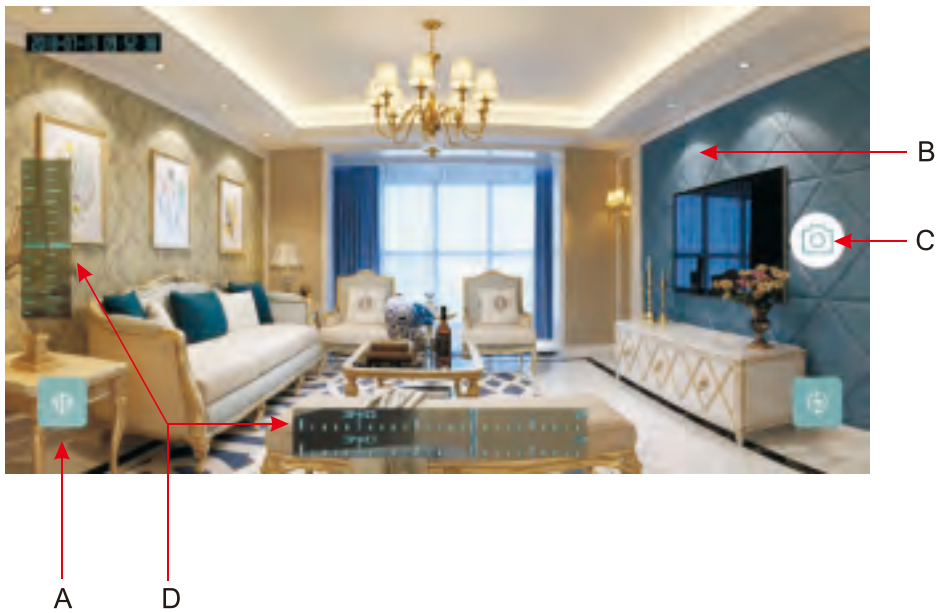

A. Funzione di correzione della posizione della telecamera: la macchina può ruotare di 360° per il posizionamento e l'allineamento.
B. Posizionamento rapido: regola rapidamente l'angolazione della telecamera facendo clic su un punto qualsiasi dello schermo come punto centrale.
C. Scatta le schermate correnti e visualizzale nell'album.
D. Regola l'angolazione della telecamera facendo scorrere lo schermo su e giù e da un lato all'altro (le direzioni orizzontale e verticale possono essere regolate anche facendo scorrere lo schermo in senso contrario).

Album

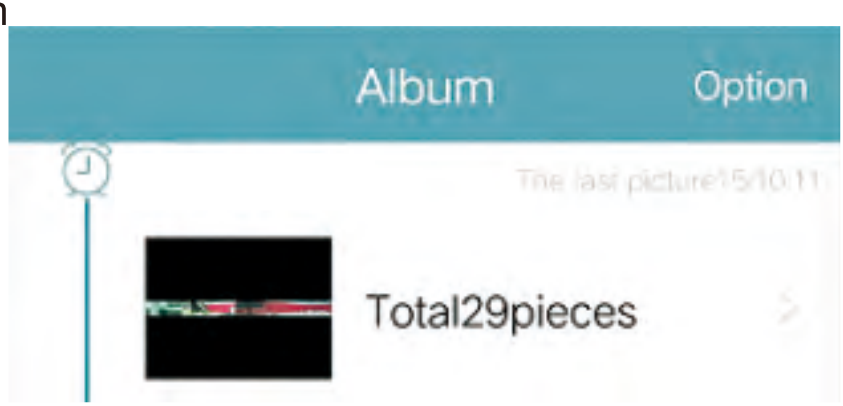

È possibile visualizzare e scaricare foto e video precedenti in base al tempo.
• Il pulsante funzione "Opzione" nell'angolo in alto a destra può essere utilizzato per la selezione in lotti per la cancellazione.

Allarme

: Impostazioni di allarme.

Option : Il pulsante funzione "Opzione" nell'angolo in alto a destra può essere utilizzato per la selezione in batch per la cancellazione.
• Il "Messaggio di Avviso Totale". Dopo aver fatto clic qui, puoi controllare il video dell'allarme.
: Impostazioni di allarme (dopo aver abilitato questa funzione visualizzare le informazioni di seguito).

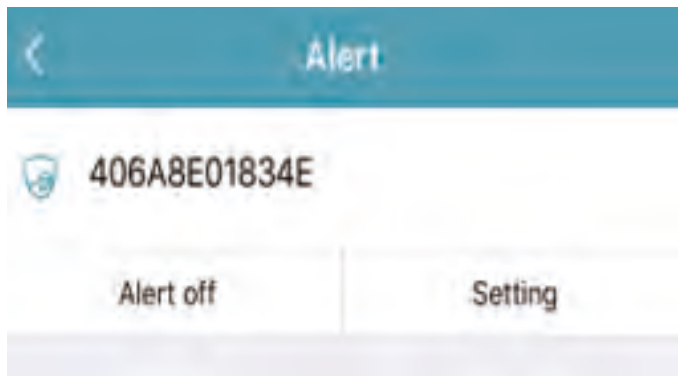

EN
DE
FR
ES
IT

Allarme disattivato: è possibile disattivare la funzione di rilevamento del movimento.

Ripristino: è possibile impostare il tempo per il rilevamento del movimento e la sensibilità del rilevamento del movimento. La sensibilità 0-5 viene impostata in base al grado di variazione dello schermo durante un intervallo di tempo specifico (maggiore è il valore, maggiore è la sensibilità).

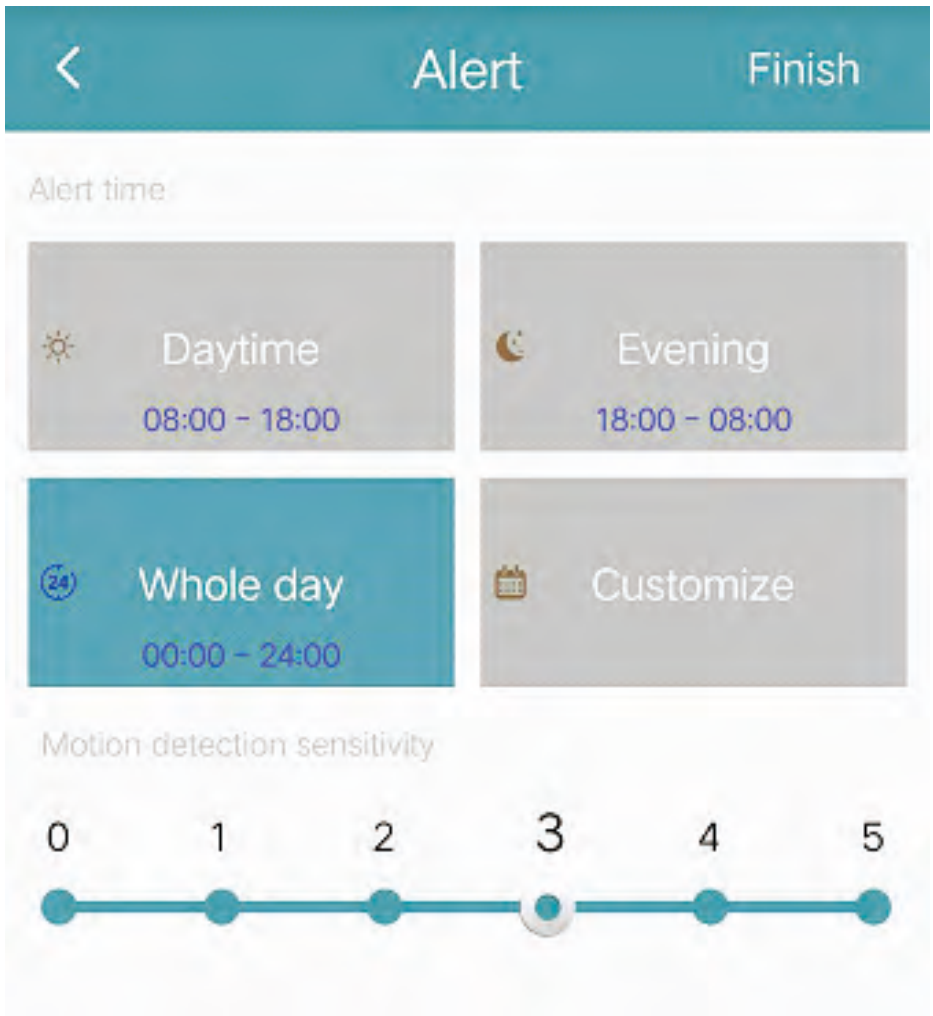

Impostazione

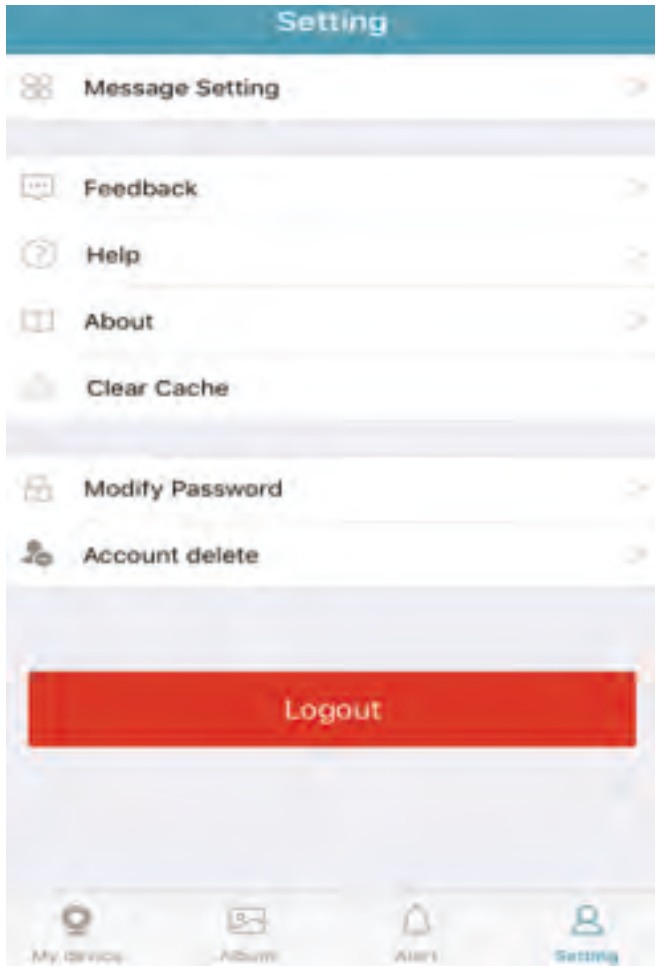

- Attivare / disattivare il tono di allarme.
- Puoi dare una risposta ai problemi incontrati qui.
- Alcune istruzioni per l'utilizzo dell'APP.
- Informazioni sulla versione APP..
- Cancellare la cache APP.
- Modificare la password per il tuo account.
- Elimina l’account registrato.
- Esci dal login con l'account corrente.

EN

DE

FR

ES

IT

Specifications:

Specifications:	
Main processor	T20L
Image sensor	1/4" CMOS SC2145
Lens	3.6mm 1080P HD lens
View Angle	Horizontal 60°, Vertical 38°
Night vision	Dual Filter, IR-Cut, 9pcs IR Leds
Pan/Tilt	Pan: 355°, Tilt: 90°
Video compression	H.264 Dual Stream
Resolution	1920*1080 @ 15fps
Audio compression	AAC/G.711, Two-way Intercom
WiFi & Frequency	IEEE802.11 a/b/g/n; Frequency: 2.4~ 2.4835GHz Wireless LAN
Security	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK data encryption
Preset position	phone APP: support 15 presets positions for fast viewing
Protocols	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P etc
Socket	1* Micro SD Card Slot, Support Up to 128G
Alarm Notification	APP Message
Alarm	Mode Motion detection
Power Supply	DC5V
Power Condition	< 5W
Working Condition	Temperature: -10℃~+50℃, Humidity 10%~ 95%

FAQ

Domanda: Perché il tempo della fotocamera mostra 2000-01-01?
Risposta: È l'orario predefinito di fabbrica. Dopo aver effettuato l'accesso a Internet. La fotocamera sincronizzerà automaticamente il tempo di rete. Per favore aspettalo pazientemente.
Domanda: Fornire la disattivazione del video o l'uscita dall'app, la videocamera continuerà a registrare?
Risposta: La fotocamera ha due modalità di registrazione: una è premere l'icona "registrazione" sull'APP per registrare manualmente; l'altro sta inserendo la scheda SD, la fotocamera registrerà automaticamente in caso di accesso a Internet.
Domanda: Per quanto tempo la cloud storage salva le registrazioni degli allarmi?
Risposta: Le clip di allarme movimento vengono salvate nel cloud. Tutti gli utenti hanno diritto a una prova di 30 giorni del nostro piano di registrazione cloud di 7 giorni. I piani di registrazione cloud a pagamento per la memorizzazione sono disponibili in piani di 7 giorni e di 30 giorni. Con il piano, puoi rivedere, salvare e condividere filmati in qualsiasi momento e ridurre falsi allarmi con l'intelligenza cloud.

Se avete domande sui nostri prodotti, non esitate a contattarci tramite:support@floureon.com. Faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolvere il problema finché non sarete soddisfatti.
Web: www.floureon.com
E-mail: support@floureon.com
Facebook: Floureon INC

EN MANUFACTURE INFORMATION

Manufacture:Shenzhen Aiti Feier E-commerce Co. ,Ltd.
Address:B01-73,11F,Building F,West Sea Pearl Garden,Nantou Street,Nanshan District,Shenzhen,China

DE HERSTELLER INFORMATIONEN

Hersteller: Shenzhen Aiti Feier E-commerce Co. ,Ltd.
Adresse:B01-73,11F, Gebäude F, West Sea Pearl Garten, Nantou Straße, Nanshan Bezirk, Shenzhen, China

FR INFORMATIONS DE FABRICATION

Fabrication: Shenzhen Aiti Feier E-commerce Co., Ltd.
Adresse: B01-73, 11F, bâtiment F, jardin des perles de la mer de l'Ouest, rue Nantou, district de Nanshan, Shenzhen, Chine

ES INFORMACION DE FABRICACION

Fabricar:Shenzhen Aiti Feier E-commerce Co. ,Ltd.
Direccion:B01-73,11F,EdificioF,West Sea Pearl Garden,Nantou calle,Nanshan zona,Shenzhen,China

IT INFORMAZIONI DI FABBRICAZIONE

Fabbricazione: Shenzhen Aiti Feier E-commerce Co., Ltd.
Indirizzo: B01-73,11F, Edificio F, WestSea Pearl Garden, Nantou Strada, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina

Web: www.floureon.com
E-mail: support@floureon.com

MADE IN CHINA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm from your body.