5.5 Reinigung der Seitenbürste

1. Schrauben Sie die Schrauben in den Seitenbürsten heraus.
2. Nehmen Sie die Seitenbürsten heraus und reinigen Sie die Haare oder anderen Staub auf der Seitenbürste. Dann reinigen Sie die Würfe und andere Dinge im Hals.

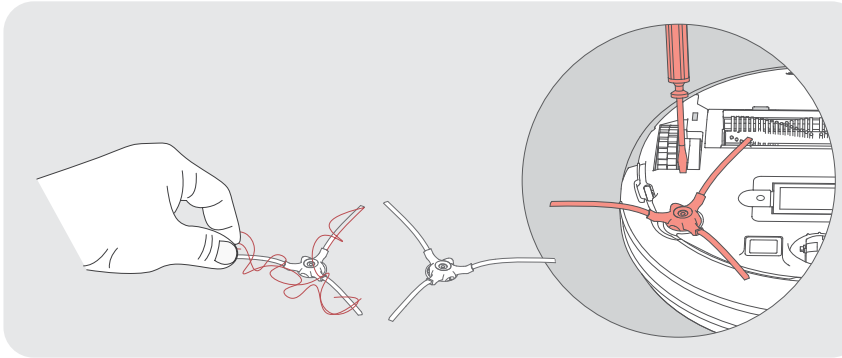

5.6 Reinigung der Laufräder

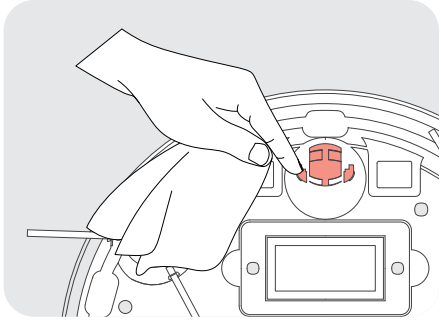

Reinigen Sie die Laufräder vorne und an beiden Seiten regelmäßig mit der Reinigungsbürste.
(Hinweis: Es könnte Haare, Stoff oder andere Dinge auf den Rädern drehen, bitte reinigen Sie sie rechtzeitig)

5.7 Reinigung der Infrarot-Abstandssensoren

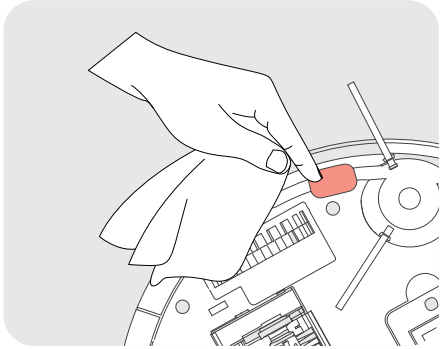

Es wird empfohlen, die Sensoren nach jeder Reinigung mit einem trockenen Tuch sorgfältig zu reinigen. Dadurch wird vermieden, dass Staub auf den Sensoren die Leistung der Maschine beeinträchtigt.

6. Download und Installierung der APP

Achtung

Das Dokument wird aufgrund einer Aktualisierung der APP oder aus anderen Gründen aktualisiert und kann nur als Richtlinie dienen, sofern nicht anders angegeben Beschreibung, Informationen und Vorschläge können nicht garantiert werden.

Fazit

Das Dokument enthält hauptsächlich Betriebsverfahren und Angelegenheiten müssen für neue Benutzer beachtet werden.

APP Download und Nutzung der Umgebung

Handy mit Android 8.0 oder IOS 10.0 und obere Version System, Download " PUPPYOO R3X " APP.
Wenden Sie sich an Store oder App Store, suchen Sie " PUPPYOO R3X" und laden Sie sie herunter.

Vorbereitung

Befolgen Sie nach dem Öffnen der App durch das Mobiltelefon nach der Registrierung und Anmeldung die Anweisungen der APP.

6.1 Registrierung und Login

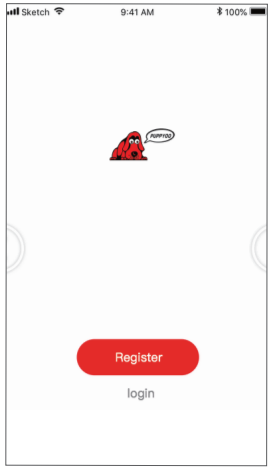

1. Geben Sie einen registrierten Account mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Passwort und Login ein.

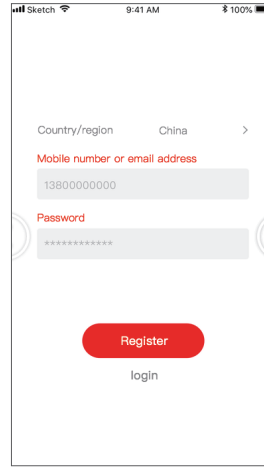

2. Registrieren Sie sich als neuer Benutzer. Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, setzen Sie das Passwort, klicken Sie auf " send verification code ".

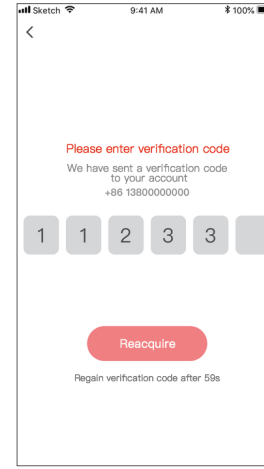

3. Geben Sie den Code ein, nachdem Sie ihn erhalten haben, klicken Sie auf " register ".

6.2 Hinzufügung des Gerätes

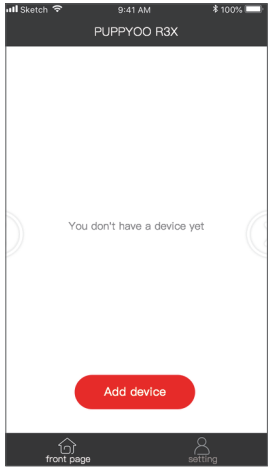

Es gibt drei Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen:
1) Scannen Sie QR-Code-Bild
2) Identifizieren Sie aus Fotos
3) Manuelle Eingabe

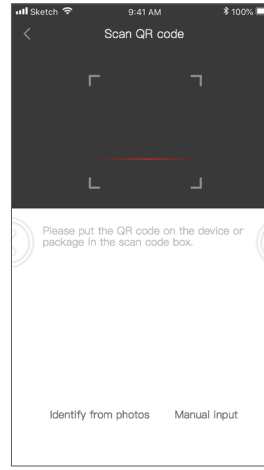

1. Klicken Sie nach dem Login auf " add device ", fügen Sie einen Roboter hinzu.

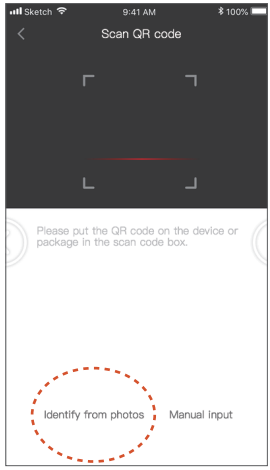

2. Klicken auf "Identifizieren Sie aus Fotos", der Geräte-QR-Code wird im Telefonsfoto gespeichert, um den Erfolg zu identifizieren.

3. Manuelle Eingabe: Geben Sie die Gerätenummer ein: r-31- und klicken Sie auf "Weiter".

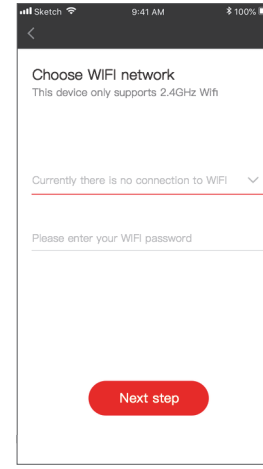

Verbinden Sie mit WLAN, geben Sie den WLAN-Namen und Passwort und klicken Sie auf Weiter.

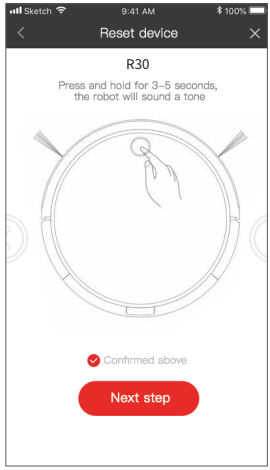

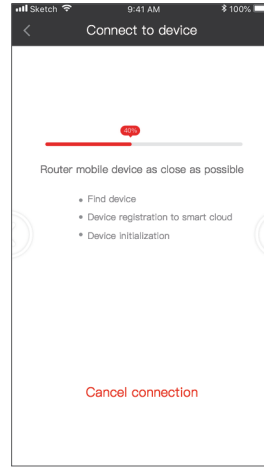

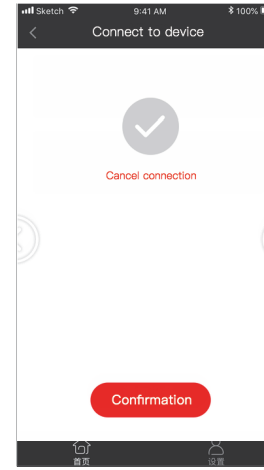

5. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Das Licht wird eingeschaltet und wechselt in den Standby-Zustand. Drücken Sie dann den Ein-/Aus-Schalter nochmal. Das Licht blinkt und es ertönt eine Aufforderung, die darauf hinweist, dass die Maschine in den Netzwerkmodus wechselt. Dann befolgen Sie die Anweisungen der APP, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

6. Nachdem die Maschine gebunden und erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie auf das Symbol, um die Steuerungsseite aufzurufen.

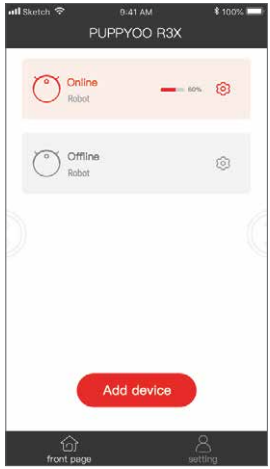

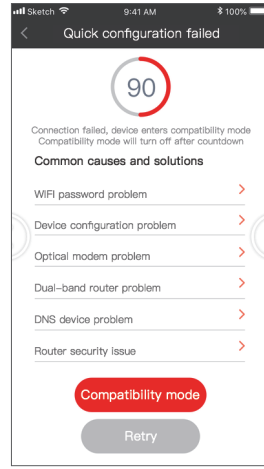

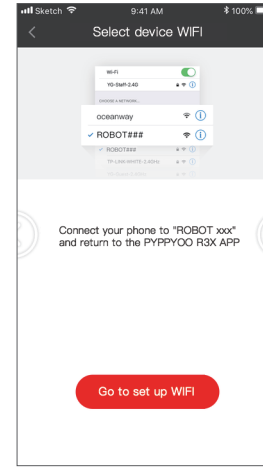

7. Kompatibilitätsmodus. Wenn die schnelle Konfiguration fehlschlägt, wechselt das Gerät in den Kompatibilitätsmodus und beendet den Bindevorgang wie in der Abbildung gezeigt.

6.3 Steuerungsseite

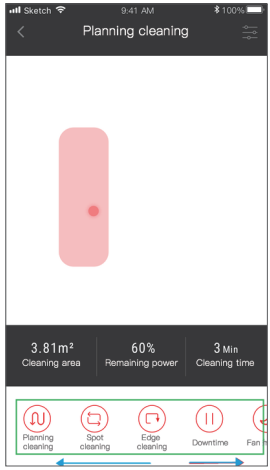

· Es gibt drei Reinigungsmodi: " spot cleaning ", " overall cleaning " und " area cleaning ".
· Um den Reinigungsmodus zu wechseln, müssen Sie den aktuellen Reinigungsmodus beenden und dann auf andere Reinigungsmodi klicken.

Spot cleaning :
Nachdem Sie die Maschine mit der Fernbedienungsfunktion der APP in die Zielposition gefahren haben, wählen Sie " spot cleaning", die Maschine wird zu diesem Punkt bewegen und beginnen in einem Bereich von 1.5 * 1.5 m.

Hinweis:
Die untere Steuerleiste kann zur Auswahl anderer Elemente nach links und rechts gewischt werden.

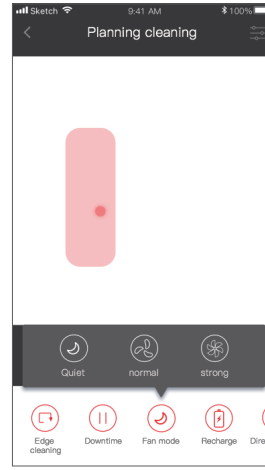

Gebläsemodus:
Wählen Sie „Gebläsemodus“, um die Saugleistung in 3 Stufen einzustellen.

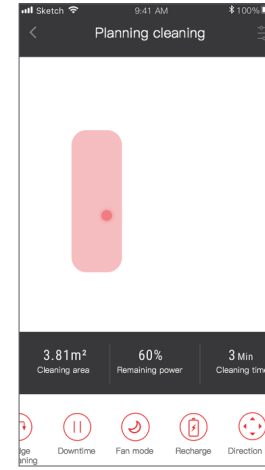

Richtungstaste:
Wählen Sie „Richtungstaste“, um die Option für die virtuelle Fernbedienung aufzurufen. Halten Sie die Richtungstaste gedrückt, um die Richtung der Maschine zu steuern.

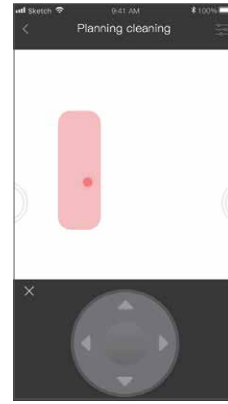

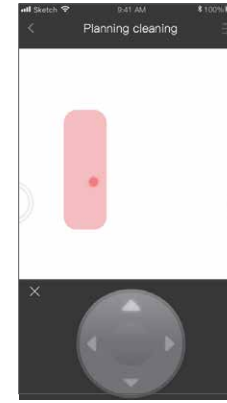

6.4 Mehr Funktionen

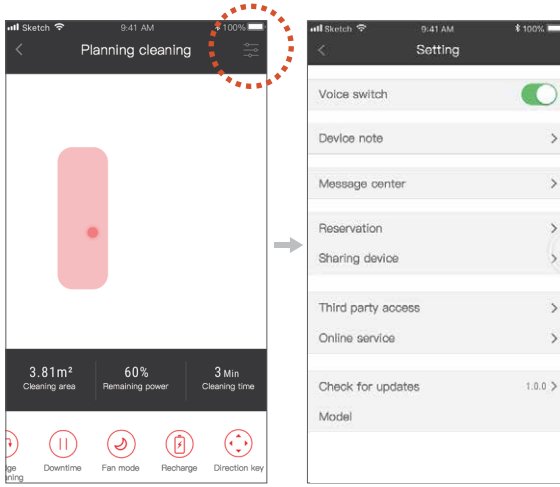

Klicken Sie auf ⚙ auf dieser Seite.

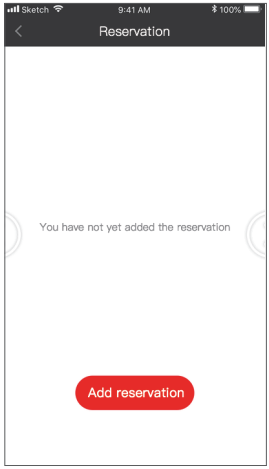

1. Terminreinigung.
Klicken Sie auf " appointment cleaning ", um Reinigungszeit, Modus und Häufigkeit einzustellen, und der Roboter beginnt automatisch mit der Reinigung zur festgelegten Zeit.

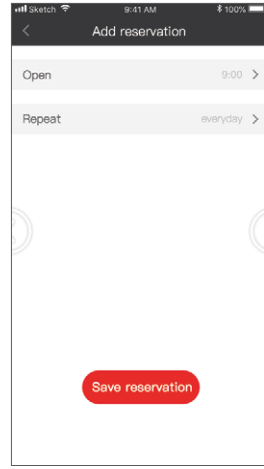

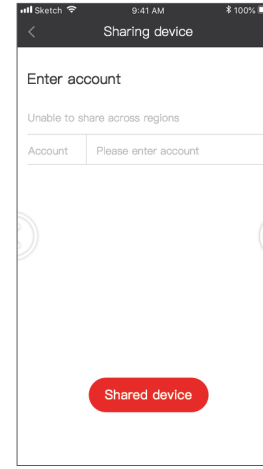

2. Geräte freigeben:
Wählen Sie „Gerät freigeben", damit mehrere Benutzer eine Maschine gemeinsam verwalten können. (Geteilte Benutzer müssen zuerst die App herunterladen und die Registrierung abschließen.)

7. Allgemeine Störung

Störungsanzeige:

Die rote Anzeige blinkt bei hoher Frequenz. Bitte folgen Sie der Spracherinnerung und überprüfen Sie die Probleme.

Fehler	Ursachen	Fehlerbeschreibung	Lösung
Rote Indikator blinkt	Ausfall des linken Rades	Das linke Rad dreht sich nicht	Bitte Überprüfen Sie, ob das linke Rad einen Wickel hat
Rote Indikator blinkt	Ausfall des rechten Rades	Das rechte Rad dreht sich nicht	Bitte Überprüfen Sie, ob das rechte Rad einen Wickel hat
Rote Indikator blinkt	Ausfall des Vorderrads	Das Vorderrad dreht sich nicht	Bitte Überprüfen Sie, ob das Vorderrad umwickelt ist
Rote Indikator blinkt	Erdschluss der Maschine	Die Maschine ist vom Boden aus für 1 Sekunde ausgeschaltet	Bitte überprüfen Sie, ob das untere Sensorfenster bedeckt ist
Rote Indikator blinkt	Erdschluss	Bei der Bodeninspektion liegt eine Abnormalität vor	Bitte überprüfen Sie das transparente Fenster blockiert und stört wird
Rote Indikator blinkt	Batterie schwach	Akku ist erschöpft (nicht manuelles Aufladen)	Bitte bringen Sie das Gerät wieder in die Ladestation
Rote Indikator blinkt	Fehler beim Frontalaufprall	Frontkollisionsschalter wird nicht zurückgesetzt	Bitte überprüfen Sie, ob die vordere Stoßstange abnormal ist.
Rote Indikator blinkt	Fehler beim rollen Bürste	Die Belastung der rollen Bürste ist zu groß oder zu klein	Bitte prüfen Sie, ob sich die rolle Bürste eine Umwicklung hat
Rote Indikator blinkt	Fehler beim Seitenbürste	Die Belastung der Seitenbürste ist zu groß oder zu klein	Bitte überprüfen Sie, ob die Seitenbürste eine Umwicklung hat
Rote Indikator blinkt	Wandinspektionsfehler	Die Kantenerkennung ist abnormal	Bitte überprüfen Sie, ob das transparente Fenster der Wandinspektion verdeckt ist
Rote Indikator blinkt	Lüfterfehler	Der Lüfter dreht sich nicht oder der Strom ist zu groß	Bitte überprüfen Sie, ob die Lüfterflügel locker sind oder Wicklungen haben
Rote Indikator blinkt	Ladefehler	Das Gerät zeigt den Ladestatus nicht an	Bitte überprüfen Sie den Kontakt zwischen der Maschine und dem Ladestation und die Stromversorgung zu Hause

Warme Tipps

Wenn Sie das Problem nicht durch Bezugnahme auf die oben genannten Methoden beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

8. Technische Daten

Hauptkörper	
Betriebsspannung	DC14.4 V
Nennleistung	25W
Batterie	Li-Ionen-Akku
Batteriekapazität	2500mAh
Ladezeit	3-5 Stunden
Arbeitszeit	60-120 Minuten
Arbeitstemperatur	0°C-50°C
Arbeitsfeuchtigkeit	≤80%RH
N.W.	2,8 kg
Produktgröße	φ325 * 80mm

Zubehör	
Adapter	
Ausgangsspannung	DC19V
Ausgangsstrom	⎓600mA
Ladestation	
Eingangsspannung	DC 19V

Warmer Tipp

Alle Rechte, die PUPPYOO vorbehalten sind, einschließlich der Änderung von Technik und Design, und das Recht der Interpretation.

Beschreibung von giftigen und schädlichen Stoffen

Komponente	giftige und schädliche Stoffe					
	Blei	Quecksilber	Cadmium	Hexavalentes Chrom	Multi-Bromine Biphenyl	Zwei-Bromo-phenyl-Äther
Gehäusekomponente	○	○	○	○	○	○
Interne Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	×	○	○	○	○	○
Elektrische Komponenten und Steuerungskomponenten	×	○	×	○	○	○
Akku	×	○	○	○	○	○

* Dieses Formular wird nach den Bestimmungen der SJ/t 11364 erstellt.

○ Der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Bauteils liegt unter dem in GB/T 26572 festgelegten begrenzten Bedarf.
× Der Gehalt des gefährlichen Stoffes mindestens in einem homogenen Material des Bauteils überschreitet die in GB/t 26572 angegebene Grenz Anforderung.

Dieses Produkt entspricht den RoHS-Umweltschutzanforderungen, einige schädliche Stoffe in den aktuellen internationalen technischen Standards unter den Bedingungen ist nicht zu ersetzen.
Die übliche Umwelt Nutzungsdauer des Produktes wird als die sichere Lebensdauer des Produktes definiert, das schädliche Stoffe oder Elemente unter normalen Betriebsbedingungen enthält.

Puppyoobehält sich alle Rechte vor, gemäß der Verbesserungsanforderung technische sowie konzeptionelle Änderungen an dem Produkt vorzunehmen.Die Firma behält sich vor es zu interpretieren.

Предупреждение

Не используйте пылесос для уборки острых предметов, таких как осколки стекла, гвозди и т.д., во избежание повреждения устройства.

Не используйте во влажной, легковоспламеняющейся, взрывоопасной или агрессивной среде.

Отключите пылесос от сети питания если не собираетесь использовать его длительное время.

Не отключайте зарядную станцию во время работы устройства, в противном случае, оно прекратит работу и вернется для подзарядки.

Используйте устройство только в закрытом помещении.

Пожалуйста, уберите хрупкие предметы с пола перед началом работы.

Пылесос не предназначен для уборки жидкостей, масел и т.п.

Убедитесь, что на полу нет проводов, они могут помешать работе устройства.

Поместите зарядную станцию на ровную поверхность, вплотную к стене.

Дети и меры безопасности

1) Данное изделие не предназначено для использования лицами с умственными, физическими отклонениями, дефектами органов восприятия, а также лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом (включая детей), за исключением случаев, когда такое лицо находится под присмотром лица, способного обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. Храните устройство в месте, не доступном для детей и людей, не осознающих опасности.

2) Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом, это опасно, и может привести к удушью.

1. Инструкция по технике безопасности

1.1 Инструкция пользователя

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства:

* Любая операция не соответствующая настоящему руководству может привести к серьезной травме или повреждению устройства.

1.2 Меры предосторожности

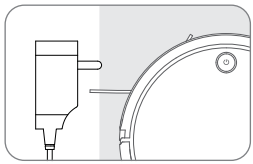

Данное устройство может работать только с оригинальным адаптером, аккумулятором и зарядной станцией, использование не оригинальных комплектующих может привести к повреждению устройства или травме.

Пожалуйста, не используйте устройство если его корпус или аксессуары сломаны. Свяжитесь с службой поддержки клиентов если Вы столкнулись с данной проблемой.

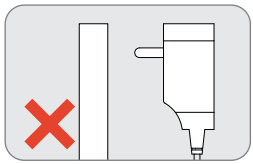

Перед техническим обслуживанием выньте вилку из розетки.

Не прикасайтесь к вилке или прибору влажными руками, это может быть опасно для жизни и здоровья.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов если кабель поврежден, во избежание несчастных случаев.

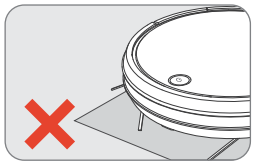

Не используйте устройство в местах без ограждений, во избежание случайного падения.

Пожалуйста, не производите замену аккумулятора самостоятельно.

Следите за тем, чтобы одежда, а также части тела не попали в движущиеся элементы устройства, это может быть опасно.

Не используйте устройство во взрывоопасных и легковоспламеняющихся средах.

В случае потери инструкции свяжитесь с нами для получения её электронной копии.

1.3 Информация об аккумуляторе

1) Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи.
2) После того, как устройство пришло в негодность, сначала извлеките аккумулятор.
3) Если необходимо заменить аккумулятор, пожалуйста, свяжитесь с отделом клиентского сервиса. Неправильная установка или установка не оригинального аккумулятора может привести к поломке или травме.

4) При возникновении утечки из аккумуляторной батареи, не прикасайтесь к ней и не допускайте попадания кислоты на кожу и одежду. Не выбрасывайте ее.
5) Правильно утилизируйте отработанные аккумуляторные батареи. Они содержат опасные для окружающей среды вещества. Пожалуйста, следуйте местным экологическим нормам и утилизируйте их положенным образом.

1.4 Сфера использования устройства

Пожалуйста, используйте устройство исключительно на указанных покрытиях, в противном случае, может произойти поломка или снижение эффективности работы.

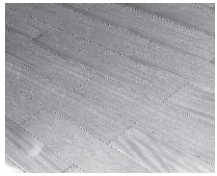

Деревянный пол

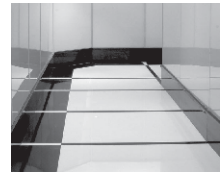

Кафель

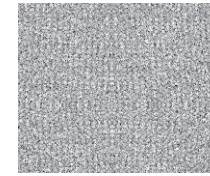

Короткошерстный ковер

2. Список комплектующих

2.1 Главное устройство и аксессуары



Боковая щетка x2

Зарядная станция x1

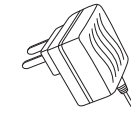

Адаптер питания x1



Щетка для очистки устройства x1

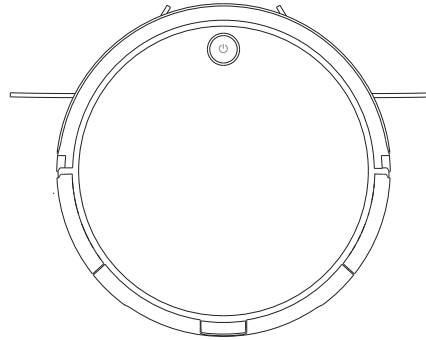



Система фильтров x1



Пылесборник x1

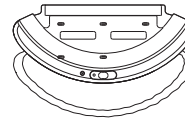

Емкость для воды x1
Тряпка x1

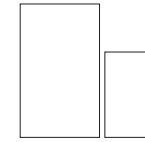

Печатные материалы

Примечание

Боковые щётки, тряпка и фильтр уже установлены в устройство.

2.2 Название частей устройства

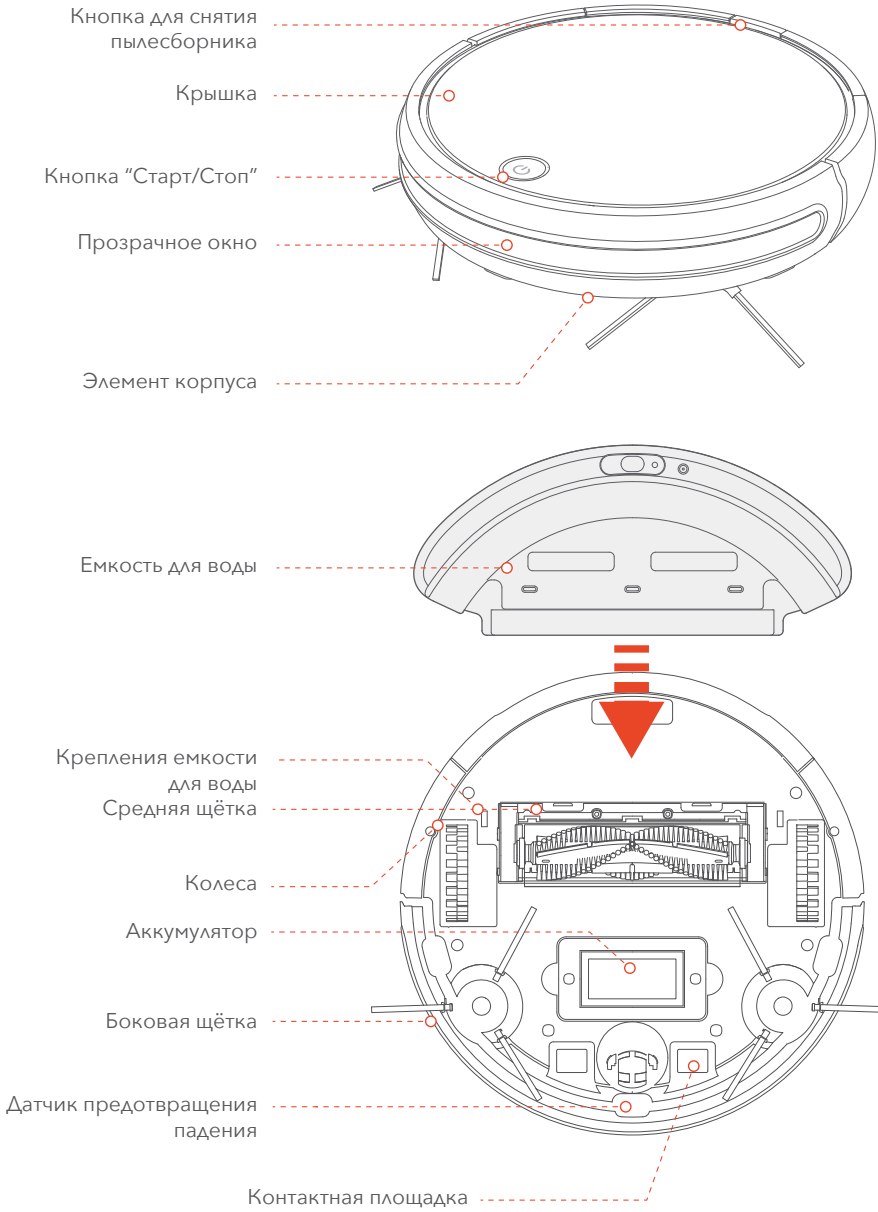

3 Сборка

3.1 Установка зарядной станции

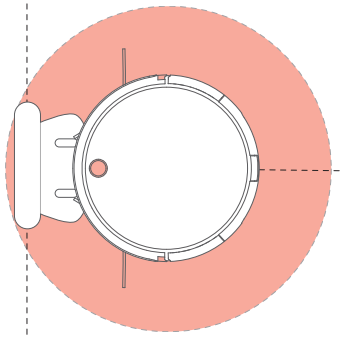

1. Поместите зарядную станцию на ровную поверхность вплотную к стене. Оставьте свободное пространство в 0.5 м. слева и справа, и 1.5м спереди.

2. Чтобы устройство качественно убирало помещение, пожалуйста, не меняйте местоположение зарядной станции слишком часто. При смене местоположения зарядной станции, устройство может не обнаружить её и следовательно не сможет вернуться для зарядки.

3. Провод от блока питания не должен лежать на земле.

Примечание

восстановление карты может привести к потере данных о запретных для уборки зонах и истории уборки.

3.2 Установка и использование емкости для воды

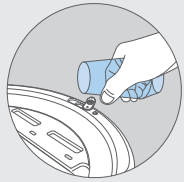

1. Налейте воду в емкость через специальное отверстие;

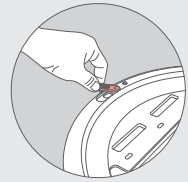

2. Закройте его;

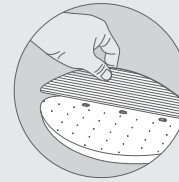

3. Прикрепите тряпку;

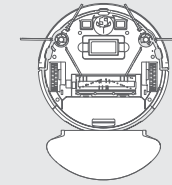

4. Прикрепите емкость для воды к пылесосу.

Примечание

Перед зарядкой необходимо снять бак для воды.
Не используйте устройство с баком для воды на ковровых покрытиях.

2. Затем другую

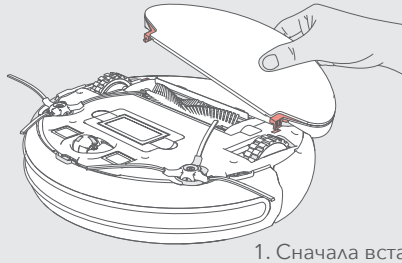

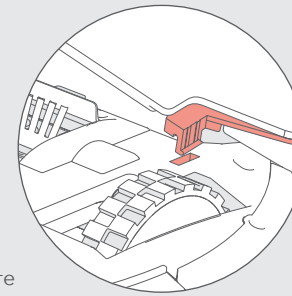

1. Сначала вставьте одну защелку

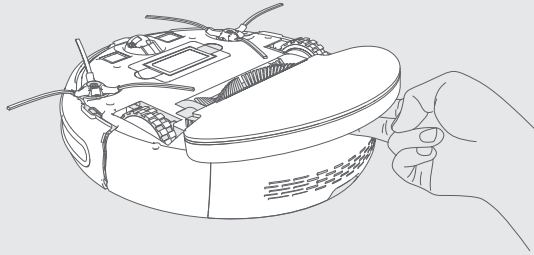

снятие емкости для воды: Поднимите переднюю часть емкости, чтобы отделить её от устройства

4. Использование устройства

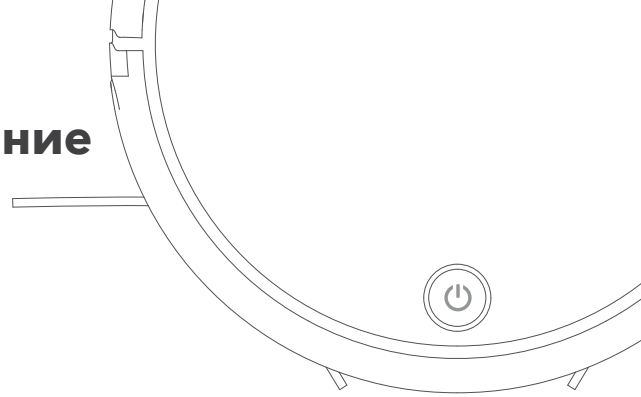

4.1 Использование

Кнопка “Старт/Стоп”

Статус	Индикатор	Описание
Выкл.	Не горит	Длительное нажатие
Вкл.	Белый свет	Длительное нажатие “В режиме ожидания
Старт	Белый свет	Кратковременное нажатие “В режиме уборки
Домой	Мигает белый свет	Кратковременное нажатие “В режиме перезарядки
В режиме зарядки	Медленно мигает белый свет	
Ошибка	Мигает красным светом	
Полностью заряжена	Белый свет	
Настройка WIFI	Красные и белые огни мигают попеременно	В режиме ожидания,длительное нажатие до голосовой подсказки

4.2 Рабочий режим

4.2.1 Режим ожидания и начало уборки

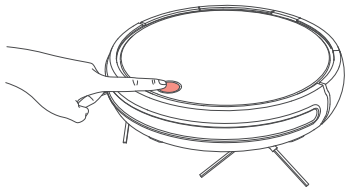

Нажмите и удерживайте кнопку включения для начала автоматической уборки.

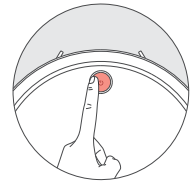

4.2.2 Ручная перезарядка

Нажмите два раза на кнопку включения, когда устройство находится в режиме ожидания. Мигающий белый свет означает, что устройство направляется на зарядную станцию для зарядки.

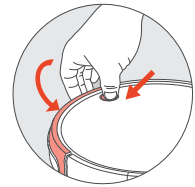

4.2.3 Автоматическое отключение

Одновременно нажмите на бампер и кнопку включения, удерживая их в течение 5 секунд.

4.2.4 Автоматический режим

Подробнее см. руководство по эксплуатации.

4.3 Зарядка устройства

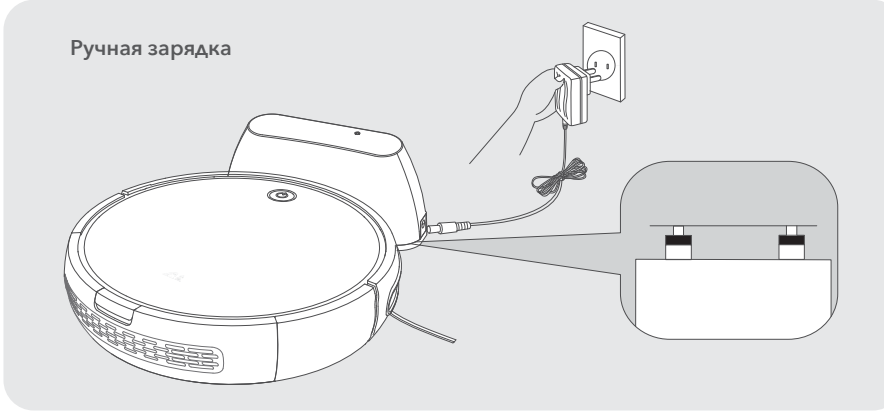

Зарядка с помощью зарядной станции:
Сначала подключите адаптер питания к зарядной станции, затем в сеть электропитания. Установите устройство совместив его контакты, с контактами на зарядной станции (Индикатор мигает белым светом во время процесса зарядки, а когда устройство заряжено - горит).

Через приложение:
После подключения устройства к приложению, во включенном состоянии, нажмите кнопку «Зарядка» в приложении и устройство автоматически найдет зарядную станцию.

Автоматическая зарядка:
Во время работы устройства мигает красный индикатор - это значит аккумулятор разряжен. В это время пылесос возвращается на зарядную станцию для подзарядки.

5. Ежедневное обслуживание устройства

5.1 Аккумулятор

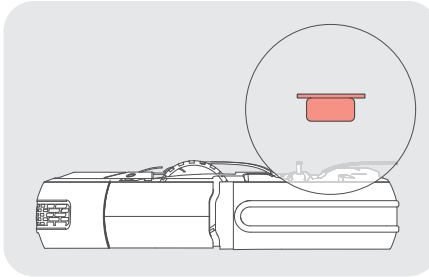

Совет

1) Пожалуйста, выполняйте техническое обслуживание устройства в соответствии с вашей частотой использования.
2) Если планируется не использовать пылесос длительное время, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор, затем извлеките его и храните в прохладном, сухом месте. Нижнюю часть пылесоса держите сухой.

5.2 Очистка контактов для зарядки

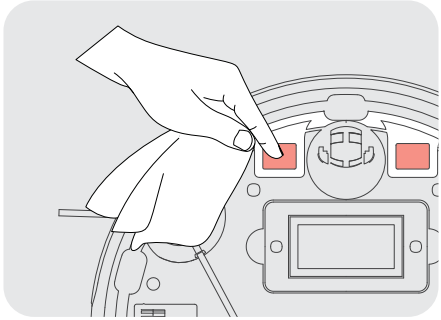

1) Выключите питание или вытащите вилку.
2) Протирайте контакты сухой тряпкой каждый месяц.
3) Не используйте никаких моющих средств.

5.3 Очистка пылесборника

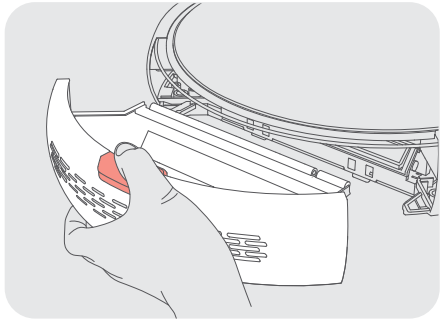

Извлеките пылесборник как показано на рисунке.

Откройте пылесборник и вытряхните пыль.
Рекомендация: вытряхивайте пыль каждые три дня или чаще, в зависимости от скорости заполнения.Полностью очищайте его каждый месяц.

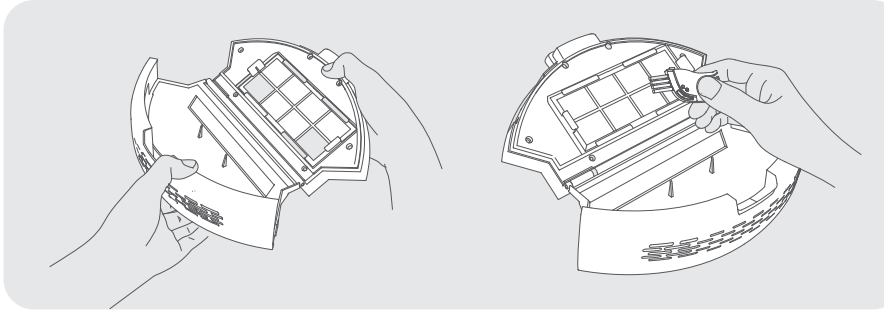

Снимите фильтр и с помощью щетки очистите фильтр от пыли.

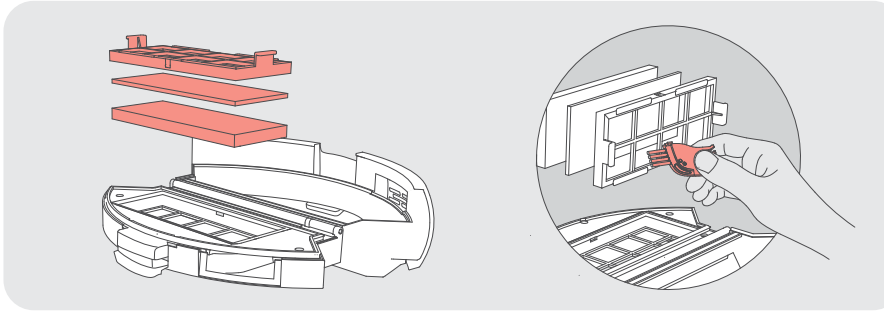

Как пылесборник, так и фильтр можно очистить проточной водой и просушить феном (но только холодным воздухом). После полного высыхания установите фильтр обратно в пылесборник.

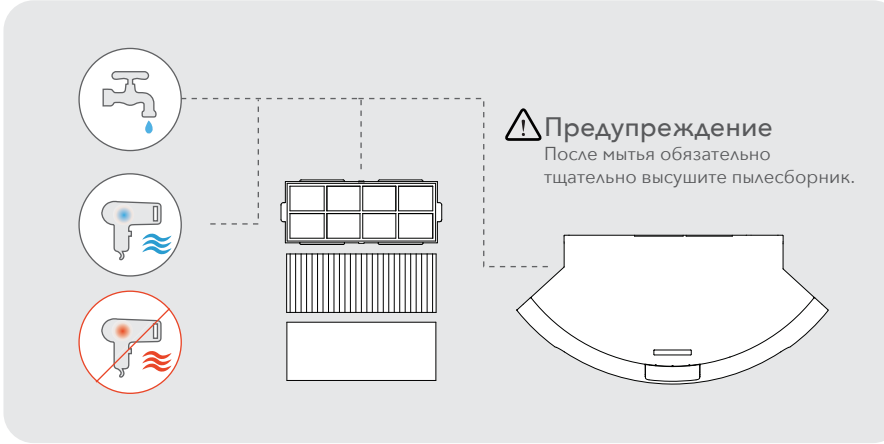

5.4 Чистка средней щетки

Пальцем потяните крышку и поднимите ее, чтобы снять.

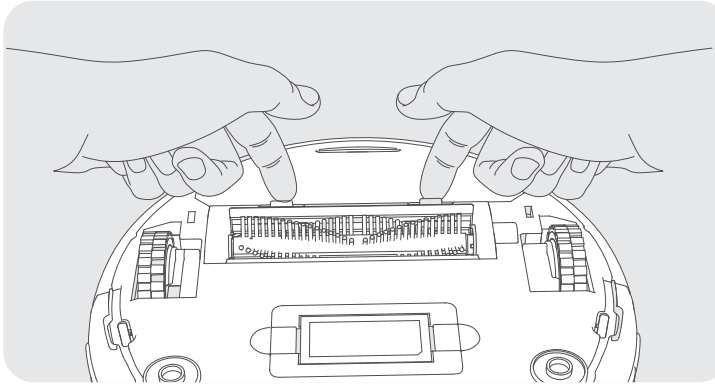

Очистите щетку и протрите поверхность вокруг нее.

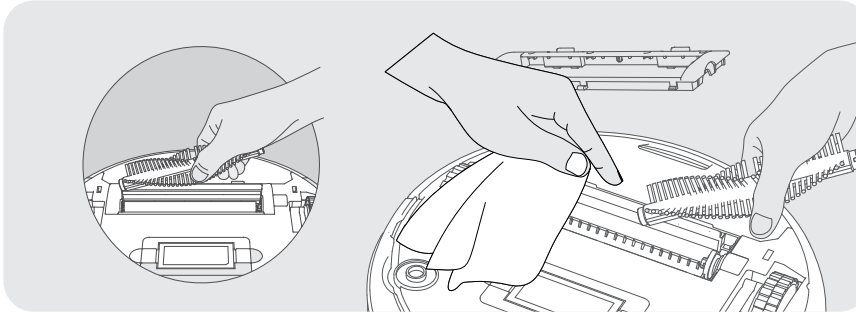

С помощью специальной щетки, идущей в комплекте с пылесосом, очистите щетку от намотавшихся ниток и волос.

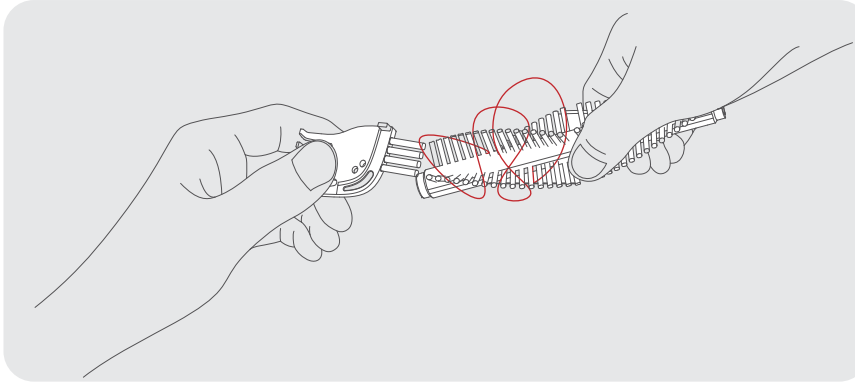

5.5 Чистка боковых щеток

1. Открутите винты.
2. Очистите их от намотавшихся волос и ниток.

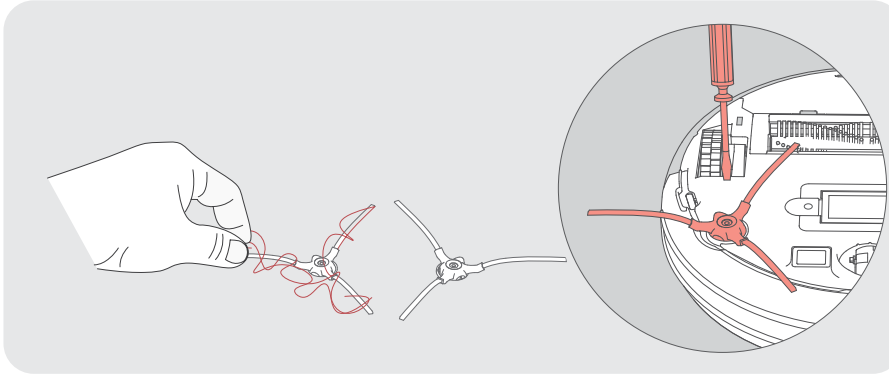

5.6 Очистка колес

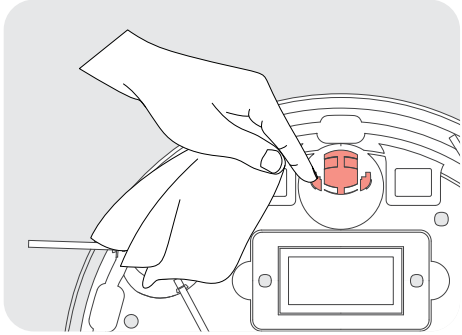

Регулярно чистите оба колеса при помощи щетки.
(Примечание: на колеса могут намотаться волосы, ткань и т. п., пожалуйста, очищайте их вовремя)

5.7 Очистка датчиков

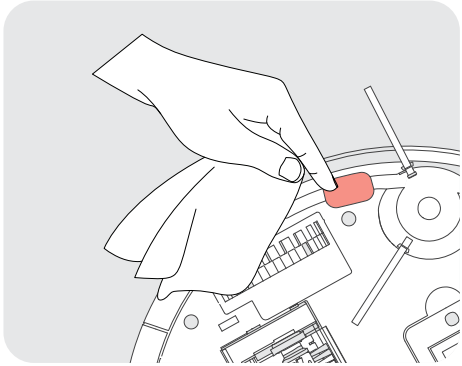

При каждой чистке рекомендуется тщательно очищать датчики сухой тканью. Это позволит избежать снижения производительности устройства.

6. Руководство приложения

Внимание

Документ будет обновляться из-за обновления приложения или по другим причинам и может использоваться только в качестве руководства, если не указано иное. Описание, информация и предложения не являются гарантией.

Обзор приложения

Приложение Puppyoo - это приложение для умного дома для устройств на базе Android и iOS. В документе в основном изложены основные операции с устройством, и вопросы, требующие внимания новых пользователей.

Меры предосторожности.

Технические требования:

Мобильное приложение предназначено для устройств с IOS 10.0 и выше, или Android 8.0 и выше. Скачать его можно в магазине приложений AppStore или Play Market Найдите приложение в магазине приложений на своем устройстве или отсканируйте QR-код для загрузки.

APP: Наименование приложения: PUPPYOO R3X

Скачайте и установите приложение на свой смартфон.

Интерфейс приложения

После запуска приложения «Puppyoo R3X», прохождения регистрации и входа в систему, синхронизируйте приложение с устройством как показано в инструкции.

6.1 Регистрация и вход

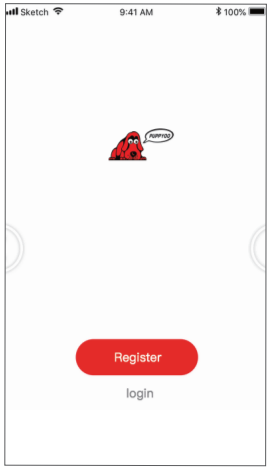

1. На рисунке выше показан интерфейс приложения при первом запуске. Здесь Вы можете авторизоваться, используя свой номер телефона и пароль, либо нажать кнопку «Регистрация», чтобы пройти процедуру регистрации.

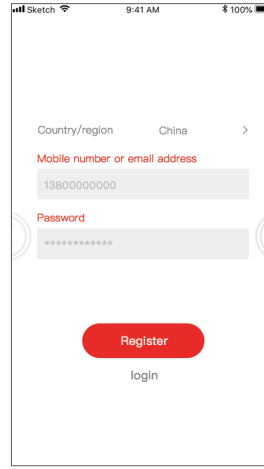

2. На странице регистрации выберите нужный регион, введите свой номер телефона, нажмите кнопку «Далее». Затем нажмите «Отправить код проверки» и дождитесь SMS с кодом на указанный номер телефона.

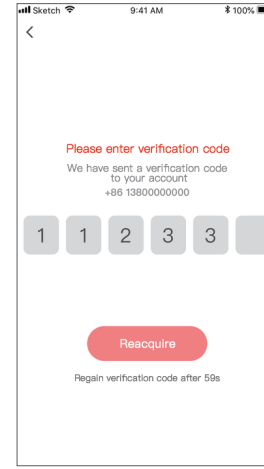

3. Введите шестизначный код для проверки, полученный в SMS.

6.2 Добавление устройства

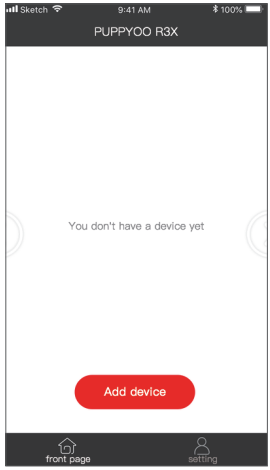

Существует три способа добавить устройство в приложение:
1) Сканирование QR-кода
2) Определение по фотографии
3) Ручной ввод

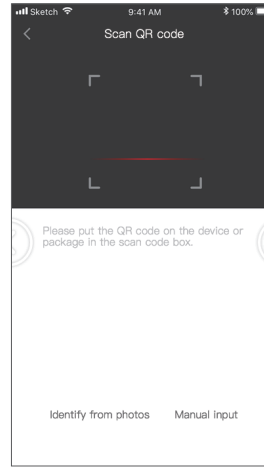

1. Нажмите «Добавить устройство», затем отсканируйте QR-код либо введите вручную номер устройства: r-31-.

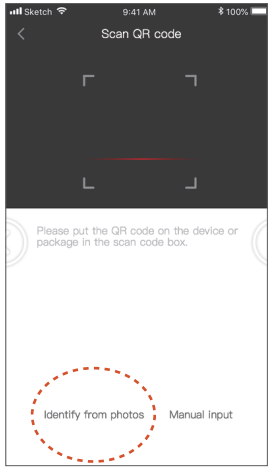

2. Нажмите «Распознать по фотографии» и выберите фото QR-кода в приложении.

3. Нажмите «Ручной ввод» и введите номер устройства в верхней части экрана: r-31-, затем нажмите кнопку «Далее».

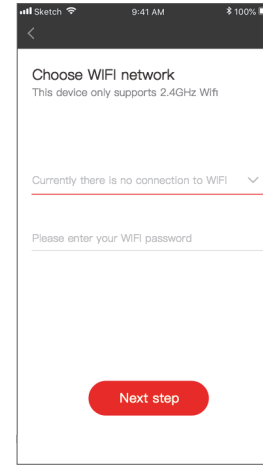

Подключитесь к домашней сети Wi-Fi, введите имя и пароль, и нажмите «Далее».

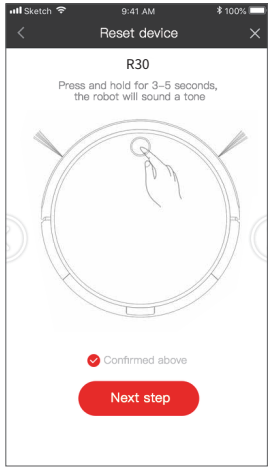

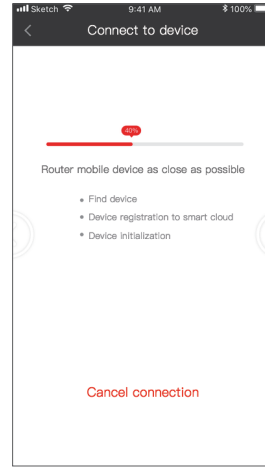

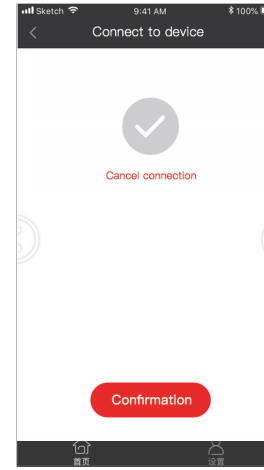

5. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ на устройстве. После того, как индикатор загорится, зайдите в приложение и начните поиск устройства. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания еще раз. Индикатор начнет мигать и издаст звуковой сигнал, оповещающий об успешной синхронизации устройства и приложения. Отпустите кнопку и следуйте инструкциям в приложении.

6. После успешной синхронизации нажмите на иконку пылесоса, чтобы перейти на страницу управления устройством.

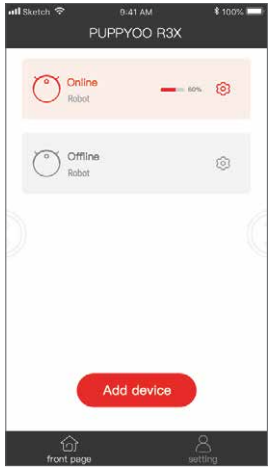

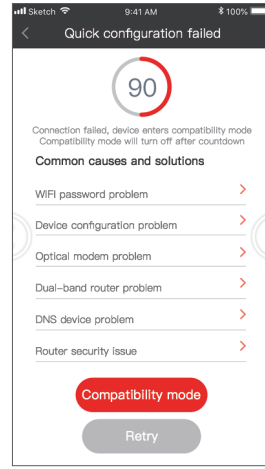

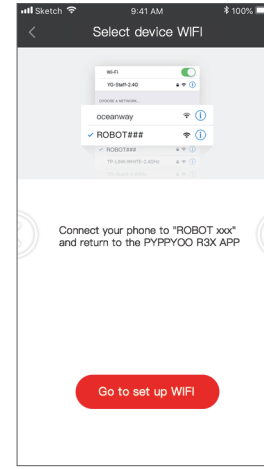

7. Режим совместимости. В случае сбоя быстрой настройки устройство переходит в режим совместимости и завершает операцию привязки, как показано на рисунке.

6.3 Управление устройством

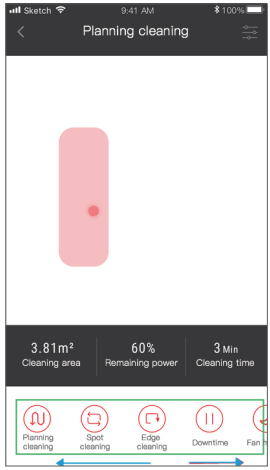

· На главной странице имеются три кнопки соответствующие трем режимам уборки: «Уборка по заданному маршруту», «Точечная уборка» и «Уборка периметра».
· Для смены режима уборки сначала отключите текущий, затем выберите нужный.

Точечная уборка:
после установки устройства в нужное место, выберите «Точечная уборка», устройство начнет уборку поверхности диаметром 1.5 м.

Примечание:
нижняя панель управления может быть проведена влево и вправо, чтобы сделать другие выборы.

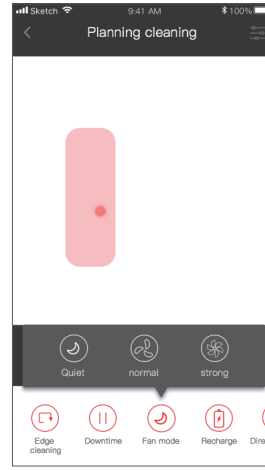

Сила всасывания:
устройство имеет 3 уровня силы всасывания, для регулировки, нажмите кнопку с изображением вентилятора.

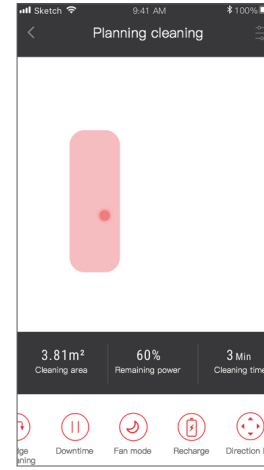

Ручное управление пылесосом: нажмите кнопку «Ручное управление», чтобы управлять направлением движения пылесоса. Для этого нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой.

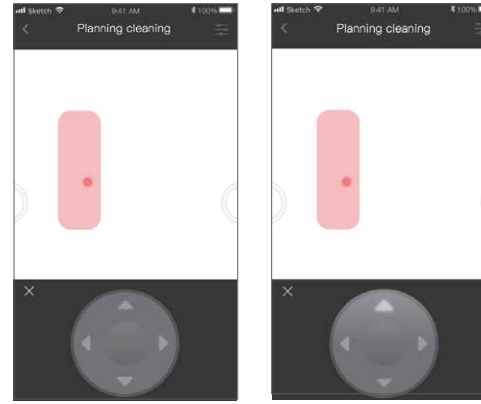

6.4 Дополнительные функции

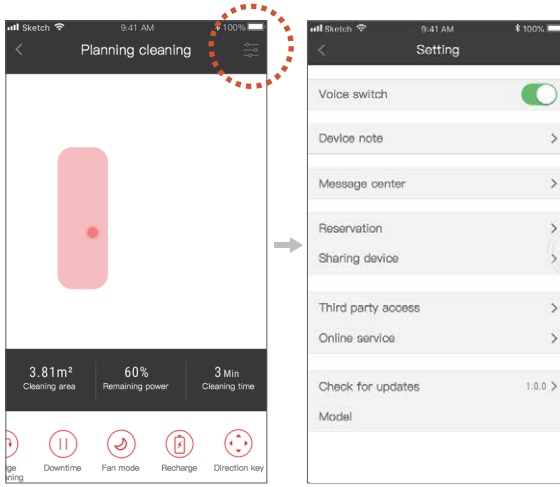

Нажмите значок в правом верхнем углу на странице управления устройством, чтобы перейти к настройкам.

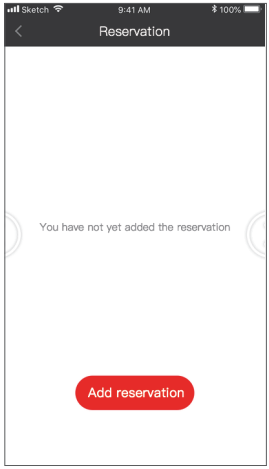

1. . Назначение:
выберите «Расписание», чтобы установить и сохранить расписание уборки.

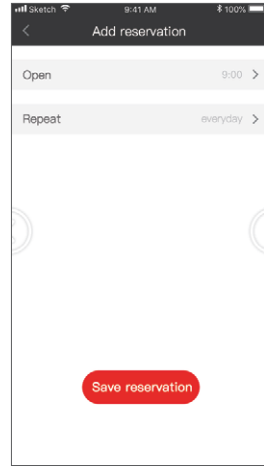

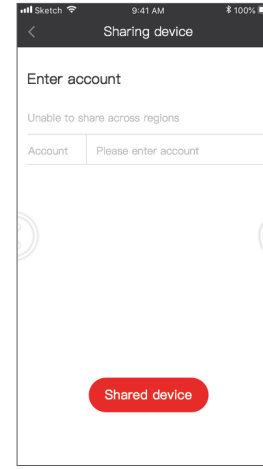

2. Совместное использование устройства:
выберите «Совместное использование устройства», чтобы несколько пользователей могли совместно управлять устройством. (Новые пользователи должны сначала загрузить приложение и пройти процедуру регистрации)

7. Список возможных ошибок

Указание ошибки:

красный индикатор быстро мигает. Пожалуйста, оцените название неисправности в соответствии с голосовой подсказкой.

Название ошибки	Причина неполадки	Описание неполадки	Решения
Мигает красный свет	неполадка левого колеса	Левое колесо заблокировано или слишком большая нагрузка	Проверьте левое колесо на засоры
Мигает красный свет	неполадка правого колеса	Правое колесо заблокировано или слишком большая нагрузка	Проверьте правое колесо на засоры
Мигает красный свет	неполадка переднего колеса	Переднее колесо заблокировано	Проверьте переднее колесо на засоры
Мигает красный свет	пылесос поднят в воздух	Устройство находится высоко от пола	Проверьте передний датчик столкновения на загрязнения и протрите его при необходимости
Мигает красный свет	неполадка датчика падения	Датчик высоты работает некорректно	Проверьте датчик падения на загрязнения и протрите его при необходимости
Мигает красный свет	низкий уровень заряда	Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство
Мигает красный свет	неполадка передних датчиков	Передний датчик столкновения загрязнен или поврежден	Проверьте, не поврежден ли передний бампер
Мигает красный свет	неполадка роликовой щетки	Нагрузка на щетку слишком велика или мала	Проверьте роликовую щетку на засоры
Мигает красный свет	неполадка боковой щетки	Нагрузка на боковую щетку слишком велика или мала	Проверьте боковые щетки на засоры
Мигает красный свет	неполадка датчиков столкновения	Датчик столкновения работает некорректно	Проверьте датчики столкновения на загрязнения и протрите их при необходимости
Мигает красный свет	неполадка охлаждения двигателя	Вентилятор не вращается или ток большой	Проверьте систему охлаждения на засоры или повреждения
Мигает красный свет	неполадка зарядки	Аккумулятор не заряжается	Проверьте контакт пылесоса с зарядной станцией и подключена ли она к сети питания

Совет

если неисправность не удается устранить, пожалуйста, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

8. Технические характеристики

Технические характеристики устройства	
Рабочее напряжение	DC14.4В
Номинальная мощность	25Вт
Тип батареи	Литиевая батарея
Емкость аккумулятора	2500мАч
Время зарядки	3-5ч.
Время работы	60-120 мин.
Рабочяя температура	0°C-50°C
Рабочяя влажность	≤80%RH
нетто	2.8 кг
Размеры устройства	325*80mm

Технические характеристики зарядного устройства	
Адаптер	
Выходное напряжение	DC19В
Выходной ток	⎓600mA
Зарядная станция	
Входное напряжение	DC 19В

Важно

Компания оставляет за собой право вносить любые технические или конструктивные изменения в продукт по мере его улучшения. Право на толкование принадлежит компании.

Название и содержание вредных веществ в продукте

Наименование	Вредное вещество					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	шестивалентный хром	многобромистый дифенил	многобромистый дифениловый эфир
Внешние компоненты	○	○	○	○	○	○
Внутренние пластиковые компоненты	○	○	○	○	○	○
Металлические компоненты	×	○	○	○	○	○
Электрокомпонен ты и управляющие компоненты	×	○	×	○	○	○
Аккумуляторная батарея	×	○	○	○	○	○

* Данная таблица подготовлена в соответствии с правилами SJ/T11364.

○ Указывает на то, что содержание данного вредного элемента в этой запчасти находится в пределах, установленных стандартом GB/T 26572.
× Указывает, что опасное вещество, по крайней мере, находится в однородном материале детали, превышающей предельное требование GB / T 26572.

Уровень производства соответствует требованиям RoHS по защите окружающей среды, а опасные вещества, содержащиеся в некоторых компонентах, не могут быть заменены в соответствии с действующими международными техническими стандартами. Весь экологичный период использования этого продукта относится к безопасному периоду времени, в течение которого вредные вещества или элементы, содержащиеся в продукте, не будут вытекать.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
Право. Окончательное право на интерпретацию принадлежит компании Puppy Appliance Internet Technology (Beijing) Co., Ltd. в рамках, разрешенных законодательством.

Avertissement

Ne pas aspirer les objet pointu(lame,clou etc)

Ne pas l'utiliser dans l'environnement inflammable, explosif ou corrosif.

Veuillez débrancher la prise de courant quand vous n'utilisez pas le support de chargement.

Ne pas déplacez la station de charge quand il est en train d'aspirer.

Votre robot est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

Retirez les consommables avant utilisation.

Empêcher l'inhalation d'eau, d'huile ou autre liquide endommage l'aspirateur

Avant de l'utiliser, rangez bien le fil.

Positionnez la station de recharge sur une surface dure et plane contre un mur.

Sécurité enfant

1) Cet appareil peut être utilisé par des enfants à paritir de 8ans et par des personnes ayant des capacités physique,sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient été placéees sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.Le nettoyage et l'entretien parl'usager ne doivent pas être effectués par les enfants,sans surveillance.

2) Il est interdit aux enfants de jouer avec les emballages du produit, sous peine de provoquer une suffocation.

1. Avis de Sécurité

1.1 Conseils importants

Avant d'utilisation,il faut bien lire les avis en-dessous:

* Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser votre robot.
* Conservez les instructions afin de pouvoir les consulter plus tard.
* Si vous devez transférer le produit à un tiers, veuillez joindre les instructions au produit.
* Toute opération non conforme aux instructions du manuel peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit lui-même.

1.2 Informations de sécurité importantes

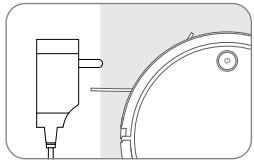

⚠ Ce produit ne peut être utilisé qu'avec l'adaptateur, la batterie et la station de chargement livrés avec cet appareil. Sinon, vous risquez d'endommager le produit, de provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une tension élevée.

⚠ Si vous trouvez robot est cassé,ne pas utlisez l'appareil. Merci de nous contactez immédiat. A l'exception des techniciens de maintenance désignés ou autorisés par l'entreprise, personne ne peut démanteler, décharger, réparer ou modifier ce produit.

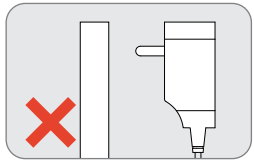

⚠ Il faut débrancher le prise quand vous entretenez votre robot.

⚠ Ne touchez pas l'appareil et l'adaptateur avec les mains en mouillé.

⚠ Si le fil d'adaptateur est cassé,merci de nous contactez immédiat.

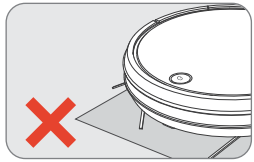

⚠ N'utilisez pas l'appareil sans barre de protection, prévenir l'appareil tombe par la terre.

⚠ Ne changez pas le batterie vous-même.

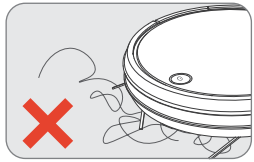

⚠ Avant d'utiliser cet appareil, ramassez les objets tels que les vêtements, les feuilles volantes, les cordons de stores ou de rideaux, les cordons d'alimentation et tous les objets fragiles. Si l'appareil passe au-dessus d'un cordon d'alimentation et l'entraîne, un objet risque d'être retiré d'une table ou d'une étagère.

⚠ Ne pas laisser le produit à proximité d'un feu ou à proximité de matériaux inflammables, explosifs ou corrosifs.

⚠ Si le manuel d'instruction est perdu,nous contactez pour obtenir la verssion en PDF.

1.3 Batterie

1) Il faut utiliser la batterie d'original.
2) Si vous jetez l'appareil,merci de retirez la batterie.
3) Si vous voulez changer la batterie,merci nous contacter pour acheter. Si vous utilisez le mauvais modèle. Le remplacement de la batterie peut entraîner un incident de sécurité.

4) Si la batterie présente une fuite,nous contacter immédiat.
5) Ne jetez aucun appareil électrique avec les déchets municipaux non triés,utilisez des installations de collecte spécifiques
.

1.4 Restrictions d'utlisation

Veuillez utiliser le robot dans l'environnement parquet, carrelage, tapis, sinon elle ne pourra pas produire l'effet et pourrait même endommager le robot.

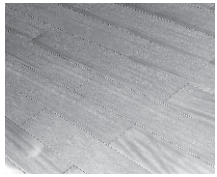

Parquet

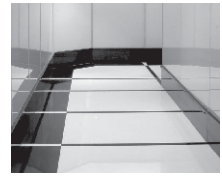

Carrelage

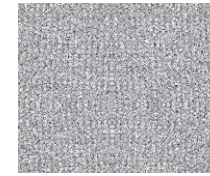

Tapis

2. Liste de Composant

2.1 Partie principale et accesoires



Brosse bilatérale x2

Station de charge x1

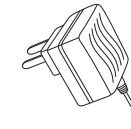

Adaptateur x1



Brosse de nettoyage x1

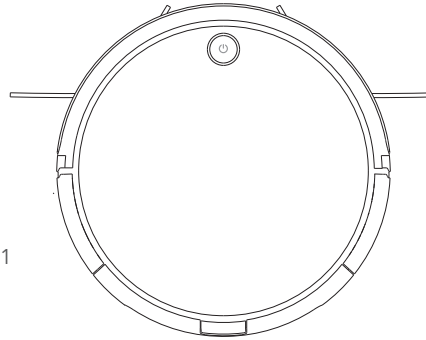



Filtre x1



Bac à poussière x1

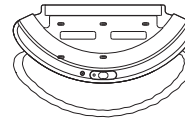

Bac d'eau x1
Torchon x1

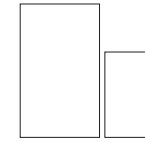

Certificat x1
Manuel d'instruction x1

Conseilé

Une paire de brosses latérales, le filtre et la batterie ont été installés dans l'unité principale.

2.2 Accessoires

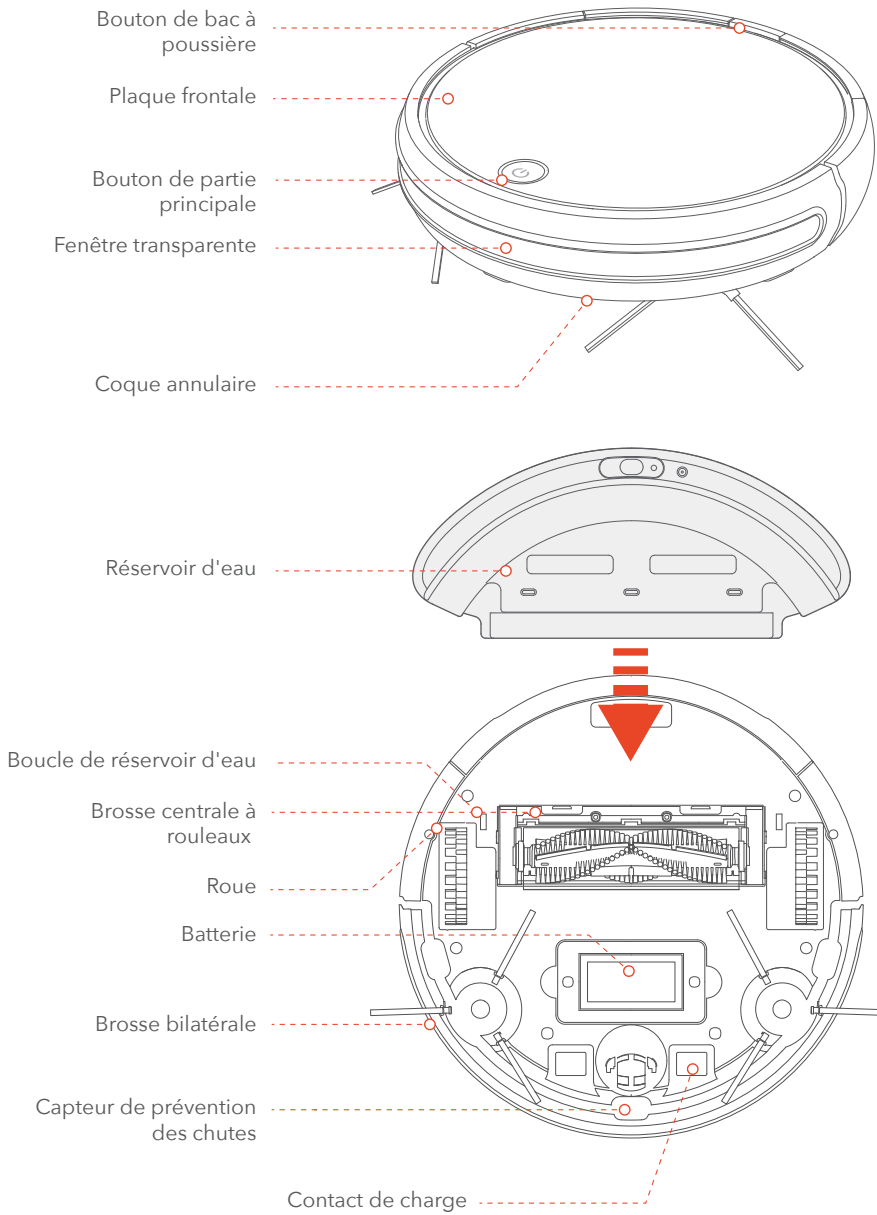

3 Installation produit

3.1 Installation de charge

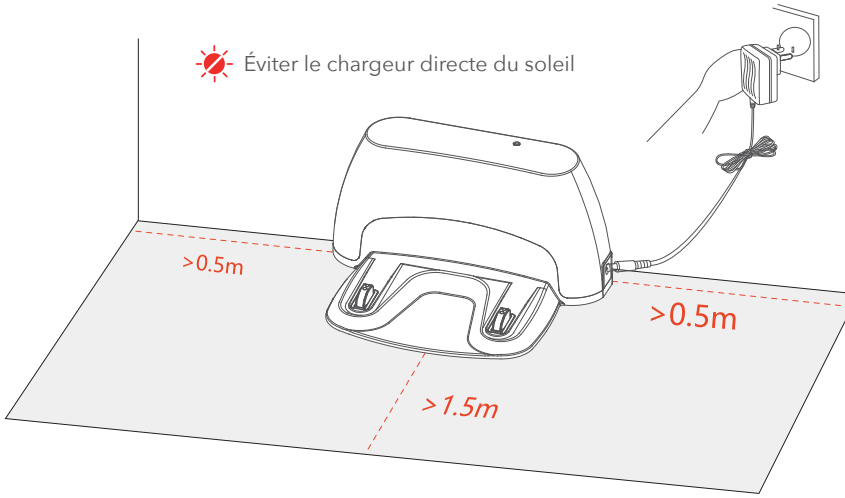

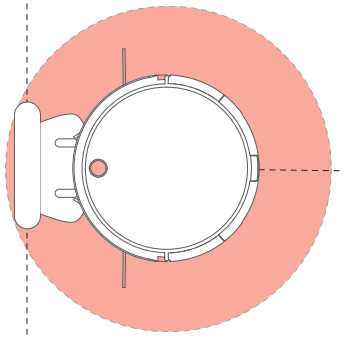

1. Placez la station sur le sol perpendiculaire au mur. Il n'y a pas d'obstacle dans la gamme de 1.5 mètre devant et 0.5 mètre dans la gauche et droite. Appuyez fermement sur le support de charge.

2. Pour un nettoyage facile et une meilleure recharge, veuillez ne pas déplacer le chargeur fréquentement. Si la position de chargement change, l'hôte peut ne pas réussir à se localiser et ne peut pas se charger.

3. Veuillez à ranger le câble de l'adaptateur pour éviter que l'aspirateur ne s'emmêle lors du nettoyage.

Attention

Ne déplacez pas la machine au travail, ce qui risque de perdre la carte. Éviter le chargeur directe du soleil.

3.2 Installation et utilisation du réservoir d'eau

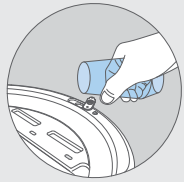

1. Ajoutez de l'eau;

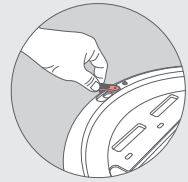

2. Fixez le réservoir d'eau;

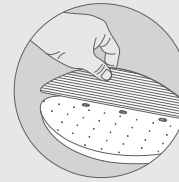

3. Collez le torchon;

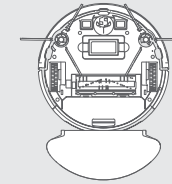

4. Fixez le réservoir d'eau dans le robot et terminez

Attention

Veuillez retirer le réservoir d'eau pendant le chargement. Ne pas utiliser le nettoyage humide sur le tapis.

2. Cliquez ensuite à d’autre extrémité

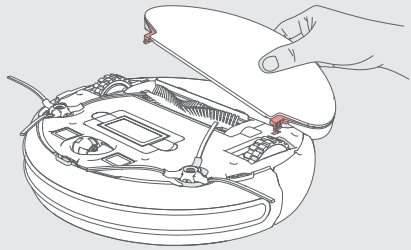

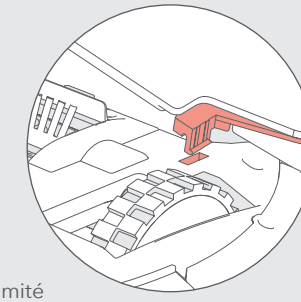

1. Cliquez d'abord sur une extrémité

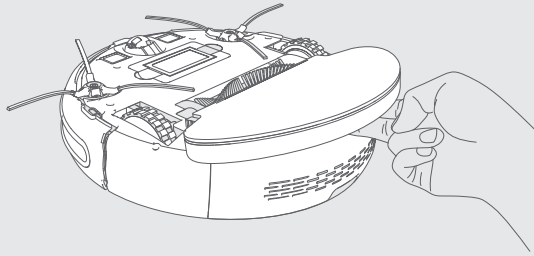

Démontez le réservoir d'eau: soulevez l'avant du réservoir d'eau pour le séparer de la machine.

4. Utilisation

4.1 Utilisation de Robot

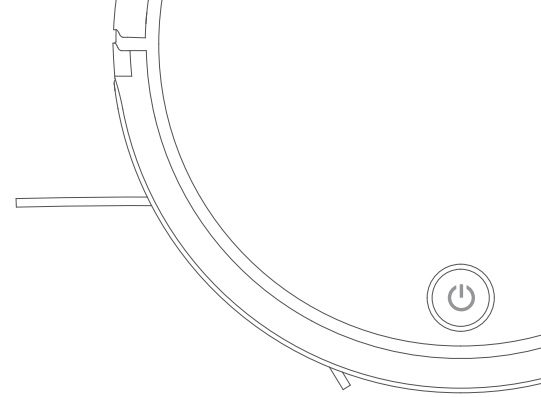

Bouton d'alimentation

Statut	Voyant	Opération
On	Lumière éteinte	Appuyez longuement sur ⏻ et coque
Off	Lumière blanche allume	Appuyez longuement sur ⏻ pour passer en mode veille
Nettoyage	Lumière blanche allume	Appuyez sur ⏻ pour passer en mode nettoyage
Recharge	Lumière blanche scintille	Appuyez sur ⏻ pour passer en mode de recharge
En recharge	Lumière blanche scintille	
Erreur	Lumière rouge scintille	
Complètement chargé	Lumière blanche allume	
Équipement WIFI	Les lumières rouges et blanches clignotent en alternance	En mode veille, appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le message vocal

4.2 Mode de fonctionnement

4.2.1 Mode veille et nettoyage

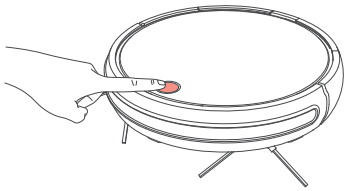

En mode fermeture, appuyez longuement sur " ⏻ " pour passer en mode veille, la lumière blanche allume. Appuyez sur " ⏻ " pour passer en mode nettoyage.

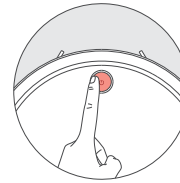

4.2.2 Recharge manuel

En mode veille, appuyez 2 fois sur " ⏻ " pour passer en mode recharge automatique.

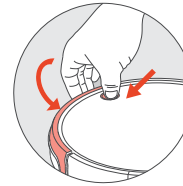

4.2.3 Fermeture manuel

Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le capot avant, puis éteignez-les au bout de 5 secondes.