4.2.4 Mode automatique

Le mode automatique est détaillé dans le guide d'utilisation de l'APP.

4.3 Mode de charge

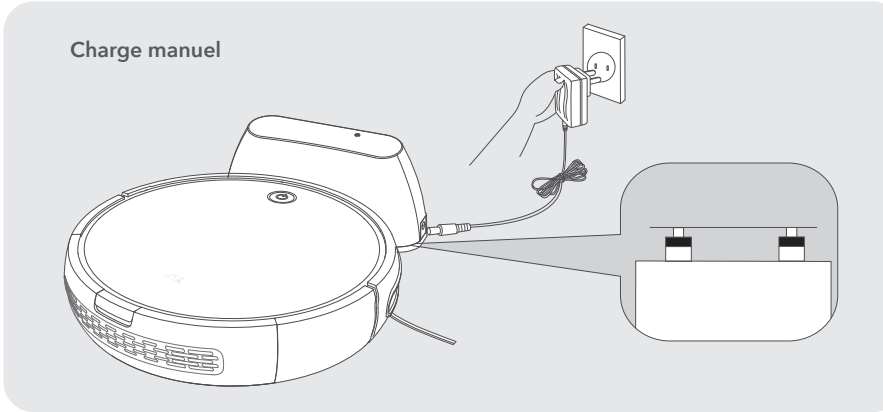

Charger à l'aide du support de charge:
Connectez d'abord l'adaptateur à la station de charge, puis connectez l'alimentation de puissance. Placez le robot sur le support de charge pour le charger, assurez-vous la pièce de charge inférieure de l'unité principale est en contact avec le contact du support de charge (La lumière blanche clignote en charge et la lumière blanche est toujours allumée en mode de complètement chargé)

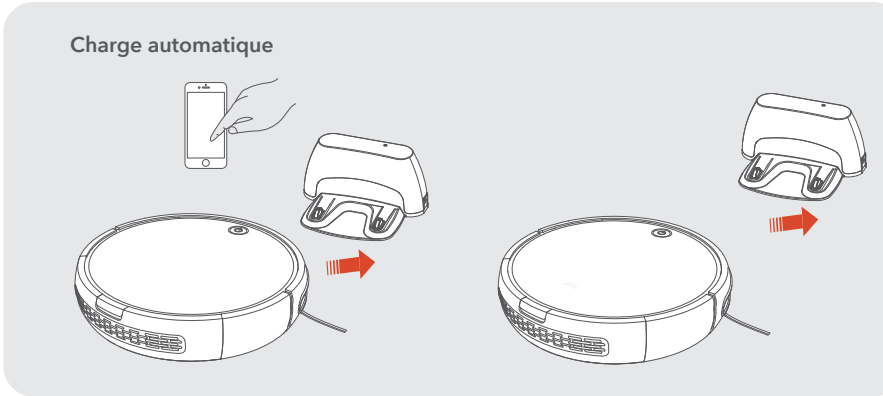

Charge de l'APP:
Une fois la machine connectée à l'application, à l'état sous tension, cliquez sur le bouton "Recharge" de APP, le robot trouvera automatiquement le support de charge à charger.

Recharge automatique:
En mode de fonctionnement, lorsque la tension de la batterie est faible, le bouton clignote en rouge. Il passez en mode de recharge, commencez à trouver automatiquement le support de charge.

5. Entretien

5.1 Batterie

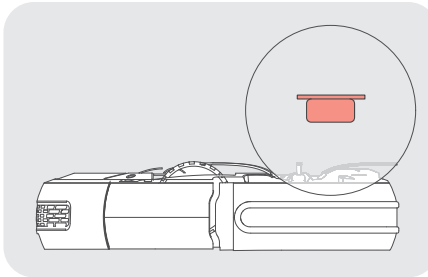

Conseils

1) Veuillez nettoyer et entretenir régulièrement l'aspirateur en fonction de l'utilisation.
2) Veuillez charger complètement si vous ne l'utilisez pas l'aspirateur pendant une longue période, retirez la batterie et la rangez dans un endroit frais et sec.
Gardez le bas de la balayeuse au sec.

5.2 Essuyez les points de contact du robot

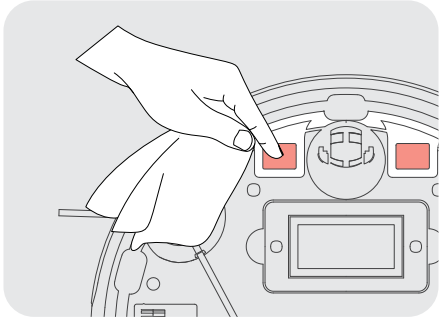

1) Eteignez robot et débranchez le prise.
2) Essuyez les points une fois par un mois.
3) N'essuyez pas par l'huile.

5.3 Nettoyez le bac à poussière

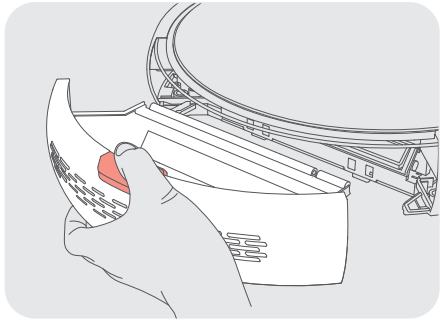

Comme indiqué ci-dessus, retirez le bac à poussière et le nettoyez.

Ouvriez le couvercle,videz le bac.
Conseil: Pour la nouvelle machine dans le premier mois,nettoyez le bac à poussière tous les trois jours ; En retard , nettoyez une fois par semaine.

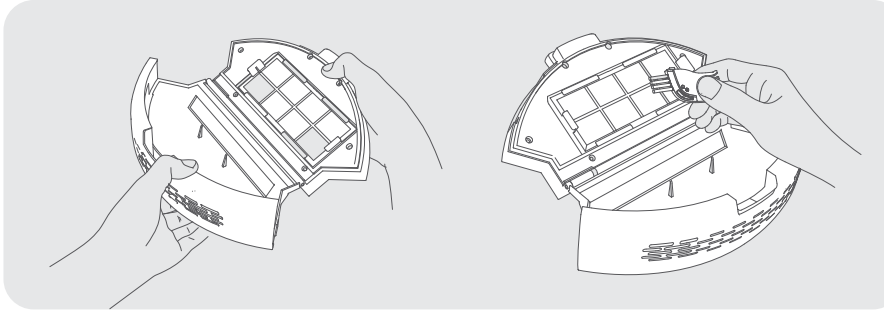

Retirez le filtre et nettoyez par la brosse.

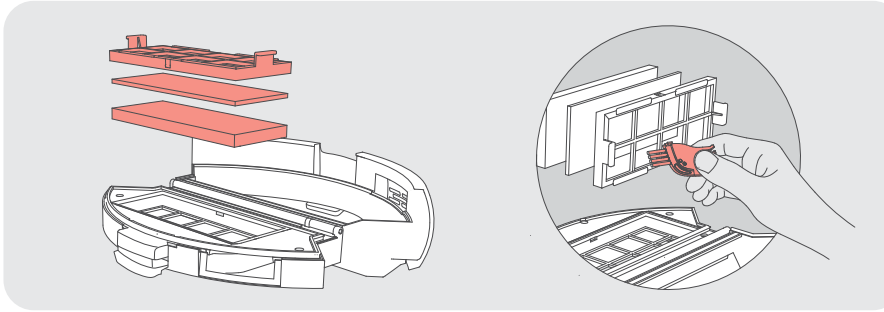

Le bac à poussière et le filtre peuvent être nettoyés avec de l'eau et ventilateur. Après avoir nettoyé le bac à poussière et le filtre, le remplacez.

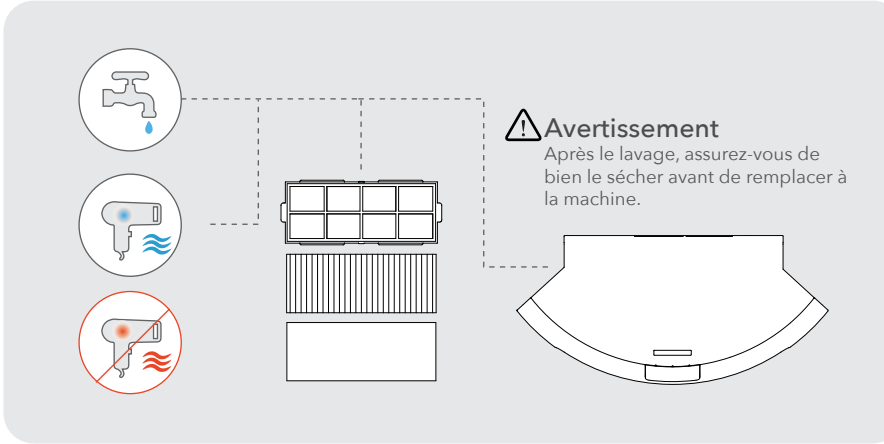

5.4 Nettoyez la brosse centrale

Déclenchez le capot du milieu et soulevez le capot, le retirez.

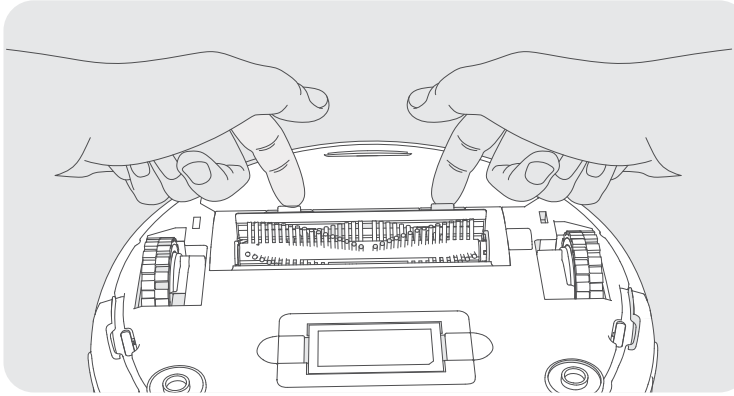

Nettoyer la brosse centrale.

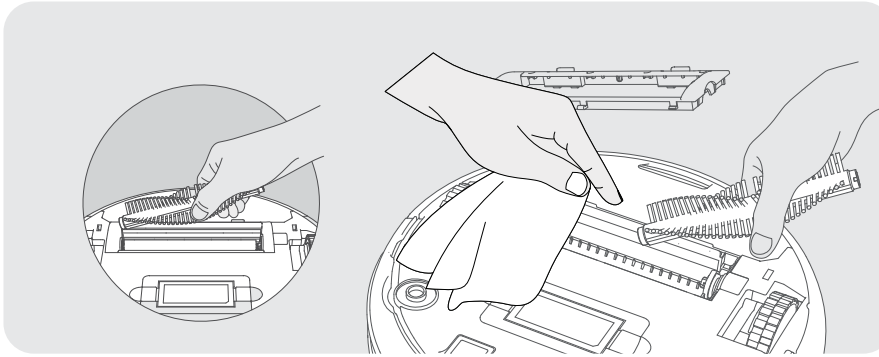

Nettoyez des enroulements sur la brosse.

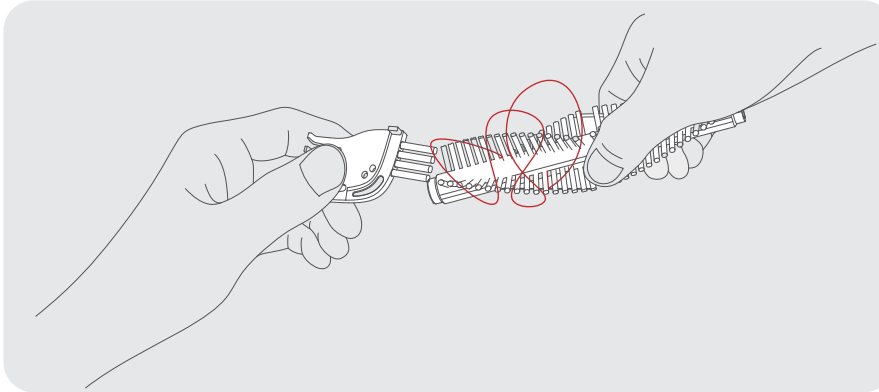

5.5 Nettoyez la brosse bilatérale

1. Dévissez la brosse bilatérale par le tournevis.
2. Nettoyez des enroulements sur la brosse bilatérale.

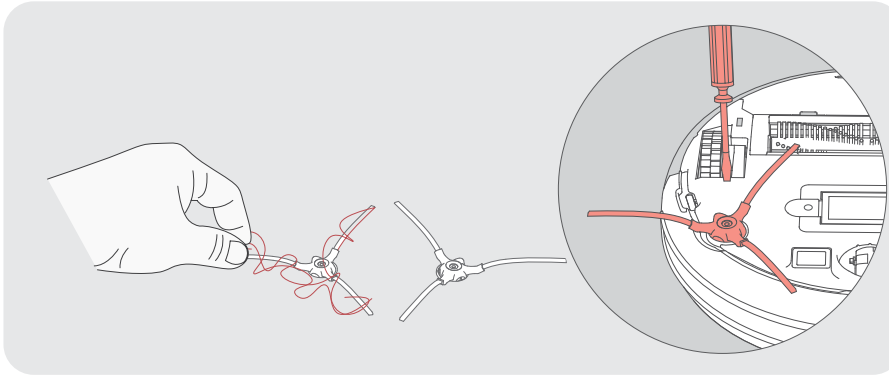

5.6 Nettoyez les roulettes

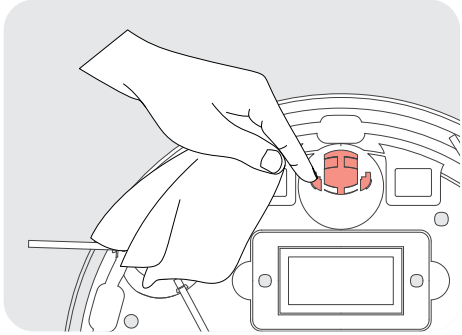

Nettoyez les roues avant et gauche et droite régulièrement avec la brosse de nettoyage.
(Note:Nettoyez la poussière, les cheveux ou les corps étrangers.)

5.7 Essuyez les points de capteur

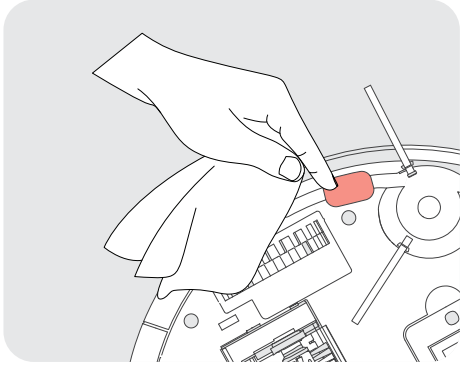

Il est recommandé d'essuyer soigneusement le capteur avec un chiffon en coton sec après nettoyage pour éviter que la poussière adhère à la plaque translucide du capteur et affecte les performances de la machine.

6. Utilisation de l'application

Attention

Le document sera mis à jour en raison de la mise à jour de l'application ou pour d'autres raisons, et ne peut être utilisé qu'à titre indicatif, sauf indication contraire. La description, les informations et les suggestions ne constituent aucune garantie.

Résumé

C'est une application pour maison intelligente basée sur Android et iOS. Le document indique principalement que les procédures et les questions d'exploitation doivent retenir l'attention des nouveaux utilisateurs.

Environnement d'utilisation

Téléphone avec Android 8.0 ou IOS 10.0 et version supérieure du système, téléchargez APP PUPPYOO R3X

Environnement d'utilisation

Ouvrez l'application "Puppyoo R3X". Enregistrez et connectez.

6.1 S'inscrire et se connecter

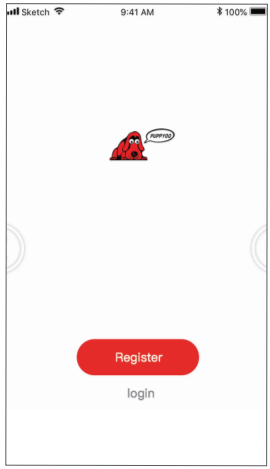

1. Inscrivez-vous si vous êtes un nouvel utilisateur. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, définissez le mot de passe, cliquez sur «Envoyer le code de vérification» et cliquez «Enregistrer» après vous recevez le code.

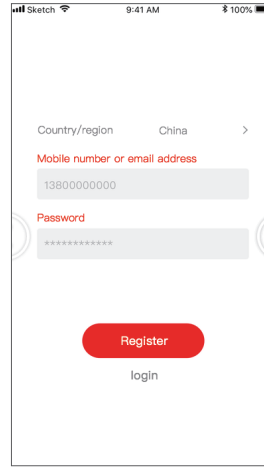

2. Entrez le compte enregistré-numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, entrez le mot de passe et connectez-vous.

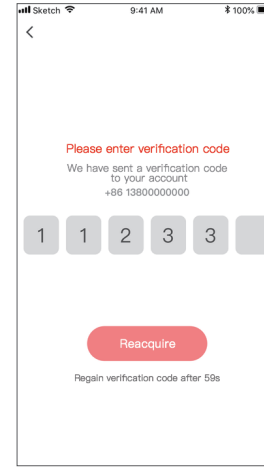

3. Entrez le code de vérification à six chiffres et terminez l'inscription.

6.2 Ajouter un équipement

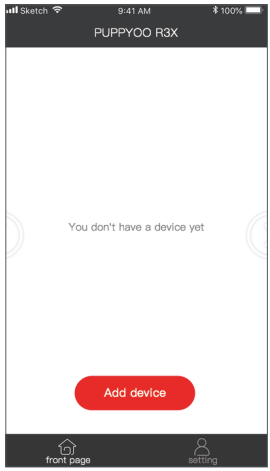

Trois mode d'a jouter l'équipement:
1) Scannez le code QR de l'appareil
2) Identifiez des photos
3) Entrez manuellement

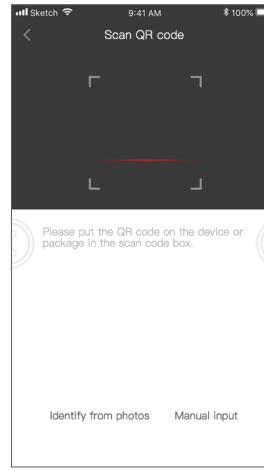

1. Cliquez sur "Ajouter équipement" , scannez ce code QR, ou entrez manuellement le numéro d'appareil: r-31- pour ajouter l'appareil.

r-31

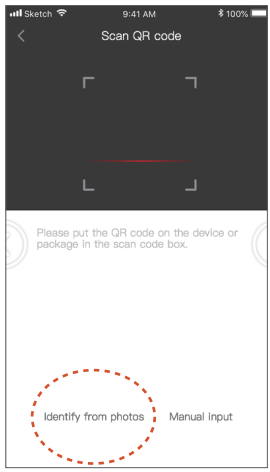

2. Cliquez sur "Reconnaître de photo" dans l'album du téléphone.

3. Entrez r-31- et cliquez sur "Suivant".

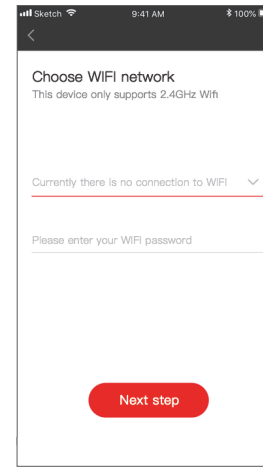

Connectez-vous au Wi-Fi domestique, entrez le nom et le mot de passe, cliquez sur suivant.

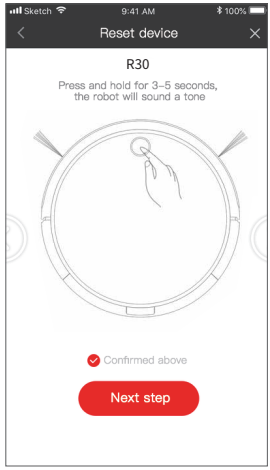

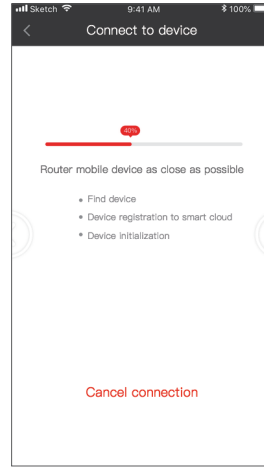

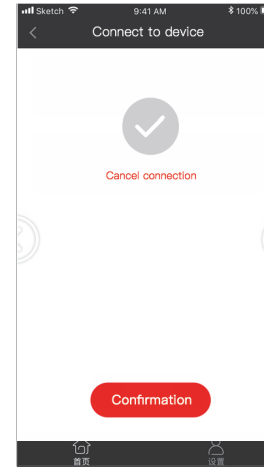

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻ et maintenez-le enfoncé, la lumière s'allumera et il passe en mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation, le voyant clignote et un son retentit, ce qui indique que le robot connect au réseau.

6. Cliquez sur icône de robot pour accéder à la page de contrôle.

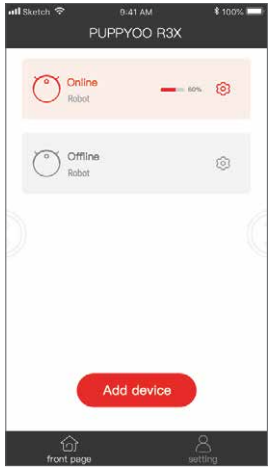

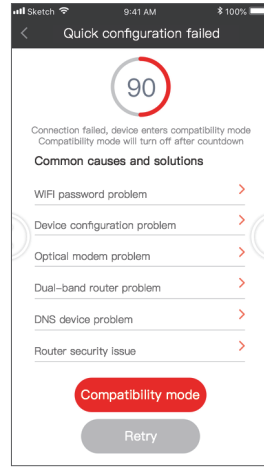

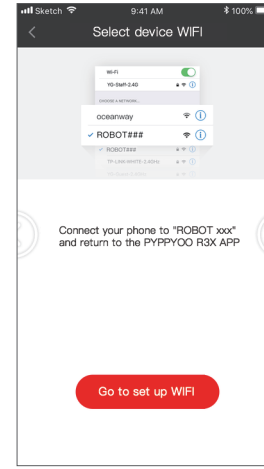

7. Mode de compatibilité. Lorsque la configuration rapide échoue, l'appareil passe en mode de compatibilité.

6.3 Page de contrôle

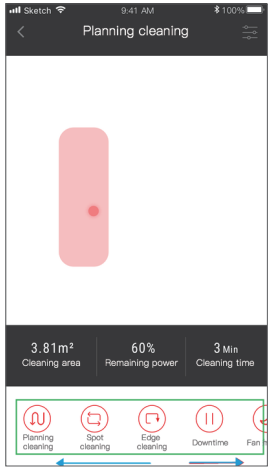

· Il y a trois modes de nettoyage: «nettoyage de la zone» «nettoyage sur place», «nettoyage sur mur»
· Pour changer le mode de nettoyage, vous devez d'abord arrêter le mode en cours puis cliquez sur un autre mode de nettoyage.

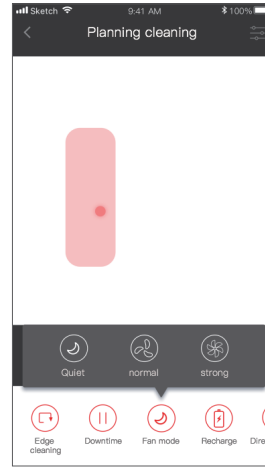

Mode ventilateur: sélectionnez "mode ventilateur", 3 puissance à choisir.

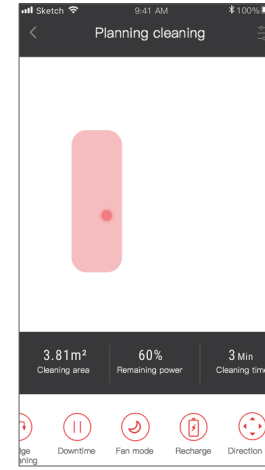

Touches fléchées: sélectionnez "touches fléchées" pour entrer en option de télécommande virtuelle, appuyez longuement sur les touches fléchées pour contrôler le robot.

Nettoyage sur place:
Utiliser la fonction de contrôle à distance de l'application, déplacez le robot à la position cible. Cliquez «nettoyage sur place», le robot nettoie dans une zone de 1.5*1.5 mètres.(Le point de départ est le centre de la zone)

Remarque: la barre de commande inférieure peut être balayée à gauche et à droite pour d'autres sélection.

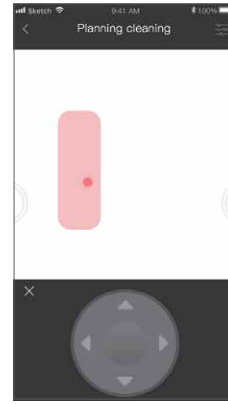

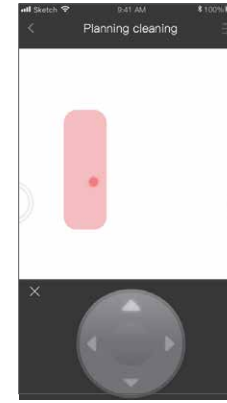

6.4 Plus de fonction

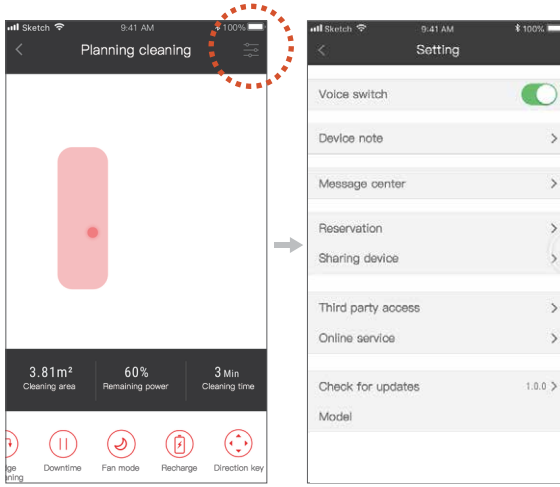

Cliquez sur ⚙ pour entrer à la page des paramètres, vous pouvez cliquer pour gagner plus de fonctions

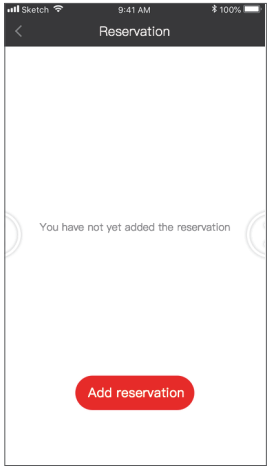

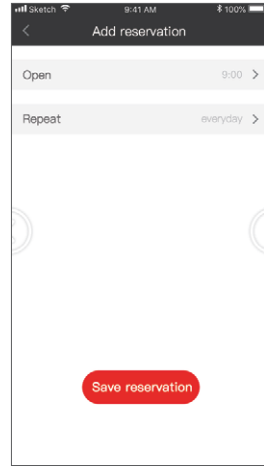

1. Nettoyage de rendez-vous: cliquez sur «nettoyage des rendez-vous» pour définir la durée, le mode et la fréquence de nettoyage, et le robot commencera à nettoyer automatiquement à l'heure indiquée.

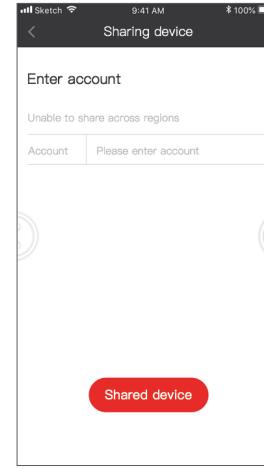

2.Partage:
Partager cet équipement aux plusieurs utilisateurs pour gérer ensemble un robot.
(Les utilisateurs partagés doivent d'abord télécharger l'APP et compléter l'inscription)

7. Problème

Performance du défaut:

le voyant de défaut clignote en rouge,s'il vous plaît juger le nom de la faute en fonction des invites vocales.

Nom	Cause	Montre	Solution
Lumière rouge scintille	La roue gauche est en panne	La roue gauche ne tourne pas ou la charge est trop grosse	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	La roue droite est en panne	La roue droite ne tourne pas ou la charge est trop grosse	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	La roue avant est en panne	La roue avant est coincée	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	Robot suspendu en l'air	La machine est éteinte après 1 seconde du suspendu en l'air	Veuillez vérifier si la fenêtre de détection inférieure est anormalement couverte, ne la placez pas dans un endroit élevé.
Lumière rouge scintille	Échec de l'inspection au sol	L'inspection au sol est en panne	Veuillez vérifier si des objets étrangers sont bloqués et interférés dans la fenêtre transparente.
Lumière rouge scintille	Batterie faible	La batterie est épuisée (recharge non manuelle)	Mettez Robot à la station de recharge
Lumière rouge scintille	Panneau de collision	Le commutateur de collision de coque avant ne se réinitialise	Vérifiez si le pare-chocs avant est anormal.
Lumière rouge scintille	La brosse centrale est en panne	La charge de la brosse centrale est trop grande ou trop petite	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	La brosse bilatérale est en panne	La charge de la brosse bilatérale est trop grande ou trop petite	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	Échec de l'inspection du mur	La détection du mur est anormale	Veuillez vérifier la fenêtre transparente d'inspection du mur pour les corps étrangers ou les interférences
Lumière rouge scintille	Ventilateur est en panne	Le ventilateur ne tourne pas ou le courant est grand	Retirez les poils
Lumière rouge scintille	La recharge est en panne	Il n'est pas chargé	Vérifiez le contact entre la machine et le support de charge, vérifiez l'alimentation à domicile

Conseil important

Si le robot est encore en panne,nous contactez immédiat.

8. Parmètre

Paramètre Robot	
La tension	DC14.4 V
Puissance Nominale	25W
Batterie	Batterie de lithium
La capacité de la batterie	2500mAh
La durée de charge	3-5h
Autonomie	60-120 mins
Température de travail	0°C-50°C
Température de charge	4°C-40°C
Température de stockage	0°C-50°C
La Plage d'humidité de travail	≤80%RH
Poids	2.8kg
Dimension	325*80mm

Paramètre adaptateur	
Adaptateur	
La tension de sortie	DC19V
Courant de sortie	⎓600mA
La station de recharge	
Modèle de station de charge	CD023
La tension d'entrée	DC19V

Conseilé

La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques au produit suite à l'amélioration continue du produit, et le droit d'interprétation appartient à l'entreprise.

"⎓" SYMBOLE DE COURANT CONTINU

"⏻" SYMBOLE DE VEILLE

Des substances nocives dans le produit

Nom de la pièce	Substances ou éléments toxiques ou nocifs					
	Plomb	Mercure	Étain	Chrome hexavalent	Plus biphényle australien	Poly-diphényléther
Pièces de couverture	○	○	○	○	○	○
Pièces en plastique internes	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	×	○	○	○	○	○
Composants électriques et section de contrôle	×	○	×	○	○	○
Batterie	×	○	○	○	○	○

* Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de SJ / T 11364.

○ Indique que la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la pièce est en dessous de l'exigence de limite spécifiée dans le document GB / T 26572.
× Indique que la substance dangereuse au moins dans un matériau homogène de la pièce est dépassant les exigences de la norme GB / T 26572.

Ce produit est conforme aux exigences RoHS en matière de protection de l'environnement. Certains composants contiennent des substances nocives qui sont irremplaçables selon les normes techniques internationales en vigueur.
Toutes les périodes d'utilisation du produit respectueuses de l'environnement font référence à des conditions d'utilisation normales. La période de sécurité pendant laquelle les substances ou éléments nocifs contenus dans le produit ne fuient pas

Puppyoo Appliance mettra à jour et ajustera les produits et les impressions associées de temps en temps (y compris, sans s'y limiter, les détails du produit, la configuration du produit, la couleur du produit, l'emballage et les instructions du produit, etc.) Le droit de notifier Les droits d'interprétation finale sont la propriété de Puppyoo Electronic Appliances Internet Technology Beijing Co., Ltd dans les limites autorisées par la loi.

ADVERTENCIAS

No lo utilice para absorber objetos afilados, como piezas de vidrio, clavos, etc., para evitar dañar el producto.

No lo utilice en entornos húmedos, inflamables, explosivos o corrosivos.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente si no usa la estación de carga para mucho tiempo.

Quitar el cargador cuando el producto está funcionando causará un mal funcionamiento de la máquina.

Este producto solo se puede utilizar en interiores.

Retire objetos frágiles antes de usar.

Evite la inhalación de agua, aceite u otros líquidos que puede dañar la aspiradora.

Arregla los cables dispersos en el suelo antes de usar la máquina para evitar que estorben el funcionamiento de la aspiradora.

Coloque la estación de carga en una zona plana y contra la pared para evitar que la funcionalidad del producto se vea afectada.

Sobre la seguridad de niños

1) Los niños menores de 8 años no pueden usar este producto. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o falta de experiencia y conocimiento relevante no deben usar la máquina sin cuidado de otros, sin instrucciones o sin conocer el peligro. La máquina no se puede usar para que jueguen los niños.

2) No se permite que los niños jueguen con la bolsa del producto, que puede causar asfixia.

1. SEGURIDAD

1.1 Instrucciones antes del uso

Siga estas instrucciones de precauciones básicas de seguridad antes de usar el producto:

* Lea todo el contenido en el manual cuidadosamente y siga los pasos en las instrucciones para usar el producto.
* Guarde las instrucciones en un lugar seguro para que pueda consultarlas más tarde.
* Si necesita transferir el producto a un tercero, adjunte las instrucciones junto con el producto.
* Cualquier operación que no cumpla con las instrucciones del manual puede provocar lesiones personales graves o daños al producto en sí.damage to the appliance itself.

1.2 Advertencias y precauciones de seguridad

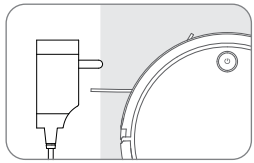

⚠ Este producto solo se puede utilizar con el adaptador, la batería y la estación de carga que se envían con el producto. De lo contrario, podría dañar el producto, provocar una descarga eléctrica o provocar un incendio debido a la alta tensión.

⚠ No use este producto si se encuentra dañado el cuerpo principal o los accesorios del producto. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa. A excepción de los técnicos de servicio designados o autorizados por la empresa, nadie puede desmontar, reparar o modificar este producto.you meet problem.

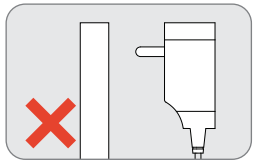

⚠ Desconecte la clavija del tomacorriente antes del mantenimiento.

⚠ No toque el enchufe o el producto cuando sus manos estén húmedas, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.

⚠ Si el cable del adaptador de corriente está roto, debe ser reemplazado por el fabricante, el departamento de servicio o un técnico profesional similar para evitar peligros.

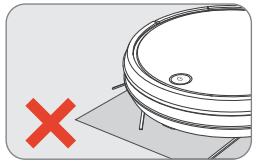

⚠ No lo utilice en un entorno suspendido sin una valla protectora para evitar que el producto se caiga accidentalmente y provoque lesiones personales.

⚠ El usuario no puede reemplazar la batería a la voluntad.

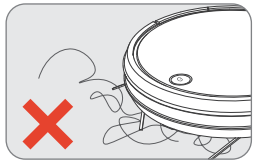

⚠ No deje que la ropa o cualquier parte de su cuerpo (cabello, dedos, etc.) quede atrapada en el cepillo o la rueda de este producto. De lo contrario, se pueden producir lesiones personales.

⚠ No coloque el producto cerca de un fuego ni cerca de materiales inflamables, explosivos o corrosivos.

⚠ Si se pierde el manual, póngase en contacto con su distribuidor local o llame al servicio postventa para obtener un manual electrónico.

1.3 Sobre la batería

1) Este producto está limitado a la batería del fabricante.
2) La batería debe retirarse cuando se deseche el producto.
3) Si necesita reemplazar la batería, comuníquese con nuestro departamento de servicio postventa. Si reemplaza la batería con el modelo incorrecto, puede causar un accidente de seguridad.

4) Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de no dejar que el líquido se adhiera a la piel o la ropa. Límpiela con tela seca y envíela a la estación de reciclaje o estación de reparación. No la deseche.
5) Deseche la batería antigua del producto correctamente. La batería contiene sustancias peligrosas que son dañinas para el medio ambiente. Siga las normas ambientales locales y colóquelas en el sitio de reciclaje designado.

1.4 Rango de uso del producto

Utilice la aspiradora en estos tipos de suelo, de lo contrario no podrá lograr el efecto e incluso puede dañará la aspiradora.

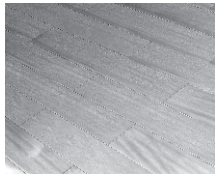

Piso de madera

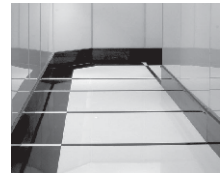

Azuelo

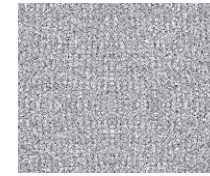

Alfombra de lana corta

2. DETALLE DE LAS PARTES

2.1 Cuerpo principal y accesorios del producto



cepillo lateral x2

estación de carga x1

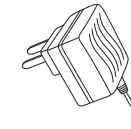

adaptador de corriente x1



cepilla de limpieza x1

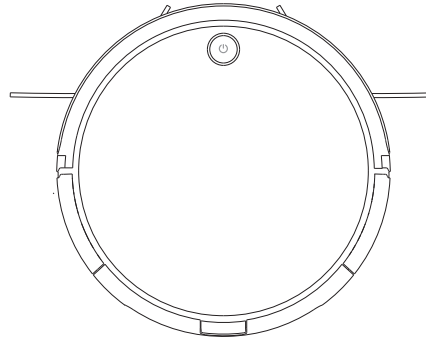



conjunto de filtro x1



caja de polvo x1

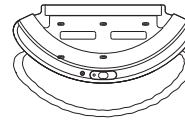

tanque x1
fregona x1

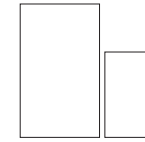

Certificado de calificación x1
Manual de instrucciones x1

Atención

En el cuerpo principal se ha instalado un par de cepillos laterales, un conjunto de filtro y una batería.

2.2 Nombres de accesorios

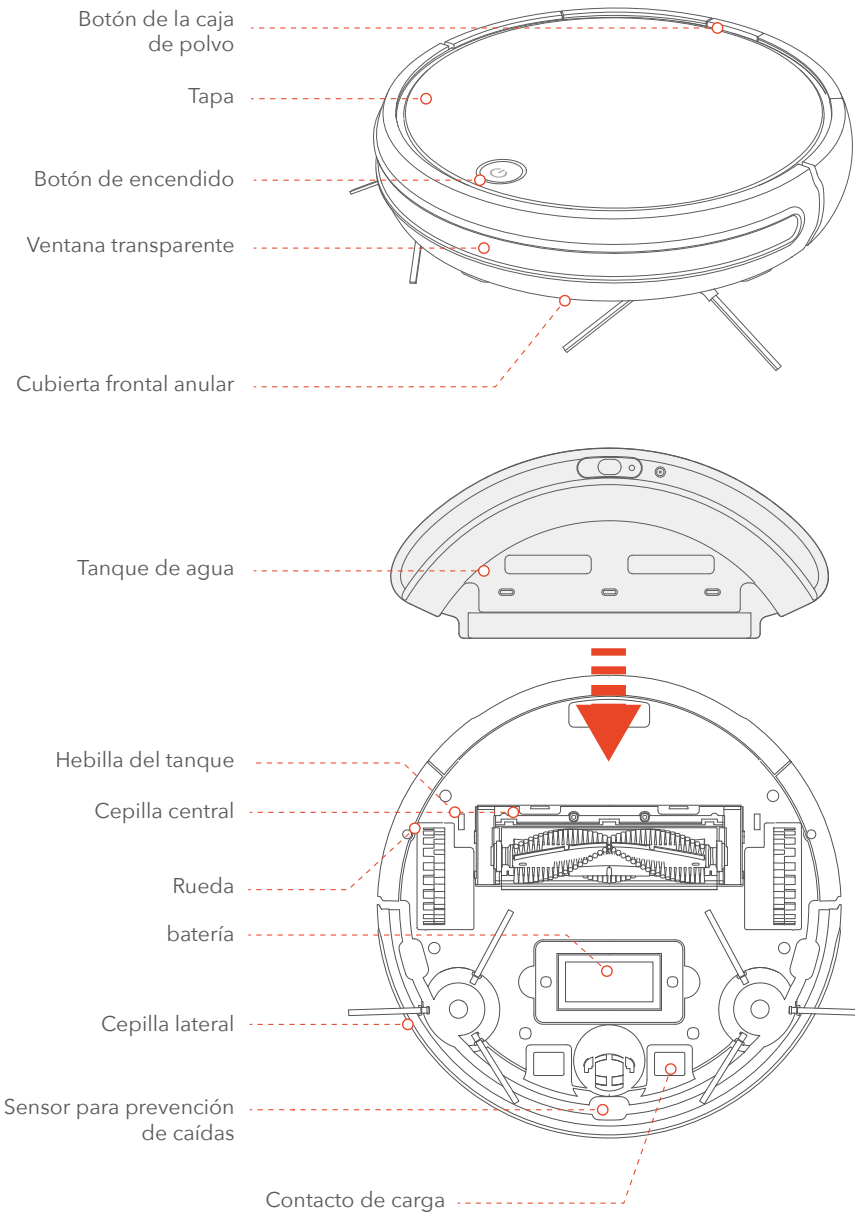

3 MONTAJE DEL PRODUCTO

3.1 Montaje de la estación de carga

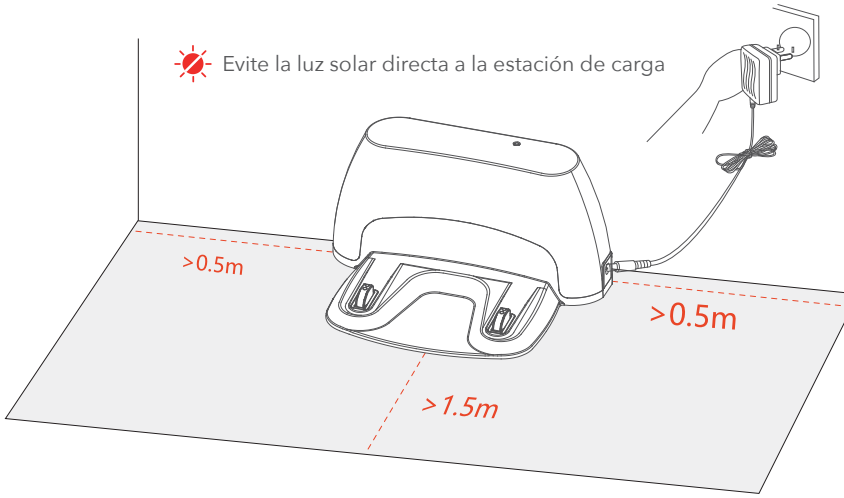

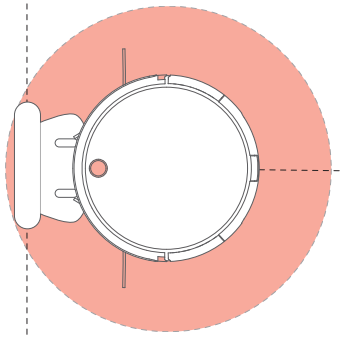

1. Coloque la base sobre una superficie plana que sea perpendicular a la pared, sin ningún obstáculo en el rango de 1.5 metros en frente y 0.5 metros a la izquierda y derecha. Presione firmemente la base para que quede bien sujeta al piso.

2. Para facilitar la limpieza de la aspiradora y la carga, no mueva la estación de carga de forma arbitraria y frecuente. Si cambia la posición de la estación de carga, es posible que la aspiradora no puede volver a la estación de carga.

3. Preste atención en arreglar los cables del adaptador de corriente para que los cables no enreden la aspiradora.

Atención

No mueva la máquina en funcionamiento a la voluntad, ya que podría causar perder el mapa. Evite la luz solar directa en la estación de carga y las áreas cercanas.

3.2 Montaje y uso del tanque

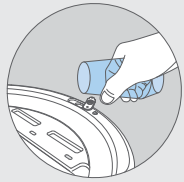

1. Añadir agua;

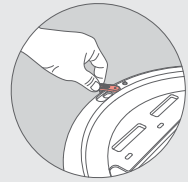

2. Sujetar el tapón del tanque de agua;

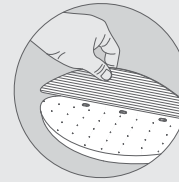

3. Pegar la fregona;

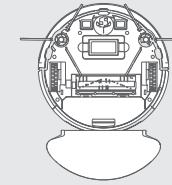

4. Abrochar la hebilla del tanque en la ranura del cuerpo principal para completar la instalación del tanque de agua.

Atención

Retire el tanque de agua durante la carga. No utilice la fregona en la alfombra.

2. Abrochar por otro lado

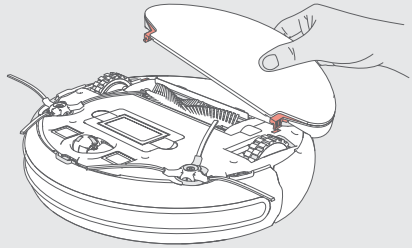

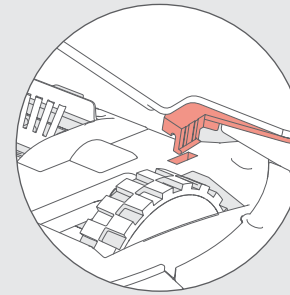

1. Abrochar por un lado

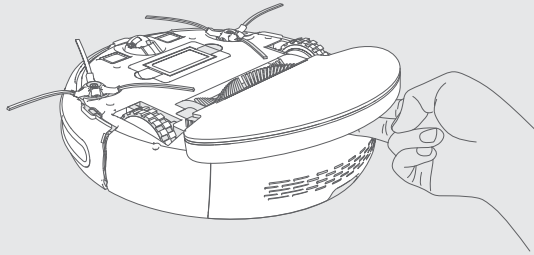

Desmontaje del tanque: Levante la parte delantera del tanque para separar el tanque de la máquina.

4. USO DEL PRODUCTO

4.1 Uso del cuerpo principal

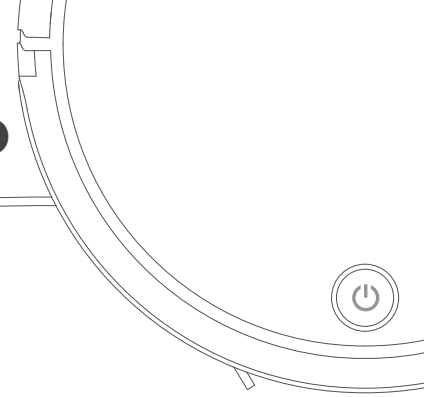

Botón de encendido

Código y estado	Estado de la luz	Operación
Apagada	Luz apagada	Mantenga pulsado " ⏻ " y la cubierta frontal al mismo tiempo
Encendida	Luz blanca	Mantenga pulsado " ⏻ " para entrar en el modo de espera
Limpiando	Luz blanca	Presione brevemente " ⏻ " para entrar en el modo de limpieza automática
Buscando cargador	Destellando luz blanca	Presione brevemente " ⏻ " para entrar en el modo de recarga
Cargando	Respirando luz blanca	
Fallas	Destellando luz roja	
Batería llena	Luz blanca	
Configurando wifi	Destellando la luz entre blanca y roja	En el modo de espera, mantenga presionado el botón " ⏻ " hasta que aparezca el mensaje de voz

4.2 Modo de funcinamiento

4.2.1 Modo de espera y de liempiza

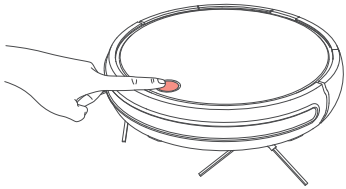

Mantenga presionado " ⏻ " en el estado apagado. Se encenderá luz blanca y se entrará en el modo de espera. presione otra vez el botón " ⏻ " para entrar en el modo de limpieza automática.

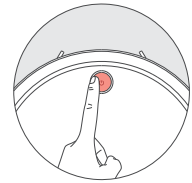

4.2.2 Recargar Manualmente

Cuando la aspiradora está en el modo de espera, presione el botón " ⏻ " dos veces, se destellará la luz blanca y se entrará en el modo de recarga automática.

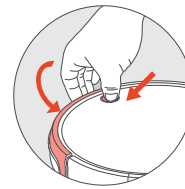

4.2.3 Apagar Manualmente

Mantenga pulsado el botón de encender y la cubierta frontal para 5 segundos y se apagará.

4.2.4 Modo automático

El modo automático se detalla en la guía de la APP.

4.3 Maneras de cargar la batería

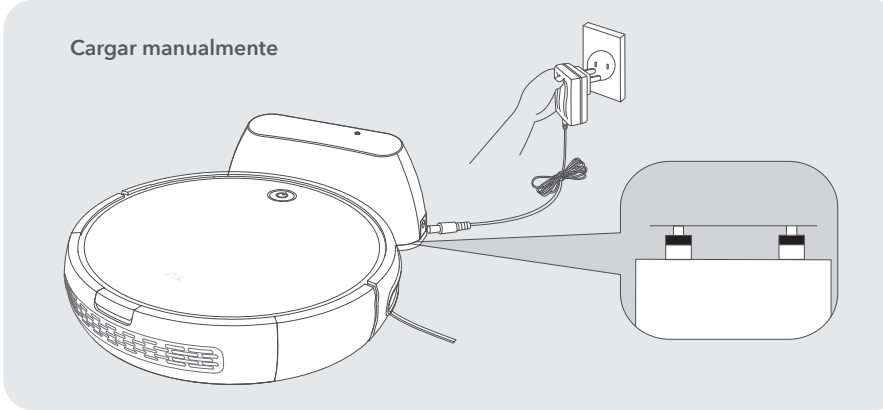

Carga utilizando la estación de carga:
Primero conecte el adaptador de corriente y la estación de carga, luego conéctela a la fuente de alimentación. Coloque la aspiradora en la estación de carga para cargar, asegúrese de que la pieza conductor en la parte inferior de la aspiradora esté en contacto con el punto conductor de la estación de carga (la luz blanca destella cuando se carga y la luz blanca brilla sin parar cuando termina la carga).

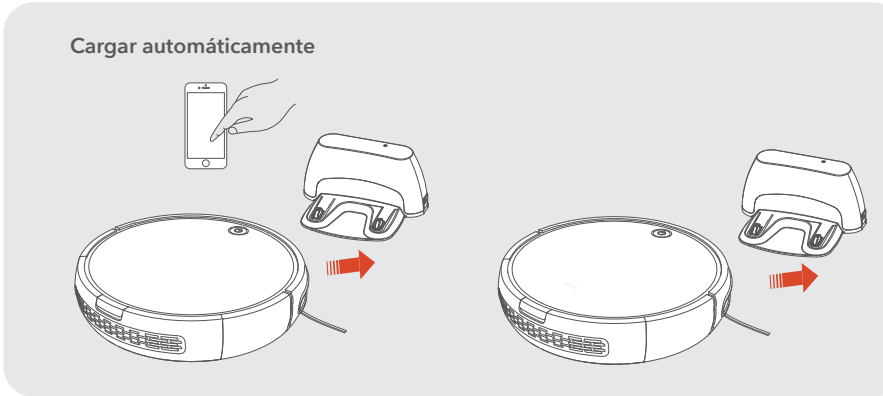

Cargar con la APP:
Una vez que la máquina esté conectada a la APP, en el estado de encendido, haga clic en el botón "recarga" en la interfaz principal de la APP, y la aspiradora encontrará automáticamente la estación de carga.

Cargar automáticamente:
En el estado de funcionamiento, cuando la tensión de la batería es baja, la luz roja parpadea. En este momento, entra en el modo de recarga y comienza a buscar automáticamente la estación de carga.

5. MANTENIMIENTO DIARIO

5.1 Depósito de la batería

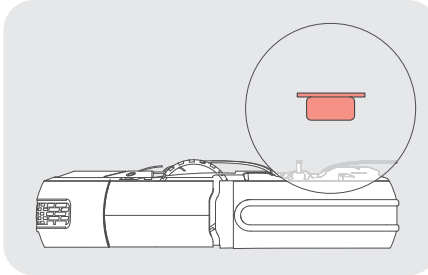

Consejos

1) Limpie y mantenga el robot barredor regularmente según la stuación del uso.
2) Cuando no se use la aspiradora durante mucho tiempo, cargue completamente la batería, luego retírela y guárdela en un lugar fresco y seco. Mantenga la parte inferior de la aspiradora seca.

5.2 Limpieza de hojas polares

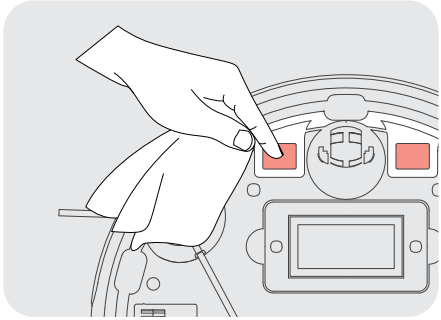

1) Apague la máquina o desenchufe primero la clavijera.
2) Limpiar una vez al mes con un paño seco.
3) No utilice aceite para limpiar.

5.3 Limpieza de la caja de polvo

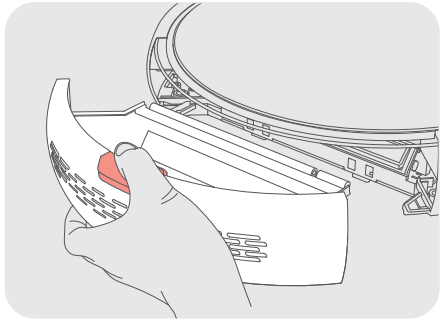

Quite la caja para limpiarla como se muestra en el dibujo.

Abra la cubierta de la caja y vierta el polvo.
Consejo: limpie la caja de polvo cada tres días para la nueva máquina en el primer mes y limpie cada cuatro semanas después.

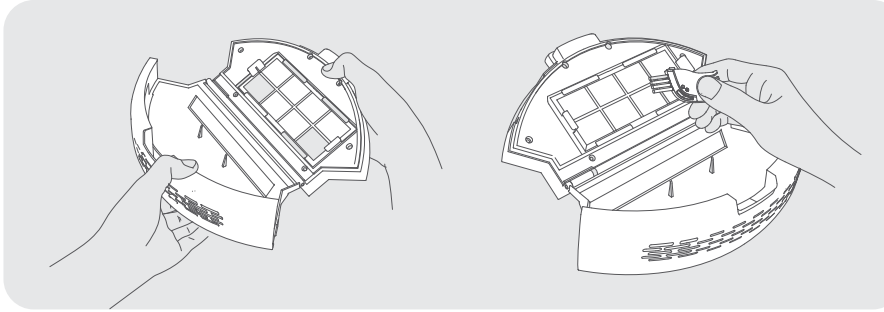

Retire el conjunto del filtro y use un cepillo para quitar el polvo en el filtro.

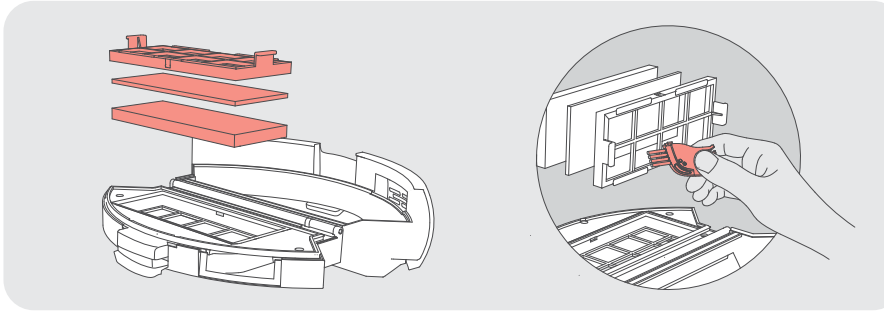

Tanto la caja de polvo como el filtro se puede limpiar con agua corriente y un secador. Después de limpiar la caja de polvo y el conjunto del filtro, emplácelo como antes.

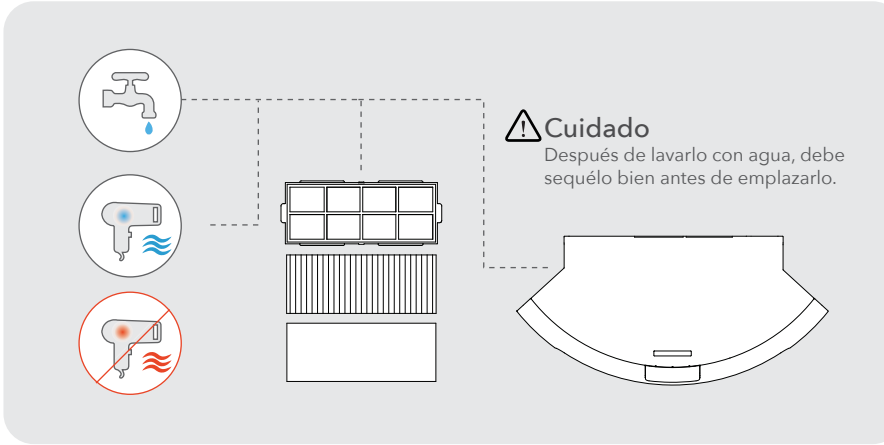

5.4 Limpieza del cepillo central

Use los dedos para levantar la cubierta del cepillo central y retirarla.

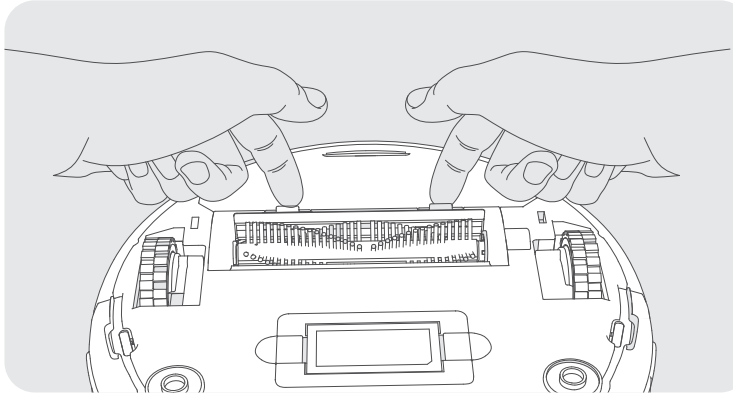

Limpie el cepillo y sus alrededores.

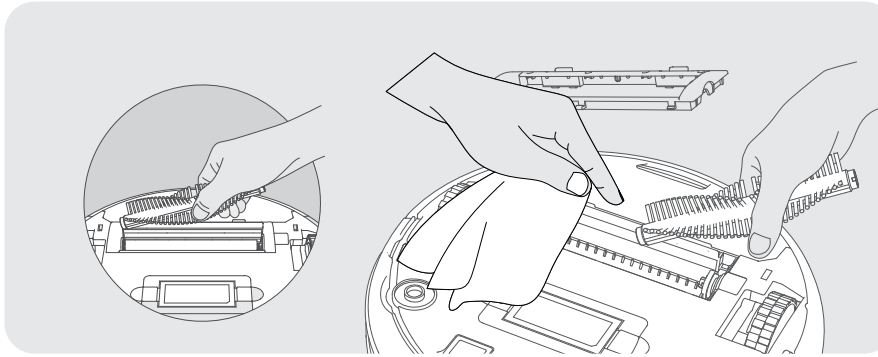

Quite los enredos en el cepillo central.

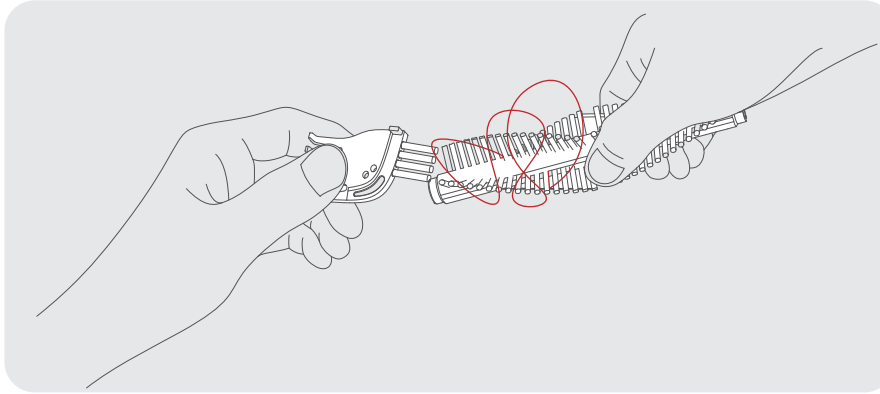

5.5 Limpieza de cepillos laterales

1. Use un destornillador para destornillar el cepillo lateral.
2. Quite los enredos y el polvo en el cepillo lateral.

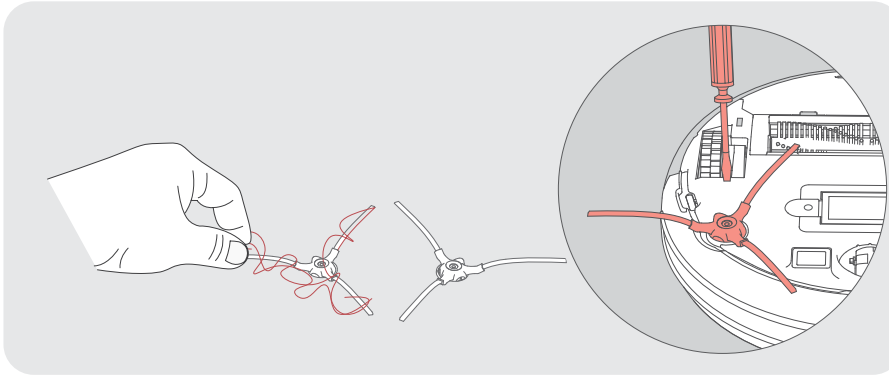

5.6 Limpieza de las ruedas

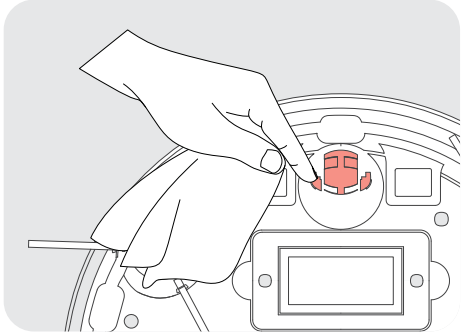

Limpie regularmente las ruedas delanteras, izquierda y derecha con un cepillo de limpieza.
(Cuidado: los ejes de las ruedas puede envolverse con pelo, tela, etc., quítelos a tiempo)

5.7 Limpieza del sensor

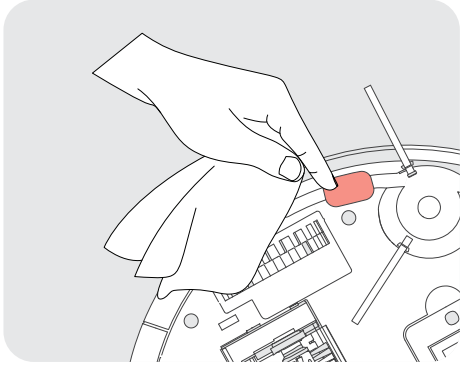

Se recomienda que cada vez después de funcionamiento, limpie cuidadosamente el sensor con un paño de algodón seco para evitar que el polvo se adhiera a la placa translúcida del sensor, lo que afectará la función de la máquina.

6. INSTRUCCIONES DE LA APP

Cuidado

El contenido de este documento puede actualizarse de vez en cuando debido a las actualizaciones de la versión del software u otros motivos. A menos que se acuerde lo contrario, este documento se proporciona solo como una guía, y todas las declaraciones, información y recomendaciones en este documento no son garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas.

RESUMEN

La APP XiaogouR3X es una APP de casa inteligente basada en Android e iOS. Este documento guía principalmente al usuario que opere el software por primera vez, explicando los pasos de operación y las precauciones del software.

Entorno de uso

Descargar la APP por móvil:
En un teléfono móvil con ios 10.0 o superior o Android 8.0 o superior, busque la APP en APP Store o Android Market para descargar e instalar. O escanee el código QR para descargar.
Nombre de la AP: PUPPYOO R3X
Después de la descarga, siga el procedimiento normal para instalar la APP para encontrar los iconos del indicador correspondientes en la aplicación.

Entorno de uso

Abra la APP "Puppyoo R3X", cree una cuenta e inicie sesión, siga las indicaciones de la APP para encender la aspiradora y configurar el internet.

6.1 Crear una cuenta y acceder

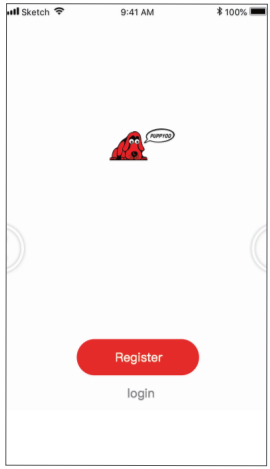

1. La imagen de arriba muestra la interfaz después de abrir la APP. En esta interfaz, puede introducir el número de teléfono registrado y la contraseña para iniciar sesión, o hacer clic en "Crear una cuenta" a continuación para crear una cuenta.

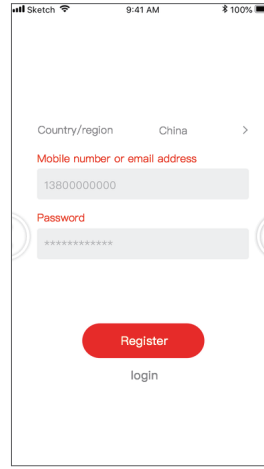

2. Escriba el número de teléfono en la interfaz de "Crear una cuenta" que se muestra arriba y escriba una contraseña. Haga clic en "Crear una cuenta" para enviar un SMS de verificación a este número de teléfono.

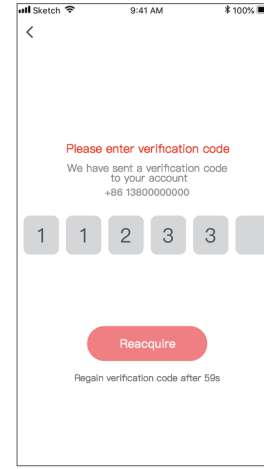

3. Escriba el código de verificación de seis dígitos recibido por el SMS para completar la creación de cuenta.

6.2 Agregar aparatos

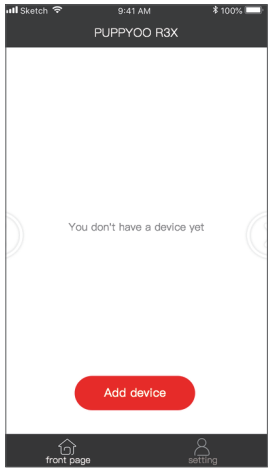

Tres normas para agregar aparatos:
1) Escanear código QR en el aparato
2) Identificar código QR en las fotos
3) Introducir manualmente

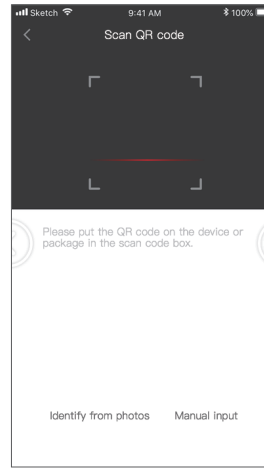

1. Haga clic en "agregar aparatos", escanee el código QR, o ingrese el código del dispositivo manualmente:r-31-.

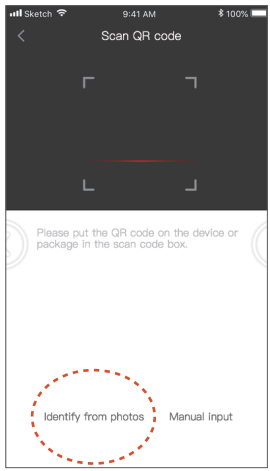

2. Haga clic en"Identificar código QR en las fotos".
El código QR del dispositivo tiene que ser almacenado en el álbum del teléfono.

3. Haga clic en "introducir manualmente, escriba el código del aparato en la interfaz:r-31- y haga clic en "Siguiente".

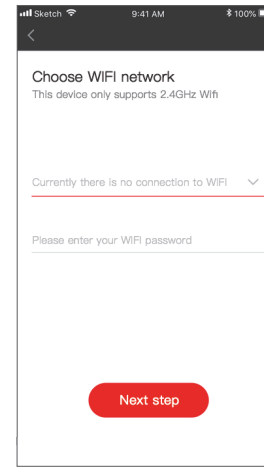

Conécte al WiFi de su casa, escriba el nombre y la contraseña del WiFi y haga clic en "Siguiente".

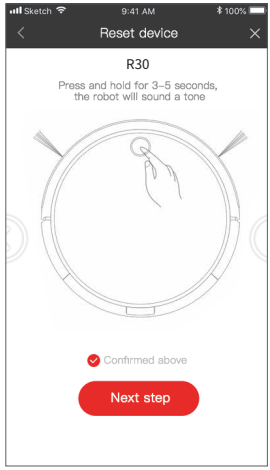

5. Mantenga presionado el botón de encendido "⏻" de la aspiradora para entrar en el estado de espera con la luz encendida. Luego presione y mantenga presionado otra vez el botón "⏻", la luz indicadora parpadeará y suenará un aviso que indica que la aspiradora ingresa en el modo de red. Suelte el botón, siga las indicaciones de la APP para continuar con el siguiente paso.

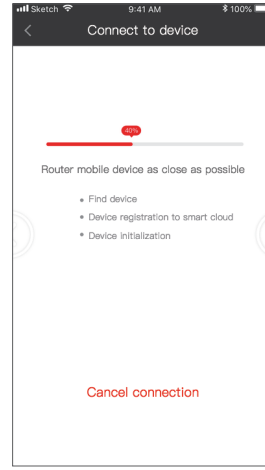

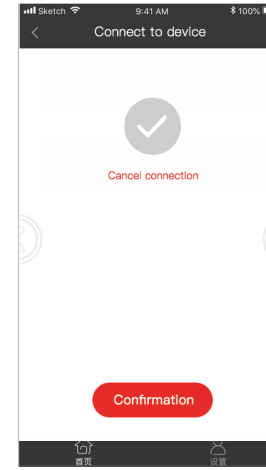

6. Después de que la asipiradora se conecte y agregue correctamente, haga clic en el icono de aspiradora para entrar en la interfaz de control.

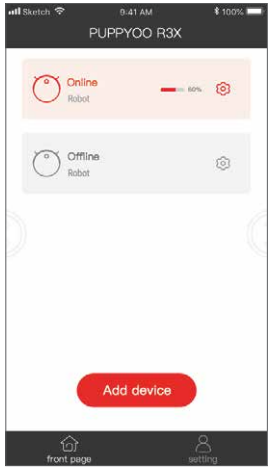

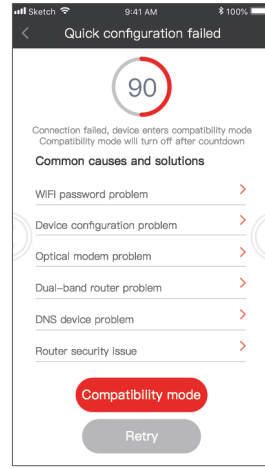

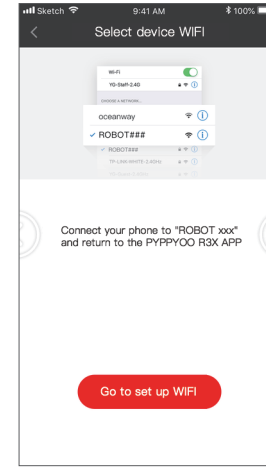

7. Cuando falla la configuración rápida, el dispositivo entrará en el modo de compatibilidad. Siga las instrucciones para completar la operación de agregar aparatos.

6.3 Operation page

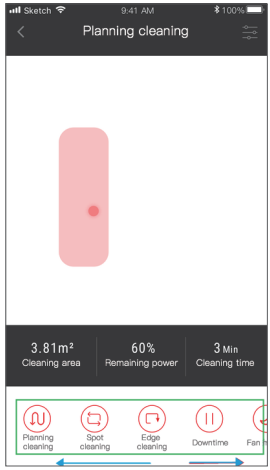

· En la página de control principal, hay tres modos de limpieza: “Limpieza planificada”, “Limpieza de puntos destinados” y “Limpieza por lados”.
· Para cambiar el modo de limpieza, debe detener el modo de limpieza actual y luego hacer clic en otros modos de limpieza.

Limpieza de puntos destinados: Después de mover la aspiradora a la posición de destino utilizando la función de control remoto de la APP, seleccione "limpieza de puntos destinados", y la máquina barrerá un superficie centrando este punto de 1.5 * 1.5 m.

Cuidado: La barra de control inferior se puede deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar otro opción.

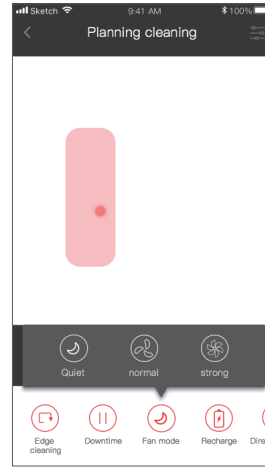

Modo de soplador:
Elija "el modo de soplador" con tres grados de fuerza.

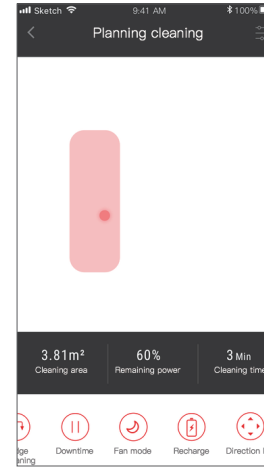

Control de dirección: seleccione "Control de dirección" para entrar en el modo de control remoto virtual, mantenga presionada el icono de control de dirección para controlar la dirección de la aspiradora.

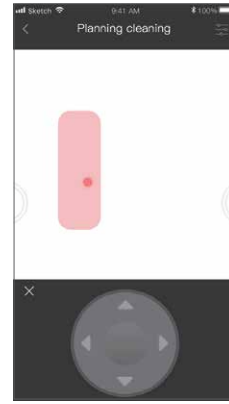

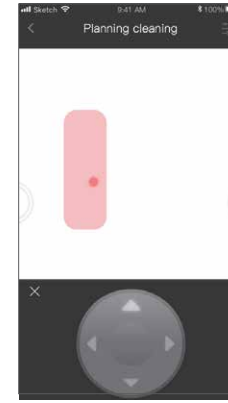

6.4 Más funciones

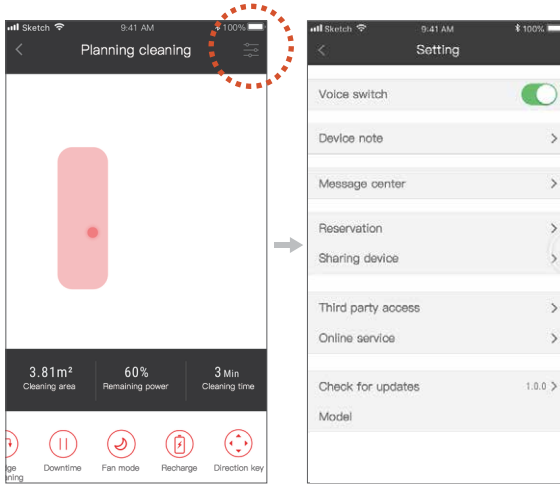

Haga clic en el icono "⚙" en la esquina superior derecha para entrar en la interfaz de configuración para otras funciones correspondientes.

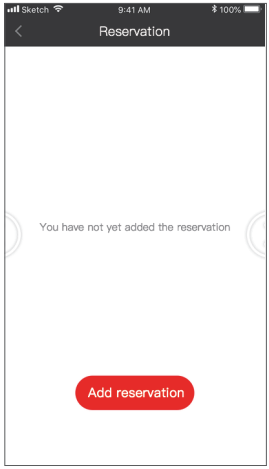

1. Reservaciones: seleccione "Reservaciones" para configurar y guardar el tiempo de limpieza programado.

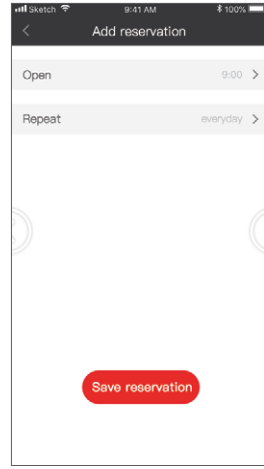

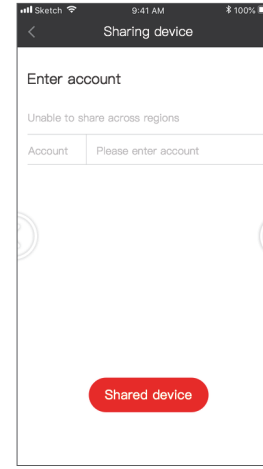

2. Compatir la aspiradora: seleccione "Compatir la aspiradora" para permitir que múltiples usuarios administren conjuntamente una aspiradora. (Los compartidores deben descargar la APP primero y completar el registro)

7. FALLS COMUNES

Manifestación de fallas:

la luz roja parpadea rápidamente. Indentifique el nombre la falla de acuerdo con el mensaje de voz.

Nombre	Razón	Manifestación	Solución
Luz roja parpadea	Falla de la rueda izquierda	La rueda izquierda no gira o la carga es demasiado grande.	Compruebe si la rueda izquierda de la máquina tiene enredos
Luz roja parpadea	Falla de la rueda derecha	La rueda derecha no gira o la carga es demasiado grande.	Compruebe si la rueda derecha de la máquina tiene enredos
Luz roja parpadea	Falla de la rueda delantera	La rueda delantera está atascada.	Compruebe si la rueda delantera de la máquina tiene enredos
Luz roja parpadea	Falla de salida de tierra	La máquina se detiene después de dejar el suelo durante 1 segundo.	Compruebe la ventana inferior del sensor para ver si hay una cubierta anormal, no la coloque a una altura
Luz roja parpadea	Falla de chequeo del suelo	Hay una anomalía en el chequeo del suelo.	Verifique la ventana transparente de chequeo de suelo en busca de una cubierta anormal e interferencia de objetos extraños
Luz roja parpadea	Batería baja	La batería está agotada (sin recarga manual)	Coloque la máquina en la estación de carga
Luz roja parpadea	Falla de choque frontal	El interruptor de choque de la cubierta frontal no se restablece	Compruebe si el parachoques delantero es anormal
Luz roja parpadea	Falla del cepillo central	La carga del cepillo central es demasiado grande o puqueña.	Compruebe si hay enredos en el cepillo central
Luz roja parpadea	Falla del cepillo lateral	La carga del cepillo central es demasiado grande o puqueña.	Compruebe si hay enredos en el cepillo lateral
Luz roja parpadea	Falla de chequeo del muro	Hay una anomalía en el chequeo lateral.	Verifique que la ventana de inspección de pared transparente esté tapada
Luz roja parpadea	Falla de soplador	El soplador no gira o la corriente es grande.	Verifique si las hojas del soplador están flojas y si tienen enredos
Luz roja parpadea	Falla de carga	La máquina no muestra el estado de carga	Verifique el contacto entre la máquina y la estación de carga, verifique la fuente de alimentación de la casa.

Atención

Si no puede resolver las fallas correspondientes refiriéndose a los métodos anteriores, comuníquese con el servicio postventa a tiempo.

8. INFORMACIÓN TECNOLOGÍCA

Información tecnologíca del cuerpo principal	
Voltaje de funcionamiento	DC14.4 V
Consumo	25W
Tipo de batería	Batería de litio
Capacidad de batería	2500mAh
Duración de carga	3-5horas
Duración de operación	60-120 minutos
Temperatura de operación	0°C-50°C
Humedad de operación	≤80%RH
Peso	2.8kg
Tamaño	φ325 * 80mm

Información tecnologíca de los accesorios	
Adaptador de corriente	
Voltaje de salida	DC19V
Corriente de salida	⎓600mA
La estación de carga	
Voltaje de entrada	DC 19V

Atención

La empresa reserva el derecho de realizar cambios técnicos o de diseño en el producto para que el producto continúe mejorando. El derecho de interpretación pertenece a la empresa.

Tabla de elementos y sustancias peligrosas del producto

Nombre de las partes	Elementos y sustancias peligrosas					
	Plomo	Mercurio	Cadmio	Cromo hexavalente	Bifenilo polibromado	Éter de difenilo polibromado
La cubierta	○	○	○	○	○	○
Piezas internas de plástico.	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	×	○	○	○	○	○
Partes eléctricos y partes de contro	×	○	×	○	○	○
Batería	×	○	○	○	○	○

* Este formulario ha sido hecho de acuerdo con las disposiciones de SJ / T 11364.

○ Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales de la parte está por debajo del requisito de límite especificado en GB / T 26572.
× Indica que el contenido de la sustancia peligrosa que se encuentra en un material al menos de la parte excede el límite especificado en GB / T 26572.

Este producto cumple con los requisitos de RoHS, y las sustancias peligrosas contenidas en algunos partes no pueden reemplazarse bajo la condición tecnologíca internacional. Todo período de uso respetuoso con el medio ambiente de este producto se refiere al período de tiempo seguro durante el cual las sustancias o elementos nocivos contenidos en el producto no se escaparán.

Puppy Appliances actualizará y ajustará los productos y los impresos relacionados de vez en cuando (incluidos, entre otros, los detalles del producto favorables para la experiencia de consumidores, las configuraciones del producto, los colores del producto, las cajas del producto y las instrucciones, etc.) y reserva las derechas de hacer modificaciones sin previo aviso. El derecho de interpretación final pertenece a Tecnología de Internet Puppy Appliance (Beijing) Co., Ltd., dentro del alcance permitido por la ley.

Gli avvertimenti

Non usare l'apparecchio per aspirare oggetti taglienti come lastre di vetro, chiodi di ferro ecc., in modo da evitare danno all'apparecchio.

Non usare l'apparecchio con liquidi infiammabili,esplosivo.

Staccare la spina dalla presa nel caso che non lo usi per lungo termine.

Non rimuovere la base di carica mentre l'apparecchio è collegato, potrebbe causare anomalie di funzionamento.

L'apparecchio può solo essere usato all'interno.

Si prega di rimuovere articoli delicati prima dell'uso.

Non usarlo ad aspirare acqua,olio o qualunque liquido che potrebbe danneggiare L'apparecchio.

Avolgi il filo elettronico per facilitare la pulizia dell'apparecchio.

Posiziona la basa di ricarica sul pavimento piatto e mantenere perpendicolare al muro.

Sicurezza dei bambini

1) Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni o da persone con disabilità fisica o mentale o mancanza di esperienza e conoscenza rilevanti,a meno che sotto la guida e la super visione delle persone che potrebbero essere responsabili per la sicurezza dell'utente.

2) Si prega di tenere lontano dai bambini la confezione del prodotto.

1. Istruzioni di sicurezza

1.1 Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito.

* Si prega di rispettare tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.
* Al fine di garantire il corretto funzionamento, si prega di conservare questo manuale in modo appropriato.
* Se si desidera dare questo apparecchio a terzi, si prega di includere questo manuale insieme all'apparecchio.
* Qualsiasi operazione non conforme a questo manuale può comportare gravi conseguenze personali lesioni o danni all'apparecchio stesso.

1.2 Avviso di sicurezza

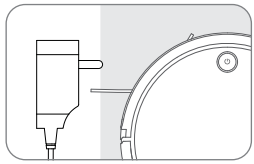

⚠ Questo apparecchio può funzionare solo con l'adattatore, la batteria e stazione di ricarica forniti nella confezione d 'acquisto, l'uso di componenti non originali, può causare danni alla macchina e alla persona.

⚠ Si prega di contattare il nostro servizio clienti se il cavo è arrivato rotto per evitare il pericolo.

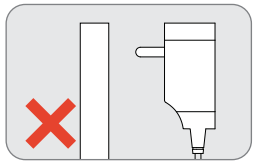

⚠ Si prega di rimuovere la spina dalla presa prima della manutenzione.

⚠ Si prega di non toccare la spina o l'apparecchio con mani bagnate, o può portare rischi di scossa elettrica.

⚠ Si prega di contattare il nostro servizio clienti se il cavo è arrivato rotto per evitare il pericolo.

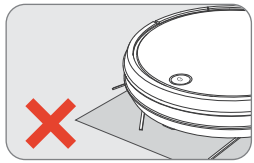

⚠ Non utilizzare questo apparecchio in assenza di una recinzione per evitare caduta accidentale del robot.

⚠ Si prega di non sostituire la batteria non originale da soli.

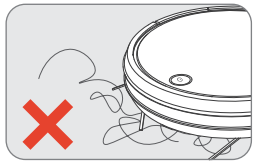

⚠ Non lasciare che i tuoi vestiti o parti del tuo corpo (capelli, dita ecc.) restino coinvolti nella spazzola o nella ruota dell'apparecchio, oppure può causare pericolo.

⚠ Non lasciare che l'apparecchio entri in contatto con il fuoco, o liquidi velenosi o infiammabili come benzina, toner per fotocopiatrici o altri materiali volatili. Non pulire acidi, amianto o polvere di amianto.

⚠ Si prega di contattare il nostro servizio clienti per ottenere una copia del manuale se il tuo manuale è stato perso.

1.3 Sicurezza della batteria

1) Questo prodotto puo' funzionare esclusivamente con la batteria fornita dal produttore.
2) Rimuovere la batteria prima di smaltire l'apparecchio.
3) Si prega di contattare con il nostro servizio post vendita se si desidera sostituire la batteria. Non usare qualsiasi altro caricabatterie per ricaricare il pacco batteria.
4) Se la batteria ha perdite, non lasciare che il liquido vada a contatto con pelle o abiti, puliscilo e asciuga immediatamente con panno asciutto e rimetterlo nel cestino, non gettarlo via.
5) Smaltire la batteria di scarto dell'apparecchio in modo corretto.
Le batterie contengono sostanze che sono pericolose per l'ambiente. per favore seguire le normative ambientali locali e posizionarle in siti di riciclaggio richiesti.

1.4 Gli ambienti utilizzabili

Si prega di utilizare l'apparecchio nell'ambiente indicato sopra,altrimente potrebbe danneggiare l'apparecchio.

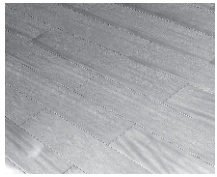

Parquet

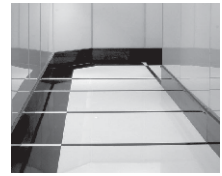

Pavimento

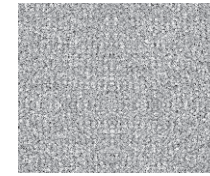

Tapetto