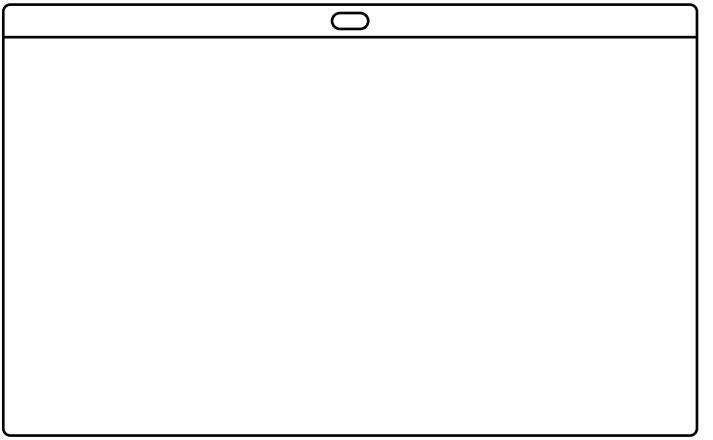

Warranty & Safety Information

neat.board pro

Table of Contents

Limited Warranty 1
Legal & Compliance 3
Compliance Information 4

English 7
Français 9
Español(Europa) 11
Español(América Latina) 13
Português 15
日本語 17
ไทย 19
عربي 21
עברית 23
简体中文 25
繁體中文 28
한국어 31
Deutsch 33

LIMITED WARRANTY

BY USING THIS PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY ALL THE TERMS OF THIS WARRANTY. BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THIS WARRANTY CAREFULLY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS WARRANTY, DO NOT USE THE PRODUCT AND, WITHIN THIRTY (30) DAYS OF THE DATE OF PURCHASE, YOU MAY REQUEST A REFUND THROUGH YOUR ORIGINAL POINT OF PURCHASE.

THIS WARRANTY IS A VOLUNTARY MANUFACTURER'S WARRANTY. IT IS IN ADDITION TO AND DOES NOT REPLACE CONSUMER RIGHTS AFFORDED TO CONSUMERS BY THE LAW OF ANY SPECIFIC COUNTRY. CONSUMERS HAVE THE CHOICE TO CLAIM UNDER THIS WARRANTY OR UNDER THEIR CONSUMER RIGHTS. ADDITIONAL INFORMATION IS SET OUT IN OUR TERMS AND CONDITIONS https://neat.no/terms-and-conditions/.

THIS WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION, PLEASE SEE BELOW FOR DETAILS.

How Long Does This Warranty Last?

Neatframe Limited ("Neat") warrants the product on the terms set forth below for one (1) year from the date of original purchase, unless you have purchased extended coverage, in which case the warranty will last for the period specified in the service contract from Neat and/or Neat authorized partner.

What Does This Warranty Cover?

Neat warrants that this product will be reasonably free of defects in materials and workmanship when the product is used for its intended purposes in accordance with Neat's electronic and/or printed user guides and manuals. Except where restricted by law, this warranty applies only to the original purchaser of a new product. The product must also be in the country where it was purchased at the time of warranty service.

What Does This Warranty Not Cover?

This warranty does not cover: (a) cosmetic damage; (b) normal wear and tear; (c) improper operation; (d) improper voltage supply or power surges; (e) signal issues; (f) damage from shipping; (g) acts of God; (h) customer misuse, modifications or adjustments; (i) installation, set- up, or repairs attempted by anyone other than by an authorized service center; (j) products with unreadable or removed serial numbers; (k) products requiring routine maintenance; or (l) products sold "AS IS," "CLEARANCE," or by non-authorized retailers or resellers.

This limited warranty does not, under any circumstances, cover the replacement of or reimbursement for any product that is not a Neat product.

How Do I Get Warranty Service and What are Neat's Responsibilities?

You may visit https://support.neat.no for help or you can email support@neat.no for assistance. You will be required to supply proof of purchase or a copy of proof of purchase to show that the product is within the warranty period.

If Neat determines that a product is covered by this warranty, Neat will (at its option) repair or replace it. In such case, Neat will issue a return merchandise authorization ("RMA") and may require you to return, at your cost, the product to the point of purchase or such other place as Neat may direct.

When you return a product to our service center, the product must be shipped in its original packaging or in packaging that affords an equal degree of protection. Neat must receive the defective item within sixty (60) days of the date the RMA was issued by Neat. If Neat does not receive the item within such sixty (60) day period the RMA may be cancelled and you may be required to request a new RMA as set forth above. Neat is not responsible for transportation costs to the service center but will cover return ground shipping to you via standard courier.

Once Neat receives the product and confirms coverage under this warranty, Neat will—in its sole discretion—either repair the product and return it to you, or provide a replacement. There will be no additional charge for parts or labor for covered products during the warranty period. Replacement parts may be new or re-certified at Neat's option and sole discretion.

Any repair or replacement items are shipped via standard courier / ground shipping with service levels of 1-2 weeks from the date of shipment dependent on your geography/location.

Notwithstanding the foregoing, if, upon receipt of the defective item, Neat determines (in its sole discretion) that the item is not covered by the warranty (including for the reasons set forth in the section herein entitled "What Does This Warranty Not Cover"), Neat will (at your option) dispose of the item without further obligation to Neat, or ship it back to you at your sole cost.

Replacement parts and labor are warranted for the remaining portion of the original warranty or for ninety (90) days from warranty service, whichever is longer, or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

ALL USER DATA AND DOWNLOADED APPLICATIONS STORED ON A PRODUCT WILL BE DELETED IN THE COURSE OF ALL SHIP-IN WARRANTY SERVICE.

Your product will be restored to its original state. You will be responsible for restoring all applicable user data and downloaded applications. Recovery and reinstallation of user data and downloaded applications is not covered under this warranty. In order to protect your personal information, Neat recommends that you clear all personal information from the product before it is serviced, regardless of the servicer.

What Do I Do If I Am Not Satisfied With Warranty Service?

If you feel Neat has not met its obligations under this warranty, you may attempt to resolve the issue informally with Neat. If you are unable to resolve the issue informally and wish to file a formal claim against Neat, and if you are a resident of the United States, you must submit your claim to binding arbitration according to the procedures described below, unless an exception applies. Submitting a claim to binding arbitration means that you do not have the right to have your claim heard by a judge or jury. Instead, your claim will be heard by a neutral arbitrator.

What Exclusions and Limitations Apply to this Limited Warranty?

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES RELATING TO THE PRODUCT OTHER THAN THOSE DESCRIBED ABOVE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEAT EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND LIMITS THE DURATION OF ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. SOME COUNTRIES, STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation of Liability

NEAT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF USE, LOSS OF INFORMATION OR DATA, COMMERCIAL LOSS, LOST REVENUE OR LOST PROFITS, OR OTHER INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NEAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND EVEN IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. SOME COUNTRIES, STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN LIEU OF ANY OTHER REMEDY FOR ANY AND ALL LOSSES AND DAMAGES RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER (INCLUDING NEGLIGENCE, ALLEGED DAMAGE, OR DEFECTIVE GOODS, NO MATTER WHETHER SUCH DEFECTS ARE DISCOVERABLE OR LATENT), NEAT MAY, AT ITS SOLE AND EXCLUSIVE OPTION AND IN ITS DISCRETION, REPAIR OR REPLACE YOUR PRODUCT, OR REFUND ITS PURCHASE PRICE. AS NOTED, SOME COUNTRIES, STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

What Law Governs This Warranty?

This warranty is governed by and construed under the laws in which the product was originally purchased. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country to country, state to state and province to province.

What Other General Terms Apply To This Warranty?

No employee or agent of Neat may modify this warranty. If any term of this warranty is found to be unenforceable, that term will be severed from this warranty and all other terms will remain in effect. This warranty applies to the maximum extent not prohibited by law.

Can This Warranty Be Changed?

This warranty may change without notice, but any change will not affect your original warranty. Check https://neat.no for the most current version.

Legal & Compliance

Binding Arbitration Agreement; Class Action Waiver (U.S. Residents Only)

UNLESS YOU HAVE OPTED OUT AS DESCRIBED BELOW, ANY CONTROVERSY OR CLAIM RELATING IN ANY WAY TO YOUR PRODUCT, INCLUDING ANY CONTROVERSY OR CLAIM ARISING OUT OF OR RELATING TO THE WARRANTY, A BREACH OF THE WARRANTY, OR THE PRODUCT'S SALE, CONDITION OR PERFORMANCE, WILL BE SUBJECT TO BINDING ARBITRATION under the Federal Arbitration Act ("FAA"). This includes claims based on contract, tort, equity, statute, or otherwise, as well as claims regarding the scope and enforceability of this provision. A single Arbitrator shall decide all claims and shall render a final, written decision. You may choose the American Arbitration Association ("AAA"), Judicial Arbitration and Mediation Service ("JAMS"), or other similar arbitration service provider acceptable to Neat to administer the arbitration. Consistent with the FAA, the appropriate AAA rules, JAMS rules, or other service provider rules shall apply, as determined by the Arbitrator. For AAA and JAMS, these rules are found at www.adr.org and www.jam sadr.com . However, at the election of any party, a court of competent jurisdiction may adjudicate any request for injunctive relief, but all other claims will first be decided by arbitration under this Agreement. This arbitration provision may be severed or modified, if necessary, to render it enforceable.

Each party to the arbitration shall pay his, her, or its own fees and costs of arbitration. If you cannot afford your arbitration fees and costs, you may apply for a waiver under the relevant rules.

The dispute will be governed by the laws of the state or territory in which you resided at the time of your purchase (if in the United States). The place of arbitration will be New York, New York or such other location as may be agreed to by the parties to the arbitration. The arbitrator will have no authority to award punitive or other damages not measured by the prevailing party's actual damages, except as may be required by statute. The arbitrator will not award consequential damages, and any award will be limited to monetary damages. Judgment on the award rendered by the arbitrator will be binding and final, except for any right of appeal provided by the Federal Arbitration Act and may be entered in any court having jurisdiction. Except as may be required by law, neither you nor an arbitrator may disclose the existence, content, or results of any arbitration under this warranty without the prior written consent of you and Neat.

ANY DISPUTE, WHETHER IN ARBITRATION, IN COURT, OR OTHERWISE, WILL BE CONDUCTED SOLELY ON AN INDIVIDUAL BASIS. AND YOU AGREE THAT NO PARTY WILL HAVE THE RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY DISPUTE TO BE ARBITRATED AS A CLASS ACTION, OR IN ANY OTHER PROCEEDING IN WHICH EITHER PARTY ACTS OR PROPOSES TO ACT IN A REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF A CLASS OF INDIVIDUALS OR CONSUMERS. NO ARBITRATION OR PROCEEDING WILL BE JOINED, CONSOLIDATED, OR COMBINED WITH ANOTHER ARBITRATION OR PROCEEDING WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ALL PARTIES TO ANY SUCH ARBITRATION OR PROCEEDING.

IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION AGREEMENT AND CLASS ACTION WAIVER, THEN: (1) you must notify in writing within sixty (60) days of the date that you purchased the product; (2) your written notification must be mailed to Neat at 100 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10017, Attn: Legal Department; and (3) your written notification must include (a) your name, (b) your address, (c) the date you purchased the product, and (d) a clear statement that you wish to opt out of the binding arbitration agreement and class action waiver.

Compliance Information

Caution
In accordance with the FCC's Part 15 regulations, changes or modifications not expressly approved by Neat could void your authority to operate the equipment.

FCC Warning
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the user manual(s) or setup instructions posted on **www.neat.no**, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at user expense.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance. For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

EMC Class A declaration
This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures to resolve the interference.

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada statement
CAN ICES-003 (A)/NMB-003(A)

This Device complies with Industry Canada License exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet appareil et son antenne (s) ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

(i) the device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit;

(iii) for devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and

(iv) the worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in Section 6.2.2(3) shall be clearly indicated.

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

(i) l'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est réservé à une utilisation en intérieur afin de réduire les risques d'interférences nuisibles à la co-canal systèmes mobiles par satellite;

(ii) pour les appareils avec antenne (s) détachable, le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit être telle que l'équipement satisfait encore la pire limite;

(iii) pour les appareils avec antenne (s) détachable, le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5850 MHz doit être telle que l'équipement satisfait encore la pire limites spécifiées pour le point-à-point et non point-à-point, le cas échéant; opération et

(iv) l'angle d'inclinaison du pire (s) nécessaire pour rester conforme à la pire exigence de masque d'élévation énoncées dans la section 6.2.2 (3) doit être clairement indiqué.

Devraient également être informés les utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (c.-à-utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les appareils LE-LAN.

Exposure statement
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters / 8 inches between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre l'antenne et votre corps. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité en matière d'exposition aux RF.

CE Claim
- Directive 2014/35/EU (Low-Voltage Directive)
- Directive 2014/30/EU (EMC Directive) - Class A
- Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
- Directive 2011/65/EU (RoHS)
- Directive 2012/19/EU (WEEE)

This equipment is compliant with Class A of EN55032. In a residential environment this equipment may cause radio interface.

Our EU and UK PSTI Declaration of conformity can be found on **www.neat.no/resources**.

The rated limits of frequency bands and transmission power (radiated and/or conduct) applicable to this radio equipment are as follows:

Wi-Fi 2.4G/5G:
2400-2483.5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
5150-5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)
5470-5725 MHz: < 23 dBm (EIRP)
5725-5875 MHz: < 14 dBm (EIRP)
BT/BLE 2.4G:
2402-2480 MHz: < 20dBm (EIRP)

The WLAN feature or this device is restricted to indoor use when operating in the frequency range between 5150 and 5350 MHz.

National Restrictions
Wireless products comply with the requirement of Article 10(2) of the RED as they can be operated in at least one Member State as examined. The product also complies with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU Member States.

Maximum Permissible Exposure (MPE): Ensure that at least 20cm separation distance is maintained between the wireless device and the body of the user.

Canada 5G Disclosure

(Band 1)
The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
Bande 1
L'appareil pour la bande 5150-5250 MHz est destiné uniquement à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable causé par les systèmes de télécommunication par satellite mobiles dans le même canal.

Band 4
The maximum antenna gain permitting (for devices in the 5725-5825 MHz band) to comply with the E.I.R.P. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.

Bande 4
Le gain d'antenne maximal permettant (pour les appareils de la bande 5725-5825 MHz) de se conformer à la norme E.I.R.P. limites spécifiées pour un fonctionnement point à point et non point à point, selon le cas.

Disposal and Recycling
You must dispose of this product properly, according to local laws and regulations. Because this product contains electronic components and a battery, it must be disposed of separately from household waste. Contact local authorities to learn about disposal and recycling options.

Export Regulations
Customer acknowledges that the products, which include technology and software, are subject to customs and export control laws in the United States ("US"). The products may also be subject to the customs and export control laws and regulations of the country in which the products are manufactured and/or received.

Wiring the Mains Power Supply Plug (UK Only)

IMPORTANT NOTICE
The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug and, if it requires replacing, a fuse approved to BSI1362 of the same rating must be used. Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same color as the pin face of the plug. Replacement covers are available from Neat. If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance. However, if there is no alternative but to cut off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do NOT connect the plug to a mains socket as there is a risk of shock hazard from the bare flexible cord.

IMPORTANT
The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code: BLUE - NEUTRAL BROWN – LIVE. As these colors may not correspond to the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows : the wire colored BLUE must be connected to the terminal marked with the letter N or colored BLUE or BLACK. The wire colored BROWN must be connected to the terminal marked with the letter L or colored BROWN or RED.

⚠ WARNING
DO NOT CONNECT EITHER WIRE TO THE EARTH TERMINAL, WHICH IS MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE EARTH SYMBOL, OR COLORED GREEN OR GREEN AND YELLOW.

Safety Precautions

Follow all instructions to ensure safe installation and connectivity of the equipment.

If permanently mounting the equipment, follow the setup instructions for securely fastening the equipment.

Graphical symbols placed on the equipment are instructional safeguards and are explained below.

Warning	A serious or fatal injury may result if instructions are not followed.
Caution	Personal injury or damage to properties may result if instructions are not followed.
CAUTION	RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Use consumer grade, non-rechargeable carbon-zinc or alkaline batteries AAA type.

This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.

This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.

AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.

DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.

Electricity and Safety

Warning

- Do not use a damaged power cord or plug, or a loose power socket.
- Do not use multiple products with a single power socket.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Insert the power plug all the way in so it is not loose.
- Connect the power plug to a grounded power socket (type 1 insulated devices only).
- Do not bend or pull the power cord with force. Be careful not to leave the power cord under a heavy object.
- Do not place the power cord or product near heat sources.
- Clean any dust around the pins of the power plug or the power socket with a dry cloth.
- Stylus pen batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like. Dispose of used battery promptly and correctly, according to local environmental laws and guidelines in force.

Caution

- Do not disconnect the power cord while the product is being used.
- Only use the power cord provided by Neat with the product.
- Do not use the power cord provided by Neat with other products.
- Keep the power socket where the power cord is connected unobstructed.
- The power cord must be disconnected to cut off power to the product when an issue occurs.
- Hold the plug when disconnecting the power cord from the power socket.

Warning

Stability Hazard: Never place Video conferencing device in an unstable location. Video conferencing device may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the Video conferencing device.
- ALWAYS use furniture that can safely support the Video conferencing device.
- ALWAYS ensure the Video conferencing device is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the Video conferencing device or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your Video conferencing device so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a Video conferencing device in an unstable location.
- NEVER place the Video conferencing device on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and Video conferencing device to a suitable support.
- NEVER place the Video conferencing device on cloth or other materials that may be located between the Video conferencing device and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the Video conferencing device or furniture on which the Video conferencing device is placed.

If the existing Video conferencing device is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Précautions de sécurité

Suivez toutes les instructions pour garantir une installation et une connectivité sûres de l'équipement.

Si vous installez l'appareil de façon permanente, suivez les instructions d'installation pour fixer correctement l'appareil.

Les symboles graphiques placés sur l'équipement sont des garanties pédagogiques et sont expliqués ci-dessous.

Warning	Une non-observation des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Caution	Si les instructions ne sont pas suivies, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
CAUTION	RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR

CAUTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). IL N'Y A PAS DE PARTSINSIDE UTILISATEURS ET UTILISABLES. PERSONNEL TOQUALIFIÉ DE RÉFÉRENCEMENT

ATTENTION: Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie d'un type incorrect.
Utilisez uniquement des piles non rechargeables au carbone-zinc ou des piles alcalines de type AAA.

Ce symbole indique qu'une haute tension est présente à l'intérieur. Il est dangereux de faire tout type de contact avec toute partie interne de ce produit

Ce symbole indique que ce produit contient une documentation importante concernant le fonctionnement et la maintenance.

Tension alternative: La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension alternative.

Tension continue: La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension continue.

Électricité et sécurité

Attention

- N'utilisez pas de cordon d'alimentation ou de fiche endommagé, ni de prise de courant desserrée.
- N'utilisez pas plusieurs produits avec une seule prise de courant.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Insérez la fiche d'alimentation à fond pour qu'elle ne soit pas desserrée.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise mise à la terre (appareils isolés du type 1 uniquement).
- Ne pliez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation avec force. Veillez à ne pas laisser le cordon d'alimentation sous un objet lourd.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.
- Enlevez la poussière autour des broches de la fiche d'alimentation ou de la prise secteur avec un chiffon sec.
- Les piles de marqueur ne doivent pas être exposées à une chaleur extrême comme le soleil, le feu, etc. Les piles usagées doivent être éliminées immédiatement et correctement, conformément aux lois et directives locales en vigueur en matière d'environnement.

Mise en garde

- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant l'utilisation du produit.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par Neat avec le produit.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni par Neat avec d'autres produits.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le cordon d'alimentation est branché.
- Le cordon d'alimentation doit être débranché pour couper l'alimentation du produit lorsqu'un problème survient.
- Tenez la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Avertissement

Risque de stabilité: Ne placez jamais l'appareil de visioconférence dans un endroit instable. L'appareil de visioconférence peut tomber et causer des blessures graves ou mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez TOUJOURS les armoires, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant de l'appareil de visioconférence.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le poids de l'appareil de visioconférence.
- Vérifiez TOUJOURS que l'appareil de visioconférence ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est installé.
- Informez TOUJOURS les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour essayer d'atteindre l'appareil de visioconférence ou les commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés à votre appareil de visioconférence de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne placez JAMAIS un appareil de visioconférence dans un endroit instable.
- Ne placez JAMAIS l'appareil de visioconférence sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une étagère) sans bien ancrer le meuble et l'appareil de visioconférence à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS l'appareil de visioconférence sur un chiffon ou sur d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre l'appareil de visioconférence et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS des objets qui peuvent encourager les enfants à grimper, tels que des jouets ou des télécommandes, sur l'appareil de visioconférence ou sur le meuble sur lequel l'appareil de visioconférence est installé.

Si l'appareil de visioconférence existant doit être gardé et déplacé, les mêmes considérations décrites ci-dessus doivent être respectées.

Precauciones de seguridad

Siga todas las instrucciones para garantizar una instalación segura y la conectividad del equipo.

Si instala el equipo de forma permanente, siga las instrucciones de montaje para colocar el equipo de forma segura.

Los símbolos gráficos colocados en el equipo son resguardos instructivos y se explican a continuación.

Warning	Si no se siguen las instrucciones, pueden producir lesiones graves o fatales.
Caution	Si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones personales o daños a la propiedad.
CAUTION	RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

CAUTION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NINGUNA PIEZA INTERNA PUEDE SER REPARADA POR EL USUARIO. REFIERA CUALQUIER SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.

ATENCIÓN: Hay riesgo de incendio o explosión si la pila se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
Utilice pilas alcalinas o de carbono-zinc no recargables de consumo y de tipo AAA.

Este símbolo indica que hay alto voltaje en el interior. Es peligroso hacer cualquier tipo de contacto con cualquier parte interna de este producto.

Este símbolo indica que este producto cuenta con literatura importante sobre su operación y mantenimiento.

Voltaje de corriente alterna: El voltaje nominal marcado con este símbolo es voltaje de CA.

Voltaje de corriente continua: El voltaje nominal marcado con este símbolo es el voltaje de CC.

Electricidad y seguridad

Advertencia / Atención

- No utilice un cable de alimentación o enchufe dañado o un toma de corriente suelto.
- No utilice varios productos a un solo toma de corriente.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Inserte el enchufe completamente para que no quede flojo.
- Conecte el enchufe a un toma de corriente con conexión a tierra (solo dispositivos aislados tipo 1).
- No doble ni tire del cable de alimentación con fuerza. Tenga cuidado de no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.
- No coloque el cable de alimentación o el producto cerca de fuentes de calor.
- Limpie el polvo alrededor de los pines del enchufe o el toma de corriente con un paño seco.
- Las baterías del marcador no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o situaciones similares. Deseche la batería usada cuanto antes y de forma correcta de acuerdo con las leyes y pautas medioambientales locales vigentes.

Precaución

- No desconecte el cable de alimentación mientras se utiliza el producto.
- Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado por Neat con el producto.
- No utilice el cable de alimentación proporcionado por Neat con otros productos.
- Mantenga el toma de corriente donde está conectado el cable de alimentación sin obstrucciones.
- El cable de alimentación debe estar desconectado para cortar la alimentación del producto cuando se produce un problema.
- Sujete el enchufe cuando desconecte el cable de alimentación del toma de corriente.

Advertencia

Riesgo de estabilidad: Nunca coloque el dispositivo de videoconferencia en una ubicación inestable. El dispositivo de videoconferencia se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente a los niños, tomando unas simples precauciones como las que se indican a continuación:

- SIEMPRE use armarios, pedestales o métodos de montaje recomendados por el fabricante del dispositivo de videoconferencia.
- SIEMPRE use muebles que puedan soportar con seguridad el dispositivo de videoconferencia.
- SIEMPRE asegúrese de que el dispositivo de videoconferencia no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
- SIEMPRE enseñe a los niños el peligro que supone subirse a los muebles para alcanzar el dispositivo de videoconferencia pantalla o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables de alimentación y los cables conectados al dispositivo de videoconferencia de forma que no se pueda tropezar con ellos, no se pueda tirar de ellos o no se puedan agarrar.
- Nunca coloque un dispositivo de videoconferencia en una ubicación inestable.
- NUNCA coloque el dispositivo de videoconferencia en un mueble alto (por ejemplo aparadores o estantería) sin anclar tanto el mueble como dicho dispositivo a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el dispositivo de videoconferencia sobre tela u otros materiales que puedan colocarse entre dicho dispositivo y el mueble de soporte.
- NUNCA coloque elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mando a distancia, en la parte superior del dispositivo de videoconferencia o los muebles en los que coloque dicho dispositivo.

Si el dispositivo de videoconferencia existente se retiene y traslada, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

Precauciones de Seguridad

Siga todas las instrucciones para asegurar la instalación segura y conectividad del equipo

Si esta montando permanentmente el equipo, siga las instrucciones de instalación para fijar de forma segura el mismo

Los símbolos gráficos en el equipo son guardas de seguridad y se explican a continuación

Warning	Si no se siguen las instrucciones se puede generar una lesión seria o fatal
Caution	Pueden ocasionarse lesiones o daños a las propiedades si no se siguen las instrucciones
CAUTION	RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR

CAUTION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR REFIERA TODA REPARACION AL PERSONAL CALIFICADO

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión si se sustituye la batería por otra de tipo incorrecto.
Utilice pilas de consumo no recargables de carbono-zinc o alcalinas de tipo AAA.

Este símbolo indica el alto voltaje presente en el interior. Es peligroso realizar cualquier tipo de contacto con cualquier parte interna del producto.

Este simbolo indica que el producto incluye literatura sobre la operación y el mantenimiento.

Voltaje CA: Voltaje nominal marcado con este símbolo es CA.

Voltaje CD: Voltaje nominal marcado con este símbolo es CD.

Electricidad y Seguridad

Advertencia / Atención

- No use un cable o clavija dañado, o un contacto flojo
- No use varios productos en un solo contacto
- No toque la clavija con manos mojadas
- Inserte la clavija hasta el fondo de forma que no quede flojo
- Conecte la clavija a un contacto aterrizado (solo dispositivos aislados tipo 1)
- No doble o jale el cable con fuerza. Tenga cuidado de no dejar el cable bajo un objeto pesado.
- No coloque el cable o producto cerca de fuentes de calor.
- Limpie cualquier polvo alrededor de los conectores de la clavija o contacto con un trapo seco.
- Las pilas marcadoras no se deben exponer a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares. Deseche la batería usada rápida y correctamente, de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales vigentes.

Precaución

- No desconecte el cable de corriente mientras el producto está en uso.
- Solo use el cable proporcionado por Neat con el producto.
- No use el cable proporcionado por Neat con otros productos.
- Mantenga el contacto donde conecta el cable de corriente sin osbtrucciones.
- El cable de corriente debe estar desconectado para cortar la corriente al producto cuando ocurra un evento.
- Sostenga la clavija mientras desconecta el cable de corriente del contacto.

Advertencia

Peligro de Inestabilidad: Nunca coloque el Dispositivo de videoconferencia en un lugar inestable. El Dispositivo de videoconferencia puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente las de los niños, pueden evitarse tomando las siguientes precauciones sencillas:

- Utilice SIEMPRE armarios o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del Dispositivo de videoconferencia.
- Utilice SIEMPRE mueble que pueda soportar con seguridad el Dispositivo de videoconferencia.
- Compruebe SIEMPRE que el Dispositivo de videoconferencia no está apoyado en el borde del mueble de soporte.
- Advierta SIEMPRE a los niños de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el Dispositivo de videoconferencia o sus mandos.
- Instale SIEMPRE los hilos y cables conectados Dispositivo de videoconferencia de forma que no se puedan tropezar al pasarlos, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque un Dispositivo de videoconferencia en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el Dispositivo de videoconferencia sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como Dispositivo de videoconferencia a un soporte adecuado.
- No coloque NUNCA el Dispositivo de videoconferencia sobre telas u otros materiales que se encuentren entre el Dispositivo de videoconferencia y los muebles de soporte.
- NUNCA coloque objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, encima del Dispositivo de videoconferencia o de los muebles sobre los que esté colocado el Dispositivo de videoconferencia.

Si el Dispositivo de videoconferencia existente va a manternerse y reubicarse, deben aplicarse las mismas consideraciones anteriores.

Mexico IFETEL
IFETEL notice is: (Mexico IFETEL aviso:)

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Precauções de segurança

Siga todas as instruções para garantir uma instalação segura e conectividade do equipamento

Se estiver montando o equipamento permanentemente, siga as instruções de instalação para a fixação segura do equipamento

Símbolos gráficos dispostos sobre o equipamento são proteções instrucionais e são explicadas abaixo

Warning	Uma lesão grave ou fatal pode ocorrer se as instruções não forem seguidas
Caution	Uma lesão pessoal ou dano material pode ocorrer se as instruções não forem seguidas
CAUTION	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CAUTION: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (OU PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM PARTES A SEREM SUBMETIDAS A SERVIÇO PELO USUÁRIO NO INTERIOR. CONFIE TODOS OS SERVIÇOS A PESSOAL QUALIFICADO

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto.
Utilize pilhas de zinco-carbono ou alcalinas, não recarregáveis, do tipo AAA.

Este símbolo indica que está presente alta tensão no seu interior. É perigoso realizar qualquer tipo de contato com alguma peça interna deste produto.

Este símbolo indica que este produto possui literatura importante referente à operação e manutenção.

Tensão CA: Tensão nominal marcada com este símbolo é uma tensão de CA.

Tensão CC: Tensão nominal marcada com este símbolo é uma tensão de CC.

Eletricidade e Segurança

Advertência / Atenção

- Não use um plugue ou cabo de força danificado ou um soquete de força solto
- Não use múltiplos produtos com um único soquete de força
- Não toque no plugue de força com as mãos molhadas
- Insira o plugue de força até o fundo de modo que não fique solto
- Conecte o plugue de força a um soquete de força aterrado (só dispositivos isolados tipo 1)
- Não dobre ou puxe o cabo de força com força. Tenha cuidado para não deixar o cabo de força sob uma objeto pesado.
- Não coloque o cabo de força ou produto próximo a fontes de calor.
- Limpe qualquer poeira em torno dos pinos do plugue de força ou o soquete de força com um pano seco.
- As pilhas dos marcadores não devem ser expostas a calor excessivo como, por exemplo, luz solar direta, fogo ou algo similar. Elimine prontamente e de forma correta as pilhas usadas, de acordo com as leis e normas ambientais locais em vigor.

Cuidado

- Não desconecte o cabo de força enquanto o produto estiver sendo usado.
- Use apenas o cabo de força fornecido pela Neat com o produto.
- Não use o cabo de força fornecido pela Neat com outros produtos.
- Mantenha o soquete de força quando o cabo de força estiver conectado sem obstrução.
- O cabo de força deve ser desconectado para cortar a força no produto quando ocorre um problema.
- Segure o plugue quando desconectar o cabo de força do soquete de força.

AVISO

Perigo de instabilidade: Nunca coloque o dispositivo de videoconferência num local instável. O dispositivo de videoconferência poderá cair, provocando ferimentos graves ou a morte. Vários ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados adotando simples medidas de precaução, tais como:

- Utilize SEMPRE armários ou suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do dispositivo de videoconferência.
- Utilize SEMPRE mobiliário capaz de suportar o dispositivo de videoconferência em segurança.
- Certifique-se SEMPRE de que o dispositivo de videoconferência não sobressai da extremidade do mobiliário.
- Instrua SEMPRE as crianças acerca do perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o dispositivo de videoconferência ou os seus controlos.
- Instale SEMPRE os cabos ligados ao dispositivo de videoconferência de modo a que não seja possível puxá-los, agarrá-los ou tropeçar nos mesmos.
- NUNCA coloque o dispositivo de videoconferência num local instável.
- NUNCA coloque o dispositivo de videoconferência em cima de mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o dispositivo de videoconferência a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o dispositivo de videoconferência em cima de panos ou outros materiais colocados entre o dispositivo de videoconferência e o mobiliário onde o mesmo está instalado.
- NUNCA coloque objetos que possam incitar as crianças a trepar, tais como brinquedos e controlos remotos, em cima do dispositivo de videoconferência ou do mobiliário no qual o dispositivo de videoconferência está colocado.

Se o dispositivo de videoconferência for relocalizado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima indicadas.

Brazil ANATEL
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

安全に関する注意事項

すべての指示に従って、機器の安全な設置と接続を確認してください

機器を恒久的に取り付ける場合は、機器をしっかりと固定するためのセットアップ手順に従ってください

機器に配置されたグラフィック記号は、説明のための保護手段であり、以下で説明されています

Warning	指示に従わない場合、重大または致命的な怪我が発生する可能性があります
Caution	指示に従わない場合、怪我または物的損害が発生する可能性があります
CAUTION	感電の危険があります。開かないでください

CAUTION: 感電の危険を低減するため、カバー (または背部) を取り外さないでください。内部にユーザーが修理できる部品はありません。資格のあるサービス担当者にすべての修理を依頼してください

注意：間違ったタイプのバッテリーと交換すると、火災や爆発の危険があります。消費者向けの非充電式炭素亜鉛またはアルカリ電池（単三型）を使用してください。

この記号は、高電圧が内部に存在することを示します。この製品の内部に接触すると危険です。

この記号は、この製品に操作とメンテナンスに関する重要な資料が含まれていることを示します。

AC 電圧: この記号が付いている定格電圧は AC 電圧です。

DC 電圧: この記号が付いている定格電圧は DC 電圧です。

電気および安全

警告 / 注意

- 損傷した電源コードまたはプラグ、または緩んだ電源ソケットを使用しないでください
- 1 つの電源ソケットで複数の製品を使用しないでください
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください
- 電源プラグをしっかりと差し込み、緩みがないようにしてください
- 電源プラグを接地された電源ソケットに接続してください (タイプ 1 絶縁デバイスのみ)
- 電源コードを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。 電源コードを重い物の下に置かないように注意してください。
- 電源コードや製品を熱源の近くに置かないでください。
- 電源プラグのピンや電源ソケットの周りのほこりを乾いた布で拭き取ってください。
- マーカーバッテリーは日光や火などの過度の熱にさらさないでください。使用済みバッテリーは、現地の環境法および施行されているガイドラインに従って、迅速かつ正しく廃棄してください。

注意

- 製品の使用中に電源コードを抜かないでください。
- Neat が提供する電源コードは、本製品にのみ使用してください。
- Neat が提供する電源コードを、他の製品に使用しないでください。
- 電源コードが接続されている電源ソケットに常に手が届くようにしてください。
- 問題が発生したときに製品の電源を切る場合は、電源コードを外してください。
- 電源コードを電源ソケットから抜くときは、プラグを持ってください。

警告

安定性に関する危険: ビデオ会議デバイスを不安定な場所に置かないでください。ビデオ会議デバイスが落下し、重傷を負ったり死亡したりする可能性があります。多くの怪我、特にお子様の怪我は、次のような簡単な予防策を講じることで回避できます:

- ビデオ会議デバイスのメーカーが推奨するキャビネット、スタンド、または取り付け方法を常に使用してください。
- ビデオ会議デバイスを安全にサポートできる家具を常に使用してください。
- ビデオ会議デバイスがサポートする家具の端からはみ出していないことを常に確認してください。
- ビデオ会議デバイスまたはそのコントロールに到達するために家具に登ることが危険であることについて、常に子供たちに教育してください。
- ビデオ会議デバイスに接続されているコードやケーブルに、つまずいたり、引っ張ったり、からまったりしないように常に配線してください。
- ビデオ会議デバイスを不安定な場所には絶対に置かないでください。
- 家具とビデオ会議デバイスの両方を適切なサポートに固定せずに、ビデオ会議デバイスを背の高い家具（食器棚や本棚など）の上に決して置かないでください。
- ビデオ会議デバイスとサポートする家具の間にある布やその他の素材の上にビデオ会議デバイスを絶対に置かないでください。
- ビデオ会議デバイスやビデオ会議デバイスが置かれている家具の上には、おもちゃやリモコンなど、お子様が登りたくなるような物を絶対に置かないでください。

既存のビデオ会議デバイスを保持して再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を適用してください。

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ทำตามคำแนะนำทั้งหมดนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไว้อย่างถาวร ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้งเพื่อยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนา

สัญลักษณ์กราฟิกที่วางอยู่บนอุปกรณ์คือการป้องกันการสอน และคำอธิบายไว้ด้านล่าง

Warning	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
Caution	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
CAUTION	ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด

CAUTION: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบออก (หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนด้านในที่ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้ ให้ช่างบริการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ซ่อมผลิตภัณฑ์ให้ทั้งหมด

ข้อควรระวัง: มีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หรือการระเบิดถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วย ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ใช้แบตเตอรี่ AAA ชนิดคาร์บอน-สังกะสีอัลคาไลน์ แบบไม่สามารถชาร์จใหม่ เกรดสำหรับใช้งานทั่วไป

สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงอยู่ภายใน การสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้เป็นสิ่งที่อันตราย

สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษา

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้มีสัญลักษณ์นี้คือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้มีสัญลักษณ์นี้คือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้าและความปลอดภัย

คำเตือน / การปฏิบัติที่สมควร

- ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือปลั๊กไฟที่หลวม
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวกับปลั๊กไฟตัวเดียวกัน
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- เสียบปลั๊กไฟเข้าไปจนสุดเพื่อไม่ให้ปลั๊กไฟหลวม
- เชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับปลั๊กไฟที่มีสายดิน (อุปกรณ์หุ้มฉนวนประเภทที่ 1 เท่านั้น)
- ห้ามงอหรือดึงสายไฟแรงๆ ระวังอย่าวางสายไฟไว้ใต้ของหนัก
- ห้ามวางสายไฟหรือผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อน
- ทำความสะอาดฝุ่นรอบๆหมุดของปลั๊กไฟหรือปลั๊กไฟด้วยผ้าที่แห้ง
- อย่าให้แบตเตอรี่มาร์กเกอร์ได้รับแสงแดดโดยตรง เปลวไฟ หรือแหล่งกำเนิด พลังงานที่คล้ายกัน นานเกินไป ทิ้งแบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วอย่างถูกต้องโดยสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้

ข้อควรระวัง

- ห้ามถอดสายไฟขณะที่กำลังใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่
- ใช้สายไฟที่ทำขึ้นโดย Neat กับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ห้ามใช้สายไฟที่ Neat ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์อื่น
- เก็บปลั๊กไฟที่ไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีการต่อสายไฟ
- สายไฟจะต้องถูกตัดการเชื่อมต่อ เพื่อตัดกระแสไฟของผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
- จับปลั๊กเมื่อถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

คำเตือน

อัตรายด้านความเสถียร: ห้ามวางอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มั่นคง อุปกรณ์การประชุมผ่าน วิดีโออาจหล่นลง ทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้ การได้รับบาดเจ็บ หลายอย่างโดยเฉพาะกับเด็กเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังง่ายๆ เช่น:

- ใช้ตู้วางหรือขาตั้งหรือวิธีการติดตั้งที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ เสมอ
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอได้อย่างปลอดภัยเสมอ
- จะต้องไม่แขวนอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอไว้ที่ขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึง อุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอหรือส่วนควบคุมของอุปกรณ์
- เดินสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอให้เป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้สะดุดล้ม ถูกดึง หรือจับยึดได้โดยวัตถุอื่นๆ
- ห้ามวางอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มั่นคง
- ห้ามวางอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอบนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้เก็บของหรือชั้นวาง หนังสือ) โดยไม่มีการยึดรั้งที่เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ เข้ากับส่วนรองรับที่เหมาะสม
- ห้ามวางอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจตั้งอยู่ระหว่าง อุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอและเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจล่อให้เด็กปีนขึ้น เช่น ของเล่นและรีโมทคอนโทรล ไว้ที่ด้านบน ของอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอวางไว้อยู่

ถ้าจะต้องจัดเก็บและย้ายตำแหน่งอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอ ให้ใช้ข้อควรพิจารณา เดียวกับที่ให้ไว้ข้างต้น

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศกำหนด

กสทช.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (โทรฟรี)

احتياطات السلامة

اتبع جميع التعليمات لضمان سلامة تركيب الجهاز وتوصيله

في حالة تثبيت الجهاز بشكل دائم، اتبع تعليمات الإعدادات لتثبيت الجهاز بأمان

الرموز الرسومية الموضوعة على الجهاز هي عبارة عن وسائل وقاية إرشادية ويرد شرحها أدناه

Warning قد تحدث إصابة خطيرة أو مميتة في حالة عدم اتباع التعليمات

Caution قد تحدث إصابة شخصية أو إضرار بالممتلكات في حالة عدم اتباع التعليمات.

CAUTION خطر صدمة كهربائية ممنوع الفتح.

CAUTION تنبيه: للحد من خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تفك الغطاء (أو الجانب الخلفي). لا توجد بالداخل أي أجزاء قابلة للصيانة من جانب المستخدم. استعن بأفراد مؤهلين لتنفيذ كل أعمال الصيانة.

تنبيه .تنبيه: خطر حدوث حريق أو انفجار إذا تم استخدام نوع بطارية غير صحيح بدلاً من البطارية الأصلية .استخدم بطاريات من نوع AAA كربون-زنك أو قلوية غير قابلة لإعادة الشحن ومن فئة مستهلكة

يشير هذا الرمز إلى وجود فولتية عالية بالداخل. من الخطورة إجراء أي نوع من التلامس مع أي جزء داخلي في هذا المنتج.

يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يتضمن وثائق مهمة بشأن التشغيل والصيانة.

فولتية التيار المتردد: الفولتية المقدَّرة المميزة بهذا الرمز هي فولتية التيار المتردد

فولتية التيار المستمر: الفولتية المقدَّرة المميزة بهذا الرمز هي فولتية التيار المستمر

الكهرباء والسلامة

تحذير / انتباه

- لا تستخدم سلك طاقة أو قابس طاقة تالفًا أو مقبس طاقة مرتخيًا
- لا تستخدم عدة منتجات عبر مقبس طاقة واحد
- لا تلمس قابس الطاقة بيدين مبتلتين
- أدخل قابس الطاقة بكامل مساره بحيث لا يكون مرتخيًا
- وصِّل قابس الطاقة بمقبس طاقة مؤرَّض (الأجهزة المعزولة من النوع 1 فقط)
- لا تثنِ سلك الطاقة ولا تسحبه بقوة. احرص على عدم ترك سلك الطاقة أسفل جسم ثقيل الوزن.
- لا تضع سلك الطاقة أو المنتج بالقرب من مصادر حرارة
- نظِّف أي غبار حول شُعب قابس الطاقة أو مقبس الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة
- ينبغي عدم تعريض بطاريات القلم لحرارة زائدة: كأشعة شمس أو نار أو ما شابه

تخلص من البطاريات المستعملة فورًا وبشكل صحيح وفقًا للقوانين البيئية المحلية والمبادئ التوجيهية المعمول بها

تنبيه

- لا تفصل سلك الطاقة عندما يكون المنتج قيد الاستخدام
- لا تستخدم مع المنتج أي سلك طاقة آخر غير المتوفر من Neat
- لا تستخدم سلك الطاقة المتوفر من Neat مع منتجات أخرى
- أبقِ مقبس الطاقة الموصَّل به سلك الطاقة خاليًا من أي عوائق
- يجب فصل سلك الطاقة لقطع إمداد الطاقة إلى المنتج عند حدوث مشكلة
- أمسك القابس عند فصل سلك الطاقة من مقبس الطاقة

تحذير

خطر عدم الاستقرار: لا تضع أبدًا جهاز مكالمات جماعية عبر الفيديو في مكان غير مستقر. قد يسقط جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو ويسبب إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب كثير من الإصابات، وبخاصة للأطفال، من خلال اتخاذ تدابير احتياطية، مثل:

- استخدم دائمًا خزانات أو حوامل أو طرق تثبيت موصى بها من المصنِّع لجهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو.
- استخدم دائمًا قطعة أثاث يمكنها أن تتحمل بأمان ثقل جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو.
- تأكد دائمًا من عدم بروز جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو عن حافة قطعة الأثاث الداعمة.
- نبه دائمًا الأطفال إلى مخاطر التسلق على قطعة الأثاث للوصول إلى جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو أو عناصر التحكم به.
- مرر دائمًا الأسلاك والكبلات الموصِّلة بجهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو بحيث لا يتم التعثر بها أو سحبها أو انتزاعها.
- لا تضع أبدًا جهاز مكالمات جماعية عبر الفيديو في مكان غير مستقر.
- لا تضع أبدًا جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو على قطعة أثاث طويلة (على سبيل المثال: خزانات ملابس أو خزانات كتب) دون تثبيت كل من قطعة الأثاث وجهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو بدعامة مناسبة.
- لا تضع أبدًا جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو على قماش أو مواد أخرى قد تدخل بين جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو وقطعة الأثاث الداعمة.
- لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال بالتسلق، مثل: دُمى ووحدات تحكم عن بُعد، فوق جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو أو قطعة الأثاث التي يوضع عليها جهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو.

إذا كنت تنوي الاحتفاظ بجهاز المكالمات الجماعية عبر الفيديو في مكانه الحالي أو تغيير مكانه، ينبغي تطبيق الاعتبارات نفسها الواردة أعلاه.

אמצעי בטיחות

יש לציית לכל ההנחיות על מנת להבטיח התקנה וקישוריות בטוחות של הציוד.

אם מתקינים את הציוד באופן קבוע על קיר, יש לציית להנחיות ההתקנה להידוק מאובטח של הציוד.

הסמלים הגרפיים שעל הציוד הם הנחיות בטיחות והם מוסברים להלן.

Warning	אי ציות להנחיות עלול לגרום לפגיעה חמורה או קטלנית.
Caution	אי ציות להנחיות עלול לגרום לפציעה גופנית או נזק לרכוש.
CAUTION	סכנת התחשמלות. אסור לפתוח.

CAUTION זהירות: למזעור הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את הכיסוי (או הגב). אין בפנים חלקים המיועדים לטיפול של המשתמש.
את כל בקשות השירות יש להפנות לאנשי מקצוע מוסמכים.

CAUTION .זהירות: סכנת שריפה או פיצוץ אם הסוללה מוחלפת בסוג שגוי
השתמש בסוללות פחמן-אבץ לא נטענות או אלקליין מסו AAA מסוג AAA

סמל זה מציין שיש בפנים מתח גבוה. מסוכן לגעת בכל חלק פנימי שהוא של המוצר.

סמל זה מציין שיש למוצר תיעוד חשוב בנוגע לתפעול ותחזוקה.

מתח AC : המתח הנקוב שמסומן באמצעות סמל זה הוא מתח AC.

מתח DC : המתח הנקוב שמסומן באמצעות סמל זה הוא מתח DC.

חשמל ובטיחות

אזהרה / שימו לב

- איך להשתמש בכבל או תקע חשמל פגום, או בשקע רופף
- איך לחבר מוצרים מרובים לשקע חשמל יחיד
- איך לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות
- יש להכניס את תקע החשמל בצורה יציבה ולא רופפת
- יש לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק (מכשירים מבודדים מסוג 1 בלבד)
- איך לכופף או למשוך את כבל החשמל בכוח. יש להקפיד שלא להשאיר את כבל החשמל תחת עצמים כבדים.
- איך למקם את כבל החשמל או את המוצר בקרבת מקורות חום
- יש לנקות אבק סביב הפינים של תקע החשמל או שקע החשמל באמצעות מטלית יבשה
- .איך לחשוף סוללות מרקר לחום מופרז כגון שמש, אש וכדו
.השלך סוללה משומשת באופן מיידי ונכון, בהתאם לחוקי הסביבה ולהנחיות המקומיות בתוקף

זהירות

- איך להשתמש בכבל או תקע חשמל פגום, או בשקע רופף
- יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל שצורף למוצר Neat הספציפי
- איך להשתמש בכבל חשמל שצורף למוצרי Neat אחרים
- יש להקפיד ששקע החשמל שאליו המוצר מחובר, נגיש
- במקרה של בעיה,יש לנתק את כבל החשמל כדי לכבות את המוצר
- בעת ניתוק של כבל החשמל מהשקע, יש לאחוז בתקע עצמו

אזהרה

סכנת יציבות: לעולם אל תניח מכשיר ועידת וידאו במיקום לא יציב. מכשיר ועידת וידאו עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. ניתן למנוע :פציעות רבות, במיחוד בילדים, על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון

- .השתמש תמיד בארונות או בסטנדים או בשיטות הרכבה המומלצות על ידי היצרן של מכשיר ועידת הווידאו
- .השתמש תמיד ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה במכשיר ועידת וידאו
- .ודא תמיד שמכשיר ועידת הווידאו אינו תלוי על קצה הרהיט התומך
- .למד תמיד את הילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר ועידת הווידאו או הפקדים שלו
- .נתב תמיד כבלים וכבלים המחוברים למכשיר ועידת הווידאו שלך כך שלא ניתן יהיה למעוד אותם, למשוך אותם או לתפוס אותם
- .לעולם אל תניח מכשיר ועידת וידאו במיקום לא יציב
- לעולם אל תניח את מכשיר ועידת הווידאו על רהיטים גבוהים (לדוגמה, ארונות או כוניות) מבלי לעגן הן את הרהיטים והן את מכשיר ועידת .הווידאו לתמיכה מתאימה
- .לעולם אל תניח את התקן ועידת הווידאו על בד או חומרים אחרים שעלולים להיות ממוקמים בין התקן ועידת הווידאו לבין הרהיטים התומכים
- לעולם אל תניח פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלטים רחוקים, על גבי מכשיר ועידת הווידאו או רהיטים שעליהם מונח .מכשיר ועידת הווידאו

.אם מכשיר ועידת הווידאו הקיים יישמר ויועבר למקומו, יש ליישם את אותם שיקולים כמו לעיל

"הצהרת EMC Class A

זהו מוצר Class A .בסביבה ביתית מוצר זה עלול לגרום להפרעות רדיו ובמקרה זה

יתכן שהמשתמש יידרש לנקוט באמצעים מתאימים כדי לפתור את ההפרעה

安全注意事项

遵循所有说明，确保安全安装和连接设备

如果永久安装设备，请按照安装说明将设备固定牢固

设备上的图形符号是指导性安全措施，下面予以解释

Warning	如未遵循说明，可能会造成严重或致命伤害
Caution	如未遵循说明，可能会造成人身伤害或产品损坏
CAUTION	触电风险。请勿打开

CAUTION：为降低触电风险，请勿卸下机盖（或后盖）。设备内部没有用户可 维修的部件。如需维修，应找专业维修人员

注意：如果用错误型号的电池组替换会有着火或爆炸的危险。 使用消费级，不可充电碳锌电池或碱性电池 AAA 型。

此符号表示内部存在高压。接触本产品内部部件存在危险。

此符号表示本产品包含与操作和维护相关的重要文字说明。

交流电压：标有此符号的额定电压是交流电压。

直流电压：标有此符号的额定电压是直流电压。

电力和安全

警告 / 注意

- 请勿使用损坏的电源线或插头或松脱的电源插座
- 请勿在一个电源插座上使用多个产品
- 不要用湿手触摸电源插头
- 将电源插头完全插入，不得松动
- 将电源插头连接到接地电源插座（仅限类型 1 绝缘设备）
- 请勿用力弯曲或拉拽电源线。注意避免将电源线放在重物下方。
- 请勿使电源线或产品靠近热源。
- 用干布擦拭电源插头或电源插座上的灰尘。
- 手写笔电池不应暴露在过热的环境中，例如阳光、火焰等环境。 根据当地现行的环境法律和指南处理用过的电池。

小心

- 产品正在使用时请勿断开电源线。
- 只使用 Neat 随产品附带的电源线。
- 请勿使用 Neat 随其它产品附带的电源线。
- 使电源线连接的电源插座不会受到妨碍。
- 发生问题时必须断开电源线以切断电源。
- 抓住插头从电源插座上断开电源线。

警告

稳定性危险: 视讯会议终端可能翻倒，造成严重个人伤害或死亡。
采取诸如以下的简单的预防措施就能避免许多伤害，特别是对儿童的伤害。

- 始终使用视讯会议终端制造商建议的柜子或支架或安装方式。
- 始终使用安全支撑视讯会议终端的家具。
- 始终确保视讯会议终端没有伸出支撑家具的边缘。
- 始终教育儿童攀爬家具去触及视讯会议终端或其控制器的危险。
- 始终规划好连接到视讯会议终端上的电线和电缆,这样这些线缆就不会被拌、拉扯或抓拽。
- 从不把视讯会议终端放在不稳定的位置。
- 当未将家具和视讯会议终端都固定在合适的支撑件上时，从不将视讯会议终端放置在高的家具（例如，橱柜或书柜上）。
- 从不将视讯会议终端置于可能铺在该视讯会议终端和支撑家具之间的织物或其他材料上。
- 在视讯会议终端或放置视讯会议终端的家具顶部, 从不放置可能引诱儿童攀爬的物品,如玩具和摇控器。

如果已有视讯会议终端需要保留并更换位置，也应对上述注意事项予以考虑。

China EMC Warning
［警告: 此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下， 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。］

［警告: 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。］

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
金属结构件(Metal Parts)	×	○	○	○	○	○
塑料结构件(Plastic Parts)	○	○	○	○	○	○
电路板组件(PCBA)	×	○	○	○	○	○
电源模块(Power Module)	×	○	○	○	○	○
喇叭(Speaker)	×	○	○	○	○	○
摄像头(Camera)	×	○	○	○	○	○
电源线(Power Cord)	×	○	○	○	○	○
外部信号连接线(HDMI & Ethernet Cable)	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 113u.64 的规定编制。This table is compiled according to SJ/T 11364 standard

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
Indicates that the concentration of the hazardous substance in all homogeneous materials in the parts is below the relevant threshold of the GB/T 26572 standard.

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
Indicates that the concentration of the hazardous substance of at least one of all homogeneous materials in the parts is above the relevant threshold of the GB/T 26572 standard.

China RoHS Compliance Statement
中国《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

环保使用期限
Environment-friendly Use Period

此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变、电子电气产品用户正常使用该电子电气产品不会对环境造成严重 污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

安全注意事項

請遵循所有說明, 以確保安全安裝與連接設備

若要永久安裝設備, 請依照設定說明確實固定設備

設備上的圖形符號為指示防護, 並於以下段落中說明

Warning　　若未遵循指示, 則可能導致重傷或致命傷害。

Caution　　若未遵循指示, 則可能人身傷害或財產損害。

CAUTION　　觸電危險。請勿拆開

CAUTION：為減少觸電危險, 請勿拆下護蓋（或背面）。內部無使用者可維修的零件。請將所有維修工作, 交由合格人員進行

警告：若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險。使用消費性, 非充電碳鋅電池或鹼性電池 AAA 型。

此符號表示內部存在高電壓。以任何方式接觸本產品的任何內部零件, 都是非常危險的事情。

此符號表示本產品內含重要的操作與維護文件。

AC 電壓：標示此符號的額定電壓為 AC 電壓。

DC 電壓：標示此符號的額定電壓為 DC 電壓。

電氣與安全

警告 / 注意

- 請勿使用受損的電源線或插頭, 或鬆脫的電源插座
- 請勿在單一電源插座上, 使用多項產品
- 請勿在雙手濕漉時, 觸摸電源插頭
- 請以不會鬆動的方式, 將電源插頭插到底
- 請將電源插頭接至接地的電源插座 (僅限第一類絕緣裝置)
- 請勿用力彎折或拉扯電源線。 請注意切勿讓重物壓住電源線。
- 請勿將電源線或產品擺放在熱源附近。
- 請使用乾布清潔電源插頭接腳、或電源插座附近的任何灰塵。
- 手寫筆電池不應暴露在過熱的環境中, 例如陽光、火焰等環境。根據當地現行的環境法律和指南處理用過的電池。

警告

- 使用產品時, 請勿拔下電源線。
- 僅可使用本產品由 Neat 提供的電源線。
- 請勿使用由 Neat 其他產品所提供的電源線。
- 接上電源線的電源插座, 應保持周圍暢通。
- 發生問題時, 必須拔下電源線, 以切斷產品的電源。
- 將電源線從電源插座拔下時, 請緊握插頭。

警告

穩定性危害: 視訊會議終端可能傾倒、導致人員嚴重傷亡。特別對於兒童之各種傷害, 可藉由簡單的預警加以避免, 例:

- 使用視訊會議終端製造商建議的櫃子、支架或安裝方法。
- 使用可安全支撐視訊會議終端的傢俱。
- 確保視訊會議終端不會懸垂於支撐傢俱之邊緣。
- 教導兒童有關攀爬傢俱碰觸視訊會議終端或其控制器之危險。
- 將連接至視訊會議終端之電線及電纜加以整理, 使其不致發生絆倒、拉扯或纏繞。
- 勿置放視訊會議終端於不穩固之位置。
- 勿放置設備在挑高家俱 (例: 廚櫃或書櫃) 之上而未將家俱及視訊會議終端二者扣牢至合適的支撐上。
- 勿將視訊會議終端於任何放置於視訊會議終端及支撐傢俱之間的衣物或其他材料之上。
- 勿放置吸引兒童攀爬之物品, 如:將玩具或控制器放置於視訊會議終端上或安置視訊會議終端之傢俱上。

若既有之視訊會議終端將保留原位或重新擺置, 上述相同考量亦適用。

設備名稱 / Equipment name： 視訊會議終端 型號（型式）/ Type designation (Type)： NF-K1						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
電路板組件	–	○	○	○	○	○
內部電源模組	–	○	○	○	○	○
喇叭	–	○	○	○	○	○
相機模組	–	○	○	○	○	○
電源線	–	○	○	○	○	○
其他配件	–	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2
取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

依電信技術規範：
(1) 應避免影響附近雷達系統之操作。
(2) 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

警告使用者：
此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動, 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告：為避免電磁干擾, 本產品不應安裝或使用於住宅環境。

＜請注意＞使用過度恐傷害視力：
(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

안전주의 사항

장비의 안전한 설치 및 연결을 위해 모든 지침을 따르십시오.

장비를 영구적으로 장착하는 경우 장비를 안전하게 고정하기위한 설정 지침을 따르십시오.

장비에 배치 된 그래픽 기호는 지침 용 보호 장치이며 아래에 설명되어 있습니다.

Warning 지침을 따르지 않으면 중상을 입을 수 있습니다.

Caution 지침을 따르지 않으면 신체적 상해 나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

CAUTION 감전 위험. 열지 마

CAUTION: 감전 위험을 줄이려면 덮개 (또는 뒷면)를 제거하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리 할 수있는 부품이 없습니다. 모든서비스는 유자격자에게 의뢰하십시오.

주의: 배터리를 잘못된 유형으로 교체할 경우 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.
소비자 등급의 비충전식 탄소-아연 또는 알카라인 배터리 AAA 타입을 사용하십시오.

이 기호는 내부에 고전압이 있음을 나타냅니다. 본 제품의 내부 부품에 접촉하는 것은 위험합니다.

이 기호는이 제품에 작동 및 유지 보수에 관한 중요한 문서가 포함되어 있음을 나타냅니다.

AC 전압 **:**이 기호가 표시된 정격 전압은 **AC** 전압입니다.

DC 전압 **:**이 기호가 표시된 정격 전압은 **DC** 전압입니다.

전기 및 안전

경고

- 손상된 전원 코드 나 플러그 또는 헐거운 전원 소켓을 사용하지 마십시오.
- 하나의 전원 소켓으로 여러 제품을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그가 헐거워지지 않도록 끝까지 삽입하십시오.
- 전원 플러그를 접지 된 전원 소켓에 연결합니다 (유형 1 절연 장치에만 해당).
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 당기지 마십시오. 무거운 물체 아래에 전원 코드를 두지 않도록주의하십시오.
- 전원 코드 나 제품을 열원 근처에 두지 마십시오.
- 마른 천으로 전원 플러그 또는 전원 소켓의 핀 주변의 먼지를 청소하십시오.
- 마커 배터리는 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않아야 합니다.
  사용한 배터리는 현지 환경법 및 시행 중인 지침에 따라 신속하고 올바르게 폐기하십시오.

주의

- 제품을 사용하는 동안 전원 코드를 분리하지 마십시오.
- 제품과 함께 Neat 에서 제공하는 전원 코드 만 사용하십시오.
- Neat 에서 제공하는 전원 코드를 다른 제품과 함께 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 연결된 전원 소켓을 방해받지 않도록 유지하십시오.
- 문제 발생시 제품의 전원을 차단하려면 전원 코드를 뽑아야합니다.
- 전원 소켓에서 전원 코드를 뽑을 때 플러그를 잡으십시오.

경고

안정성 위험: 화상 회의 장치를 불안정한 위치에 두지 마십시오. 화상 회의 장치가 떨어져 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 특히 어린이의 경우 다음과 같은 간단한 예방 조치를 취하면 많은 부상을 피할 수 있습니다.

- 항상 화상 회의 장치 제조업체에서 권장하는 캐비닛이나 스탠드 또는 장착 방법을 사용하십시오.
- 항상 화상 회의 장치를 안전하게 지지할 수 있는 가구를 사용하십시오.
- 항상 화상 회의 장치가 지지 가구의 가장자리에서 돌출되지 않도록 하십시오.
- 항상 어린이에게 가구에 올라가 화상 회의 장치나 그 컨트롤을 만지면 위험하다고 교육하십시오.
- 항상 화상 회의 장치에 연결된 코드와 케이블을 걸려 넘어지거나 당겨지거나 잡히지 않도록 배치하십시오.
- 화상 회의 장치를 불안정한 위치에 두지 마십시오.
- 가구와 화상 회의 장치를 모두 적절한 지지대에 고정하지 않고 화상 회의 장치를 높은 가구(예: 찬장 또는 책장) 위에 두지 마십시오.
- 화상 회의 장치와 지지 가구 사이에 있을 수 있는 천이나 기타 재료 위에 화상 회의 장치를 놓지 마십시오.
- 화상 회의 장치 또는 화상 회의 장치가 놓여 있는 가구 위에 장난감이나 리모컨과 같이 어린이가 기어올라 잡을 수 있는 물건을 올려놓지 마십시오.

기존 화상 회의 장치를 계속 사용하는 상태에서 위치를 변경하려는 경우 위와 동일한 고려 사항을 적용해야 합니다.

- 콘센트에 삽입된 플러그에 무거운 물건을 올리거나, 힘을 가하지 말 것.
- 습기가 많은 장소 및 물이 튈 염려가 있는 장소에서 사용하지 말 것.
- 분해 및 개조 하지 말 것.
- 제품을 던지거나 충격을 주지 말 것.
- 기기 근처에 콘센트가 있어야 하고 그 콘센트에 쉽게 접근 할 수 있어야 할 것.
- 제품을 화기 가까이에 두지 말 것.

Korea EMC Warning

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서가정용 환경에서 사용하는 경우
전파간섭의 우려가 있습니다.

Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen zur Gewährleistung einer sicheren Installation und Verbindung des Gerätes.

Befolgen Sie zur dauerhaften Montage des Gerätes die Einrichtungsanweisungen für eine sichere Befestigung.

Grafische Symbole am Gerät sind Sicherheitshinweise und werden nachstehend erläutert.

Warnung	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen drohen ernsthafte oder sogar tödliche Verletzungen.
Achtung	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen drohen Verletzungen oder Sachschäden.
VORSICHT	STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.

ACHTUNG: ZUR REDUZIERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR KEINE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM NUTZER REPARIERBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE ALLE WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN QUALIFIZIERTEM PERSONAL.

ACHTUNG: Brand- oder Explosionsgefahr, falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
Verwenden Sie für Verbraucher geeignete Zink-Kohle- oder Alkalibatterien vom Typ AAA.

Dieses Symbol zeigt an, dass sich hohe Spannung im Inneren befindet. Es ist gefährlich, jegliche internen Komponenten dieses Produktes zu berühren.

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt mit wichtiger Begleitliteratur bezüglich der Bedienung und Wartung geliefert wurde.

Wechselspannung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Nennspannung ist Wechselspannung.

Gleichspannung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Nennspannung ist Gleichspannung.

Elektrizität und Sicherheit

Warnung

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn Kabel und/oder Stecker beschädigt sind. Verwenden Sie keine lose Steckdose.
- Verwenden Sie nicht mehrere Geräte mit einer einzigen Steckdose.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose, damit er richtig sitzt.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).
- Nicht gewaltvoll das Netzkabel biegen oder daran ziehen. Achten Sie darauf, keine schweren Gegenstände auf dem Netzkabel abzustellen.
- Platzieren Sie das Netzkabel oder das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Entfernen Sie jeglichen Staub rund um die Kontakte des Netzsteckers oder die Steckdose mit einem trockenen Tuch.
- Marker-Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze, wie Sonnenlicht, Feuer oder dergleichen, ausgesetzt werden. Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und sachgemäß entsprechend den geltenden örtlichen Gesetzen und Richtlinien.

Achtung

- Trennen Sie das Netzkabel nicht, während das Produkt in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur das von Neat bereitgestellte Netzkabel mit dem Produkt.
- Verwenden Sie das von Neat bereitgestellte Netzkabel nicht mit anderen Produkten.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose, an die das Netzkabel angeschlossen ist, frei zugänglich ist und bleibt.
- Wenn ein Problem auftritt, muss das Netzkabel zur Unterbrechung der Stromversorgung gezogen werden.
- Greifen Sie beim Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose am Stecker.

Warnung

Stabilitätsgefahr: Stellen Sie das Videokonferenz-Gerät niemals an einem instabilen Ort auf. Das Videokonferenz-Gerät könnte herunterfallen und dabei schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des Videokonferenz-Gerätes empfohlene Schränke, Ständer oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Gewicht des Videokonferenz-Gerätes zuverlässig tragen können.
- Achten Sie IMMER darauf, dass das Videokonferenz-Gerät nicht über die Kante des stützenden Möbels hinausragt.
- Unterrichten Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die mit dem Klettern auf das Möbel zum Erreichen des Videokonferenz-Gerätes oder seiner Bedienelemente einhergehen.
- Verlegen Sie mit Ihrem Videokonferenz-Gerät verbundene Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert oder sie versehentlich herauszieht.
- Stellen Sie das Videokonferenz-Gerät NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Platzieren Sie das Videokonferenz-Gerät NIEMALS auf einem hohen Möbel (z. B. Schränke oder Regale), ohne sowohl das Möbel als auch das Videokonferenz-Gerät an einer geeigneten Stütze zu verankern.
- Platzieren Sie das Videokonferenz-Gerät NIEMALS auf einem Tuch oder anderen Materialien zwischen Videokonferenz-Gerät und tragendem Möbel.
- Platzieren Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern animieren könnten, wie Spielzeuge und Fernbedienungen, auf dem Videokonferenz-Gerät oder Möbel, auf dem das Videokonferenz-Gerät aufgestellt ist.

Falls das vorhandene Videokonferenz-Gerät eingelagert oder umplatziert wird, sollten die obigen Überlegungen ebenfalls Anwendung finden.

192514008050

neat.

22
PAP
Raccolta Carta