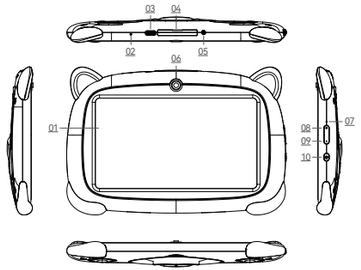

01: Obrazovka
02: Mikrofon
03: Port typu C
04: Karta TF
05: 3,5 konektor pro sluchátka
06: Přední kamera
07: Tlačítko Restart
08: Zvýšení hlasitosti
09: Snížení hlasitosti
10: Tlačítko napájení

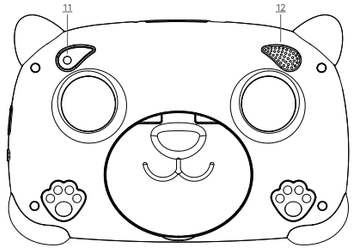

11: Zadní kamera
12: Mluvčí

❶ Jak vložit SIM kartu

Abyste zajistili správné vložení vaší TF karty do vašeho tabletu, umístěte TF kartu podle níže uvedeného schématu.

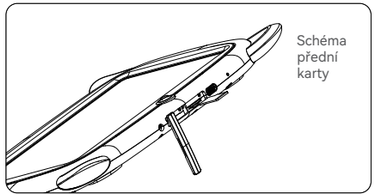

Schéma přední karty

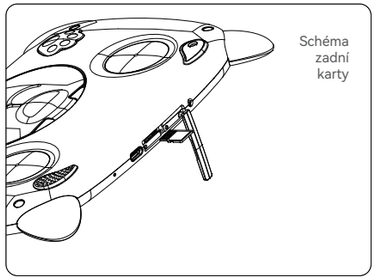

Schéma zadní karty

❷ Jak nastarotat

Nevyjímatelná baterie
Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3-5 sekund spustíte systém

❸ Jak posílat SMS, MMS

SMS

· Otevřete aplikaci SMS
· Vyberte novou informaci
· Vložte telefonní číslo, nebo vyberte z kontaktů
· Vyberte Upravit informace a zadejte svůj text
· Odešlete ➢

MMS-video

· Při psaní zprávy
· Vyberte obrázky, videa nebo jiné soubory, které chcete přidat,dokonce můžete ihned pořídit nový obrázek nebo video.
· Odešlete ➢

❹ Nastavení přepínání jazyků

· Hlavní menu-nastavení-nastavení systému-jazyk a způsob zadání
· Jazyk a metoda zadávání-jazyk-přidání jazyka
· Vyberte jazyk, který potřebujete, systém automaticky přeskočí zpět do jazykového rozhraní
· Vyberte ikonu za jazykovou lištou a přetáhněte ji na první.

❺ SAR

· Maximální poměr absorpce elektromagnetického záření (SAR) tohoto produktu je 2,0 W/kg.
· V souladu s požadavky národní normy GB 21288-2007.

❻ Bezpečnost – pro zajištění bezpečnosti používání produktu, musíte přísně dodržovat následující pravidla

· Tablet by měl být vzdálen alespoň 15 cm od jakékoli lékařského implantátu nebo nastavovač srdečního rytmu a nikdy nedávejte zařízení do kapsy kabátu.
· Nevystavujte přístroj ani jiné baterie vysokým teplotám nebo zařízením produkujícím teplo, jako je sluneční světlo, topidla, mikrovlnné trouby, trouby nebo ohřívače vody. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.
· Když je nabíjení dokončeno nebo se nenabíjí, odpojte nabíječku od zařízení a odpojte nabíječku ze zásuvky.
· Použití neschváleného nebo nekompatibilního zdroje napájení, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch a podobně
· nebezpečí.
· Baterii nerozebírejte ani neresetujte, nevkládejte do ní jiné předměty, neponořujte ji do vody nebo éterických kapalin, aby nedošlo k vytečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
· Baterii neupusťte, nemačkejte, nepoškrábejte ani nepropíchněte, aby nedošlo k vystavení baterie nadměrnému vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí baterie.
· Společnost nenese odpovědnost za nehody způsobené nestandardním souvisejícím nabíjecím zařízením.

❼ Údržba

· Důkladně pochopte údržbu tohoto tabletu
· Používejte tablet bezpečněji a efektivněji a prodlužte životnost tabletu co nejvíce.
· Po rozbalení postupujte podle pokynů v návodu tabletu, rozeberte příslušenství a nezkoušejte jiné metody.
· Vyvarujte se pádu, klepání nebo otřesů tabletem. Hrubé zacházení s tabletem může způsobit prasknutí obrazovky a poškození vnitřní části! obvodové deska a jemné struktury.
· K odmaštění tabletu nepoužívejte chemická rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Otřete pouzdro tabletu měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným mýdlem.
· Objektiv čistěte čistým, suchým, měkkým hadříkem.
· (Příklad: objektiv fotoaparátu) a displej.
· Pokud se během používání setkáte s abnormálním jevem, jako je pád, způsob zpracování je následující: Pro tablet, který obsahuje nevyjímatelnou odstranit baterii, stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 12 sekund, tablet bude nucen restartovat (při restartování odemknout tablet)
· Může to vyřešit obecnou chybu pro tablet s odnímatelnou baterií, vyjměte baterii, vložte baterii a restartujte jej, abyste chybu vyřešili.
· Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
Nepřipojujte baterii, která byla plně nabitá do nabíječky po dlouhou dobu, protože přebíjení zkracuje životnost baterie.

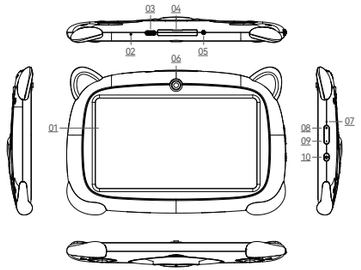

01: Obrazovka
02: Mikrofón
03: Port typu C
04: Karta TF
05: 3,5 konektor pre slúchadlá
06: Predná kamera
07: Tlačidlo reštartu
08: Zvýšenie hlasitosti
09: Zníženie hlasitosti
10: Tlačidlo napájania

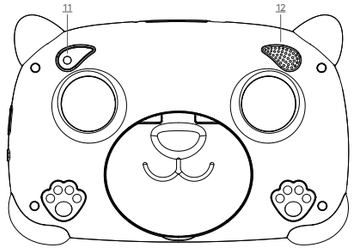

11: Zadná kamera
12: Reproduktor

❶ Ako vložiť SIM kartu

Aby ste sa uistili, že vaša TF karta môže byť vložená do vášho tabletu správne, umiestnite TF kartu podľa schémy nižšie.

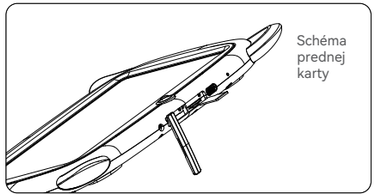

Schéma prednej karty

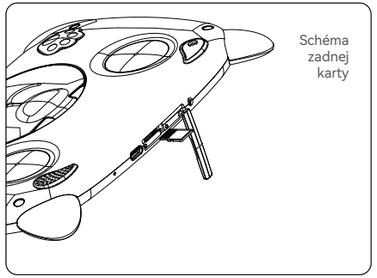

Schéma zadnej karty

❷ 2.Ako naštartovať

Nevynímateľná batéria
Stlačením tlačidla napájania po dobu 3-5 sekúnd spustíte systém

❸ Ako posielať SMS, MMS

SMS

· Otvorte aplikáciu SMS
· Vyberte novú informáciu
· Vložte telefónne číslo, alebo vyberte z kontaktov
· Vyberte Upraviť informácie a zadajte svoj text
· Odošlite

MMS-video

· Pri písaní správy
· Vyberte obrázky, videá alebo iné súbory, ktoré chcete pridať, dokonca môžete ihneď zaobstarať nový obrázok alebo video.
· Odošlite

❹ Nastavenie prepínania jazykov

· Hlavné menu-nastavenie-nastavenie systému-jazyk a spôsob zadania
· Jazyk a metóda zadávania-jazyk-pridanie jazyka
· Vyberte jazyk, ktorý potrebujete, systém automaticky preskočí späť do jazykového rozhrania
· Vyberte ikonu za jazykovou lištou a pretiahnite ju na prvé.

❺ SAR

· Maximálny pomer absorpcie elektromagnetického žiarenia (SAR) tohto produktu je 2,0 W/kg.
· V súlade s požiadavkami národnej normy GB 21288-2007.

❻ Bezpečnosť – na zaistenie bezpečnosti používania produktu, musíte prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá

· Tablet by mal byť vzdialený aspoň 15 cm od akejkoľvek lekárskeho implantátu alebo nastavovač srdcového rytmu a nikdy nedávajte zariadenie do vrecka kabátu.
· Nevystavujte prístroj ani iné batérie vysokým teplotám alebo zariadením produkujúcim teplo, ako je slnečné svetlo,
ohrievače, mikrovlnné rúry, rúry alebo ohrievače vody. Prehriatie batérie môže spôsobiť výbuch.
· Keď je nabíjanie dokončené alebo sa nenabíja, odpojte nabíjačku od zariadenia a odpojte nabíjačku zo zásuvky.
· Použitie neschváleného alebo nekompatibilného zdroja napájanie, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch a podobne
· nebezpečenstvo.
· Batériu nerozoberajte ani neresetujte, nevkladajte do nej iné
predmety, neponárajte ju do vody alebo éterických kvapalín, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
· Batériu nepustite, nestláčajte, nepoškriabte ani neprepichnite, aby nedošlo k vystaveniu batérie nadmernému vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie batérie.
· Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené neštandardným súvisiacim nabíjacím zariadením.

❼ Údržba

· Dôkladne pochopte údržbu tohto tabletu
· Používajte tablet bezpečnejšie a efektívnejšie a predĺžte životnosť tabletu čo najviac.
· Po rozbalení postupujte podľa pokynov v návode tabletu, rozoberte príslušenstvo a neskúšajte iné metódy.
· Vyvarujte sa pádu, klepaniu alebo otrasom tabletom. Hrubé zaobchádzanie s tabletom môže spôsobiť prasknutie obrazovky a poškodenie vnútornej časti! obvodové doska a jemné štruktúry.
· Na odmastenie tabletu nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Utrite puzdro tabletu mäkkým bavlneným handričkou navlhčenou vodou alebo jemným mydlom.
· Objektív čistite čistou, suchou, mäkkou handričkou.
· (Príklad: objektív fotoaparátu) a displej.
· Ak sa počas používania stretnete s abnormálnym javom, ako je pád, spôsob spracovania je nasledujúci: Pre tabliet, ktorý
obsahuje nevynímateľnú odstrániť batériu, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 12 sekúnd, tabliet bude nútený reštartovať (pri reštartovaní odomknúť tabliet)
· Môže to vyriešiť všeobecnú chybu pre tablet s odnímateľnou batérií, vyberte batériu, vložte batériu a reštartujte ho, aby ste chybu vyriešili.
· Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky. Nepripájajte batériu, ktorá bola plne nabitá do nabíjačky po

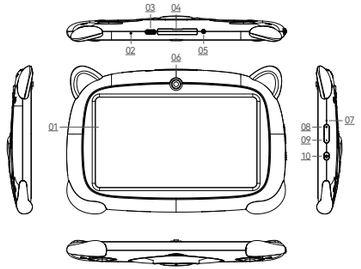

01: Ekran
02: Mikrofon
03: Port typu C
04: Karta TF
05: Gniazdo słuchawkowe 3,5
06: Kamera przednia
07: Przycisk ponownego uruchomienia
08: Zwiększ głośność
09: Zmniejsz głośność
10: Przycisk zasilania

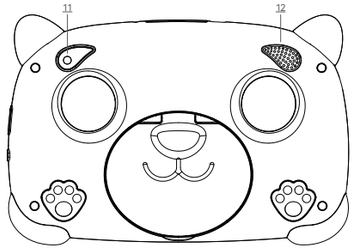

11: Kamera tylna
12: Głośnik

❶Jak włożyć kartę SIM

Aby mieć pewność, że kartę TF można prawidłowo włożyć do tabletu, należy umieścić kartę TF zgodnie ze schematem poniżej.

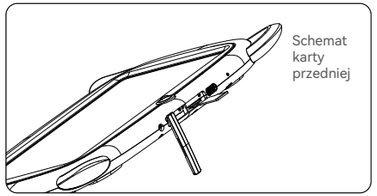

Schemat karty przedniej

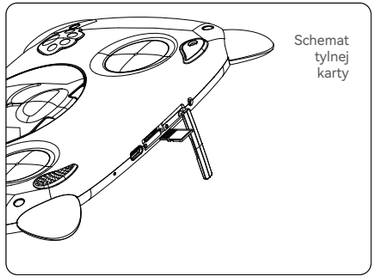

Schemat tylnej karty

❷ Jak zaczac

Niewymienna bateria
Naciśnij na chwilę przycisk zasilania 3-5 sekund, aby uruchomić system

❸ Jak wysłać SMS, MMS

SMS

· Otwórz aplikację SMS
· Wybierz nowe informacje
· Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
· Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
· Składać

MMS-wideo

· Podczas pisania wiadomości
· Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
· Składać

❹ Ustawienia przełączania języka

· Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
· Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
· Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
· Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszy.

❺ SAR

· Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi 2,0 W/kg.
· Zgodnie z wymaganiami normy krajowej GB 21288-2007.

❻ Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa bezpieczeństwo użytkowania produktu, musisz ściśle przestrzegać następujące zasady

· Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
· Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
· Gdy ładowanie jest zakończone lub nie ładuje się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
· Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp
· zagrożenie.
· Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach eterycznych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
· Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekłuwać, aby uniknąć odsłonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
· Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

❼ Konserwacja

· Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
· Korzystaj z tabletu bezpieczniej i wydajniej oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
· Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdemontuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
· Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
· Do odtłuszczania tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
· Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
· (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
· W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
· Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wyjmij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
· Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana. Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii.

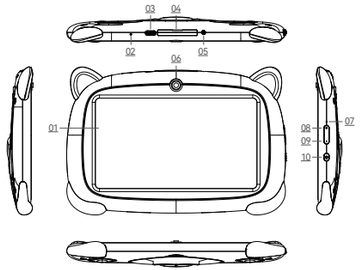

01: Képernyő
02: Mikrofon
03: C típusú port
04: TF kártya
05: 3.5
Fejhallgató-csatlakozó
06: Elülső kamera
07: Újraindítás gomb
08: Hangerő növelése
09: Hangerő csökkentése
10: Bekapcsológomb

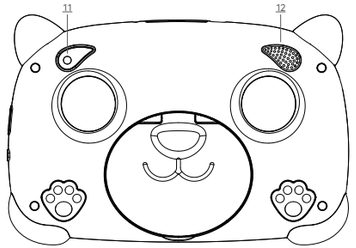

11: Hátsó kamera
12: Hangszóró

❶ SIM-kártya behelyezése

Annak érdekében, hogy a TF kártyát megfelelően be lehessen helyezni a táblagépbe, kérjük, helyezze el a TF kártyát az alábbi vázlatos rajz szerint.

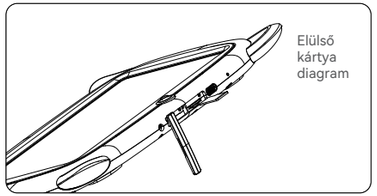

Elülső kártya diagram

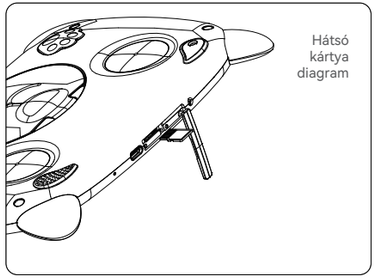

Hátsó kártya diagram

❷ Hogyan kezdjem

Nem eltávolítható akkumulátor
Nyomja meg egy ideig a bekapcsológombot 3-5 másodperc a rendszer elindításához

❸ SMS, MMS küldés módja

SMS

· Nyissa meg az SMS alkalmazást
· Új információ kiválasztása
· Adjon meg egy telefonszámot, vagy válasszon a névjegyek közül
· Válassza az Adatok szerkesztése lehetőséget, és írja be a szöveget
· Küldés

MMS videó

· Üzenet írásakor
· Válassza ki a hozzáadni kívánt képeket, videókat vagy egyéb fájlokat,akár azonnal készíthet új képet vagy videót.
· Küldés

❹ Nyelvváltás beállításai

· Főmenü -beállítások- rendszerbeállítások-nyelv a belépés módja
· bevitel-nyelv-hozzáadás- nyelv módszer
· Válassza ki a kívánt nyelvet, a rendszert automatikusan visszaugrik a nyelvi felületre
· Válassza ki a nyelvi sáv mögötti ikont, és húzza oda első.

❺ SAR

· Az elektromágneses sugárzás maximális elnyelési aránya Ennek a terméknek a SAR-értéke 2,0 W/kg.
· A GB 21288-2007 nemzeti szabvány követelményeinek megfelelően.

❻ Biztonság – a biztonságért a termék használatának biztonsága, szigorúan be kell tartania a következőket szabályokat

· A táblagépnek legalább 15 cm-re kell lennie bármelyiktől orvosi implantátum vagy pacemaker és soha ne tegye a készüléket kabátzsebbe.
· Ne tegye ki a készüléket vagy más akkumulátorokat magas hőmérsékletnek vagy hőtermelő eszközzel, mint például napfény, melegítők, mikrohullámú sütők, sütők vagy vízmelegítők. Az akkumulátor túlmelegedése robbanást okozhat.
· Húzza ki a tápkábelt, ha a töltés befejeződött, vagy nem töltődik töltőt a készülékből, és húzza ki a töltőt a konnektorból.
· Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis erőforrás használata tápegység, töltők vagy akkumulátorok tüzet okozhatnak, robbanás és hasonlók
· veszély.
· Ne szerelje szét vagy ne állítsa vissza az akkumulátort, ne helyezzen bele másikat tárgyakat, ne merítse vízbe vagy éteres folyadékokba, az akkumulátor szivárgásának, túlmelegedésének, tüzet, ill robbanás.
· Ne ejtse le, ne nyomja össze vagy karcolja meg az akkumulátort ne szúrja ki, hogy elkerülje az akkumulátor szabaddá válását túlzott külső nyomás, ami belsőt okozhat rövidzárlat és az akkumulátor túlmelegedése.
· A cég nem vállal felelősséget az okozott balesetekért nem szabványos kapcsolódó töltőberendezés.

❼ Karbantartás

· Alaposan ismerje meg a táblagép karbantartását
· Használja biztonságosabban és hatékonyabban táblagépét, és hosszabbítsa meg élettartamát tablettát, amennyire csak lehetséges.
· Kicsomagolás után kövesse a kézikönyvben található utasításokat tabletta, szerelje szét a tartozékokat, és ne próbálkozzon más módszerekkel.
· Kerülje a tabletta leejtését, ütögetését vagy rázását. Nagyjából
a táblagép kezelése a képernyő megrepedését és a belső rész sérülése! áramköri lap és finom szerkezetek.
· Ne használjon kémiai oldószereket ill tisztítószerek. Törölje le a táblagép házát puha pamuttal vízzel vagy enyhe szappannal megnedvesített ruhával.
· Tisztítsa meg az objektívet tiszta, száraz, puha ruhával.
· (Példa: kameralencse) és kijelző.
· Ha használat közben szokatlan jelenséget tapasztal, mint pl esés van, a feldolgozás módja a következő: Egy tablethez, amely nem eltávolítható akkumulátort tartalmaz, nyomja meg és tartsa lenyomva 12 másodpercnél tovább nyomja a bekapcsológombot, a táblagép kényszerítve lesz újraindítás (a táblagép feloldása újraindításkor)
· Meg tudja oldani a levehető táblagép általános hibáját akkumulátort, vegye ki az akkumulátort, helyezze be az akkumulátort, és indítsa újra megoldották a hibát.
· Húzza ki a töltőt, ha nem használja.
Ezt követően ne csatlakoztasson teljesen feltöltött akkumulátort a töltőhöz hosszú ideig, mivel a túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

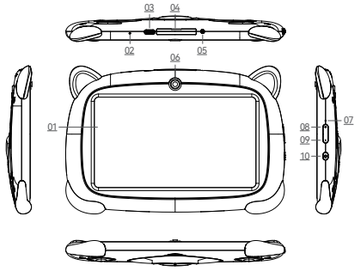

01: Scherm
02: Microfoon
03: Type-C-poort
04: TF-kaart
05: 3.5 hoofdtelefoonaansluiting
06: Camera aan de voorkant
07: Herstartknop
08: Volume omhoog
09: Volume omlaag
10: Aan/uit-knop

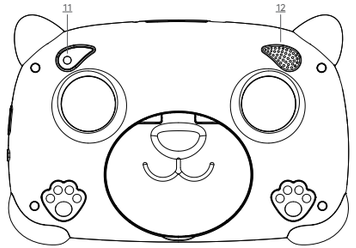

11: Achteruitrijcamera
12: Spreker

❶ Hoe u de kaart plaatst

Om ervoor te zorgen dat uw TF-kaart correct in uw tabletcomputer kan worden geplaatst, plaatst u de TF-kaart volgens het onderstaande schema.

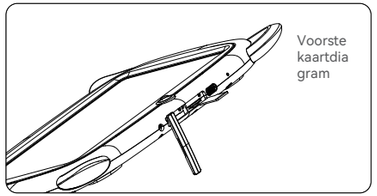

Voorste kaartdia gram

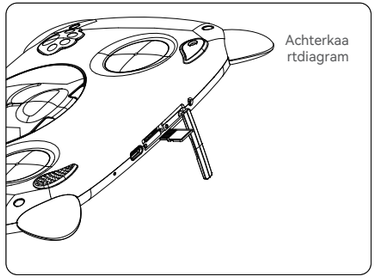

Achterkaa rtdiagram

❷ Hoe te beginnen

Niet-verwijderbare batterij
Druk even op de aan/uit-knop
3-5 seconden om het systeem op te starten

❸ Hoe sms, mms te verzenden

SMS

· Open de SMS-app
· Selecteer nieuwe informatie
· Voer een telefoonnummer in of selecteer uit contacten
· Selecteer Info bewerken en voer uw tekst in
· Monteren

MMS-video

· Bij het schrijven van een bericht
· Selecteer foto's, video's of andere bestanden die u wilt toevoegen. U kunt zelfs meteen een nieuwe foto of video maken.
· Monteren

❹ Instellingen voor taalomschakeling

· Hoofdmenu - instellingen - systeeminstellingen - taal en invoermethode
· Taal en taalinvoermethode - taal toevoegen
· Selecteer de taal die u nodig heeft, het systeem springt automatisch terug naar de taalinterface
· Selecteer het pictogram achter de taalbalk en sleep het naar Eerst.

❺ SAR

· De maximale elektromagnetische absorptiesnelheid (SAR) van dit product is 2,0 W/kg.
· Zoals vereist door nationale norm GB 21288-2007.

❻ Veiligheid - voor veiligheid veiligheid van productgebruik, je moet je strikt opvolgen de volgende regels

· De tablet moet op minimaal 15 cm afstand van medische implantaten of pacemakers worden gehouden en mag nooit in een jaszak worden gestopt.
· Stel uw apparaat of andere batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of warmteproducerende apparaten zoals zonlicht, radiatoren, magnetrons, ovens of waterverwarmers. Oververhitting van de batterij kan een explosie veroorzaken.
· Wanneer het opladen voltooid is of niet wordt opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat en haalt u de oplader uit het stopcontact.
· Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele stroombron, oplader of batterij kan leiden tot brand, explosies, enz
· Gevaar.
· Demonteer of reset de batterij niet, plaats er geen andere voorwerpen in, dompel hem niet onder in water of essentiële vloeistoffen, om batterijlekkage, oververhitting, brand of explosie te voorkomen.
· Laat de batterij niet vallen, knijp er niet in en kras er geen krassen op
Niet doorboren om te voorkomen dat de batterij bloot komt te liggen
overmatige externe druk, wat een interne kortsluiting kan veroorzaken en de batterij kan oververhitten.
· Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door niet-standaard oplaadapparatuur.

❼ Onderhoud

· Lees aandachtig het onderhoud van deze tablet
· Gebruik uw tablet veiliger en efficiënter en maximaliseer de levensduur ervan.
· Volg na het uitpakken de instructies
tablet, demonteer de accessoires en probeer geen andere methoden.
· Vermijd het laten vallen, stoten of schudden van de tablet. Onzorgvuldig omgaan met de tablet kan het scherm doen barsten en de interne onderdelen beschadigen! printplaat en fijne structuren.
· Gebruik geen chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de tablet te ontvetten. Veeg de tabletbehuizing af met een zachte katoenen doek die is bevochtigd met water of milde zeep.
· Maak de lens schoon met een schone, droge, zachte doek.
· (Voorbeeld: cameralens) en display.
· Als u tijdens het gebruik een ongewoon fenomeen tegenkomt, zoals vallen, gebruik dan de volgende verwerkingsmethode: Voor een tablet met een niet-verwijderbare batterij: houd ingedrukt om te verwijderen
aan/uit-knop langer dan 12 seconden ingedrukt houdt, wordt de tablet gedwongen opnieuw op te starten (de tablet wordt ontgrendeld tijdens het opnieuw opstarten)
· Het kan de algemene fout van een tablet met verwijderbare batterij oplossen. Verwijder de batterij, plaats de batterij en start opnieuw op om de fout op te lossen.
· Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.
Sluit een batterij die gedurende langere tijd volledig is opgeladen niet aan op een oplader, omdat overladen de levensduur van de batterij zal verkorten.

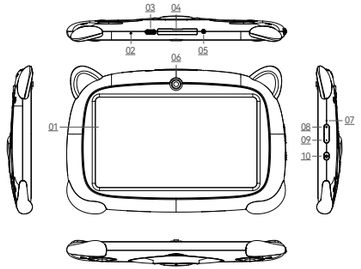

01: Екран
02: Мікрофон
03: порт Type-C
04: Картка TF
05: 3.5 Гніздо для навушників
06: Фронтальна камера
07: кнопка перезапуску
08: збільшення гучності
09: Зменшення гучності
10: кнопка живлення

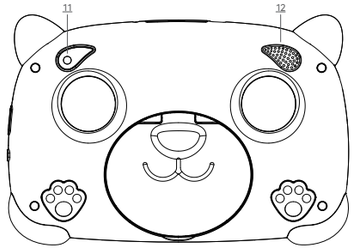

11: Задня камера
12: Доповідач

❶ Як вставити картку

Щоб переконатися, що картку TF можна правильно вставити у планшетний комп'ютер, розташуйте картку TF згідно зі схематичною схемою нижче.

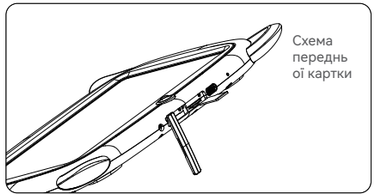

Схема передньої картки

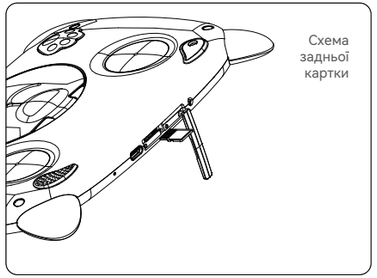

Схема задньої картки

❷ Як почати

Незнімний акумулятор
На мить натисніть кнопку живлення 3-5 секунд для завантаження системи

❸ Як відправити SMS, MMS

SMS

· Відкрийте програму SMS
· Виберіть нову інформацію
· Введіть номер телефону або виберіть із контактів
· Виберіть Редагувати інформацію та введіть текст
· Зібрати

MMS відео

· Під час написання повідомлення
· Виберіть фотографії, відео чи інші файли для додавання, ви навіть можете одразу зробити нову фотографію чи відео.
· Зібрати

❹ Налаштування перемикання мов

· Головне меню - налаштування - налаштування системи - мова і спосіб введення
· Мова та спосіб введення мови - додавання мови
· Виберіть потрібну мову, система автоматично повернеться до мовного інтерфейсу
· Виберіть піктограму за мовною панеллю та перетягніть її на перший.

❺ SAR

· Максимальний рівень електромагнітного поглинання (SAR) цього продукту становить 2,0 Вт/кг.
· Відповідно до вимог національного стандарту GB 21288-2007.

❻ Безпека - для безпеки безпека використання продукту, необхідно суворо дотримуватися наступні правила

· Планшет слід тримати на відстані принаймні 15 см від будь-якого медичного імплантату чи кардіостимулятора та ніколи не класти в кишеню пальта.
· Не піддавайте пристрій або інші батареї дії високих температур або пристроїв, що виділяють тепло, наприклад сонячного світла, радіаторів, мікрохвильових печей, печей або водонагрівачів. Перегрів акумулятора може призвести до вибуху.
· Коли зарядка завершена або не заряджається, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та вийміть зарядний пристрій з розетки.
· Використання несанкціонованого або несумісного джерела живлення, зарядного пристрою чи акумулятора може призвести до пожежі, вибуху тощо
· небезпека.
· Не розбирайте та не перезапускайте батарею, не кладіть в неї інші предмети, не занурюйте її у воду чи важливі рідини, щоб уникнути витоку батареї, перегріву, пожежі чи вибуху.
· Не кидайте, не стискайте та не дряпайте акумулятор
Не проколюйте, щоб уникнути оголення батареї надмірний зовнішній тиск, який може спричинити внутрішнє коротке замикання та перегріти акумулятор.
· Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені нестандартним зарядним обладнанням.

❼ Технічне обслуговування

· Уважно прочитайте про технічне обслуговування цього планшета
· Використовуйте свій планшет безпечніше та ефективніше та максимізуйте термін його служби.
· Після розпакування дотримуйтесь інструкцій планшет, розберіть аксесуари та не пробуйте інші методи.
· Уникайте падіння, ударів або струшування планшета. Необережне поводження з планшетом може призвести до тріщин на екрані та пошкодження внутрішніх частин! друкована плата та тонкі структури.
· Не використовуйте хімічні розчинники або миючі засоби для знежирення планшета. Протріть корпус планшета м'якою бавовняною тканиною, змоченою водою або м'яким милом.
· Чистіть лінзи чистою сухою м'якою тканиною.
· (Приклад: об'єктив камери) і дисплей.
· Якщо під час використання ви зіткнулися з незвичайним явищем, наприклад падінням, скористайтеся таким методом обробки: для планшета, який містить незнімну батарею, натисніть і утримуйте, щоб вийняти кнопку живлення більше 12 секунд, планшет буде примусово перезавантажено (буде розблоковано планшет під час перезавантаження)
· Це може вирішити загальну помилку планшета зі знімною батареєю, вийміть батарею, вставте батарею та перезавантажте, щоб вирішити цю помилку.
· Відключайте зарядний пристрій, коли він не використовується.
Не підключайте акумулятор, який був повністю заряджений, до зарядного пристрою протягом тривалого часу, оскільки надмірне заряджання скоротить термін служби акумулятора.

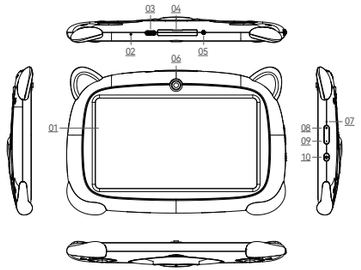

01 : الشاشة
02 : الميكروفون
03 : منفذ من النوع C
04 : بطاقة TF
05 : 3,5 مقبس سماعة الرأس
06 : الكاميرا الأمامية
07 : زر إعادة التشغيل
08 : رفع مستوى الصوت
09 : خفض مستوى الصوت
10 : زر الطاقة

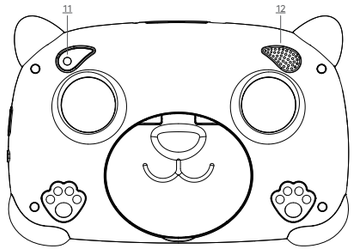

11 : الكاميرا الخلفية
12 : المتحدث

❶ كيفية إدخال البطاقة

الخاصة بك في TF من أجل ضمان إمكانية إدخال بطاقة الكمبيوتر اللوحي الخاص بك بشكل صحيح، يرجى وضع وفقًا للرسم التخطيطي أدناه TF بطاقة.

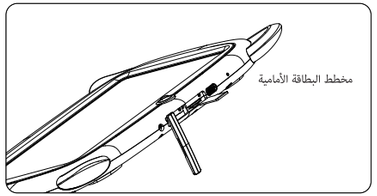

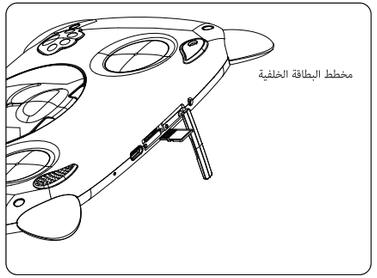

❷ كيف تبدأ

بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر الطاقة للحظات ٣-٥ ثواني لتشغيل النظام

❸ كيفية إرسال الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة

رسالة قصيرة

- افتح تطبيق الرسائل القصيرة
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم الهاتف أو اختر من جهات الاتصال
- حدد تعديل المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- تجمع

فيديو رسائل الوسائط المتعددة

- عند كتابة الرسالة
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى لإضافتها، ويمكنك حتى التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- تجمع

❹ إعدادات تبديل اللغة

- القائمة الرئيسية - الإعدادات - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال
- اللغة وطريقة إدخال اللغة - إضافة لغة
حدد اللغة التي تحتاجها، وسيعود النظام تلقائيًا إلى واجهة اللغة
- حدد الرمز الموجود خلف شريط اللغة واسحبه إليه أولاً.

❺ ريال سعودي

- الحد الأقصى لمعدل امتصاص الإشعاع الكهرومغناطيسي (SAR) لهذا المنتج هو ٢,٠ واط/كجم. وفقًا لمتطلبات المعيار الوطني GB ٢١٢٨٨-٢٠٠٧.

❻ السلامة - من أجل سلامة استخدام المنتج، يجب عليك الالتزام الصارم بالقواعد التالية

- يجب إبقاء الجهاز اللوحي على بعد ١٥ سم على الأقل من أي زرعة طبية أو جهاز تنظيم ضربات القلب، ويجب عدم وضعه أبدًا في جيب المعطف.
- لا تعرض جهازك أو البطاريات الأخرى لدرجات حرارة عالية أو أجهزة تنتج الحرارة مثل ضوء الشمس أو المشعات أو أفران الميكروويف أو الأفران أو سخانات المياه. قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة البطارية إلى حدوث انفجار.
- عند اكتمال الشحن أو عدم الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز وافصل الشاحن من المنفذ.
- قد يؤدي استخدام مصدر طاقة أو شاحن أو بطارية غير معتمد أو غير متوافق إلى نشوب حريق أو انفجار أو ما إلى ذلك
- خطر.
- لا تقم بتفكيك البطارية أو إعادة ضبطها، ولا تضع أشياء أخرى فيها، ولا تغمرها في الماء أو السوائل الأساسية، لتجنب تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو نشوب حريق أو انفجار.
- لا تسقط البطارية أو تضغط عليها أو تخدشها
لا تثقب لتجنب تعريض البطارية
الضغط الخارجي المفرط، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخلي وارتفاع درجة حرارة البطارية.
- الشركة ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن معدات الشحن غير القياسية.

❼ صيانة

- يرجى قراءة صيانة هذا الجهاز اللوحي بعناية
- استخدم جهازك اللوحي بشكل أكثر أمانًا وكفاءة، وقم بزيادة عمره الافتراضي.
- بعد التفريغ، اتبع التعليمات
الكمبيوتر اللوحي، قم بإزالة الملحقات ولا تجرب طرقًا أخرى.
- تجنب إسقاط الجهاز اللوحي أو ضربه أو هزه. قد يؤدي التعامل مع الجهاز اللوحي بإهمال إلى تشقق الشاشة وتلف الجزء الداخلي! لوحة الدوائر والهياكل الدقيقة.
- لا تستخدم المذيبات الكيميائية أو مواد التنظيف لإزالة الشحوم من القرص. امسح الجزء الخارجي من الجهاز اللوحي بقطعة قماش قطنية ناعمة مبللة بالماء أو بصابون خفيف.
- نظف العدسة بقطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.
- (مثال: عدسة الكاميرا) والعرض.
- إذا واجهت ظاهرة غير عادية مثل السقوط أثناء الاستخدام، فيرجى استخدام طريقة المعالجة التالية: بالنسبة لجهاز لوحي يحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة، اضغط مع الاستمرار للإزالة زر الطاقة لأكثر من ١٢ ثانية، سيتم إجبار الجهاز اللوحي على إعادة التشغيل (وسيؤدي ذلك إلى إلغاء قفل الجهاز اللوحي عند إعادة التشغيل)
يمكن حل الخطأ العام للجهاز اللوحي باستخدام بطارية قابلة للإزالة، وإزالة البطارية، وإدخال البطارية وإعادة التشغيل لحل الخطأ.
- افصل الشاحن عند عدم استخدامه.
لا تقم بتوصيل بطارية مشحونة بالكامل بالشاحن لفترة طويلة، لأن الشحن الزائد سيقلل من عمر البطارية.

1) FCC 15.19
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2）FCC 15.21
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

3) FCC 15.105
For a Class B digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guide lines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement:

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

Device types: Tablet (FCC ID: 2AX4YU7) has also been tested against this SAR limit.

The highest SAR value reported under this standard during product certification is 0.760W/kg when properly worn on the body. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tablet kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.