VECTOR®
THE FREEDOM OF POWER

733 WATT LITHIUM POWER STATION
INSTRUCTION MANUAL

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

© 2022 Baccus Global LLC
Boca Raton, FL 33487
1-877-571-2391

LCD DISPLAY

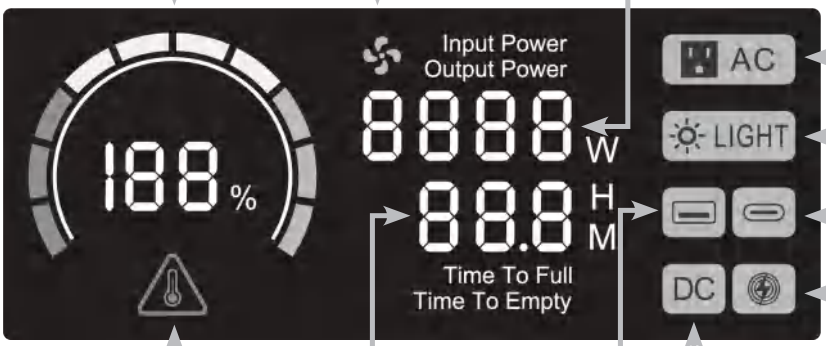

CONTROL PANEL BUTTONS

1. To activate the unit press the power button for 2 seconds. The display panel will light up and the ventilation fan and icon will activate for 2 seconds and shut down.
2. To switch the unit off press the power button for 2 seconds until the display panel shuts off.
3. The AC icon will light up when the AC button is pressed, output power and remaining use time will be displayed.
4. DC Will light up to each corresponding feature when activated, output power and remaining use time will be displayed.
5. When multiple ports are being used at the same time, the total output power and remaining use time are displayed.
6. Should a fault occur the fault icon will flash with the corresponding output icon. Immediately shut down that output or it will be automatically shut after 10 seconds. Other outputs will not be affected.

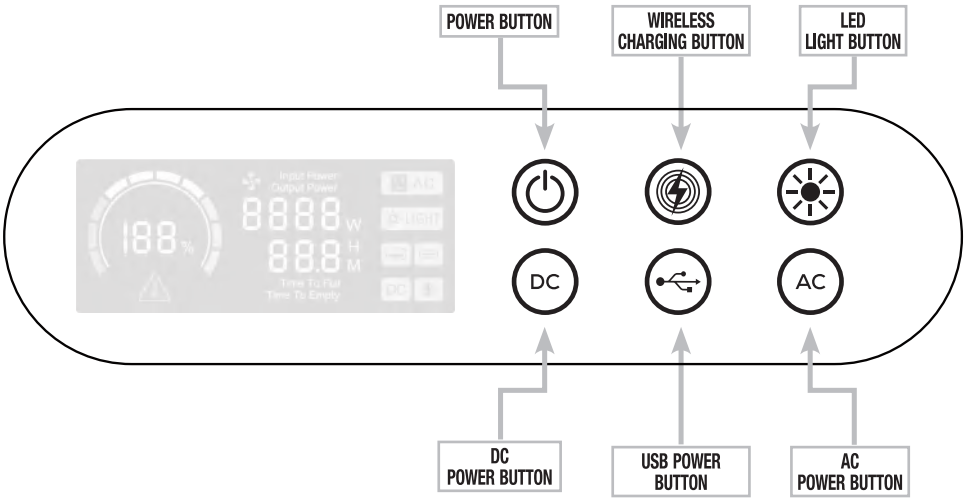

FEATURES

FEATURES

1. Wireless charging pad
2. Strap handle
3. Control panel with touchscreen buttons
4. 12V DC output barrel pin port
5. 12V DC accessory outlet (under protective cover)
6. Dual 120 volt AC outlets (under protective covers)
7. Dual USB-C ports
8. Dual USB-A ports
9. Charging port (charger included)
10. LCD display screen
11. High output LED light

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radition exposure statement. This equipment complies with FCC radition exposure limits set forth for an uncontrolled enviroment. This equipment shoud be installed and operated with minimum 15cm between the radiator and your body.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

WHAT'S IN THE BOX

Multi-function portable power station

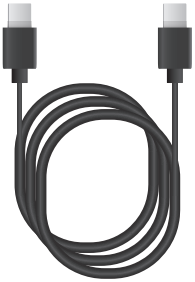

USB-C cable

Instruction manual

Home charger

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

READ ALL INSTRUCTIONS

WARNING: Read all instructions before operating power station. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- **This unit was designed for household use only.**

WARNING – Risk of fire, electric shock, burst hazard, or injury to persons or property:

- **Avoid dangerous environments.** Don't use the power station in damp or wet locations. Don't use appliances in the rain.
- **Keep children away.** All visitors should be kept at a distance from work area.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial, non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **Store idle appliance indoors.** When not in use, the power station should be stored indoors in a dry and high or locked-up place – out of reach of children.
- **Don't abuse cord.** Never carry the power station by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- **Disconnect appliances.** Disconnect the power station from the power supply when not in use, before servicing, and when changing accessories.
- **Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection** should be provided on the circuits or outlets to be used. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- **Use of accessories and attachments.** The use of any accessory or attachment not recommended for use with this power station could be hazardous. Refer to the accessory section of this manual for further details.
- **Stay alert.** Use common sense. Do not operate this equipment when you are tired or impaired.
- **Check for damaged parts.** Any part that is damaged should be replaced by the manufacturer before further use. Do not use tool if switch does not turn it on and off. Contact the manufacturer at 1-877-571-2391 for more information.
- **Do not operate the power station near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres.**
- **Never submerge this unit in water;** do not expose it to rain, snow or use when wet.
- **To reduce risk of electric shock,** disconnect the unit from any power source before attempting maintenance or cleaning. Turning off controls without disconnecting will not reduce this risk.
- **Do not use this unit to operate appliances that need more than 10 amps to operate from the 12 Volt DC accessory outlet.**
- **Do not insert foreign objects into the USB port, the 12 Volt DC accessory outlet or the 120 volt AC outlet.**

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGING THIS UNIT

- **IMPORTANT:** This unit is delivered in a partially charged state. Fully charge unit with enclosed charging power adapter before using for the first time.
- To recharge this unit, use only the supplied charging power adapter.
- All Power switches should be in the OFF position when the unit is charging or not in use. Make sure all switches are in the OFF position before connection to a power source or load.

BEFORE FIRST USE

- Charge the unit before first use and when battery power is less than 20% to maintain optimal performance and extend service life.
- Each bar on the indicator display indicates remaining battery level.
- Never completely discharge the internal battery.

CHARGING WITH THE HOME CHARGER

- Connect the DC connector tip to the power station Charging Port, charging will start automatically.
- The Indicator will show you the charging battery level and "Time to Full" on the remaining charge time.

When fully charged, remove the cable from the unit.

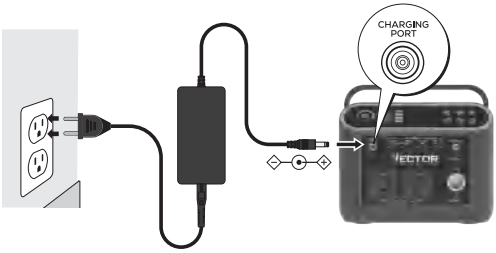

OPTIONAL CHARGING VIA USB-C PD

- The USB-C PD port can be used as a power input or power output port.
- For power output to charge external devices, refer to section "USB-A & USB-C CHARING PORTS" below.
- For power input to charge the Power Station via the USB-C PD port, connect the included USB-C cable to a standard 60W or higher USB-C wall adapter. Wall adapter not included.
- Once connected, charging will start automatically.

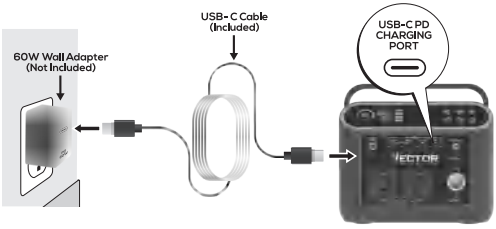

SOLAR PANEL CHARGING

- Place the solar panel in direct sunlight
- Connect the charging cable, charging will start automatically.
- The Indicator will show you the charging battery level and "Time to Full" on the remaining charge time.
- When fully charged, remove the cable from the unit.

Note. Use only 200 Watt max solar panel with a regulated voltage between 11-30 VDC. Solar panel is not included and sold separately

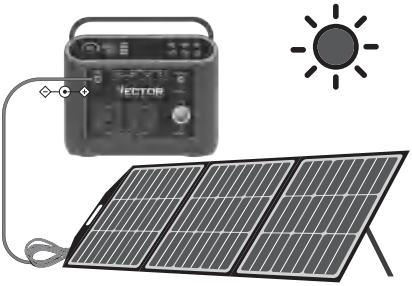

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR INVERTERS

WARNING – To reduce the risk of electric shock:

- Do not connect to AC distribution wiring.
- Do not make any electrical connections or disconnections in areas designated as IGNITION PROTECTED. This inverter is NOT approved for ignition protected areas.
- Never immerse the unit in water or any other liquid, or use when wet.

WARNING – To reduce the risk of fire:

- Do not operate near flammable materials, fumes or gases.
- Do not expose to extreme heat or flames.

CAUTION – To reduce the risk of injury or property damage:

- Disconnect appliance plug from inverter outlet before attempting any repairs to the appliance.
- When an appliance plugged into this unit is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.
- Do not attempt to connect the inverter while operating your vehicle. Not paying attention to the road may result in a serious accident.
- Always use the inverter where there is adequate ventilation.
- Always turn the inverter off when not in use.
- Keep in mind that this inverter will not operate high wattage appliances or equipment that produce heat, such as hair dryers, microwave ovens and toasters.
- Do not use this inverter with medical devices. It is not tested for medical applications.
- Operate inverter only as described in this Instruction Manual.

120 VOLT AC PORTABLE POWER SUPPLY

The unit is equipped with a 500W pure sine wave inverter to provide power for all suited electronic equipment and electrical appliances.

However, you need to confirm the power rating and socket type of the device to be used. The AC rated output power of this unit is not more than 500W. Devices such as fans or electric motors require additional power to start (commonly known as the "starting" or "peak" power). The generator can supply a momentary surge in wattage of as high as 1000W for less than 1/10 of a second; however even devices rated less than the maximum 500W can exceed the inverter's surge capability and cause an overload automatic shutdown.

Do not use products with more power than the inverter can provide, as this can lead to a risk of instability.

In the event of power overload (with a flashing warning symbol on the LCD screen), the AC output will automatically turn off, a safety feature that prevents the device from damaging the inverter.

If powering more than one device, start one device at a time to avoid power surges and/or inverter overloads. The surge load of each device shall not exceed the inverter's rated power. You can use an extension cord from the inverter to the device without significantly decreasing the power being generated by the inverter. For best operating results, the extension cord should be 16 AWG (1.31 mm) or larger and no longer than 50 feet.

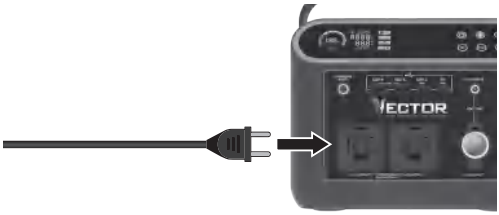

- Connect your AC power supply device or small household appliance to one or more of the unit's two AC output sockets (make sure the device to be supplied is turned off before inserting the plug into the AC socket).
- Make sure the main power is on, then press the AC button to turn on the AC output, and the corresponding symbol will be displayed on the LCD screen.
- After use, press the AC button again, turn off the AC output of the unit, and pull out the device plug from the AC output socket of the unit.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USB-A & USB-C PORTS

- Do not insert foreign objects into the USB Port.
- Do not attach USB hubs or more than one personal electronic device to the USB Port.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this unit.

USB-A & USB-C CHARGING PORTS

Insert the input end of the device cable into the USB-A port or type-C port of the unit. First make sure that the main power is on. Then press the USB button on the control panel to turn on the output, and the corresponding symbol will be displayed on the LCD screen.

After charging is completed, press the USB button again to turn off the output of the unit, and pull the wiring plug from the USB-A or Type-C output port of the machine.

The USB power port remains on until the USB power button is pressed again to turn it off. Make sure the USB port is turned off when the unit is being recharged or stored.

Periodically check the unit's Battery Status on the backlit LCD screen.

Note: This unit's USB power port does not support data communication.

Note: The USB-C symbol only appears on the LCD screen when the device cable is inserted in the 60W PD port.

WIRELESS CHARGING

The built-in Wireless Charging feature is suitable for most appliances with a Wireless Charging function.

Before proceeding, check the unit's battery status on the LCD screen. When the battery level is nearly empty with only one solid bar, the unit MUST be recharged before use or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will flash for a short period of time before automatic shut down.

WIRELESS OUTPUT

Press wireless button to activate standby mode.

- Flashes slowly
- Solid during charging
- Quick flashing when a fault is detected

IMPORTANT:

- Make sure the Wireless Charging function is turned off when the unit is being recharged or stored.
- Note: Wireless charging may not work with some devices that are not Qi-certified. Wireless charging is available with some compatible Qi-certified devices up to 10W. For other devices, slower charging rates will apply. Actual charging speed may vary depending on multiple factors such as battery condition and frequency of use.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE 12V DC OUTPUT

- Do not insert foreign objects into the 12VDC output port.
- Do not attach more than one personal electronic device to the 12VDC output ports .
- Some household powered electronics will not operate with this unit.

12 VOLT DC PORTABLE POWER SUPPLY WITH COMBINED 10A OUTPUT

DC 5.5 output port:

Insert the 12V DC plug into the DC output port of the machine, first make sure that the main power is turned on, then press the DC button to turn on 12V DC output. At the same time, the corresponding DC symbol is displayed on the LCD screen.

12V DC accessory output port:

Insert the 12V DC accessory plug into the DC accessory socket of the unit, first make sure that the main power is turned on, then press the DC button to turn on 12V DC output. At the same time, the corresponding DC symbol is displayed on the LCD screen.

After charging is completed, press the DC button again, turn off the 12V DC output of the unit, and pull out the 12V DC accessory plug from the 12V DC accessory socket of the unit.

IMPORTANT: always check correct polarity of the device prior to accessing 12 volt dc outlet.

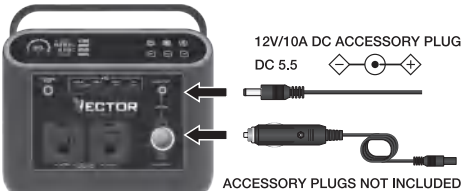

LED AREA LIGHT

The built-in high intensity area light is controlled by the area light power button on the control panel (refer to the Features section to locate). Make sure that the main power is on, then press the LED button to turn on the lighting function and display the corresponding symbol on the LCD screen.

1. Press the light button a second time to activate the light at 50% capacity.
2. Press the light button a third time to switch to SOS mode.
3. Press the light button a fourth time to switch the light off.

Make sure the area light and the unit are turned off when the unit is being recharged or stored.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OVERVIEW

LCD Warning Symbols

Flashing once per second, unit will go to sleep after 10 seconds.	Cause: Charging fault (high & low temperature protection). Solution: Unplug the charger, after the battery temperature returns to normal, reconnect the charger for charging the unit.
Flashing once per second, unit will go to sleep after 10 seconds.	Cause: Discharge high temperature protection. Solution: After the battery temperature returns to normal press the main power button to restore.
Flashing once per second, unit will shut-down after 10 seconds DC	Cause: DC output fault (over-current or short circuit protection). Solution: Press the DC button to restore after the load is removed.
Flashing once per second, unit will shut-down after 10 seconds	Cause: USB-A output fault (over-current or short circuit protection). Solution: Press the USB-A button to restore after the load is removed.
Flashing once per second, unit will shut-down after 10 seconds	Cause: AC output fault (overload or short circuit protection). Solution: Press the AC button to restore after the load is removed.
Flashing once per second, unit will shut-down after 10 seconds	Cause: USB-C output fault (over-current or short circuit protection). Solution: After the fault is removed, re-plug and restore the output.

Note: The unit will automatically power off once ALL the functions are turned off.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 30 days.

Never submerge the unit in water. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the unit with a soft cloth.

There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of adapters, connectors and wires. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken.

Battery

Please be advised that the battery is designed to last the service life of the unit and is not replaceable, removable or serviceable. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

SAFE BATTERY DISPOSAL

Contains a lithium battery, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment.

Please recycle.

WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.

TROUBLESHOOTING

Unit not charging	• Make sure all of the unit's functions are turned off. • Check the connection to the AC power source. • Confirm there is a functioning AC current.
Wireless Charging function will not charge appliance	• Make sure the Wireless Charging Button has been pressed to turn the Wireless Charging function on. • Make sure the appliance is placed in the center of the Wireless Charging Pad. • Some appliances may not charge/operate with this unit. Check the manual of the corresponding appliance to confirm that it can be used with this type of wireless charging. • Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.
USB Power Port will not power appliance	• Make sure the USB Power has been pressed to turn the USB function ON. • If a fault condition exists in one of the USB Ports, the Fault Indicator will flash. Refer to the LCD Warning Symbols section in the "USB" section to remedy any faults. • Some USB-powered household electronics will not operate with this USB charging/power port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB charging/power port. • Check that the unit has a full charge. Recharge the unit if necessary.
120 Volt AC outlet will not power appliance	• Make sure the AC Power Button has been turned on. • Make sure you have followed all the steps in the "120 AC Power Outlet" section carefully. Refer to the important notes included in that section that explain common problems and solutions. • Make sure the combined draw of the appliance being powered is not more than 500 watts. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.
Use of photovoltaic solar panel charging fault	• If over-current occurs, make sure to use solar panels of recommended specifications. • If there is weak sunlight, place the solar panels in direct sun light (Do not expose the unit to the hot sun). • If wire harness connection is abnormal, reconnect wiring hardness. If the problem persists, replace the solar panels.
LED area light does not come ON	•Make sure the area light power button has been pressed to turn the area light on. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your unit may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

FULL TWO-YEAR LIMITED HOME USE WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of TWO (2) YEARS from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received within the Warranty Period, the defective product can be replaced or repaired in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for repair or replacement at manufacturer's option. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This warranty does not apply to accessories, bulbs, fuses and batteries; defects resulting from normal wear and tear, accidents; damages sustained during shipping; alterations; unauthorized use or repair; neglect, misuse, abuse; and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use.

Please visit our website www.baccusglobal.com/register to register your new Baccus Global LLC product and to be kept up to date on new products and special offers.

SPECIFICATIONS

Internal Battery	Lithium Polymer
Capacity	666WH (VECLIPS6) 444WH (VECLIPS4)
AC Charging Input	19V 4.73A
Solar Input	11~30V DC
Output total	733 Watt
AC output	2 x 110VAC/60Hz 500W Pure Since Wave
USB C output	18W + 60W PD
USB A output	2x 5V , 3.1 A ,15W
DC output	12V 10A , 120W
Wireless Charging	10W MAX
LED	10W MAX

Imported by Baccus Global LLC,
621 NW 53rd St., Suite 450, Boca Raton, FL 33487
www.baccusglobal.com 1-877-571-2391
RD041322

VECTOR®
THE FREEDOM OF POWER

ESTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LITIO DE 733 VATIOS

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Derechos Reservados © 2022 Baccus Global LLC
Boca Raton, FL 33487
1-877-571-2391

PANTALLA LCD

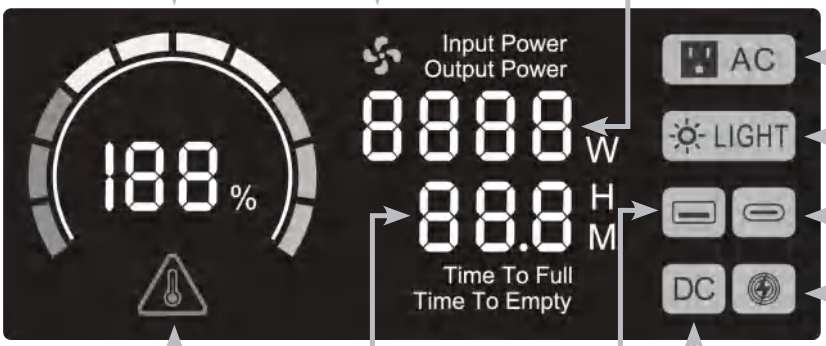

BOTONES DEL PANEL DE CONTROL

1. Para activar la unidad, presione el botón de encendido durante 2 segundos. El panel de visualización se iluminará y el ventilador de ventilación y el icono se activarán durante 2 segundos y luego se apagarán.
2. Para apagar la unidad, presione el botón de encendido durante 2 segundos hasta que el panel de visualización se apague.
3. El icono de CA se iluminará cuando se presione el botón de CA, se mostrará la potencia de salida y el tiempo de uso restante.
4. DC Se iluminará para cada función correspondiente cuando se active, se mostrarán la potencia de salida y el tiempo de uso restante.
5. Cuando se utilizan varios puertos al mismo tiempo, se muestra la potencia de salida total y el tiempo de uso restante.
6. Si ocurre una falla, el ícono de falla parpadeará con el ícono de salida correspondiente. Apague inmediatamente esa salida o se cerrará automáticamente después de 10 segundos. Otras salidas no se verán afectadas.

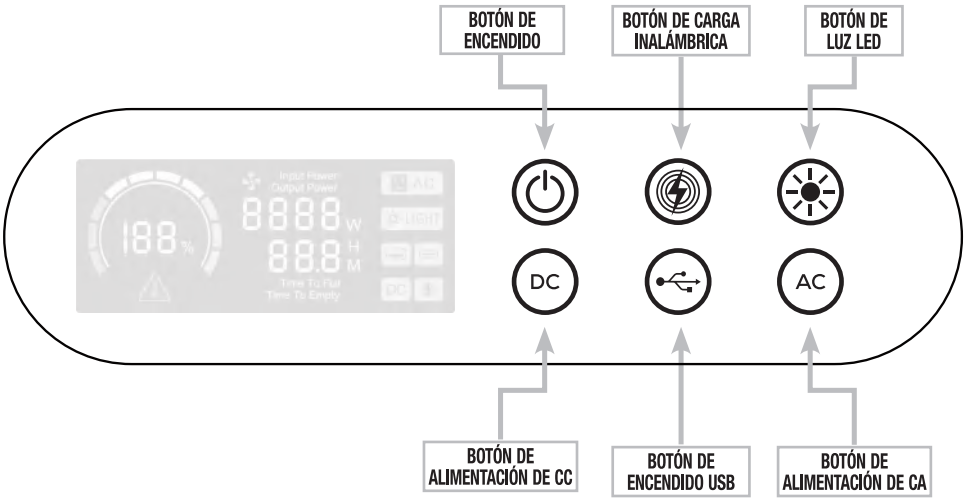

FUNCIÓN

FUNCIÓN

1. Almohadilla de carga inalámbrica
2. Asa de la correa
3. Panel de control con botones de pantalla táctil
4. Puerto de pin de barril de salida de 12 V CC
5. Toma de accesorios de 12 V CC (bajo cubierta protectora)
6. Dos salidas de CA de 120 voltios (bajo cubiertas protectoras)
7. Puertos USB-C duales
8. Puertos USB-A duales
9. Puerto de carga (cargador incluido)
10. Pantalla de visualización LCD
11. Luz LED de alto rendimiento

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

CONTENIDO DE LA CAJA

Estación de energía portátil con multifunción

Cable USB-C

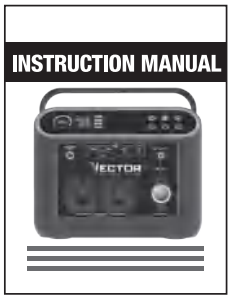

Manual de instrucciones

Adaptador de corriente

GUIAS DE SEGURIDAD / DEFINICIÓN

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Al usar herramientas o equipos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación inadecuados de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Hay ciertas aplicaciones para las cuales se diseñan herramientas y equipos. El fabricante recomienda encarecidamente que este producto NO se modifique ni se utilice para ninguna otra aplicación que no sea para la que fue diseñado. Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de operación antes de usar cualquier herramienta o equipo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar la estación de energía. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DESEGURIDAD GENERALES

Esta unidad fue diseñada para el uso domestico.

ADVERTENCIA – RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, PELIGRO DE EXPLOSIÓN O LESIONES A PERSONAS O PROPIEDADES:

- **Evite las condiciones ambientales peligrosas.** No utilice artefactos en zonas húmedas o mojadas. No utilice artefactos bajo la lluvia.
- Mantenga a los niños alejados. Todos los visitantes deben mantenerse alejados del área de trabajo.
- **Use la vestimenta adecuada.** No use ropas holgadas o joyas. Pueden atascarse en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar guantes de goma y calzado antideslizante considerable al trabajar al aire libre. Recójase y cubra el cabello largo.
- **Guarde los artefactos que no utilice en el interior.** Cuando no los utilice, los artefactos deben guardarse bajo techo, en un lugar seco, alto o bajo llave, lejos del alcance de los niños.
- **No tire del cable.** Nunca transporte el aparato por el cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- **Desconecte los aparatos.** Desconecte el aparato de la fuente de energía cuando no lo utilice, antes de realizar un mantenimiento y al cambiar accesorios como hojas y elementos semejantes.
- **La protección del interruptor de corte por falla a tierra (GFCI)** debe aplicarse a los circuitos o los tomacorrientes que se utilizarán. Hay tomacorrientes con protección GFCI incorporada que pueden utilizarse para tomar esta medida de seguridad.
- **Uso de accesorios y suplementos.** El uso de accesorios o dispositivos no recomendados para utilizar con este aparato puede resultar peligroso. Consulte la sección "Accesorios" de este manual para obtener detalles adicionales.
- **Manténgase alerta.** Use el sentido común. No opere este equipo si está cansado o con impedimentos.
- **Compruebe para saber si hay piezas dañadas.** Cualquier parte que esté dañada debe ser reemplazado por el fabricante antes de su uso posterior. No utilice la herramienta si el interruptor no le da vuelta por intervalos. Contacto con el fabricante en 1-877-571-2391 para más información.
- **Nunca sumerja esta unidad en agua;** no la exponga a la lluvia, la nieve, ni la use cuando esté mojada.
- **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,** desconecte la unidad de cualquier fuente de energía antes de intentar limpiarla o realizarle un mantenimiento. Apagar los controles sin desenchufar la unidad no reducirá este riesgo.
- **Este equipo emplea piezas (interruptores y relés) que producen arcos o chispas.** Por lo tanto, si utiliza la unidad en una cochera o un área cerrada, DEBE colocarla a no menos de 457 mm (18 pulgadas) por encima del piso.
- **No inserte los objetos extranjeros en los puertos del USB o el enchufe de 120 voltios CA.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CARGAR ESTA UNIDAD

- **IMPORTANTE:** Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado. Unidad de carga completa con adaptador de corriente de carga incluido antes de usar por primera vez.
- Para recargar esta unidad, utilice solo el adaptador de corriente de carga suministrado.
- Todos los interruptores de alimentación deben estar en la posición de APAGADO cuando la unidad se esté cargando o no esté en uso. Asegúrese de que todos los interruptores estén en la posición de APAGADO antes de la conexión a una fuente de alimentación o carga

ANTES DEL PRIMER USO

- Cargue la unidad antes del primer uso y cuando la energía de la batería sea inferior al 20% para mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil.
- Cada barra en la pantalla indicadora indica el nivel de batería restante.
- Nunca descargue completamente la batería interna.

CARGA CON EL ADAPTADOR

- Conecte la punta del conector de CC al puerto de carga de la estación de energía, la carga comenzará automáticamente.
- El Indicador le mostrará el nivel de carga de la batería y el "Tiempo de carga completo" en el tiempo de carga restante.
- Cuando esté completamente cargado, retire el cable de la unidad.

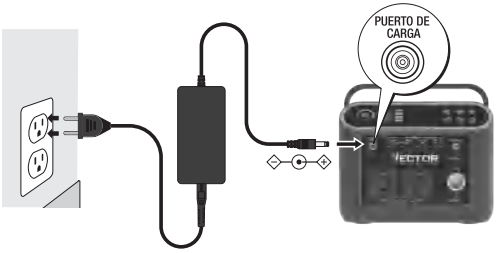

CARGA OPCIONAL A TRAVÉS DE USB-C PD

- El puerto USB-C PD se puede utilizar como puerto de entrada o salida de alimentación.
- Para la salida de energía para cargar dispositivos externos, consulte la sección “PUERTOS DE CARGA USB-A Y USB-C” a continuación.
- Para que la entrada de energía cargue la estación de energía a través del puerto USB-C PD, conecte el cable USB-C incluido a un adaptador de pared USB-C estándar de 60 W o superior. Adaptador de pared no incluido.
- Una vez conectado, la carga comenzará automáticamente.

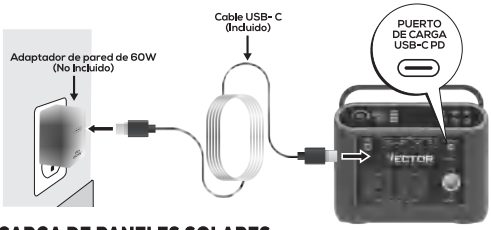

CARGA DE PANELES SOLARES

- Coloque el panel solar bajo la luz solar directa.
- Conecte el cable de carga, la carga comenzará automáticamente.
- El indicador le mostrará el nivel de carga de la batería y el “Tiempo para llenar” en el tiempo de carga restante.
- Cuando esté completamente cargada, retire el cable de la unidad.

Nota. Use solo un panel solar de 200 vatios como máximo con un voltaje regulado entre 11 y 30 VCC. El panel solar no está incluido y se vende por separado.

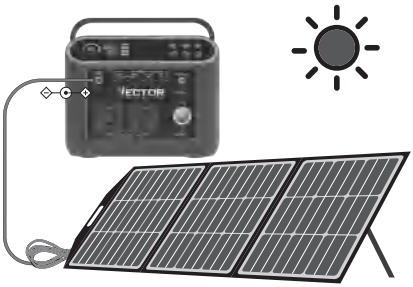

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA INVERSORES

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No conecte al cableado de distribución de CA.
- No realice conexiones o desconexiones eléctricas en áreas designadas como PROTEGIDAS CONTRA IGNICIÓN. Esta unidad NO está aprobada para áreas protegidas contra ignición.
- Nunca sumerja la unidad en el agua ni en ningún otro líquido, ni la utilice cuando esté húmeda.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio:

- No opere cerca de materiales, vapores o gases inflamables.
- No lo exponga al calor extremo o a las llamas.

CAUTION – To reduce the risk of injury or property damage:

PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones o daño a la propiedad:

- Desconecte el enchufe de la aplicación del enchufe del convertidor antes de intentar cualesquiera reparaciones a la aplicación.
- Cuando un artefacto conectado a esta unidad se usa al aire libre, utilice sólo cables de extensión diseñados para uso en exteriores y marcado.
- No intente conectar el inversor mientras que funciona su vehículo. El hecho de no prestar atención a la carretera puede tener como consecuencia un accidente grave.
- Siempre utilice el inversor en lugares adecuadamente ventilados.
- Apague siempre el convertidor cuando es parado.
- Tenga en cuenta que este inversor no funcionará con aparatos o equipos de alta potencia en vatios que produzcan calor, como secadores de cabello, hornos de microondas y tostadores.
- No utilice este inversor con dispositivos médicos. No se ha comprobado su funcionamiento en aplicaciones médicas.
- Opere la unidad solamente como se describe en este manual de instrucciones.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL DE 120 VOLTIOS CA

La unidad está equipada con un inversor de onda sinusoidal pura de 500 W para proporcionar energía a todos los equipos electrónicos y aparatos eléctricos adecuados.

Sin embargo, debe confirmar la potencia nominal y el tipo de enchufe del dispositivo que se utilizará. La potencia nominal de salida de CA de esta unidad no supera los 500 W. Dispositivos como ventiladores o motores eléctricos requieren energía adicional para arrancar (comúnmente conocida como potencia de “arranque” o “pico”). El generador puede suministrar un aumento momentáneo de potencia de hasta 1000 W durante menos de 1/10 de segundo; sin embargo, incluso los dispositivos con una clasificación inferior al máximo de 500 W pueden exceder la capacidad de sobretensión del inversor y provocar un apagado automático por sobrecarga.

No utilice productos con más potencia de la que puede proporcionar el inversor, ya que esto puede generar un riesgo de inestabilidad.

En caso de sobrecarga de energía (con un símbolo de advertencia parpadeante en la pantalla LCD), la salida de CA se apagará automáticamente, una característica de seguridad que evita que el dispositivo dañe el inversor.

Si alimenta más de un dispositivo, inicie un dispositivo a la vez para evitar subidas de tensión y/o sobrecargas del inversor. La carga de sobretensión de cada dispositivo no debe exceder la potencia nominal del inversor. Puede usar un cable de extensión desde el inversor hasta el dispositivo sin disminuir significativamente la potencia generada por el inversor. Para obtener los mejores resultados operativos, el cable de extensión debe ser de 16 AWG (1,31 mm) o más grande y no más largo de 50 pies.

- Conecte su dispositivo de alimentación de CA o pequeño electrodoméstico a uno o más de los dos enchufes de salida de CA de la unidad (asegúrese de que el dispositivo que se va a suministrar esté apagado antes de insertar el enchufe en el enchufe de CA).
- Asegúrese de que la alimentación principal esté encendida, luego presione el botón de CA para encender la salida de CA y el símbolo correspondiente se mostrará en la pantalla LCD.
- Después del uso, presione el botón de CA nuevamente, apague la salida de CA de la unidad y extraiga el enchufe del dispositivo de la toma de salida de CA de la unidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LOS PUERTOS USB-A Y USB-C

- No inserte objetos extraños en el puerto USB.
- No conecte concentradores USB o más de un dispositivo electrónico personal al puerto USB.
- Algunos dispositivos electrónicos domésticos alimentados por USB no funcionarán con esta unidad.

PUERTOS DE CARGA USB-A Y USB-C

Inserte el extremo de entrada del cable del dispositivo en el puerto USB-A o puerto tipo C de la unidad. Primero asegúrese de que la alimentación principal esté encendida. Luego presione el botón USB en el panel de control para encender la salida, y el símbolo correspondiente se mostrará en la pantalla LCD.

Una vez completada la carga, presione el botón USB nuevamente para apagar la salida de la unidad y extraiga el enchufe del cableado del puerto de salida USB-A o Tipo-C de la máquina.

El puerto de alimentación USB permanece encendido hasta que se presiona nuevamente el botón de alimentación USB para apagarlo. Asegúrese de que el puerto USB esté apagado cuando la unidad se esté recargando o almacenando.

Verifique periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD retroiluminada.

Nota: El puerto de alimentación USB de esta unidad no admite la comunicación de datos.

Nota: El símbolo USB-C solo aparece en la pantalla LCD cuando el cable del dispositivo está insertado en el puerto PD de 60 W.

CARGA INALAMBRICA

La función de carga inalámbrica incorporada es adecuada para la mayoría de los dispositivos con función de carga inalámbrica.

Antes de continuar, verifique el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con solo una barra sólida, la unidad DEBE recargarse antes de usarla o se activará la protección de bajo voltaje incorporada de la unidad. El icono de estado de la batería vacía parpadeará durante un breve período de tiempo antes de que se apague automáticamente.

SALIDA INALÁMBRICA

Oprime el botón inalámbrico para activar el modo de espera.

Parpadea lentamente

Sólido durante la carga

Parpadeo rápido cuando se detecta una falla

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que la función de carga inalámbrica esté apagada cuando la unidad se esté recargando o almacenada.
- Nota: Es posible que la carga inalámbrica no funcione con algunos dispositivos que no tienen certificación Qi. La carga inalámbrica está disponible con algunos dispositivos compatibles con certificación Qi de hasta 10 W. Para otros dispositivos, se aplicarán tasas de carga más lentas. La velocidad de carga real puede variar según varios factores, como el estado de la batería y la frecuencia de uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA SALIDA DE 12 V CC

- No inserte objetos extraños en el puerto de salida de 12 VCC.
- No conecte más de un dispositivo electrónico personal a los puertos de salida de 12 VCC .
- Algunos dispositivos electrónicos de alimentación doméstica no funcionarán con esta unidad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL DE 12 VOLTIOS CC CON SALIDA COMBINADA DE 10 A

Puerto de salida CC 5.5:

Inserte el enchufe de 12 V CC en el puerto de salida de CC de la unidad, primero asegúrese de que la alimentación principal esté encendida, luego presione el botón de CC para encender la salida de 12 V CC. Al mismo tiempo, el símbolo DC correspondiente se muestra en la pantalla LCD.

Puerto de salida de accesorios de 12 V CC:

Inserte el enchufe del accesorio de 12 V CC en el enchufe del accesorio de CC de la unidad, primero asegúrese de que la alimentación principal esté encendida, luego presione el botón de CC para encender la salida de 12 V CC. Al mismo tiempo, el símbolo DC correspondiente se muestra en la pantalla LCD.

Una vez completada la carga, presione el botón de CC nuevamente, apague la salida de CC de 12 V de la unidad y desconecte el enchufe de accesorios de CC de 12 V del enchufe de accesorios de CC de 12 V de la unidad.

IMPORTANTE: siempre verifique la polaridad correcta del dispositivo antes de acceder a un tomacorriente de 12 voltios CC.

LUZ DE ÁREA LED

La luz de área de alta intensidad incorporada se controla mediante el botón de encendido de la luz de área en el panel de control (consulte la sección Características para ubicarla). Asegúrese de que la alimentación principal esté encendida, luego presione el botón LED para encender la función de iluminación y mostrar el símbolo correspondiente en la pantalla LCD.

1. Presione el botón de luz una segunda vez para activar la luz al 50% de su capacidad.
2. Presione el botón de luz por tercera vez para cambiar al modo SOS.
3. Presione el botón de luz una cuarta vez para apagar la luz.

Asegúrese de que la luz del área y la unidad estén apagadas cuando la unidad se esté recargando o almacenando.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

Símbolos de advertencia de la pantalla LCD

Parpadeando una vez por segundo, la unidad se dormirá después de 10 segundos.	Porque: Fallo de carga (protección de alta y baja temperatura). Solución: Desenchufe el cargador, después de que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad, vuelva a conectar el cargador para cargar la unidad.
Parpadeando una vez por segundo, la unidad se dormirá después de 10 segundos.	Porque: Protección contra altas temperaturas de descarga. Solución: Después de que la temperatura de la batería vuelva a la normalidad, presione el botón de encendido principal para restaurar.
Parpadeando una vez por segundo, la unidad se apagará después de 10 segundos. DC	Porque: Fallo de salida de CC (protección contra sobrecorriente o cortocircuito). Solución: Presione el botón DC para restaurar después de quitar la carga.
Parpadeando una vez por segundo, la unidad se apagará después de 10 segundos.	Porque: Fallo de salida USB-A (protección contra sobrecorriente o cortocircuito). Solución: Presione el botón USB-A para restaurar después de quitar la carga.

Parpadeando una vez por segundo, la unidad se apagará después de 10 segundos.	Porque: Fallo de salida de CA (protección contra sobrecarga o cortocircuito). Solución: Presione el botón AC para restaurar después de quitar la carga.
Parpadeando una vez por segundo, la unidad se apagará después de 10 segundos.	Porque: Fallo de salida USB-C (protección contra sobrecorriente o cortocircuito). Solución: Después de eliminar la falla, vuelva a enchufar y restablezca la salida.

Nota: La unidad se apagará automáticamente una vez que TODAS las funciones estén apagadas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 30 días.

No sumerja este reflector en agua. Si la unidad se ensucia, limpie las superficies exteriores con cuidado. Utilize una tela suave humedecida con una mezcla diluida de agua y detergente.

No hay ningún usuario-sustituibles piezas. Periódicamente inspeccione la condición de adaptadores, conectores y alambres. Contacto fabricante para sustituir los componentes que han pasado a ser gastado o rotas.

Batería

Tenga en cuenta que la batería está diseñada para durar toda la vida útil de la unidad y no es reemplazable, extraíble ni reparable. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento adecuado de la batería por el usuario. Comuníquese con el fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

SAFE BATTERY DISPOSAL

Contiene una batería de litio, que debe desecharse correctamente. Se requiere reciclar. El incumplimiento de las normas locales, estatales y las regulaciones federales pueden resultar en multas, o prisión.

Por favor recicle.

ADVERTENCIAS:

- No deseche la batería en el fuego ya que puede ocasionar una explosión.
- Antes de desechar la batería, proteja las terminales descubiertas con cinta eléctrica para trabajos pesados. De esta manera previene cortos circuitos (los cortos circuitos pueden ocasionar lesiones e incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor extremo ya que puede explotar.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no cargará	• Asegúrese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas. • Compruebe la conexión a la fuente de alimentación de CA. • Confirme que haya una corriente CA funcionante.
La función de carga inalámbrica no carga el aparato	• Asegúrese de que se haya presionado el botón de carga inalámbrica para activar la función de carga inalámbrica. • Asegúrese de que el aparato esté colocado en el centro de la plataforma de carga inalámbrica. • Es posible que algunos aparatos no se carguen ni funcionen con esta unidad. Consulta el manual del aparato correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de carga inalámbrica. • Verifique que la unidad tenga carga completa. Recargue la unidad si es necesario.
El puerto de alimentación USB no alimenta el aparato	• Asegúrese de que se haya presionado USB Power para encender la función USB. • Si existe una condición de falla en uno de los puertos USB, el indicador de falla parpadeará. Consulte la sección Símbolos de advertencia de la pantalla LCD en la sección “USB” para solucionar cualquier falla. • Algunos aparatos electrónicos domésticos alimentados por USB no funcionarán con este puerto de carga/alimentación USB. Consulte el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto de carga/alimentación USB. • Verifique que la unidad tenga carga completa. Recargue la unidad si es necesario.
El tomacorriente de 120 voltios de CA no enciende el aparato	• Asegúrese de que el botón de alimentación de CA esté encendido. • Asegúrese de haber seguido cuidadosamente todos los pasos de la sección “Tomacorriente de 120 CA”. Consulte las notas importantes incluidas en esa sección que explican problemas y soluciones comunes. • Asegúrese de que el consumo combinado del aparato que se está alimentando no supere los 500 vatios. • Verifique que la unidad tenga carga completa. Recargue la unidad si es necesario.

Uso de falla de carga del panel solar fotovoltaico	• Si se produce una sobrecorriente, asegúrese de utilizar paneles solares con las especificaciones recomendadas. • Si la luz solar es débil, coloque los paneles solares bajo la luz directa del sol (no exponga la unidad al sol). • Si la conexión de la dureza del cable es anormal, vuelva a conectar la dureza del cableado. Si el problema persiste, reemplace los paneles solares.
La luz de área LED no se enciende	•Asegúrese de que se haya presionado el botón de encendido de la luz de área para encender la luz de área. •Compruebe que la unidad tiene una carga completa. Recargue la unidad si es necesario.

ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al 1-877-571-2391.

ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podía ser peligroso.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Si usted necesita asesoramiento técnico, reparación, o partes genuinas del fabricante, póngase en contacto con el fabricante al 1-877-571-2391.

GARANTÍA LIMITADA COMPLETA DE USO DOMÉSTICO DE DOS AÑOS

El fabricante garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra del producto por el comprador usuario final ("Período de Garantía"). Si hay un defecto y una reclamación válida se recibe dentro del período de garantía, el producto defectuoso puede ser reemplazado o reparado en el las siguientes maneras: (1) Devuelva el producto al fabricante para reparación o reemplazo, a opción del fabricante. La prueba de compra puede ser requerida por el fabricante. (2) Devuelva el producto a la tienda donde el producto fue comprado para un intercambio (siempre y cuando se trate de un minorista participante). Devoluciones al minorista deben hacerse dentro del plazo de póliza de devoluciones del minorista para intercambios solamente (por lo general 30 a 90 días después de la fecha de compra). La prueba de compra puede ser requerida por el minorista. Por favor consulte la póliza de devoluciones del minorista sobre devoluciones que están fuera del plazo establecido para intercambios.

Esta garantía no se aplica a los accesorios, bombillos, fusibles y baterías; defectos a consecuencias de desgaste normal; accidentes; daños y perjuicios sufridos durante el envío y manejo, alteraciones, reparaciones o uso no autorizado, negligencia, abuso, y si no se siguen instrucciones para el cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía le otorga al comprador usuario final, derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia. Este producto no está diseñado para uso comercial.

Por favor, visite nuestro sitio web www.baccusglobal.com/register para registrar el nuevo Baccus Global LLC producto y mantenerse al tanto de los nuevos productos y ofertas especiales.

ESPECIFICACIONES

Batería interna	Polímero de litio
Capacidad	666WH - VECLIPS6 444WH - VECLIPS4
Entrada de Carga de CA	19V 4.73A
Entrada Solar	11~30V CC
Salida total	733 W
Salida de CA	2 x 110VCA/60Hz 500 W Onda sinusoidal pura
Salida USB C	18W + 60W PD
Salida USB A	2x 5V , 3.1 A ,15W
Salida de CC	12V 10A , 120W
Carga inalambrica	10W MAX
Luz LED	10W MAX

Importados por Baccus Global LLC,
621 NW 53rd St., Suite 450, Boca Raton, FL 33487
www.baccusglobal.com 1-877-571-2391
RD041322

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

FCC ID: 2AZ48-VECLIPS4