MACHENIKE

TH70 Pro
MACHENIKE
ANC EARBUDS

USER MANUAL 使用说明书
WARRANTY CARD 保修卡
Read manual before use. Keep for reference
使用本产品前请仔细阅读说明书，妥善保存以备参考

MACHENIKE

CONTENTS

中文 ---------- 1-5
EN ---------- 6-7
RU ---------- 8-9
ES ---------- 10-11
PT ---------- 12-13
DE ---------- 14-15
FR ---------- 16-17
IT ---------- 18-19
PL ---------- 20-21
KR ---------- 22-23
TH ---------- 24-25
AR ---------- 26-27

Package Lists 包装清单

Thank you for choosing our Bluetooth earphones.
To better utilize this device, we recommend you carefully read this user manual and keep it for future reference.

感谢您选择我们的蓝牙耳机。

为了更好地使用该设备，我们建议您仔细阅读本使用手册，并将其妥善保存以便进一步查看。

·True Wireless Bluetooth Earphones x1
·真无线蓝牙耳机X1套

·Manual & Warranty Card & Certificate x1
·说明书 &保修卡&合格证 X1

·Cable x1
·数据线 X1

·Small Ear Tips x2, Big Ear Tips x2
·大小耳套X2

·Quick Start Guide x1
·快速操作指南X1

规格参数 SPECIFICATIONS

耳机 Earbuds		充电盒 Charging Case	
蓝牙 Bluetooth	5.3	输出电压电流 Output	5V ⎓ 300mA
蓝牙协议 Bluetooth Protocol	A2DP/AVDTP/AVRCP/ RFOMM/HFP/HSP/SPP/HID	输入电压电流 Input	5V ⎓ 0.5A
传输距离 Range	≥10m（使用环境不同，距离会存在差异） Varied from different environments	电池容量 Battery	460mAh
电池 Battery	40mAh	执行标准 Executive Standards	Q/0212LSKJ0807-2020

Overview 按键及功能简介

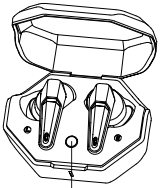

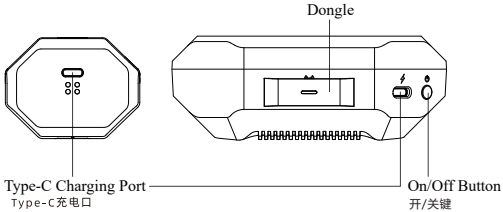

Expanded Functions

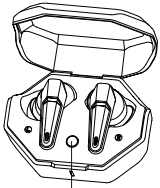

Charging Case
Multi-function Button

- Battery Level Display
  Single Click: Displays the current battery level of the charging case for 5 seconds:
  - Full battery: Blue light
  - Low battery: Red light

- Earphone Pairing
  Case open state (long press the multifunction button on the back of the case for 3 seconds with the earphones in the case)
  After the red and blue lights blink for 5S, the lights will turn off;
  The headset enters the pairing state;

- Factory Reset
  Case open state (Long press the multi-function button of the charging case for 10seconds with the earphones in the case)
  The blue light + red light blinks 3 times. If the light is off, the factory is restored successfully.

扩展功能

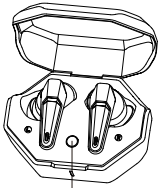

充电盒多功能键

- 电量显示
  单击：显示充电盒当前电量状态约5S：
  满电显示冰蓝灯
  低电显示红灯

- 耳机配对
  盒子开盖（耳机在盒内）；
  长按充电盒多功能键约3S，红蓝灯交替闪烁约5S后灯灭；
  耳机进入配对状态；

- 恢复出厂设置
  盒子开盖（耳机在盒内）；
  长按充电盒多功能键约10S，红蓝灯同时闪烁3次后熄灭；
  恢复出厂设置成功；

Expanded Functions



Left Earphone Touch Multifunction Button

Single Tap: Play/pause (answer/hang up during calls)
Double Tap: Previous track
Triple Tap: Switch between gaming low-latency mode/ music mode
Five Taps: Activate/deactivate phone voice assistant
Long Touch: 3-second long touch for switching mode, normal/transparency/active noise cancellation

Right Earphone Touch Multifunction Button

Single Tap: Play/pause (answer/hang up during calls)
Double Tap: Next track
Triple Tap: Switch between gaming low-latency mode/ music mode
Five Taps: Activate/deactivate phone voice assistant
Long Touch: 3-second long touch for switching mode, normal/transparency/active noise cancellation

扩展功能



左耳机触摸
多功能键

单击：播放/暂停。（来电时为接通/挂断）
双击：上一曲
三击：切换游戏低延迟模式/音乐模式
五击：开启/关闭手机语音助手
长触：长触3S切换模式，普通/通透/降噪
入耳检测：播放音乐时，
取下暂停播放;戴上恢复播放

单击：播放/暂停。（来电时为接通/挂断）
双击：下一曲
三击：切换游戏低延迟模式/音乐模式
五击：开启/关闭手机语音助手
长触：长触3S切换模式，普通/通透/降噪
入耳检测：播放音乐时，
取下暂停播放;戴上恢复播放

右耳机触摸
多功能键

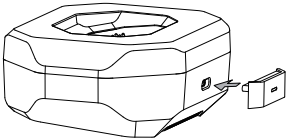

连接：Dongle插入设备蓝灯闪烁自动回连耳机
断连：拔出Dongle自动断开与耳机连接，
备注：连接使用时以Dongle音源优先

连接操作说明

中文

- 本产品使用蓝牙5.3版本无线连接技术，支持向下兼容。
- 支持连接安卓、iOS、Windows等蓝牙设备。
- 由于设备系统原因，iOS、安卓设备默认与耳机音量同步(安卓部分机型不支持)。

连接手机：

①打开耳机盖，无需取出耳机，耳机即自动开机；

②进入手机蓝牙连接界面并搜索设备；

③单击选择”MACHENIKE TH70 Pro”即可完成配对；

④安卓及鸿蒙设备需在点击后并同意弹出窗口才可配对成功。

点击连接

同意配对

建议开启同步

连接电脑：

①打开耳机盖，无需取出耳机，耳机即自动开机；

②进入电脑设置—蓝牙和其他设备—添加设备—蓝牙；

③单击选择”MACHENIKE TH70 Pro”即可完成配对；

常见问题

Q:如何单耳使用？

A:本产品支持双主机功能，正常连接手机后，单独取出单耳并关闭盖子即可单耳使用。

Q:如何更换配对设备？

A:具体操作步骤如下：

①打开充电盒上盖，不要取出耳机；

②长按充电盒多功能键3秒，红蓝灯交替快闪，耳机即可进入配对状态。

Q:为何耳机在充电盒内仍然播放？

A:为提高用户体验，缩短耳机回连手机的时间。本产品设定为开盖即开机，取出佩戴后几乎无需等待即已完成回连手机。所以，若仅将耳机放回盒内，未关闭盖子，此时耳机仍为开机状态，仍会继续播放，且不会进入充电状态。建议未使用的耳机放回盒内后及时关闭盖子，同时预防丢失。

Q:长时间使用后耳机出现不充电问题怎么办？

A:在实际使用过程中容易将污渍粘在耳机上，当不充电时，请清理耳机柄部触点位置即可！

Q:其他问题快速解答！

A:若您在使用过程中存在其他疑问，请联系在线客服，将竭诚为您服务！

注意事项

1. 使用前请将耳机和充电盒充满电。
2. 配对时请不要按任何按键，耳机在放入充电盒合上充电盒上盖时会自动充电。
3. 请确保耳机在放入充电盒里充电的时候触点有正确接触。
4. 电池不可拆卸设计，非专业人士请勿私自拆开，否则可能存在爆炸危险。

警告 ⚠

1. 请务必选择一个由正规的制造商生产的正规的充电器来充电，充电器规格为DC5V，0.5A
2. 如果超过一个月没有使用，请给充电盒充电。
3. 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。否则会引起爆炸。

提醒：

长时间高音量听音乐可能会损害你的听力。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

MACHENIKE倡导环保和低碳的消费体验，建议拥有该产品的用户在不需要此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件. 在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

MACHENIKE产品保修承诺

1、在用户按本技术使用说明书正确使用该产品的前提下，本产品自购买之日起一年内免费保修，保修服务方式为返厂维修，报修方式请扫产品包装盒上售后二维码进行报修。
2、我方因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如:
（1）擅自拆装、改装该产品而造成的故障;
（2）在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落、进液、供电规格不符而造成的故障;
（3）因缺乏合理的保养而造成的故障;
（4）没有按使用说明书正确指示进行操作;
（5）第三方厂品、服务或行为导致的故障或损坏等等。
3、在要求提供免费保修服务时，您必须提供清晰、完整和准确的销售发票和保修卡，购买产品时，可要求销售商提供上述销售发票和保 修卡。
4、保修范围外的维修服务，将按规定收费。

保修卡

尊敬的用户:

感谢您选购本公司产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，为您提供保修服务，请认真填写此卡并妥善保管，以便日后凭此卡维修。

客户姓名:_____ 电子邮件:_____
联系电话:_____ 邮政编码:_____
通信地址:_____
产品名称:_____ 产品型号:_____
购机日期:_____
购机渠道:_____
机身编号:_____

产品性能故障表

送修日期	性能故障描述	工程师签字	完成日期

备注：

1、请妥善保管此卡，保修时需出示此卡及购买凭证。
2、产品自购买之日起，凭购买凭证整机免费保修1年。
3、下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务；
1）不能出示保修说明及发票;
2）发票涂改;
3）意外因素或使用不当造成损坏;
4）未经我司许可，自行修理造成的损坏;
5）超过三包有效期，经修复仍可继续使用;

Connection Method

EN

- This product uses Bluetooth 5.4 wireless connection technology, compatible with previous versions.
- Supports connection with Bluetooth devices such as Android, iOS, and Windows.
- Due to device system limitations, iOS and Android devices usually synchronize the volume with the headphones (some Android models do not support this feature).
- When using the two-in-one connection, switching between PCs and phones of different brands may cause incompatibility.

Connecting to a Smartphone:
1. Open the headphone case; no need to remove the earphones, they will automatically turn on.
2. Go to your phone's Bluetooth setting and search for devices.
3. Tap to select "MACHENIKE TH50" to complete the pairing.
4. For Android and HarmonyOS devices, a pop-up window will appear after tapping, and you need to agree to complete the pairing.

Connecting to a Computer:
1. Open the headphone case; no need to remove the earphones, they will automatically turn on.
2. Go to computer settings—Bluetooth and other devices—Add a device—Bluetooth.
3. Tap to select "MACHENIKE TH50" to complete the pairing.

Cautions

1. Please fully charge the earphones and charging case before use.
2. Do not press any buttons while pairing. The earphones will automatically charge when placed in the charging case and the lid is closed.
3. Ensure proper contact between the earphones and the charging case when charging.
4. The battery is not removable. Please do not attempt to disassemble the product as it may cause an explosion.

Warnings

1. Be sure to use a charger produced by a certified manufacturer to charge, with specifications of DC5V, 0.5A.
2. If not used for more than a month, please charge the charging case.
3. Do not disassemble, crush, puncture, or incinerate the battery. Keep away from conductive materials, liquids, fire, or heat. Otherwise, it may cause an explosion.

FAQ

Q: How to use a single earphone?
A: After connecting normally to the phone, simply take out one earphone and close the case to use a single earphone.

Q: How to switch pairing devices?
A: Follow these steps:
1. Open the lid of the charging case without removing the earphones.
2. Press and hold the multifunction button on the back of the charging case for 3 seconds until the red and blue lights flash alternately. The earphones will enter pairing mode.

Q: Why does the headphone keep playing while in the charging case?
A: To improve user experience and shorten the time for the earphones to reconnect to the phone. This product is designed to turn on automatically when the case is opened, and the earphones will reconnect almost instantly when taken out. Therefore, if you put the earphones back in the case without closing the lid, they will remain on and continue playing, without entering charging mode. It is recommended to close the lid when not in use to prevent loss.

Q: How to deal with the earphones not charging after long-term use?
A: During use, dirt can accumulate on the earphone's contacts. If the earphones aren't charging, simply clean the contact point on the earphone handle.

Q: Other quick answers!
A: If you have any other questions during use, please contact our online customer service, we will be happy to assist you!

Reminders:

Listening to music at high volumes for a long time may damage your hearing.

Метод подключения

RU

- Этот продукт использует беспроводную технологию Bluetooth 5.4, совместимую с предыдущими версиями.
- Поддерживает подключение с устройствами Bluetooth, такими как Android, iOS и Windows.
- Из-за ограничений системы устройства iOS и Android обычно синхронизируют громкость с наушниками (некоторые модели Android не поддерживают эту функцию).
- При использовании соединения два-в-одном, переключение между ПК и телефонами разных брендов может вызвать несовместимость.

Подключение к смартфону:
1. Откройте кейс наушников; нет необходимости вынимать наушники, они автоматически включатся.
2. Перейдите в настройки Bluetooth на вашем телефоне и найдите устройства.
3. Нажмите, чтобы выбрать "MACHENIKE TH50" для завершения пары.
4. Для устройств Android и HarmonyOS после нажатия появится всплывающее окно, и вам нужно будет согласиться, чтобы завершить пару.

Подключение к компьютеру:
1. Откройте кейс наушников; нет необходимости вынимать наушники, они автоматически включатся.
2. Перейдите в настройки компьютера — Bluetooth и другие устройства — Добавить устройство — Bluetooth.
3. Нажмите, чтобы выбрать "MACHENIKE TH50" для завершения пары.

Осторожность

1. Перед использованием полностью зарядите наушники и зарядное устройство.
2. Не нажимайте на кнопки во время сопряжения. Наушники будут автоматически заряжаться, когда помещены в зарядное устройство и закрыт крышкой.
3. Убедитесь в правильном контакте между наушниками и зарядным устройством во время зарядки.
4. Батарея несъемная. Пожалуйста, не пытайтесь разбирать продукт, так как это может вызвать взрыв.

Предостережения

1. Убедитесь, что используете зарядное устройство, произведенное сертифицированным производителем, с характеристиками DC5V, 0.5A.
2. Если не использовался более месяца, пожалуйста, зарядите зарядное устройство.
3. Не разбирайте, не давите, не прокалывайте и не сжигайте батарею. Держите ее подальше от проводящих материалов, жидкостей, огня или тепла. В противном случае это может привести к взрыву.

ЧаВо (Часто задаваемые вопросы)

Q: Как использовать один наушник?
A: После обычного подключения к телефону, просто выньте один наушник и закройте кейс, чтобы использовать один наушник.

Q: Как переключить устройства для парирования?
A: Следуйте этим шагам:
1. Откройте крышку зарядного кейса, не вынимая наушники.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на задней стороне зарядного кейса в течение 3 секунд, пока красный и синий индикаторы не начнут мигать попеременно. Наушники войдут в режим парирования.

Q: Почему наушники продолжают играть, находясь в зарядном кейсе?
A: Для улучшения опыта пользователя и сокращения времени восстановления связи наушников с телефоном. Этот продукт предназначен для автоматического включения при открытии кейса, и наушники почти мгновенно восстановят связь при извлечении. Поэтому, если вы положите наушники обратно в кейс без закрытия крышки, они останутся включенными и продолжат играть, не входя в режим зарядки. Рекомендуется закрывать крышку, когда не используете наушники, чтобы избежать потери заряда.

Q: Как справиться с тем, что наушники не заряжаются после длительного использования?
A: Во время использования на контактных точках наушников может накапливаться грязь. Если наушники не заряжаются, просто очистите контактную точку на ручке наушника.

Q: Другие быстрые ответы!
A: Если у вас возникли другие вопросы в процессе использования, пожалуйста, свяжитесь с нашим онлайн-сервисом поддержки клиентов, мы будем рады вам помочь!

Напоминания:

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может повредить ваш слух.

Método de Conexión

ES

- Este producto utiliza la tecnología de conexión inalámbrica Bluetooth 5.4, compatible con versiones anteriores.
- Compatible con la conexión con dispositivos Bluetooth como Android, iOS y Windows.
- Debido a las limitaciones del sistema del dispositivo, los dispositivos iOS y Android suelen sincronizar el volumen con los auriculares (algunos modelos Android no admiten esta función).
- Al usar la conexión dos en uno, el cambio entre PC y teléfonos de diferentes marcas puede causar incompatibilidad.

Conexión a un Smartphone:
1. Abra el estuche de los auriculares; no es necesario sacar los auriculares, se encenderán automáticamente.
2. Vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono y busque dispositivos.
3. Toque para seleccionar "MACHENIKE TH50" para completar el emparejamiento.
4. Para dispositivos Android y HarmonyOS, aparecerá una ventana emergente después de tocar, y deberá aceptar para completar el emparejamiento.

Conexión a una Computadora:
1. Abra el estuche de los auriculares; no es necesario sacar los auriculares, se encenderán automáticamente.
2. Vaya a la configuración de la computadora - Bluetooth y otros dispositivos - Agregar un dispositivo - Bluetooth.
3. Toque para seleccionar "MACHENIKE TH50" para completar el emparejamiento.

Precauciones

1. Por favor, carga completamente los auriculares y el estuche de carga antes de usarlos.
2. No presiones ningún botón mientras se emparejan. Los auriculares se cargarán automáticamente cuando se coloquen en el estuche de carga y se cierre la tapa.
3. Asegúrate de que haya un contacto adecuado entre los auriculares y el estuche de carga durante la carga.
4. La batería no es removible. Por favor, no intentes desarmar el producto, ya que podría causar una explosión.

Advertencias

1. Asegúrate de utilizar un cargador producido por un fabricante certificado, con especificaciones de DC5V, 0.5A.
2. Si no se utilizan durante más de un mes, por favor, carga el estuche de carga.
3. No desmontes, aplastes, perfores o incineres la batería. Manténla alejada de materiales conductores, líquidos, fuego o calor. De lo contrario, podría causar una explosión.

Preguntas Frecuentes (Preguntas más comunes)

Q: ¿Cómo usar un solo auricular?
A: Después de conectar normalmente al teléfono, simplemente saque un auricular y cierre el estuche para usar un solo auricular.

Q: ¿Cómo cambiar los dispositivos enlazados?
A: Siga estos pasos:
1. Abra la tapa del estuche de carga sin sacar los auriculares.
2. Mantenga presionado el botón multifunción en la parte posterior del estuche de carga durante 3 segundos hasta que las luces roja y azul parpadeen alternativamente. Los auriculares entrarán en modo de enlace.

Q: ¿Por qué los auriculares siguen reproduciendo mientras están en el estuche de carga?
A: Para mejorar la experiencia del usuario y reducir el tiempo para los auriculares de volver a conectarse al teléfono. Este producto está diseñado para encenderse automáticamente cuando se abre el estuche, y los auriculares se reconectarán casi instantáneamente al sacarlos. Por lo tanto, si coloca los auriculares de nuevo en el estuche sin cerrar la tapa, permanecerán encendidos y seguirán reproduciendo, sin entrar en modo de carga. Se recomienda cerrar la tapa cuando no esté en uso para evitar pérdida de carga.

Q: ¿Cómo lidiar con los auriculares que no se cargan después de un uso prolongado?
A: Durante el uso, la suciedad puede acumularse en los contactos de los auriculares. Si los auriculares no se están cargando, simplemente limpie el punto de contacto en la manija del auricular.

Q: ¡Otras respuestas rápidas!
A: ¡Si tiene alguna otra pregunta durante el uso, por favor contáctese con nuestro servicio al cliente en línea, estaremos encantados de ayudarle!

Recordatorios:

Escuchar música a volúmenes altos durante mucho tiempo puede dañar tu audición.

Método de Conexão

PT

- Este produto utiliza a tecnologia de conexão sem fio Bluetooth 5.4, compatível com versões anteriores.
- Suporta a conexão com dispositivos Bluetooth como Android, iOS e Windows.
- Devido às limitações do sistema do dispositivo, os dispositivos iOS e Android geralmente sincronizam o volume com os fones de ouvido (alguns modelos Android não suportam esta função).
- Ao usar a conexão dois-em-um, a alternância entre PCs e telefones de diferentes marcas pode causar incompatibilidade.

Conectando a um Smartphone:
1. Abra o estojo dos fones de ouvido; não é necessário remover os fones, eles ligarão automaticamente.
2. Vá para as configurações de Bluetooth do seu telefone e procure por dispositivos.
3. Toque para selecionar "MACHENIKE TH50" para completar o emparelhamento.
4. Para dispositivos Android e HarmonyOS, uma janela pop-up aparecerá após o toque, e você precisará aceitar para completar o emparelhamento.

Conectando a um Computador:
1. Abra o estojo dos fones de ouvido; não é necessário remover os fones, eles ligarão automaticamente.
2. Vá para as configurações do computador - Bluetooth e outros dispositivos - Adicionar um dispositivo - Bluetooth.
3. Toque para selecionar "MACHENIKE TH50" para completar o emparelhamento.

Cuidados

1. Por favor, carregue completamente os fones de ouvido e o estojo de carregamento antes de usar.
2. Não pressione nenhum botão durante o emparelhamento. Os fones de ouvido serão carregados automaticamente quando colocados no estojo de carregamento e a tampa estiver fechada.
3. Certifique-se de haver contato adequado entre os fones de ouvido e o estojo de carregamento durante o carregamento.
4. A bateria não é removível. Por favor, não tente desmontar o produto, pois pode causar uma explosão.

Avisos

1. Certifique-se de usar um carregador produzido por um fabricante certificado, com especificações de DC5V, 0.5A.
2. Se não for usado por mais de um mês, por favor, carregue o estojo de carregamento.
3. Não desmonte, esmague, perfure ou incinere a bateria. Mantenha-a longe de materiais condutores, líquidos, fogo ou calor. Caso contrário, pode causar uma explosão.

FAQ (Perguntas Frequentes)

Q: Como usar um único fone de ouvido?
A: Após conectar normalmente ao telefone, simplesmente retire um fone de ouvido e feche o estojo para usar apenas um fone de ouvido.

Q: Como alternar dispositivos pareados?
A: Siga estes passos:
1. Abra a tampa do estojo de carregamento sem remover os fones de ouvido.
2. Pressione e segure o botão multifuncional na parte de trás do estojo de carregamento por 3 segundos até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente. Os fones de ouvido entrarão no modo de pareamento.

Q: Por que os fones de ouvido continuam tocando enquanto estão no estojo de carregamento?
A: Para melhorar a experiência do usuário e reduzir o tempo necessário para os fones de ouvido se reconectarem ao telefone. Este produto foi projetado para ligar automaticamente quando o estojo é aberto, e os fones de ouvido se reconectarão quase instantaneamente ao serem retirados. Portanto, se você colocar os fones de ouvido de volta no estojo sem fechar a tampa, eles permanecerão ligados e continuarão tocando, sem entrar no modo de carregamento. É recomendável fechar a tampa quando não estiver em uso para evitar perda de carga.

Q: Como lidar com os fones de ouvido que não estão carregando após uso prolongado?
A: Durante o uso, a sujeira pode acumular nos contatos dos fones de ouvido. Se os fones de ouvido não estiverem carregando, basta limpar o ponto de contato na alça do fone de ouvido.

Q: Outras respostas rápidas!
A: Se você tiver outras perguntas durante o uso, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente online, ficaremos felizes em ajudar!

Lembretes:

Ouvir música em volumes altos por muito tempo pode danificar sua audição.

Verbindungsmethode

DE

- Dieses Produkt verwendet die drahtlose Bluetooth 5.4-Verbindungstechnologie, kompatibel mit früheren Versionen.
- Unterstützt die Verbindung mit Bluetooth-Geräten wie Android, iOS und Windows.
- Aufgrund von Gerätesystembeschränkungen synchronisieren iOS- und Android-Geräte in der Regel die Lautstärke mit den Kopfhörern (einige Android-Modelle unterstützen diese Funktion nicht).
- Bei Verwendung der Zwei-in-Eins-Verbindung kann das Umschalten zwischen PCs und Telefonen verschiedener Marken zu Inkompatibilitäten führen.

Verbindung mit einem Smartphone:
1. Öffnen Sie das Kopfhöreretui; keine Notwendigkeit, die Kopfhörer zu entfernen, sie werden automatisch eingeschaltet.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie nach Geräten.
3. Tippen Sie zur Auswahl von "MACHENIKE TH50", um das Pairing abzuschließen.
4. Bei Android- und HarmonyOS-Geräten wird nach dem Tippen ein Popup-Fenster angezeigt, und Sie müssen zustimmen, um das Pairing abzuschließen.

Verbindung mit einem Computer:
1. Öffnen Sie das Kopfhöreretui; keine Notwendigkeit, die Kopfhörer zu entfernen, sie werden automatisch eingeschaltet.
2. Gehen Sie zu den Computereinstellungen - Bluetooth und andere Geräte - Ein Gerät hinzufügen - Bluetooth.
3. Tippen Sie zur Auswahl von "MACHENIKE TH50", um das Pairing abzuschließen.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte laden Sie die Ohrhörer und das Ladegehäuse vor Gebrauch vollständig auf.
2. Drücken Sie während des Pairings keine Tasten. Die Ohrhörer werden automatisch aufgeladen, wenn sie in das Ladegehäuse gelegt und der Deckel geschlossen ist.
3. Stellen Sie sicher, dass ein ordnungsgemäßer Kontakt zwischen den Ohrhörern und dem Ladegehäuse während des Ladevorgangs besteht.
4. Der Akku ist nicht austauschbar. Bitte versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzunehmen, da dies zu einer Explosion führen kann.

Warnungen

1. Verwenden Sie zum Laden unbedingt ein Ladegerät eines zertifizierten Herstellers mit den Spezifikationen DC5V, 0.5A.
2. Wenn es länger als einen Monat nicht verwendet wurde, laden Sie bitte das Ladegehäuse auf.
3. Zerlegen, zerquetschen, durchstechen oder verbrennen Sie den Akku nicht. Halten Sie ihn fern von leitfähigen Materialien, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze. Andernfalls kann es zu einer Explosion kommen.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Q: Wie benutzt man ein einzelnes Ohrhörer?
A: Nachdem Sie das Telefon normal verbunden haben, nehmen Sie einfach einen Ohrhörer heraus und schließen Sie das Etui, um einen einzelnen Ohrhörer zu verwenden.

Q: Wie wechselt man die gekoppelten Geräte?
A: Befolgen Sie diese Schritte:
1. Öffnen Sie den Deckel des Ladegehäuses, ohne die Ohrhörer herauszunehmen.
2. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste auf der Rückseite des Ladegehäuses 3 Sekunden lang, bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken. Die Ohrhörer wechseln in den Kopplungsmodus.

Q: Warum spielt der Kopfhörer weiter, während er im Ladegehäuse ist?
A: Um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Zeit zu verkürzen, die die Ohrhörer benötigen, um sich wieder mit dem Telefon zu verbinden. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sich automatisch einschaltet, wenn das Gehäuse geöffnet wird, und die Ohrhörer stellen fast sofort eine Verbindung wieder her, wenn sie herausgenommen werden. Wenn Sie die Ohrhörer daher ohne Schließen des Deckels zurück in das Gehäuse legen, bleiben sie eingeschaltet und spielen weiter, ohne in den Lademodus zu wechseln. Es wird empfohlen, den Deckel zu schließen, wenn er nicht verwendet wird, um ein Entladen zu verhindern.

Q: Wie geht man mit Ohrhörern um, die nach langem Gebrauch nicht mehr geladen werden?
A: Während des Gebrauchs kann sich Schmutz an den Kontakten der Ohrhörer ansammeln. Wenn die Ohrhörer nicht geladen werden, reinigen Sie einfach den Kontaktbereich am Ohrhörergriff.

Q: Weitere schnelle Antworten!
A: Wenn Sie während des Gebrauchs weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Online-Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Erinnerungen:

Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör schädigen.

Méthode de Connexion

FR

- Ce produit utilise la technologie de connexion sans fil Bluetooth 5.4, compatible avec les versions précédentes.
- Prise en charge de la connexion avec des appareils Bluetooth tels qu'Android, iOS et Windows.
- En raison des limitations du système de l'appareil, les appareils iOS et Android synchronisent généralement le volume avec les écouteurs (certains modèles Android ne prennent pas en charge cette fonction).
- Lors de l'utilisation de la connexion deux-en-un, le basculement entre les PC et les téléphones de différentes marques peut entraîner une incompatibilité.

Connexion à un Smartphone :
1. Ouvrez l'étui des écouteurs ; pas besoin de retirer les écouteurs, ils s'allumeront automatiquement.
2. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et recherchez des appareils.
3. Appuyez pour sélectionner "MACHENIKE TH50" pour compléter le jumelage.
4. Pour les appareils Android et HarmonyOS, une fenêtre contextuelle apparaîtra après avoir appuyé, et vous devrez accepter pour compléter le jumelage.

Connexion à un Ordinateur :
1. Ouvrez l'étui des écouteurs ; pas besoin de retirer les écouteurs, ils s'allumeront automatiquement.
2. Allez dans les paramètres de l'ordinateur — Bluetooth et autres appareils — Ajouter un appareil — Bluetooth.
3. Appuyez pour sélectionner "MACHENIKE TH50" pour compléter le jumelage.

Précautions

1. Veuillez charger complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant utilisation.
2. Ne pressez aucun bouton pendant l'appariement. Les écouteurs se chargeront automatiquement lorsqu'ils seront placés dans le boîtier de charge et que le couvercle sera fermé.
3. Assurez-vous d'un contact correct entre les écouteurs et le boîtier de charge lors de la charge.
4. La batterie n'est pas amovible. Veuillez ne pas essayer de démonter le produit car cela pourrait causer une explosion.

Avertissements

1. Assurez-vous d'utiliser un chargeur produit par un fabricant certifié, avec des spécifications de DC5V, 0.5A.
2. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus d'un mois, veuillez charger le boîtier de charge.
3. Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas ou n'incinérez pas la batterie. Gardez-la à l'écart de matériaux conducteurs, de liquides, du feu ou de la chaleur. Sinon, cela pourrait causer une explosion.

FAQ (Foire aux questions)

Q: Comment utiliser un seul écouteur ?
A: Après une connexion normale au téléphone, il suffit de retirer un écouteur et de refermer l'étui pour n'utiliser qu'un seul écouteur.

Q: Comment changer d'appareil appairé ?
A: Suivez ces étapes :
1. Ouvrez le couvercle de l'étui de charge sans retirer les écouteurs.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction à l'arrière de l'étui de charge pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. Les écouteurs passeront en mode d'appairage.

Q: Pourquoi les écouteurs continuent-ils de jouer alors qu'ils sont dans l'étui de charge ?
A: Pour améliorer l'expérience utilisateur et raccourcir le temps de reconnexion des écouteurs au téléphone. Ce produit est conçu pour s'allumer automatiquement lorsque l'étui est ouvert, et les écouteurs se reconnecteront presque instantanément lorsqu'ils seront sortis. Par conséquent, si vous remettez les écouteurs dans l'étui sans fermer le couvercle, ils resteront allumés et continueront de jouer, sans entrer en mode de charge. Il est recommandé de fermer le couvercle lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter toute perte.

Q: Comment faire si les écouteurs ne se chargent pas après une utilisation prolongée ?
A: Pendant l'utilisation, la saleté peut s'accumuler sur les contacts des écouteurs. Si les écouteurs ne se chargent pas, nettoyez simplement le point de contact sur la poignée de l'écouteur.

Q: Autres réponses rapides !
A: Si vous avez d'autres questions pendant l'utilisation, veuillez contacter notre service client en ligne, nous serons heureux de vous aider !

Rappels:

Écouter de la musique à un volume élevé pendant une longue période peut endommager votre ouïe.

Metodo di Connessione

IT

- Questo prodotto utilizza la tecnologia di connessione wireless Bluetooth 5.4, compatibile con le versioni precedenti.
- Supporta la connessione con dispositivi Bluetooth come Android, iOS e Windows.
- A causa delle limitazioni del sistema del dispositivo, i dispositivi iOS e Android di solito sincronizzano il volume con le cuffie (alcuni modelli Android non supportano questa funzione).
- Quando si utilizza la connessione due in uno, il passaggio tra PC e telefoni di marche diverse può causare incompatibilità.

Connessione a uno Smartphone:
1. Aprire l'astuccio delle cuffie; non è necessario rimuovere le cuffie, si accenderanno automaticamente.
2. Andare nelle impostazioni Bluetooth del telefono e cercare dispositivi.
3. Toccare per selezionare "MACHENIKE TH50" per completare l'abbinamento.
4. Per i dispositivi Android e HarmonyOS, apparirà una finestra pop-up dopo il tocco, e sarà necessario accettare per completare l'abbinamento.

Connessione a un Computer:
1. Aprire l'astuccio delle cuffie; non è necessario rimuovere le cuffie, si accenderanno automaticamente.
2. Andare nelle impostazioni del computer — Bluetooth e altri dispositivi — Aggiungi un dispositivo — Bluetooth.
3. Toccare per selezionare "MACHENIKE TH50" per completare l'abbinamento.

Avvertenze

1. Si prega di caricare completamente gli auricolari e la custodia di ricarica prima dell'uso.
2. Durante l'accoppiamento, non premere alcun pulsante. Gli auricolari si ricaricheranno automaticamente quando vengono inseriti nella custodia di ricarica e il coperchio è chiuso.
3. Assicurarsi un contatto corretto tra gli auricolari e la custodia di ricarica durante la ricarica.
4. La batteria non è rimovibile. Si prega di non tentare di smontare il prodotto in quanto potrebbe causare un'esplosione.

Avvertenze

1. Assicurarsi di utilizzare un caricatore prodotto da un produttore certificato, con specifiche di DC5V, 0.5A.
2. Se non utilizzato per più di un mese, si prega di caricare la custodia di ricarica.
3. Non smontare, schiacciare, perforare o incendiare la batteria. Tenere lontano da materiali conduttivi, liquidi, fuoco o calore. Altrimenti potrebbe causare un'esplosione.

FAQ (Domande frequenti)

Q: Come usare un solo auricolare?
A: Dopo averlo collegato normalmente al telefono, basta togliere un auricolare e chiudere il case per utilizzarne solo uno.

Q: Come passare ai dispositivi in coppia?
A: Segui questi passaggi:
1. Apri il coperchio del case di ricarica senza rimuovere gli auricolari.
2. Premi e mantieni premuto il pulsante multifunzione sul retro del case di ricarica per 3 secondi finché le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente. Gli auricolari entreranno in modalità di accoppiamento.

Q: Perché gli auricolari continuano a suonare mentre sono nel case di ricarica?
A: Per migliorare l'esperienza dell'utente e ridurre il tempo necessario per ricollegare gli auricolari al telefono. Questo prodotto è progettato per accendersi automaticamente quando il case viene aperto, e gli auricolari si ricollegheranno quasi istantaneamente quando vengono estratti. Pertanto, se si ripongono gli auricolari nel case senza chiudere il coperchio, rimarranno accesi e continueranno a suonare, senza entrare in modalità di ricarica. È consigliabile chiudere il coperchio quando non sono in uso per evitare la perdita di carica.

Q: Come affrontare il problema degli auricolari che non si caricano dopo un uso prolungato?
A: Durante l'uso, lo sporco può accumularsi sui contatti degli auricolari. Se gli auricolari non si stanno caricando, pulisci semplicemente il punto di contatto sulla maniglia dell'auricolare.

Q: Altre risposte rapide!
A: Se hai altre domande durante l'uso, contatta il nostro servizio clienti online, saremo lieti di assisterti!

Promemoria:

Ascoltare musica a volumi elevati per lungo tempo può danneggiare l'udito.

Metoda Połączenia

PL

- Ten produkt wykorzystuje technologię bezprzewodowego połączenia Bluetooth 5.4, kompatybilną z poprzednimi wersjami.
- Obsługuje połączenie z urządzeniami Bluetooth, takimi jak Android, iOS i Windows.
- Ze względu na ograniczenia systemowe urządzenia, urządzenia iOS i Android zazwyczaj synchronizują głośność z słuchawkami (niektóre modele Android nie obsługują tej funkcji).
- Podczas korzystania z połączenia dwa w jednym, przełączanie się między komputerami PC a telefonami różnych marek może spowodować niekompatybilność.

Połączenie z Smartfonem:
1. Otwórz etui na słuchawki; nie ma potrzeby wyjmowania słuchawek, automatycznie się włączą.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim telefonie i wyszukaj urządzenia.
3. Dotknij, aby wybrać "MACHENIKE TH50", aby ukończyć parowanie.
4. Dla urządzeń Android i HarmonyOS po dotknięciu pojawi się okno pop-up, w którym musisz zgodzić się, aby ukończyć parowanie.

Połączenie z Komputerem:
1. Otwórz etui na słuchawki; nie ma potrzeby wyjmowania słuchawek, automatycznie się włączą.
2. Przejdź do ustawień komputera — Bluetooth i inne urządzenia — Dodaj urządzenie — Bluetooth.
3. Dotknij, aby wybrać "MACHENIKE TH50", aby ukończyć parowanie.

Ostrzeżenia

1. Proszę w pełni naładować słuchawki i etui ładowania przed użyciem.
2. Podczas łączenia nie naciskaj żadnych przycisków. Słuchawki automatycznie się naładują, gdy zostaną umieszczone w etui ładowania i zamknięty zostanie jego klapka.
3. Upewnij się, że podczas ładowania słuchawki i etui mają właściwy kontakt.
4. Bateria nie jest wymienna. Proszę nie próbować rozbierać produktu, ponieważ może to spowodować wybuch.

Ostrzeżenia

1. Upewnij się, że używasz ładowarki wyprodukowanej przez certyfikowanego producenta, o specyfikacjach DC5V, 0.5A.
2. Jeśli etui ładowania nie było używane przez ponad miesiąc, proszę je naładować.
3. Nie rozkładaj, nie miażdż, nie przebijaj ani nie spalaj baterii. Trzymaj z dala od materiałów przewodzących, cieczy, ognia lub ciepła. W przeciwnym razie może to spowodować wybuch.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Q: Jak używać pojedynczego słuchawka?
A: Po normalnym podłączeniu do telefonu wystarczy wyjąć jedno słuchawka i zamknąć pokrywę, aby używać pojedynczego słuchawka.

Q: Jak przełączyć sparowane urządzenia?
A: Postępuj zgodnie z tymi krokami:
1. Otwórz pokrywę etui ładowania, nie wyjmując słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na tylnej części etui ładowania przez 3 sekundy, aż czerwona i niebieska dioda będą migać na przemian. Słuchawki wejdą w tryb parowania.

Q: Dlaczego słuchawki nadal grają, gdy są w etui ładowania?
A: Aby poprawić doświadczenie użytkownika i skrócić czas ponownego połączenia słuchawek z telefonem. Ten produkt jest zaprojektowany tak, aby włączać się automatycznie po otwarciu etui, a słuchawki będą ponownie łączyć się niemal natychmiast po wyjęciu. Dlatego jeśli umieścisz słuchawki z powrotem w etui bez zamykania pokrywy, pozostaną włączone i będą grać, nie przechodząc w tryb ładowania. Zaleca się zamknięcie pokrywy, gdy nie są używane, aby zapobiec utracie.

Q: Jak radzić sobie ze słuchawkami, które nie ładują się po długotrwałym użytkowaniu?
A: Podczas użytkowania brud może gromadzić się na stykach słuchawek. Jeśli słuchawki nie ładują się, wystarczy wyczyścić punkt kontaktu na uchwycie słuchawki.

Q: Inne szybkie odpowiedzi!
A: Jeśli masz inne pytania podczas użytkowania, skontaktuj się z naszym serwisem obsługi klienta online, chętnie pomożemy!

Przypomnienia:

Słuchanie muzyki na wysokich głośnościach przez długi czas może uszkodzić słuch.

연결 방법

KR

- 이 제품은 Bluetooth 5.4 무선 연결 기술을 사용하여 이전 버전과 호환됩니다.
- Android, iOS 및 Windows와 같은 Bluetooth 기기와 연결을 지원합니다.
- 기기 시스템 제한으로 인해 iOS 및 Android 기기는 일반적으로 볼륨을 헤드폰과 동기화합니다 (일부 Android 모델은이 기능을 지원하지 않음).
- 이중 연결을 사용할 때, 다른 브랜드의 PC와 휴대폰 간 전환이 호환성 문제를 일으킬 수 있습니다.

스마트폰 연결:
1. 헤드폰 케이스를 엽니 다; 이어폰을 제거할 필요가 없습니다. 자동으로 켜집니다.
2. 휴대폰의 Bluetooth 설정으로 이동하여 장치를 검색하십시오.
3. 페어링을 완료하려면 "MACHENIKE TH50"을 (을) 선택하십시오.
4. Android 및 HarmonyOS 장치의 경우, 탭 한 후 팝업 창이 나타나며 페어링을 완료하려면 동의해야합니다.

컴퓨터 연결:
1. 헤드폰 케이스를 엽니 다; 이어폰을 제거할 필요가 없습니다. 자동으로 켜집니다.
2. 컴퓨터 설정 - Bluetooth 및 기타 장치 - 장치 추가 - Bluetooth로 이동하십시오.
3. 페어링을 완료하려면 "MACHENIKE TH50"을 (를) 선택하십시오.

주의 사항

1. 사용 전 이어폰과 충전 케이스를 완전히 충전해주세요.
2. 페어링하는 동안 어떤 버튼도 누르지 마세요. 이어폰은 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으면 자동으로 충전됩니다.
3. 충전할 때 이어폰과 충전 케이스가 적절하게 접촉되어 있는지 확인하세요.
4. 배터리는 제거할 수 없습니다. 제품을 분해하지 마십시오. 폭발이 발생할 수 있습니다.

경고

1. 인증된 제조업체가 제조한 DC5V, 0.5A 사양의 충전기를 사용하는 것을 확실히 하세요.
2. 1개월 이상 사용하지 않은 경우 충전 케이스를 충전하세요.
3. 배터리를 분해, 압착, 찌르거나 소각하지 마세요. 전도성 물질, 액체, 불, 또는 열에서 멀리하십시오. 그렇지 않으면 폭발할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q: 한 쪽 이어폰을 사용하는 방법은?
A: 폰에 정상적으로 연결한 후에는 그냥 한 쪽 이어폰을 꺼내고 케이스를 닫으면 됩니다.

Q: 페어링 장치를 전환하는 방법은?
A: 다음 단계를 따르세요:
1. 이어폰을 제거하지 않고 충전 케이스 뚜껑을 엽니다.
2. 충전 케이스 뒷면의 다기능 버튼을 3초 동안 눌러서 빨간색과 파란색 불이 번갈아 깜박이도록 합니다. 이어폰이 페어링 모드로 들어갑니다.

Q: 충전 케이스에 이어폰을 넣으면 계속해서 음악이 재생되는 이유는 무엇인가요?
A: 사용자 경험을 향상시키고 이어폰이 폰에 재연결되는 시간을 줄이기 위해서입니다. 이 제품은 케이스를 열 때 자동으로 켜지며, 이어폰은 케이스에서 꺼내면 거의 즉시 재연결됩니다. 따라서 이어폰을 케이스에 닫지 않고 다시 넣으면 충전 모드로 들어가지 않고 계속해서 재생됩니다. 분실을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 뚜껑을 닫는 것이 좋습니다.

Q: 오랜 기간 사용 후 이어폰이 충전되지 않을 때는 어떻게 해야 하나요?
A: 사용 중에 이어폰의 접촉 부위에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이어폰이 충전되지 않으면 이어폰 핸들의 접촉 부분을 간단히 청소하면 됩니다.

Q: 기타 빠른 답변!
A: 사용 중 다른 질문이 있으면 온라인 고객 서비스에 문의해 주세요. 기꺼이 도와 드리겠습니다!

알림:

장시간 고음량으로 음악을 듣는 것은 청력에 손상을 줄 수 있습니다.

การเชื่อมต่อ

TH

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth 5.4 รองรับเวอร์ชันก่อนหน้า
- รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth เช่น Android, iOS, และ Windows
- เนื่องจากข้อจำกัดของระบบอุปกรณ์ อุปกรณ์ iOS และ Android มักจะซิงโครไนส์ระดับเสียงกับหูฟัง (บางรุ่น Android อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้)
- เมื่อใช้การเชื่อมต่อสองในหนึ่ง การสลับระหว่างพีซีและโทรศัพท์จากแบรนด์ต่างๆ อาจทำให้เกิดความไม่เข้ากัน

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน:
1. เปิดเคสหูฟัง ไม่ต้องถอดหูฟังออก เขาใช้งานโดยอัตโนมัติ
2. เข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์ของคุณและค้นหาอุปกรณ์
3. แตะเลือก "MACHENIKE TH50" เพื่อเชื่อมต่อการจับคู่
4. สำหรับอุปกรณ์ Android และ HarmonyOS หลังจากแตะจะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพ คุณต้องยืนยอมเพื่อเชื่อมต่อการจับคู่

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์:
1. เปิดเคสหูฟัง ไม่ต้องถอดหูฟังออก เขาใช้งานโดยอัตโนมัติ
2. เข้าไปที่การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ - Bluetooth และอุปกรณ์อื่น ๆ - เพิ่มอุปกรณ์ - Bluetooth
3. แตะเลือก "MACHENIKE TH50" เพื่อเชื่อมต่อการจับคู่

คำเตือน

1. กรุณาชาร์จหูฟังและเคสชาร์จให้เต็มก่อนการใช้งาน
2. ห้ามกดปุ่มใดๆ ขณะจับคู่ หูฟังจะชาร์จอัตโนมัติเมื่อวางในเคสชาร์จและปิดฝา
3. ตรวจสอบการติดต่อที่เหมาะสมระหว่างหูฟังและเคสชาร์จในขณะที่ชาร์จ
4. แบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ กรุณาอย่าพยายามแยกส่วนผลิตภัณฑ์เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

คำเตือน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ชาร์จที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองเพื่อชาร์จด้วยมาตรฐาน DC5V, 0.5A
2. หากไม่ได้ใช้เกินหนึ่งเดือน กรุณาชาร์จเคสชาร์จ
3. ห้ามแยกส่วน, บด, แทรก, หรือเผาแบตเตอรี่ ให้ระวังไม่ให้มีสารนำไฟฟ้า, ของเหลว, ไฟ, หรือความร้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

Q: วิธีใช้หูฟังแบบเดียวคืออะไร?
A: หลังจากเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบปกติเรียบร้อยแล้ว แค่ดึงหูฟังออกหนึ่งข้าง และปิดเคสเพื่อใช้หูฟังแบบเดียว

Q: วิธีสลับอุปกรณ์จับคู่คืออะไร?
A: ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้:
1. เปิดฝาเคสชาร์จโดยไม่ถอดหูฟังออก
2. กดค้างปุ่มหลายฟังก์ชันด้านหลังของเคสชาร์จเป็นเวลา 3 วินาทีจนไฟสีแดงและฟ้าสลับกันกระพริบ หูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

Q: ทำไมหูฟังยังคงเล่นเพลงอยู่ในเคสชาร์จ?
A: เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และลดเวลาในการเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้เปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดฝา และหูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เกือบทันทีเมื่อถูกดึงออก ดังนั้นหากคุณใส่หูฟังกลับในเคสโดยไม่ปิดฝา มันจะยังคงเปิดและเล่นต่อไปโดยไม่เข้าสู่โหมดชาร์จ แนะนำให้ปิดฝาเมื่อไม่ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสีย

Q: วิธีการแก้ปัญหาหูฟังไม่ชาร์จหลังใช้งานในระยะยาวคืออะไร?
A: ในระหว่างการใช้งาน สิ่งสกปรกอาจสะสมที่จุดติดต่อของหูฟัง หากหูฟังไม่ได้รับการชาร์จ แค่ทำความสะอาดจุดติดต่อที่มือถือหูฟังก็พอ

Q: คำตอบอื่น ๆ!
A: คุณมีคำถามอื่น ๆ ในระหว่างการใช้งาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ของเรา เรายินดีที่จะช่วยเสมอ!

เตือน:

การฟังเพลงในระดับเสียงสูงเป็นเวลานานอาจทำให้เสียงหูของคุณเสียหาย

AR

طريقةالاتصال

- يستخدم هذا المنتج تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.4 متوافقة مع الإصدارات السابقة.
- يدعم الاتصال مع أجهزة البلوتوث مثل الأندرويد، و iOS و Windows.
- نظرًا لقيود نظام الجهاز، يقوم أجهزة iOS و Android عادة بمزامنة مستوى الصوت مع سماعات الرأس (بعض نماذج Android لا تدعم هذه الميزة).
- عند استخدام الاتصال اثنين في واحد، قد يؤدي التبديل بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف من علامات تجارية مختلفة إلى حدوث عدم توافق.

الاتصال بالهاتف الذكي:
1. افتح علبة السماعة؛ لا حاجة لإخراج السماعات، سيتم تشغيلها تلقائيًا.
2. انتقل إلى إعدادات بلوتوث الهاتف الخاص بك وابحث عن الأجهزة.
3. انقر لتحديد "MACHENIKE TH50" لإكمال الإقتران.
4. بالنسبة لأجهزة Android و HarmonyOS، ستظهر نافذة منبثقة بعد النقر، وتحتاج إلى الموافقة لإكمال الإقتران.

الاتصال بالكمبيوتر:
1. افتح علبة السماعة؛ لا حاجة لإخراج السماعات، سيتم تشغيلها تلقائيًا.
2. اذهب إلى إعدادات الكمبيوتر - بلوتوث وأجهزة أخرى - إضافة جهاز - بلوتوث.
3. انقر لتحديد "MACHENIKE TH50" لإكمال الإقتران.

تحذيرات

1. يرجى شحن السماعات وحافظة الشحن بالكامل قبل الاستخدام.
2. لا تضغط على أي أزرار أثناء الإقران. ستقوم السماعات بالشحن تلقائيًا عند وضعها في حافظة الشحن وغلق الغطاء.
3. تأكد من وجود اتصال جيد بين السماعات وحافظة الشحن أثناء الشحن
4. البطارية غير قابلة للإزالة. يرجى عدم محاولة تفكيك المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار.

تحذيرات

1. تأكد من استخدام شاحن منتج من قبل شركة مصنعة معتمدة للشحن، بمواصفات DC5V، 0.5A.
2. إذا لم يتم استخدامه لمدة تزيد عن شهر، يرجى شحن حافظة الشحن
3. لا تفكك أو تحطم أو تثقب أو تحرق البطارية. ابتعد عن المواد الكهربائية الموصلة والسوائل والنار أو الحرارة. وإلا قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار.

الشائعة

س: كيفية استخدام سماعة واحدة؟
ج: بعد الاتصال بشكل طبيعي بالهاتف، قم ببساطة بإخراج سماعة واحدة وإغلاق العلبة لاستخدام سماعة واحدة

س: كيفية التبديل بين أجهزة الإقتران؟
ج: اتبع هذه الخطوات:
1. افتح غطاء علبة الشحن دون إخراج السماعات.
2. اضغط واحتفظ بالزر متعدد الوظائف على الجزء الخلفي من علبة الشحن لمدة 3 ثوانٍ حتى تومض الأضواء الحمراء والزرقاء بشكل متناوب. ستدخل السماعات في وضع الإقتران.

س: لماذا تستمر السماعة في التشغيل أثناء وجودها في علبة الشحن؟
ج: لتحسين تجربة المستخدم وتقليل وقت إعادة الاتصال بالهاتف. تم تصميم هذا المنتج للتشغيل تلقائيًا عند فتح العلبة وسيتم إعادة توصيل السماعات تقريبًا فور إخراجها. لذلك، إذا وضعت السماعات مرة أخرى في العلبة دون إغلاق الغطاء، ستظل تعمل وتستمر في التشغيل، دون دخول وضع الشحن. نوصي بإغلاق الغطاء عند عدم الاستخدام لتجنب الفقدان.

س: كيفية التعامل مع عدم شحن السماعات بعد الاستخدام الطويل؟
ج: خلال الاستخدام، قد يتراكم الأتربة على جهات اتصال السماعة. إذا لم تقم السماعات بالشحن، قم بتنظيف نقطة الاتصال على مقبض السماعة.

س: إجابات سريعة أخرى!
ج: إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أثناء الاستخدام، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر الإنترنت، وسنكون سعداء بمساعدتك!

تذكيرات:

الاستماع إلى الموسيقى بأصوات عالية لفترات طويلة قد يسبب ضررًا للسمع.

MACHENIKE

合格证	检验 MACHENIKE

检验结论：产品经检验合格准予出厂

TH70 Pro

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in porlable exposure condition without restriction.