Solar light synopsis

Warm reminder

- Make sure the PV panels are charged for 10-12 hours in sufficient sunlight before first use.
- Before installation, please cover the solar panel to test if the light works properly. Before testing, please make sure to press the "ON/OFF" button of the light for 3-5 seconds and then light it up, or press the "ON" button of the remote control to light it up, so that it enters the light sensing mode.
- Recommended mounting height is 8-20 feet.
- Solar lights should be installed where there is plenty of daylight available.
- To save energy, it is recommended to use the motion-sensing mode to make the light last longer.
- For questions contact us at: SH00202@outlook.com.

Points mistaken for faults

phenomenon	rationale	counter-measure
not bright	① Insufficient power; the battery is not charged when it is raining or cloudy.	Recharge in the sun
	② No switch is turned on	For first time use, you need to press the on/off button on the light or use the remote control to press the on/off button!
	③ Not bright during the day and in brightly lit places	Avoid other light sources at the installation
low brightness	Insufficient power	Recharge in the sun
Lights are on in the sensing area when no one is there.	1.Other sources of motion in the sensing area Example: ①. An organism such as a dog or cat passes by. ②.something that sways in the wind, etc.	Excluding other sources of action
	2. Is it in constant light mode?	Use the remote control to switch to other modes
The sensing area is not lit up even though some one is there.	The person is at rest.	Note: The sensor cannot sense a stationary person.

Installation Diagram

Pole Mount

wall mounted

wall mounting

①. Cut a hole in the wall against the chassis of the lamp post.

②. Fasten the light pole to the wall with screws.

③. Attach the accessories to the lamp body

④. Attach the light to the pole and tighten it with screws.

Pole Mount

①. Secure the light pole to the post with fittings

②. Assemble the fittings with the lamp body

③. Mount the lamp on the post.

④. Tighten the installation with screws and you are done!

Two lighting modes

1.DIM model

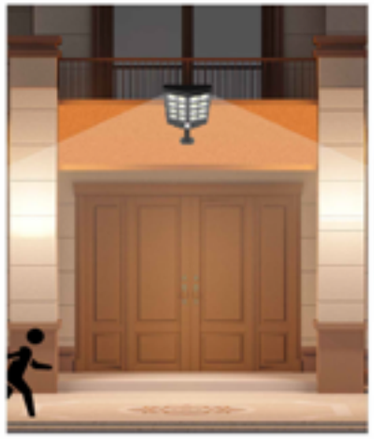

①. Brightness 20%

②. Brightness 100%

③. Brightness 20%

At night or in the dark, if no moving objects such as people or animals are present, the lights are illuminated at a low 20% brightness. On the contrary, if moving objects such as people or animals are present, the light illuminates at high glow, 100% brightness.
(Luminaire sensing range of about 20m)

2.Normal light mode

①. Not bright during the day or when it is bright

②. Light up at night or when it is dark

Remote Control Description

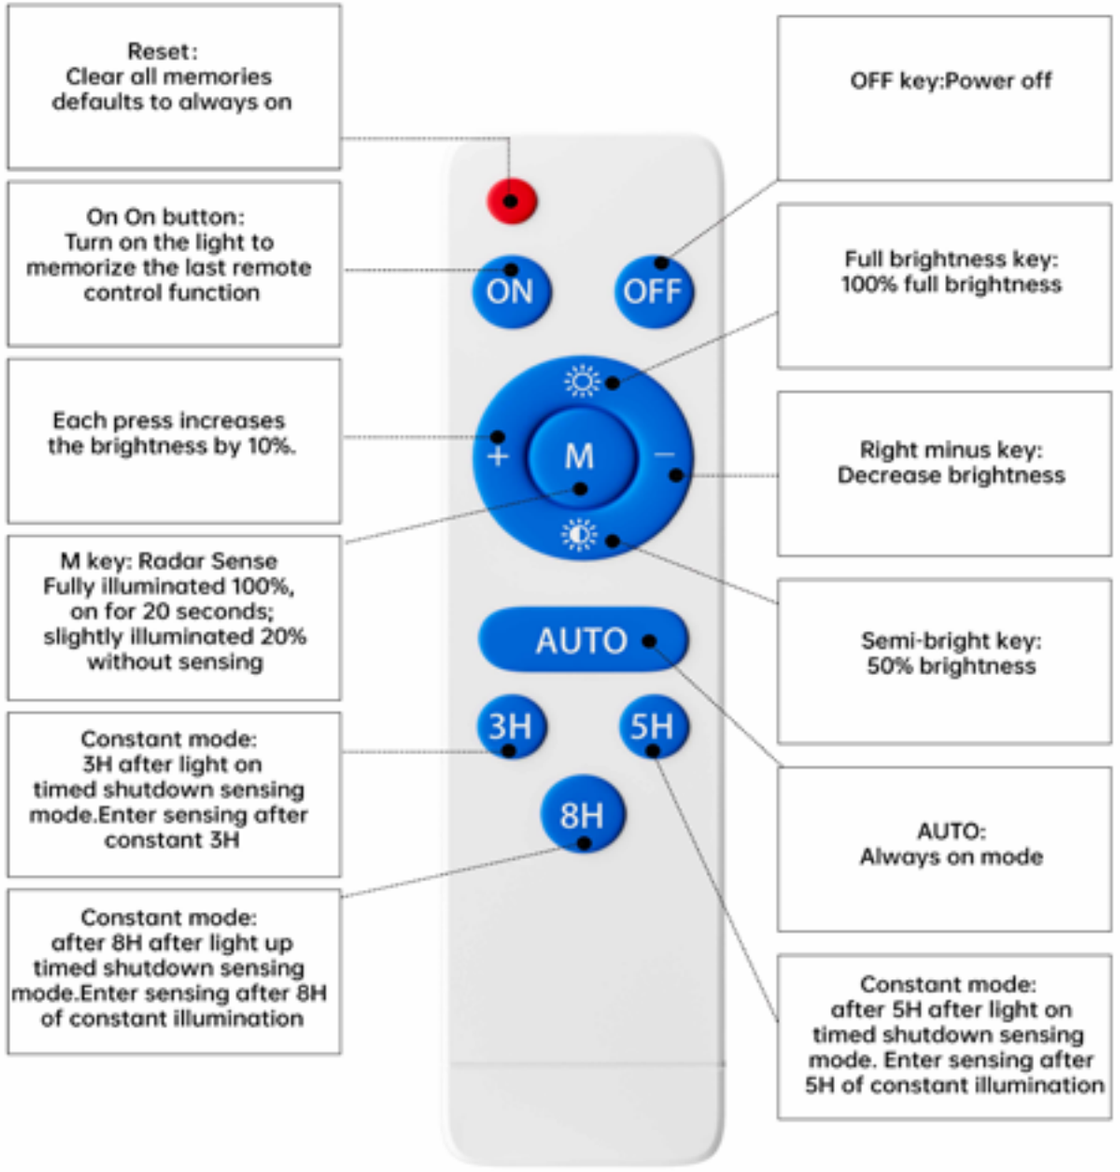

luz solar

sinopsis

Cálido recordatorio

- Asegúrate de que los paneles fotovoltaicos se cargan durante 10-12 horas con suficiente luz solar antes de utilizarlos por primera vez.
- Antes de la instalación, por favor cubra el panel solar para probar si la luz funciona correctamente. Antes de la prueba, por favor asegúrese de pulsar el botón "ON/OFF" de la luz durante 3-5 segundos y luego encenderlo, o pulse el botón "ON" del mando a distancia para encenderlo, para que entre en el modo de detección de luz.
- La altura de montaje recomendada es de 8-20 pies.
- Las lámparas solares deben instalarse en lugares con abundante luz natural.
- Para ahorrar energía, se recomienda utilizar el modo de detección de movimiento para que la luz dure más.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros: SH00202@outlook.com.

Puntos confundidos con faltas

fenómeno	razonamiento	contramedida
no brillante	①.Energía insuficiente; la batería no se carga cuando llueve o está nublado.	Recargarse al sol.
	②.No se enciende el interruptor.	Para utilizarla por primera vez, es necesario pulsar el botón de encendido/apagado de la luz o utilizar el mando a distancia para pulsar el botón de encendido/apagado.
	③.Poco luminoso durante el día y en lugares muy iluminados.	Evitar otras fuentes de luz en la instalación.
brillo bajo	Potencia insuficiente.	Recargarse al sol.
Las luces están encendidas en la zona de detección cuando no hay nadie.	I. Otras fuentes de movimiento en el área de detección. Ejemplo: ①.Pasa un organismo como un perro o un gato. ②.algo que se mece con el viento, etc.	Excluir otras fuentes de acción.
	II. ¿Está en modo de luz constante?	Utiliza el mando a distancia para cambiar a otros modos.
La zona de detección no está iluminada aunque haya alguien allí.	La persona está en reposo.	Nota: El sensor no puede detectar a una persona inmóvil.

Diagrama de instalación

Montaje en poste

mural

montaje en pared

①.Haz un agujero en la pared contra el chasis de la farola.

②.Fije el poste de luz a la pared con tornillos.

③.Fije los accesorios al cuerpo de la lámpara.

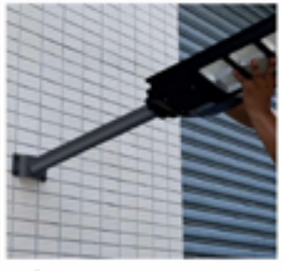

④.Fije la luz al poste y apriétela con tornillos.

Montaje en poste

①.Fija el poste de la luz al poste con herrajes.

②.Montar los herrajes con el cuerpo de la lámpara.

③.Monte la lámpara en el poste.

④.Apriete la instalación con tornillos y ¡listo!

Dos modos de iluminación

1. Modelo DIM

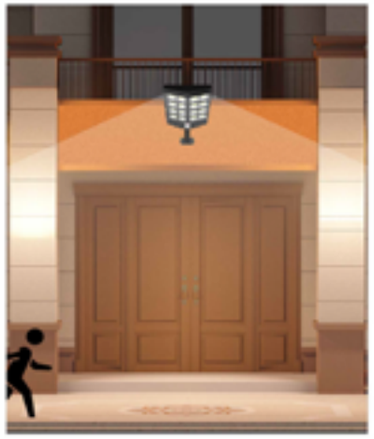

①.Brillo 20%

②.Bright 100%

③.Brillo 20%

De noche o en la oscuridad, si no hay objetos en movimiento, como personas o animales, las luces se iluminan con un brillo bajo, del 20%. Por el contrario, si hay objetos en movimiento, como personas o animales, las luces se iluminan con un brillo intenso, del 100%. (Alcance de detección de la luminaria de unos 20 m)

2. Modo de luz normal

①.No hay luz durante el día o cuando hay luz

②.Ilumínate por la noche o cuando esté oscuro

Descripción del mando a distancia

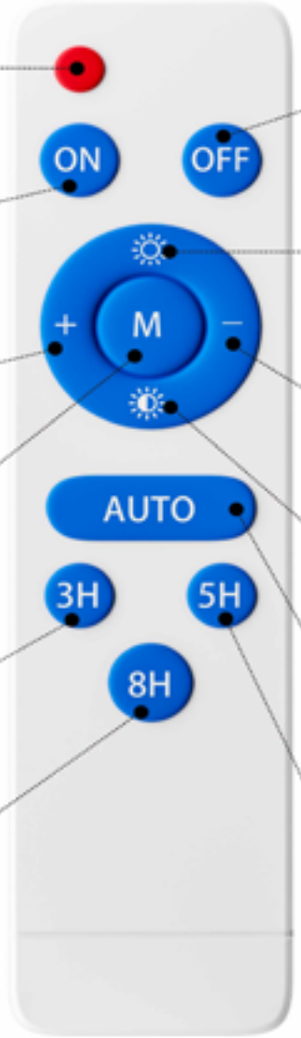

Reiniciar: Borrar todas las memorias por defecto siempre encendido

Botón On On: Enciende la luz para memorizar la última función del mando a distancia

Cada pulsación aumenta el brillo un 10%

Tecla M: Detección de radar Totalmente iluminado 100%, encendido durante 20 segundos; ligeramente iluminado20% sin detección

Modo constante: 3H después de encenderse la luzmodo de detección de apagado temporizado.Introducir detección tras constante 3H

Modo constante: después de 8H tras el encendidomodo de detección de apagado temporizado.Entrar en detección tras 8H de iluminación constante

Tecla OFF:Apagado

Tecla de brillo total: 100% de brillo total

Tecla menos a la derecha: Disminuye el brillo

Tecla semibrillante: 50% de brillo

AUTO:Modo siempre encendido

Modo constante: tras 5H después de encenderse la luz modo de detección de apagado temporizado. Entrar en detección tras 5H de iluminación constante

Solarlicht

Synopsis

Warme Erinnerung

- Stellen Sie sicher, dass die PV-Paneele vor der ersten Verwendung 10-12 Stunden lang bei ausreichender Sonneneinstrahlung aufgeladen werden.
- Vor der Installation decken Sie bitte das Solarpanel ab, um zu testen, ob die Leuchte richtig funktioniert. Vor dem Testen stellen Sie bitte sicher, dass Sie die "ON/OFF"-Taste der Leuchte 3-5 Sekunden lang drücken und sie dann einschalten, oder drücken Sie die "ON"-Taste der Fernbedienung, um sie einzuschalten, so dass sie in den Lichtsensormodus übergeht.
- Die empfohlene Montagehöhe beträgt 8-20 Fuß.
- Solarleuchten sollten dort installiert werden, wo viel Tageslicht vorhanden ist.
- Um Energie zu sparen, wird empfohlen, den bewegungsgesteuerten Modus zu verwenden, damit das Licht länger leuchtet.
- Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter: SH00202@outlook.com.

Verwechslung von Punkten mit Fehlern

Phänomen	Begründung	Gegenmaßnahme
nicht hell	①. Unzureichende Leistung; der Akku wird bei Regen oder Bewölkung nicht geladen.	In der Sonne auftanken
	②. Kein Schalter ist eingeschaltet	Bei der ersten Verwendung müssen Sie die Ein-/Aus-Taste an der Leuchte drücken oder die Fernbedienung verwenden, um die Ein-/Aus-Taste zu drücken!
	③. Nicht hell am Tag und an hell erleuchteten Orten	Vermeiden Sie andere Lichtquellen an der Anlage
geringe Helligkeit	Unzureichende Leistung	In der Sonne auftanken
Das Licht im Erfassungsbereich leuchtet, wenn niemand dort ist.	1. Andere Quellen der Bewegung im Erfassungsbereich Beispiel: ①. Ein Organismus wie ein Hund oder eine Katze kommt vorbei. ②.etwas, das sich im Wind wiegt, usw.	Ausschluss anderer Quellen von Maßnahmen
	2. Befindet es sich im Konstantlichtmodus?	Verwenden Sie die Fernbedienung, um in andere Modi zu wechseln
Der Erfassungsbereich ist nicht beleuchtet, obwohl jemand dort ist.	Die Person befindet sich in Ruhe.	Hinweis: Der Sensor kann keine stehende Person erkennen.

Installationsschema

Pfahlmontage

wandmontiert

Wandmontage

①. Schneiden Sie ein Loch in die Wand gegen das Chassis des Lampenmastes.

②. Befestigen Sie den Lichtmast mit Schrauben an der Wand.

③. Befestigen Sie das Zubehör am Lampenkörper

④. Befestigen Sie die Leuchte am Mast und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

Pfahlmontage

①. Befestigen Sie den Lichtmast mit Beschlägen am Pfosten.

②. Montieren Sie die Armaturen mit dem Leuchtenkörper

③. Montieren Sie die Leuchte am Pfosten.

④. Ziehen Sie die Installation mit Schrauben fest und Sie sind fertig!

Zwei Beleuchtungsmodi

1. DIM-Modell

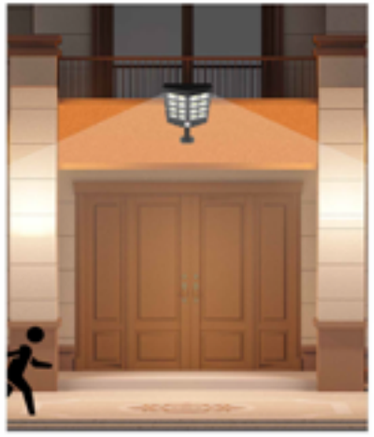

①. Helligkeit 20%

②. Hell 100%

③. Helligkeit 20%

Bei Nacht oder im Dunkeln, wenn keine sich bewegenden Objekte wie Menschen oder Tiere vorhanden sind, leuchtet das Licht mit einer geringen Helligkeit von 20 %. Sind hingegen bewegliche Objekte wie Menschen oder Tiere vorhanden, leuchtet die Leuchte mit hoher, 100%iger Helligkeit. (Erfassungsbereich der Leuchte ca. 20 m)

2.Normaler Lichtmodus

①. Nicht hell am Tag oder wenn es hell ist

②. Leuchtet nachts oder wenn es dunkel ist

Beschreibung der Fernbedienung

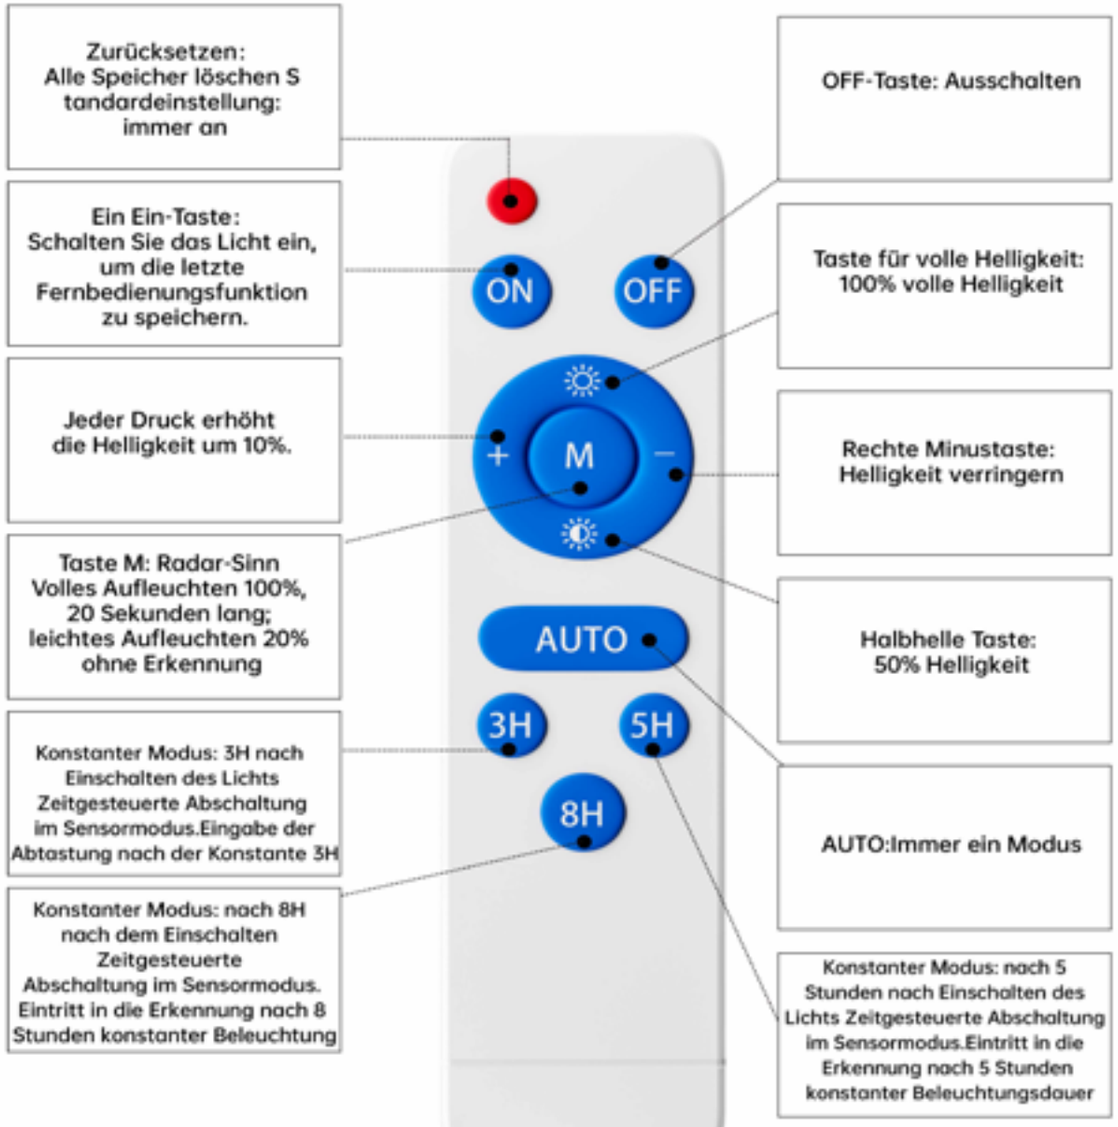

luce solare

sinossi

Promemoria caldo

- Assicurarsi che i pannelli fotovoltaici siano stati caricati per 10-12 ore con sufficiente luce solare prima del primo utilizzo.
- Prima dell'installazione, coprire il pannello solare per verificare il corretto funzionamento della luce. Prima di effettuare il test, assicurarsi di premere il pulsante "ON/OFF" della luce per 3-5 secondi e poi accenderla, oppure premere il pulsante "ON" del telecomando per accenderla, in modo che entri in modalità di rilevamento della luce.
- L'altezza di montaggio consigliata è di 8-20 piedi.
- Le luci solari devono essere installate in luoghi in cui la luce del giorno è abbondante.
- Per risparmiare energia, si consiglia di utilizzare la modalità di rilevamento del movimento per far durare la luce più a lungo.
- Per domande contattateci a: SH00202@outlook.com.

Punti scambiati per difetti

fenomeno	razionale	contromisura
non luminoso	①.Potenza insufficiente; la batteria non viene caricata quando piove o è nuvoloso.	Ricaricarsi al sole
	②.Nessun interruttore è acceso	Per il primo utilizzo, è necessario premere il pulsante di accensione/spegnimento sulla luce o utilizzare il telecomando per premere il pulsante di accensione/spegnimento!
	③.Poco luminosa di giorno e in luoghi molto illuminati	Evitare altre fonti di luce presso l'installazione
bassa luminosità	Potenza insufficiente	Ricaricarsi al sole
Le luci sono accese nell'area di rilevamento quando non c'è nessuno.	I. Altre fonti di movimento nell'area di rilevamento Esempio: ①.Passa un organismo come un cane o un gatto. ②.qualcosa che oscilla al vento, ecc.S	Esclusione di altre fonti di azione
	II. È in modalità luce costante?	Utilizzare il telecomando per passare ad altre modalità.
L'area di rilevamento non è illuminata anche se c'è qualcuno.	La persona è a riposo.	Nota: il sensore non è in grado di rilevare una persona ferma.

Schema di installazione

Montaggio su palo

a parete

montaggio a parete

①.Praticare un foro nella parete contro il telaio del lampione.

②.Fissare il palo della luce alla parete con le viti.

③.Fissare gli accessori al corpo lampada

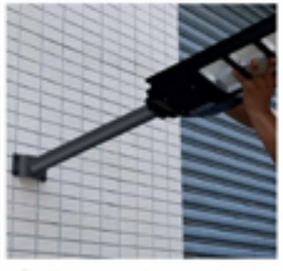

④.Fissare la lampada al palo e serrarla con le viti.

Montaggio su palo

①.Fissare il palo della luce al palo con i raccordi

②.Assemblare i raccordi con il corpo lampada

③.Montare la lampada sul palo.

④.Serrare l'installazione con le viti e il gioco è fatto!

Due modalità di illuminazione

1. Modello DIM

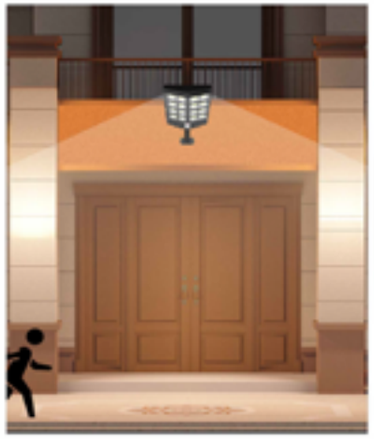

①.luminosità 20%

②.Luminoso 100%

③.luminosità 20%

Di notte o al buio, se non sono presenti oggetti in movimento come persone o animali, le luci si illuminano con una luminosità bassa, pari al 20%. Al contrario, in presenza di oggetti in movimento, come persone o animali, la luce si illumina con una luminosità elevata, pari al 100%. (Campo di rilevamento dell'apparecchio di circa 20 m)

2. Modalità luce normale

①.Non luminoso durante il giorno o quando è luminoso

②.Si illumina di notte o quando è buio

Descrizione del telecomando

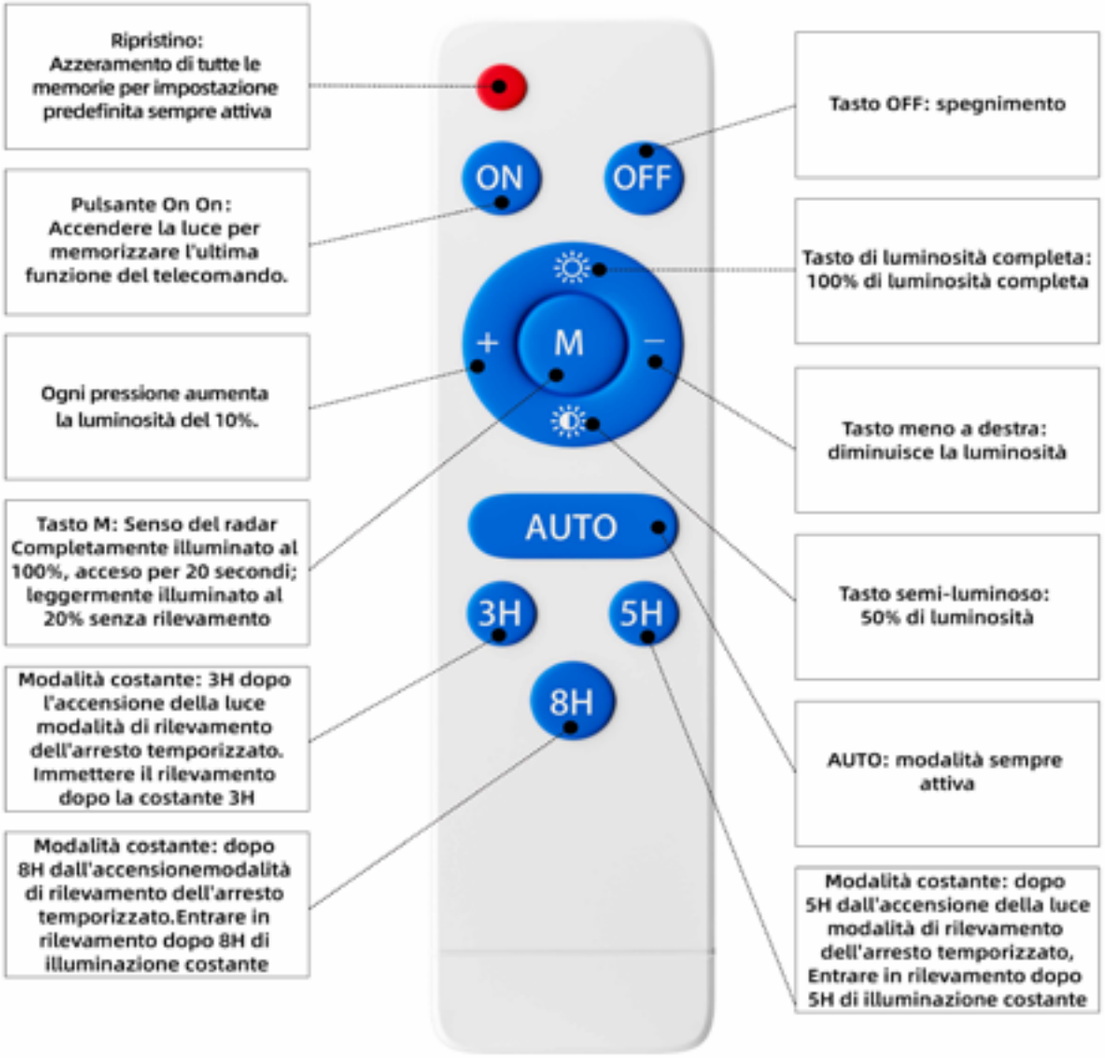

ソーラーライト　シノプシス

ヒント

- 最初に使用する前に、PVパネルが10～12時間、十分な太陽光で充電されていることを確認してください。
- 取り付けの前に、ソーラーパネルを覆って、ライトが正常に動作するかテストしてください。テストする前に、ライトの "ON/OFF "ボタンを3-5秒押してから点灯させるか、リモコンの "ON "ボタンを押して点灯させ、光感知モードに入ることを確認してください。
- 推奨取り付け高さは8～20フィート。
- ソーラーライトは、十分な日照が得られる場所に設置すべきである。
- 省エネのため、人感センサーモードを使用することをお勧めします。

故障と間違われたポイント

イメージ	ラショナル	対策
明るくない	①. 充電不足;雨天時や曇天時にバッテリーが充電されない。	太陽の下で充電
	②. スイッチが入っていない	初めて使用する場合は、ライトのオン/オフボタンを押すか、リモコンでオン/オフボタンを押す必要がある!
	③. 日中や明るい場所は明るくない	設置場所での他の光源を避ける
低輝度	パワー不足	太陽の下で充電
センサリーゾーンでは、誰もいないときに照明が点灯している。	I. センシングエリアにおけるその他の運動源 例: ①.犬や猫などの生物が通り過ぎる。 ②.風などで揺れるもの。	その他の行動源を除く
	II.常時点灯モードになっていますか?	リモコンを使って他のモードに切り替える
センサリーエリアは、人がいるにもかかわらず、ライトアップされていない。	その人は安静にしている。	注:センサーは静止している人を感知することはできません。

設置図

ポールマウント

壁掛け

壁掛け

①. 灯柱のシャーシに対して壁に穴を開ける

②. ライトポールを壁にねじ止めする

③. 付属品をランプ本体に取り付ける

④. ライトをポールに取り付け、ネジで締めれば取り付け完了

ポールマウント

①. ライトポールを金具で柱に固定します。

②. ランプボディに金具を組み付ける

③. ランプをポストに取り付ける。

④. ネジを締めて取り付け完了です。

2つの照明モード

1.DIMモデル

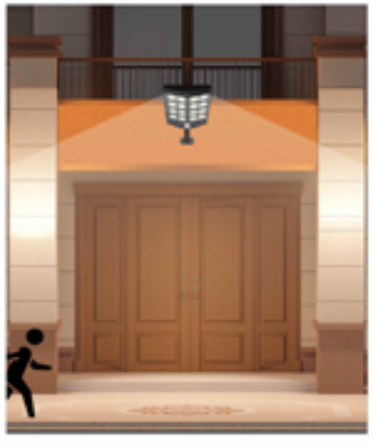

①. 明るい20

②. 明るい100

③. 明るい20

夜間や暗闇では、人や動物など動くものがいなければ、ライトは20%の明るさの低い光で照らされる。逆に、人や動物など動くものがいる場合は、100%の明るさの高輝度で点灯する。(ライトの感知範囲は約20m)

2.コンスタントライトモード

①. 日中または明るい場合、明るくない場合

②. 夜間や暗闇でのライトアップ

リモコン説明

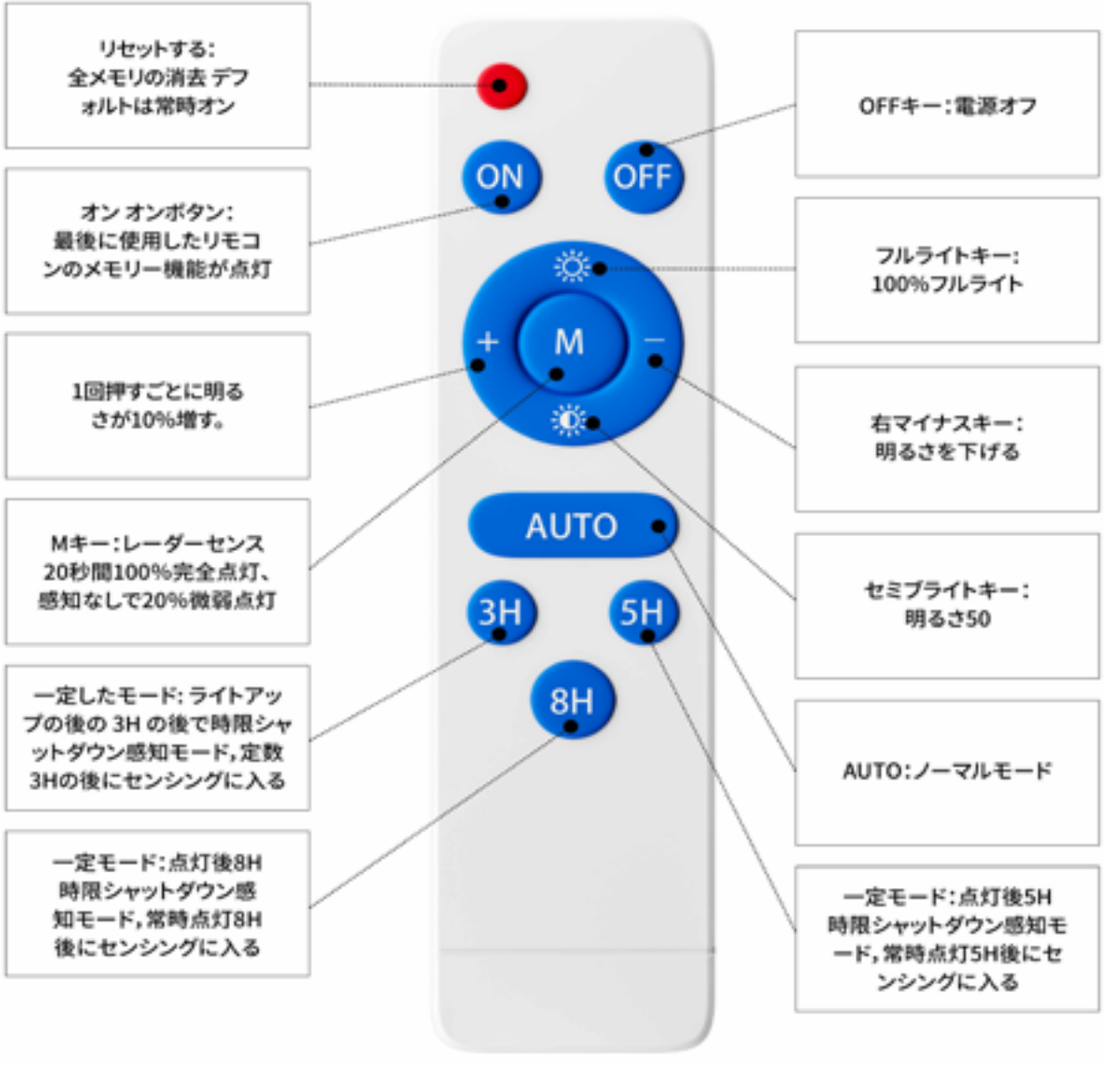

lumière solaire

Synopsis

Rappel chaleureux

- Assurez-vous que les panneaux photovoltaïques ont été chargés pendant 10 à 12 heures sous un ensoleillement suffisant avant la première utilisation.
- Avant l'installation, veuillez couvrir le panneau solaire pour tester le bon fonctionnement de la l ampe. Avant le test, veillez à appuyer sur le bouton "ON/OFF" de la lampe pendant 3 à 5 secondes, puis allumez-la, ou appuyez sur le bouton "ON" de la télécommande pour l'allumer, afin qu'elle entre en mode de détection de la lumière.
- La hauteur de montage recommandée est de 8 à 20 pieds.
- Les lampes solaires doivent être installées là où il y a beaucoup de lumière du jour.
- Pour économiser de l'énergie, il est recommandé d'utiliser le mode détection de mouvement pour prolonger la durée de vie de la lumière.
- Pour toute question, contactez-nous à: SH00202@outlook.com.

Points confondus avec des fautes

phénomène	raison d'être	contre-mesure
pas brillant	①. Puissance insuffisante ; la batterie n'est pas chargée lorsqu'il pleut ou qu'il y a des nuages.	Se ressourcer au soleil
	②. Aucun interrupteur n'est activé	Pour la première utilisation, vous devez appuyer sur le bouton marche/arrêt de la lampe ou utiliser la télécommande pour appuyer sur le bouton marche/arrêt !
	③. Pas de luminosité pendant la journée et dans les endroits bien éclairés	Éviter les autres sources de lumière sur l'installation
faible luminosité	Puissance insuffisante	Se ressourcer au soleil
Des lumières sont allumées dans la zone de détection alors qu'il n'y a personne.	1. Autres sources de mouvement dans la zone de détection Exemple: ①. Un organisme tel qu'un chien ou un chat passe par là. ②.quelque chose qui se balance dans le vent, etc.	Exclusion d'autres sources d'action
	2. L'appareil est-il en mode d'éclairage constant ?	Utiliser la télécommande pour passer à d'autres modes
La zone de détection n'est pas éclairée alors que quelqu'un s'y trouve.	La personne est au repos.	Remarque : le capteur ne peut pas détecter une personne immobile.

Schéma d'installation

Montage sur poteau

montage mural

montage mural

①. Découpez un trou dans le mur contre le châssis du lampadaire.

②. Fixer le poteau d'éclairage au mur à l'aide de vis.

③. Fixer les accessoires au corps de la lampe

④. Fixer le luminaire au poteau et le serrer avec des vis.

Montage sur poteau

①. Fixer le mât d'éclairage au poteau à l'aide de ferrures

②. Assembler les raccords avec le corps de la lampe

③. Monter la lampe sur le poteau.

④. serrer l'installation à l'aide de vis et vous avez terminé !

Deux modes d'éclairage

1. Modèle DIM

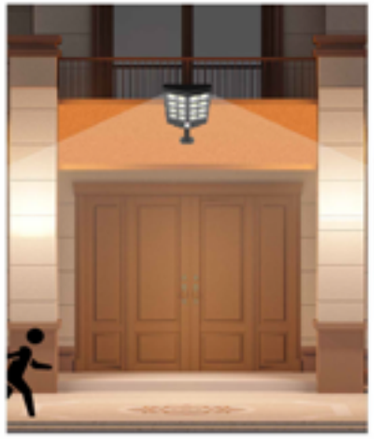

①. Luminosité 20

②. Bright 100%

③. Luminosité 20

La nuit ou dans l'obscurité, s'il n'y a pas d'objets en mouvement tels que des personnes ou des animaux, les lumières sont éclairées à une faible luminosité de 20 %. Au contraire, en présence d'objets en mouvement tels que des personnes ou des animaux, la lumière s'allume à haute intensité, avec une luminosité de 100 %. (Portée de détection du luminaire d'environ 20 m)

2.Mode d'éclairage normal

①. Pas de lumière le jour ou quand il fait clair

②. s'éclairer la nuit ou lorsqu'il fait sombre

Description de la télécommande

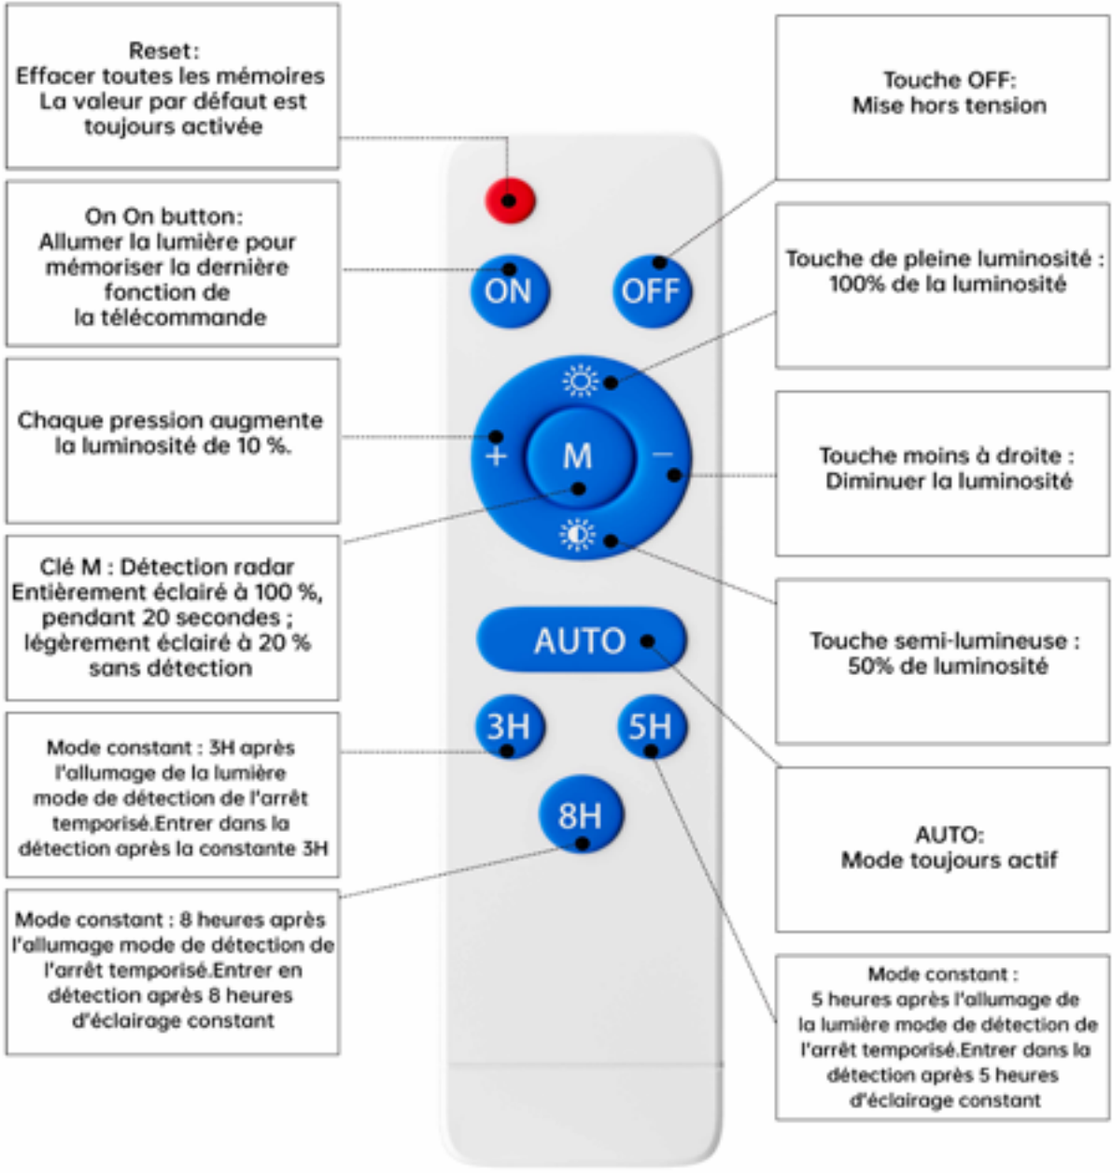

FCC Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarant ee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environm ent. This transmitter must not be co - located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.