cecotec

PUREAROMA 550 CONNECTED SAND / SUNLIGHT / SKY / GARNET / STONE / WHITE WOODY/GREY WOODY/BLACK WOODY

Difusor de aromas con 500 ml de depósito /

Aroma diffuser with 500-ml tank

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad 4
Safety instructions 6
Instructions de sécurité 8
Sicherheitshinweise 10
Istruzioni di sicurezza 13
Instruções de segurança 15
Veiligheidsinstructies 17
Instrukcje bezpieczeństwa 20
Bezpečnostní pokyny 22

ÍNDICE

1. Piezas y componentes 25
2. Antes de usar 26
3. Funcionamiento 26
4. Limpieza y mantenimiento 27
5. Resolución de problemas 28
6. Especificaciones técnicas 29
7. Reciclaje de electrodomésticos 29
8. Garantía y SAT 30
9. Copyright 30
10. Declaración UE de conformidad simplificada 30

INDEX

1. Parts and components 31
2. Before use 32
3. Operation 32
4. Cleaning and maintenance 33
5. Troubleshooting 34
6. Technical specifications 35
7. Disposal of old electrical and electronic appliances 35
8. Technical support and warranty 35
9. Copyright 36
10. Simplified EU declaration of conformity 36

SOMMAIRE

1. Pièces et composants 37
2. Avant utilisation 37
3. Fonctionnement 38
4. Nettoyage et entretien 39
5. Résolution de problèmes 40
6. Spécifications techniques 41
7. Recyclage des électroménagers 41
8. Garantie et SAV 42
9. Copyright 42
10. Déclaration de conformité simplifiée de l'UE 42

INHALT

1. Teile und Komponenten 43
2. Vor dem Gebrauch 44
3. Bedienung 44
4. Reinigung und Wartung 45
5. Problembehebung 46
6. Technische Spezifikationen 47
7. Entsorgung von alten Elektrogeräten 47
8. Garantie und Kundendienst 48
9. Copyright 48
10. Vereinfachte EU-konformitätserklärung 48

INDICE

1. Parti e componenti 49
2. Prima dell'uso 50
3. Funzionamento 50
4. Pulizia e manutenzione 51
5. Risoluzione dei problemi 52
6. Specifiche tecniche 53
7. Riciclaggio di elettrodomestici 53
8. Garanzia e supporto tecnico 54
9.Copyright 54
10. Dichiarazione di conformità UE semplificata 54

ÍNDICE

1. Peças e componentes 55
2. Antes de usar 56
3. Funcionamento 56
4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO 57
5. Resolução de problemas 58
6. Especificações técnicas 59
7. Reciclagem de eletrodomésticos 59
8. Garantia e SAT 60
9. Copyright 60
10. Declaração de conformidade simplificada da UE 60

INHOUD

1. Onderdelen en componenten 61
2. Vóór u het apparaat gebruikt 62
3. Werking 62
4. Schoonmaak en onderhoud 63
5. Probleemoplossing 64
6. Technische specificaties 65
7. Recyclage van huishoudtoestellen 65
8. Garantie en technische ondersteuning 66
9. Copyright 66
10. Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming 66

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty 67
2. Przed użyciem 68
3. Funkcjonowanie 68
4. Czyszczenie i konserwacja 69
5. Rozwiązywanie problemów 70
6. Dane techniczne 71
7. Recykling sprzętu AGD 71
8. Gwarancja i Serwis techniczny 72
9. Copyright 72
10. Uproszczona deklaracja zgodności UE 72

OBSAH

1. Díly a součásti 73
2. Před použitím 73
3. Provoz 74
4. Čištění a údržba 75
5. Řešení problémů 76
6. Technické specifikace 77
7. Recyklace elektrospotřebičů 77
8. Záruka a technický servis 77
9. Copyright 78
10. Zjednodušené EU prohlášení o shodě 78

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie o encimera.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- Desconecte y apague el dispositivo antes de repararlo o limpiarlo.
- Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato se debe desconectar de la alimentación.
- Retire el agua restante dentro del depósito de agua después de cada uso y limpie el depósito con un paño suave.
- Llene el depósito de agua usando el vaso medidor, no directamente.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable. No lo coloque sobre alfombras.
- No toque ni utilice el dispositivo con las manos mojadas.
- La concentración del vapor podría verse afectada por el tipo de agua, de humedad, la temperatura y la dirección del viento.
- El producto solo se puede utilizar con aceite esencial natural 100 %. No utilice aquellos aceites que contengan químicos, especias o impurezas ya que podrían dañar el producto.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa, de fuentes de calor y de aires acondicionados.

- Utilice agua del grifo o embotellada.
- No toque la pieza atomizadora.
- Espere 60 minutos antes de reiniciar el dispositivo después de haberlo usado.
- No mueva o cubra el producto mientras esté en funcionamiento.
- Mantenga el producto alejado de dispositivos electrónicos como televisores o equipos de música.
- No encienda el dispositivo si el depósito está vacío.
- No utilice el producto si emite un olor o ruido inusual. No permita que el vapor entre en contacto directo con muebles, tejidos, paredes u otros obstáculos.
- No intente desmontar o reparar el producto por su cuenta. Contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec.
- Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
-

Limpie el depósito cada 3 días.

- Advertencia: puede darse la presencia de microorganismos en el agua o en el entorno donde el aparato esté en uso o almacenado. Estos microorganismos pueden causar serios problemas de salud si el agua contenida en su interior no se renueva y no se limpia el depósito de agua cada 3 días.

- Vacíe el depósito y vuelva a llenarlo cada 3 días. Antes de rellenarlo, limpie el depósito con agua limpia. Elimine las incrustaciones, los depósitos o las películas de cal o suciedad que se hayan formado en los laterales o en las superficies del interior del depósito. Seque todas las superficies después de la limpieza.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Do not twist, bend, pull, or damage the power cable. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the surface or worktop.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cable is damaged, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any type of danger.
- Always unplug the device before cleaning it.
- Before cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the power supply.
- Pour out the remaining water inside the water tank after each use and wipe the tank with a soft cloth.
- Fill the water tank using the measuring cup, not directly from the tap.
- Place the appliance on a flat, stable surface. Do no place it on carpets.
- Do not touch the device with wet hands.
- The steam concentration may be affected by the type of water, humidity, temperature, and wind direction.
- The product can only be used with 100 % natural essential oil.

Do not use those containing chemicals, spices, or impurities as these could cause product damage.

- Keep the device away from direct sunshine, heat sources, air conditioner or fans.
- Use tap or bottled water only.
- Do not touch the atomisation piece.
- Wait 60 minutes before restarting the device again after using it.
- Do not move or cover the product while it is operating.
- Keep the product away from electrical and electronic appliances such as TVs or music equipment.
- Do not turn the device on if the tank is empty.
- Do not operate the product if it emits unusual smells or sounds. Do not allow steam to come into direct contact with furniture, clothing, walls, or other obstacles.
- Do not try to disassemble or repair the product by yourself. Contact the Technical Support Service of Cecotec.
- It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This product can be used by children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
-

Clean the tank every 3 days.
- Warning: micro-organisms may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored.

These micro-organisms can cause serious health problems if the water inside is not renewed, and the water tank is not cleaned every 3 days.

- Empty the tank and refill it every 3 days. Before refilling it, clean the tank with clear water. Remove any limescale incrustations, deposits, or layers or dirt that has formed on the sides or surfaces inside the tank. Dry all surfaces after cleaning.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Ne tordez pas, ne pliez pas, n'étirez pas et n'abîmez pas le câble d'alimentation. Protégez-le des bords pointus et des sources de chaleur. Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes ni dépasser de la surface ou du plan de travail.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.
- Avant tout nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.
- Videz l'eau restante du réservoir après chaque utilisation et nettoyez celui-ci avec un chiffon doux.
- Remplissez le réservoir d'eau en utilisant le verre mesureur.
- Placez le produit sur une surface plate et stable. Ne le placez pas sur des tapis.

- Ne touchez pas et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- La concentration de la vapeur peut être affectée par le type d'eau, l'humidité, la température et la direction du vent.
- Le produit peut être utilisé uniquement avec de l'huile essentielle 100 % naturelle. N'utilisez pas d'huiles qui contiennent des produits chimiques, des épices ou impuretés car elles pourraient abîmer le produit.
- Maintenez le produit éloigné de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des climatiseurs.
- Utilisez l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille.
- Ne touchez pas la pièce qui pulvérise.
- Attendez 60 minutes avant de redémarrer l'appareil appareil après l'avoir utilisé.
- Ne déplacez ni ne recouvrez le produit pendant qu'il est en fonctionnement.
- Maintenez le produit éloigné des appareils électroniques comme les téléviseurs ou les appareils de musique.
- N'allumez pas l'appareil si le réservoir est vide.
- N'utilisez pas le produit s'il émet une odeur ou un bruit inhabituels. Ne laissez pas la vapeur entrer en contact direct avec des meubles, des tissus, des murs ou autres obstacles.
- N'essayez pas de démonter ni de réparer vous-même le produit. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Il peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à sa correcte utilisation et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté d'enfants.
-

Nettoyez le réservoir tous les trois jours.
- Avertissement : des micro-organismes peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké. Ces micro-organismes peuvent causer de graves problèmes de santé si l'eau à l'intérieur n'est pas renouvelée et si le réservoir d'eau n'est pas nettoyé tous les 3 jours.
- Videz le réservoir et remplissez-le tous les 3 jours. Avant de le remplir de nouveau, nettoyez le réservoir avec de l'eau propre. Enlevez le tartre, les dépôts ou les films de calcaire ou de saleté qui se sont formés sur les côtés ou sur les surfaces à l'intérieur du réservoir. Séchez toutes les surfaces après le nettoyage.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Heben Sie die Bedienungsanleitung für zum Nachschlagen oder für weitere Benutzer gut auf.

- Der Stromkabel darf nicht verdreht, verbogen oder zu stark gezogen bzw. belastet oder beschädigt werden. Schützen Sie es von scharfen Kanten und Wärmequellen. Lassen Sie niemals den Kabel mit wärmen Oberflächen in Kontakt kommen. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Oberfläche oder der Arbeitsplatte hinausragen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare

Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie es aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen oder reparieren lassen.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch das restliche Wasser im Wassertank und reinigen Sie den Tank mit einem weichen Tuch.
- Füllen Sie den Wassertank mit dem Messbecher, nicht direkt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche. Nicht auf Teppiche legen.
- Berühren bzw. verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. bloßen Händen.
- Die Konzentration des Dampfes könnte durch die Art des Wassers, die Feuchtigkeit, die Temperatur und die Windrichtung beeinflusst werden.
- Das Produkt kann nur mit 100% natürlichem ätherischen Öl verwendet werden. Verwenden Sie keine Öle, die Chemikalien, Gewürze oder Verunreinigungen enthalten, da diese das Produkt beschädigen können.
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Klimaanlagen fern.
- Verwenden Sie Leitungswasser oder Flaschenwasser.
- Berühren Sie das Sprühstück nicht.
- Warten Sie 60 Minuten, bevor Sie das Gerät nach dem Gebrauch wieder einschalten.
- Bewegen oder bedecken Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist.
- Halten Sie das Produkt weit von elektronischen Geräten wie Fernseher oder Stereoanlage.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Behälter leer ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Lärm abgibt. Lassen Sie den Dampf nicht in direkten Kontakt mit Möbeln, Stoffen, Wänden oder anderen Hindernissen kommen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie mit den technischen Kundendienst von Cecotec.
- Dieses Gerät kann von Kindern erst ab 8 Jahren benutzt werden, aber nur wenn die sie beaufsichtigt werden.
- Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besondere genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
-

Reinigen Sie den Tank alle 3 Tage.

- Achtung: Im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, können Mikroorganismen vorhanden sein. Diese Mikroorganismen können ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen, wenn das Wasser im Inneren nicht erneuert und der Wassertank nicht alle 3 Tage gereinigt wird.
- Leeren Sie den Tank und füllen Sie ihn alle 3 Tage nach. Reinigen Sie den Tank vor dem Nachfüllen mit sauberem Wasser. Entfernen Sie Kesselstein, Ablagerungen, Kalk-

oder Schmutzfilme, die sich an den Seiten oder auf den Oberflächen des Tanks gebildet haben. Trocknen Sie alle Oberflächen nach der Reinigung ab.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Non torcere, piegare, allungare o danneggiare il cavo di alimentazione. Proteggerlo da bordi affilati e fonti di calore. Non permettere che il cavo tocchi superfici calde. Non lasciare che il cavo spunti sopra il bordo della superficie o piano di lavoro.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo presenta danni, rivolgersi esclusivamente al Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Scollegare e spegnere l'apparecchio prima di ripararlo o pulirlo.
- Prima di procedere alla pulizia o ad altri interventi di manutenzione, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Rimuovere l'acqua rimanente all'interno del serbatoio d'acqua dopo ogni uso e pulire il serbatoio con un panno morbido.
- Riempire il serbatoio d'acqua usando il dosatore, non direttamente.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Non collocare sopra tappeti.
- Non toccare né utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

- La concentrazione del vapore potrebbe ripercuotersi sul tipo d'acqua, di umidità, temperatura e direzione del vento.
- Il prodotto può essere utilizzato con olio essenziale naturale al 100%. Non utilizzare oli che contengano sostanze chimiche, spezie o impurità che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Mantenere il prodotto lontano da luce solare diretta, da fonti di calore e di aria condizionata.
- Utilizzare acqua del rubinetto o imbottigliata.
- Non toccare la parte atomizzatrice.
- Attendere 60 minuti prima di riavviare l'apparecchio dopo l'uso.
- Non muovere o coprire il prodotto mentre è in funzione.
- Mantenere l'apparecchio lontano da dispositivi elettronici come televisori o impianti audio.
- Non accendere l'apparecchio se il serbatoio è vuoto.
- Non utilizzare l'apparecchio se emette un odore o un rumore insolito. Evitare che il vapore entri a contatto con mobili, tessuti, pareti o altri ostacoli.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio per conto proprio. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi che lo stesso implica.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. È necessario supervisionare rigidamente nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato da o vicino a bambini.

-

Pulire il serbatoio ogni 3 giorni.

- Avvertenza: nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o conservato possono essere presenti microrganismi. Questi microrganismi possono causare gravi problemi di salute se l'acqua all'interno dell'apparecchio non viene rinnovata e il serbatoio dell'acqua non viene pulito ogni 3 giorni.
- Svuotare il serbatoio e riempirlo ogni 3 giorni. Prima di riempire, pulire il serbatoio con acqua pulita. Rimuovere le incrostazioni, i depositi, il calcare o lo sporco che si sono formati sui lati o sulle superfici all'interno del serbatoio. Asciugare tutte le superfici dopo la pulizia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Não torça, dobre, estique ou danifique o cabo de alimentação. Proteja-o de bordas afiadas e fontes de calor. Não permita que o cabo toque superfícies quentes. Não deixe que o cabo se aproxime da superfície do aparelho ou da bancada.
- Inspecione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica da Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Desligue e desconecte da corrente elétrica antes de limpá-lo ou repará-lo.
- Antes da limpeza ou de qualquer outro tipo de manutenção, o aparelho deve ser desligado da rede elétrica.

- Remova qualquer água restante no depósito de água após cada utilização e limpe o tanque com um pano macio.
- Encha o depósito de água utilizando o copo doseador, não diretamente.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável. Não o coloque sobre tapetes.
- Não toque nem use o aparelho com as mãos molhadas.
- A concentração de vapor pode ser afetada pelo tipo de água, humidade, temperatura e direção do vento.
- O aparelho só pode ser utilizado com óleo essencial 100% natural. Não utilize óleos que contenham aparelhos químicos, especiarias ou impurezas, pois podem danificar o aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado da luz solar direta, fontes de calor e aparelhos de ar condicionado.
- Utilize água da torneira ou engarrafada.
- Não toque no atomizador.
- Aguarde 60 minutos antes de reiniciar o aparelho após a sua utilização.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Mantenha o aparelho longe de dispositivos eletrónicos tais como televisores ou equipamentos de música.
- Não ligue o aparelho se o depósito estiver vazio.
- Não utilize o aparelho se este emitir um odor ou ruído invulgar. Não permita que o vapor entre em contacto direto com mobiliário, tecidos, paredes ou outros obstáculos.
- Não tente desmontar ou reparar o aparelho por conta própria. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos se estiveram continuamente sob supervisão.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estiverem supervisionados ou tiverem recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entenderem os riscos que este implica.

- Supervisione as crianças para não brincarem com o aparelho. É necessário dar supervisão estrita se o aparelho estiver a ser usado perto ou por crianças.
-

Limpe o depósito de 3 em 3 dias.

- Aviso: os microrganismos podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho está a ser utilizado ou armazenado. Estes microrganismos podem causar graves problemas de saúde se a água no interior não for renovada e o depósito de água não for limpo de 3 em 3 dias.
- Esvazie o depósito e encha-o de novo a cada 3 dias. Antes de enchê-lo de novo, limpe o depósito com água limpa. Remova a sujidade mais teimosa, os depósitos, as películas de calcário ou a sujidade que se tenha formado nos lados ou nas superfícies no interior do depósito. Seque todas as superfícies após a limpeza.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Draai, buig, rek of beschadig het netsnoer niet. Bescherm het tegen scherpe randen en warmtebronnen. Zorg ervoor dat de kabel geen hete oppervlakken aanraakt. Laat de kabel

niet over de rand van het werkoppervlak of aanrecht hangen.
- Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Als de kabel beschadigd is moet deze gerepareerd worden door de technische dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of repareert.
- Voor reiniging of ander onderhoud moet het apparaat worden losgekoppeld van de voeding.
- Verwijder het resterende water uit het waterreservoir na elk gebruik en reinig het reservoir met een zachte doek.
- Vul het waterreservoir met behulp van de maatbeker, en giet het er niet direct in.
- Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak. Plaats het niet op tapijten.
- Raak het toestel niet aan en gebruik het niet met natte handen.
- De concentratie van de damp kan worden beïnvloed door het type water, de vochtigheid, de temperatuur en de windrichting.
- Het product kan alleen worden gebruikt met 100% natuurlijke etherische olie. Gebruik geen oliën die chemicaliën, kruiden of onzuiverheden bevatten, omdat deze het product kunnen beschadigen.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en airconditioners.
- Gebruik kraanwater of flessenwater.
- Raak het sproeistuk niet aan.
- Wacht 60 minuten voordat u het apparaat na gebruik opnieuw opstart.
- Verplaats of bedek het apparaat niet terwijl het in werking is.
- Houd het product uit de buurt van elektronische apparaten zoals televisies of stereo's.

- Schakel het apparaat niet in als het reservoir leeg is.
- Gebruik het product niet als het een ongewone geur of geluid afgeeft. Laat geen stoom in direct contact komen met meubels, stoffen, muren of andere obstakels.
- Probeer niet om zelf het product uit elkaar te halen of te repareren. Neem contact op met de Technische Ondersteuningsservice van Cecotec.
- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar indien ze onder voortdurend toezicht staan.
- Dit toestel kan gebruikt worden door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen betreffende het veilige gebruik van het toestel en ze de risico's begrijpen die ermee verbonden zijn.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Strikt toezicht is noodzakelijk als het toestel gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen.
-

Reinig het reservoir elke 3 dagen.

- Waarschuwing: Er kunnen micro-organismen aanwezig zijn in het water of in de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen. Deze micro-organismen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken indien het water binnenin niet wordt ververst en het reservoir niet om de 3 dagen wordt gereinigd.
- Leeg het reservoir en vul hem om de 3 dagen bij. Maak het reservoir schoon met schoon water voordat u hem opnieuw vult. Verwijder kalkaanslag, afzettingen, kalk- of vuilfilms die zich op de zijkanten of oppervlakken binnen in het reservoir hebben gevormd. Droog alle oppervlakken na het schoonmaken.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

- Nie nakręcaj, nie zginaj, nie rozciągaj ani nie uszkadzaj kabla zasilającego. Chroń go przed ostrymi krawędziami i źródłami ciepła. Nie pozwól, aby przewód dotykał gorących powierzchni. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi blatu lub powierzchni.
- Regularnie należy sprawdzać kabel zsilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.
- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Usuń pozostałą wodę ze zbiornika po każdym użyciu i wyczyść zbiornik miękką szmatką.
- Napełnij zbiornik na wodę za pomocą miarki, a nie bezpośrednio.
- Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj go na dywanach.
- Nie dotykaj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Na stężenie par może mieć wpływ rodzaj wody, wilgotność, temperatura i kierunek wiatru.
- Produkt można stosować tylko z 100% naturalnym olejkiem eterycznym. Nie używaj tych olejów, które zawierają chemikalia, przyprawy lub zanieczyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić produkt.

- Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i klimatyzatorów.
- Używaj wody z kranu lub butelkowanej.
- Nie dotykaj części atomizera.
- Po użyciu odczekaj 60 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- Nie przesuwaj ani nie zakrywaj produktu w trakcie jego działania.
- Trzymaj urządzenie z daleka od innych urządzeń elektronicznych tj. telewizory lub sprzęty de słuchania muzyki.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty.
- Nie używaj produktu, jeśli wydziela on nietypowy zapach lub hałas. Nie pozwól, aby para miała bezpośredni kontakt z meblami, tkaninami, ścianami lub innymi przeszkodami.
- Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać produktu. Skontaktuj się z serwisem technicznym Cecotec.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeżeli są pod stałym nadzorem.
- Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
-

Czyść zbiornik co 3 dni.

- Ostrzeżenie: Mikroorganizmy mogą znajdować się w wodzie lub środowisku, w którym urządzenie jest używane lub

przechowywane. Te mikroorganizmy mogą powodować poważne problemy zdrowotne, jeśli woda zawarta w środku nie jest odnawiana, a zbiornik na wodę nie jest czyszczony co 3 dni.
- Opróżnij zbiornik i napełniaj go co 3 dni. Przed ponownym napełnieniem umyj zbiornik czystą wodą. Usuń kamień, osady lub warstwy kamienia lub brudu, które utworzyły się na bokach lub powierzchniach wewnątrz zbiornika. Po oczyszczeniu osuszyć wszystkie powierzchnie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte následující pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.
- Napájecí kabel nezkrucujte, neohýbejte, nenatahujte ani nepoškozujte. Chraňte ho před ostrými hranami a zdroji tepla. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů. Nenechte kabel vyčnívat přes okraj povrchu nebo pracovní desky.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven oficiálním servisním střediskem Cecotec, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.
- Před údržbou nebo čištěním zařízení vypněte a odpojte.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být spotřebič odpojen od napájení.
- Po každém použití odstraňte zbytky vody z nádržky na vodu a vyčistěte ji jemným hadříkem.
- Naplňte nádržku na vodu pomocí odměrky, ne přímo.
- Umístěte výrobek na rovný a stabilní povrch. Nepokládejte ho na koberce.

- Nedotýkejte se zástrčky nebo přístroje mokrýma rukama.
- Koncentraci páry může ovlivnit typ vody, vlhkost, teplota a směr větru.
- Výrobek se smí používat pouze se 100 % přírodními esenciálními oleji. Nepoužívejte oleje, které obsahují chemikálie, koření nebo nečistoty, protože by mohly poškodit produkt.
- Chraňte zařízení před přímým slunečním světlem, zdroji tepla a klimatizací.
- Používejte vodu z vodovodního kohoutku nebo balenou vodu.
- Nedotýkejte se rozprašovací části.
- Po používání zařízení počkejte 60 minut, než jej restartujete.
- Když je výrobek v provozu, nehýbejte s ním a nezakrývejte jej.
- Udržujte produkt mimo dosah elektronických zařízení, jako jsou televizory nebo hudební zařízení.
- Nezapínejte zařízení, pokud je nádržka prázdná.
- Nepoužívejte výrobek, pokud vylučuje neobvyklý zápach nebo vydává nezvyklý hluk. Zabraňte přímému kontaktu páry s nábytkem, tkaninami, stěnami nebo jinými překážkami.
- Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat nebo opravovat. Kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod neustálým dohledem.
- Tento výrobek mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

-

Nádržku čistěte každé 3 dny.
- Varování: ve vodě nebo prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, se mohou vyskytovat mikroorganismy. Tyto mikroorganismy mohou způsobit vážné zdravotní problémy, pokud se voda uvnitř nevyměňuje a nádržka na vodu se nečistí každé tři dny.
- Nádržku vyprázdněte a naplňte každé 3 dny. Před opětovným naplněním nádržku vyčistěte čistou vodou. Odstraňte vodní kámen, usazeniny nebo filmy vodního kamene nebo nečistot, které se vytvořily na stěnách nebo površích uvnitř nádržky. Po čištění všechny povrchy osušte.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Salida de vapor
2. Tapa
3. Botón de luz
4. Botón de encendido
5. Pantalla
6. Botón de vapor/Temporizador
7. Botón de alarma

Fig. 2
1. Hora
2. Temporizador
3. Alarma
4. Velocidades nebulizador
5. Conexión Bluetooth

Fig. 3
1. Salida de drenaje
2. Depósito de agua
3. Cuerpo principal
4. Marca de cantidad de agua
5. Salida de aire

Fig. 4
1. Altavoz
2. Ventilador/disipador
3. Toma de corriente

NOTA:
Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

3. FUNCIONAMIENTO

La cantidad e intensidad de vapor puede variar. Esto no es inusual ni debe considerarse un fallo.
Factores como el tipo de agua, la humedad, temperatura y corrientes de aire pueden influir.
El dispositivo se apagará automáticamente cuando se quede sin agua.
Utilice solamente aceites esenciales 100% naturales. Si los aceites contienen alguna sustancia química o impureza, pueden causar daños al producto.

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y retire la tapa superior.

Fig. 5

2. Conecte el adaptador de corriente a la toma del producto.

Fig. 6

3. Utilice un vaso medidor para verter agua o aceites esenciales en el dispositivo. No utilice agua hirviendo y no intente llenar el dispositivo mientras esté en funcionamiento. Luego, añada 2 o 3 gotas de aceite esencial por cada 100 ml.

Fig. 7

4. Utilice la tapa superior para cerrar el producto de nuevo. El dispositivo no debe ponerse en funcionamiento estando el depósito vacío.

Fig. 8

5. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

Descripción de los botones
Botón On/off

- El dispositivo emitirá un zumbido dos veces después de ser encendido y empezará a emitir niebla.
- Manténgalo pulsado brevemente para apagar el dispositivo.
- El modo intermitente funciona cada 10 segundos.

Botón de luz

- Pulse el botón una vez para encender la luz del producto. El color cambiará automáticamente. Hay 7 colores. Pulse el botón 10 veces para apagar esta luz. Manténgalo pulsado brevemente para apagar la luz LED.

Botón de vapor/Temporizador

- Pulse este botón una vez para que el dispositivo emita vapor a intensidad media. El dispositivo emitirá un zumbido.
- Pulse el botón otra vez para aumentar la intensidad de la emisión de vapor. El dispositivo emitirá otro zumbido.
- Púlselo otra vez para que deje de emitir vapor.
- Mantenga pulsado este botón para cambiar a la interfaz del temporizador y configurar una alarma.

Botón de alarma

- Mantenga pulsado este botón y la pantalla cambiará. Seleccione la hora a la que sonará la alarma usando los botones izquierdo y derecho. Puede tener activas tres alarmas al mismo tiempo, a diferentes horas.
- Si desea cancelar una alarma, mantenga pulsado sobre ella para cancelarla.

Altavoz

- El producto dispone de función de altavoz. Para utilizarla, active el Bluetooth en su móvil y conéctese al dispositivo AROMAMUSIC. Una vez esté conectado, todos los sonidos de su móvil se reproducirán por el producto. Puede controlar el volumen desde su móvil.

APP

- Puede acceder a todas estas funciones y configuraciones también a través de una app de terceros, llamada "YOUNGDOO". Disponible tanto para Android como para IOS. Escanee los códigos QR para descargarla.
- IOS. Fig. 9
- Android. Fig. 10

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el dispositivo de la toma de corriente y permita que se enfríe antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del producto.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua o en otros líquidos.
- No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.

Mantenimiento

- Tras cada 5 o 6 usos, siga los siguientes pasos para limpiar el producto:
- Desconecte el producto de la toma de corriente y retire la tapa superior.
- Vierta el agua restante a través de la boquilla de vaciado.
- Utilice un paño suave y húmedo con un poco de producto de limpieza para limpiar el exterior del difusor de aromas.
- Para evitar que entre agua en la salida de aire, vierta el agua como se muestra en la siguiente imagen. Fig. 11
- No utilice ácidos o detergentes enzimáticos para limpiar el dispositivo, ya que podrían causar fallos de funcionamiento.

Pérdidas de agua accidentadas

- En caso de que el dispositivo vuelque o vuelque mientras se está usando, siga estos pasos para evitar una fuga:
- Desenchufe el dispositivo de la corriente y retire la tapa.
- Vierta el agua que quede dentro del depósito de agua.
- Agite el dispositivo con delicadeza para drenar el agua y déjelo secar al aire durante al menos 24 horas.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La unidad no se enciende ni apaga.	No hay suficiente agua en el depósito.	Añada agua al depósito.
	El cable de alimentación no está conectado correctamente.	Desconecte el cable de alimentación, compruebe el estado del cable y conéctelo de nuevo.
El producto no emite vapor o un vapor inusual.	No hay suficiente o hay demasiada agua en el depósito.	Añada la cantidad correcta de agua (no exceda la marca de máx.).
	El depósito de agua está sucio.	Siga los pasos de “Limpieza y mantenimiento”.
	La entrada de aire o la base del producto están sucias.	Limpie la entrada de aire y la base del producto para eliminar posibles bloqueos.

El producto pierde agua.	La tapa superior y la tapa interior no están colocadas correctamente.	Retire la tapa superior y la interior para que el vapor pueda salir e instale las partes de nuevo en su posición correcta.
	La temperatura es demasiado baja o el ambiente es demasiado húmedo y el vapor se condensa creando pequeñas gotas de agua.	No ponga el producto en funcionamiento en condiciones de humedad o frío.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Producto:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Depósito de agua: 500 ml
Frecuencia de trabajo: 2,4 MHZ
Potencia de emisión: 20 dBm

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del
producto.
Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente. de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil,

deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.
El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.
Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.
Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que los difusores de aroma modelos 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody son conformes con la Directiva 2014/53/EU de equipos radioeléctricos.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1
1. Steam outlet
2. Lid
3. Light button
4. Power button
5. Display
6. Steam button/Timer
7. Alarm button

Fig. 2
1. Time
2. Timer icon
3. Alarm
4. Steam speed
5. Bluetooth connection

Fig. 3.
1. Drainage outlet
2. Water tank
3. Main body
4. Water line
5. Air outlet

Fig. 4
1. Speaker
2. Heat-sink fan
3. Power socket

NOTE:
the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.

3. OPERATION

The amount and intensity of steam can vary. This is not unusual and should not be considered as a fault.
This can be affected by the water type, humidity, temperature, and air currents.
The device will turn off automatically when it runs out of water.
Only use 100 % natural essential oils. If they contain any chemicals or impurities, it may cause damage to the product.

1. Place the product on a flat surface and remove the upper lid.

Fig. 5.

2. Connect the adapter to the product's socket.

Fig. 6.

3. Use a measuring cup to pour water or essential oils into the device. Do not use boiling water and do not try to fill the device while it is operating. Then, add 2-3 drops of essential oil per each 100 ml.

Fig. 7

4. Use the upper cover to close the product again. The device must not be operated without the cover on.

Fig. 8

5. Connect the power cable to a plug socket.

Buttons description
Power button

- The device will buzz twice after being powered on and will start emitting steam.
- Long press this button to turn the device off.
- Intermittent mode works every 10 seconds.

Light button

- Press the button once to turn on the product's light. The colour will change from one to another automatically. There are 7 colours. Press this button 10 times to switch off this light. Long press this button for 1 second to turn off the LED.

Steam button/Timer

- Press it once for a medium level of steam. The device will buzz once.
- Press it again for a higher level of steam. The device will buzz again.
- Press it one more time to stop emitting steam.
- Long press this button to switch to the Timer interface and setting an alarm.

Alarm button

- Hold pressed the alarm button until the screen changes. Use the left and right buttons to set the alarm. You can have three alarms on at the same time.
- In order to cancel an alarm, hold it pressed and press "Cancel".

Speaker

- The product features Speaker function. To use it, activate the Bluetooth on your phone and connect to the AROMAMUSIC device. Once connected, all your phone's sounds will be reproduced through the product. The volume can be controlled from your phone too.

APP

- You can access all these functions and settings through the third-party app: YOUNGDOO. It is available for both Android and iOS. Scan the QR codes to download it.
- iOS. Fig. 9
- Android. Fig. 10

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
- Use a soft, damp cloth to clean the surface of the device.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads to clean the device.

Maintenance

- After each 5-6 uses, follow the steps below to clean it:
- Unplug the product from the power supply and remove the upper cover.
- Pour out any remaining water through the emptying nozzle.
- Use a soft, damp cloth with some cleaning agent to clean the aroma diffuser's outside.
- To prevent water from getting inside the air outlet, pour out the water like in the following image. Fig. 11

- Do not use acids or enzymes detergents to clean the device, as they might cause malfunctions.

Accidental leakages

- In the event of the device being knocked over or tipped while being used, follow these steps to avoid a leakage:
- Unplug the device and remove its cover.
- Pour out the remaining water from the water tank.
- Shake the device gently to drain the water and leave it to dry under natural air for at least 24 hours.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The unit does not turn on or off	There is not enough water in the tank.	Add water to tank.
	The power cord is not properly plugged.	Disconnect the power cord, check the cord, and connect it again.
The product emits unusual or no steam	Not enough or too much water in the tank.	Add the correct amount of water (do not exceed the max. mark).
	The water tank is dirty.	Follow the “Cleaning and maintenance” steps.
	The air inlet or the product’s base is dirty.	Clean both the air inlet and the product’s base in order to remove blockages.
Water leaks	The upper lid and the inner cover are not fixed properly.	Remove the upper lid and the inner cover so steam can be released and installed them back in their correct position.
	Temperature is too low or there is too much humidity and mist condenses, forming water droplets.	Do not operate the product under humid or extremely cold conditions.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Product: PureAroma 550 Connected Sand/PureAroma 550 Connected SunLight/PureAroma 550 Connected Sky/PureAroma 550 Connected Garnet/PureAroma 550 Connected Stone/PureAroma 550 Connected White Woody/PureAroma 550 Connected Grey Woody/PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Water tank: 500 ml
Working frequency: 2.4 MHZ
Emission power: 20 dBm

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or battery must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.
Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.
It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.
If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Cecotec Innovaciones hereby declares that these aroma diffusers, models 05642 PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody are in conformity with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on the following website:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1
1. Sortie de vapeur
2. Couvercle
3. Bouton de la lumière
4. Bouton de connexion
5. Écran
6. Bouton de la vapeur/Minuterie
7. Bouton d'alarme

Img. 2
1. Heure
2. Minuterie
3. Alarme
4. Vitesses nébuliseur
5. Connexion via Bluetooth

Img. 3
1. Sortie de drainage
2. Réservoir d'eau
3. Unité principale
4. Marque de quantité d'eau
5. Sortie d'air

Img. 4
1. Haut-parleur
2. Ventilateur/dissipateur
3. Prise de courant

NOTE :
Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte

d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.

- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

3. FONCTIONNEMENT

La quantité et l'intensité de la vapeur peuvent varier. Cela est complètement normal.
Le type d'eau, l'humidité de la pièce, la température et les courants d'air pourraient influer sur ces changements.
L'appareil s'éteindra automatiquement lorsque le réservoir n'ait plus d'eau.
Utilisez que des huiles essentielles 100 % naturelles. Si les huiles contiennent des substances chimiques ou des impuretés, l'appareil pourrait s'abîmer.

1. Placez le produit sur une surface plate et retirez le couvercle supérieur.

Img. 5

2. Branchez l'adaptateur à la prise de courant du produit.

Img. 6

3. Utilisez le verre mesureur pour verser de l'eau ou des huiles dans l'appareil. N'utilisez pas de l'eau bouillante. N'essayez non plus de remplir l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle pour chaque 100 ml.

Img. 7

4. Utilisez le couvercle supérieur pour refermer le produit. L'appareil ne doit pas se mettre en marche si le réservoir est vide.

Img. 8

5. Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant.

Description des boutons
Bouton On/Off

- L'appareil émettra un bourdonnement deux fois après avoir été allumé et il commencera à émettre une douce brume.
- Maintenez ce bouton appuyé brièvement pour éteindre l'appareil.
- Le mode intermittent fonctionne toutes les 10 secondes.

Bouton de la lumière

- Appuyez sur le bouton de la lumière pour allumer la lumière du produit. La couleur changera automatiquement. Il possède 7 couleurs. Appuyez 10 fois sur ce bouton pour éteindre la lumière. Maintenez ce bouton appuyé brièvement pour éteindre la lumière LED.

Bouton de la vapeur/Minuterie

- Appuyez une fois sur ce bouton pour que l'appareil émette de la vapeur avec une intensité moyenne. L'appareil émettra un nouveau bourdonnement.
- Appuyez encore un fois ce bouton pour augmenter l'intensité de sortie de la vapeur. L'appareil émettra un autre bourdonnement.
- Appuyez-le à nouveau pour qu'il arrête d'émettre de la vapeur.
- Maintenez appuyé ce bouton pour changer l'interface de la minuterie et pour configurer une alarme.

Bouton d'alarme

- Maintenez appuyé ce bouton et l'écran changera. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne à l'aide des boutons à gauche et à droite. Vous pouvez établir 3 alarmes en même temps, à des différentes heures.
- Si vous souhaitez annuler une alarme, maintenez appuyé sur elle pour l'annuler.

Haut-parleur

- Cet appareil possède un haut-parleur. Pour l'utiliser, activez le Bluetooth sur votre Smartphone et connectez-vous à « AROMAMUSIC ». Une fois connecté, le haut-parleur reproduira tous les sons provenant de votre Smartphone. Vous pouvez contrôler le volume depuis votre Smartphone.

APP

- Vous pouvez aussi accéder à toutes ces fonctions et réglages depuis une APP de tiers : « YOUNGDOO ». Disponible pour Android et iOS. Numérisez le code QR pour la télécharger.
- iOS. Img. 9
- Android. Img. 10

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre, doux et humide pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne submergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ni de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Entretien

- Veuillez suivre les étapes suivantes pour nettoyer le produit, toutes les 5 ou 6 utilisations :
- Débranchez le produit de la prise de courant et retirez le couvercle supérieur.
- Versez l'eau restante à travers le bec pour verser.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec un peu de produit de nettoyage pour nettoyer l'extérieur du diffuseur d'arômes.

- Pour éviter que de l'eau entre par la sortie d'air, versez l'eau comme montré dans l'image suivante. Img. 11
- N'utilisez pas d'acides ou de détergents enzymatiques pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient abîmer l'appareil.

Pertes d'eau accidentelles

- Au cas où l'appareil se renverserait pendant son utilisation, veuillez suivre les étapes suivantes afin d'éviter des fuites :
- Débranchez l'appareil de la prise de courant et enlevez son couvercle.
- Versez l'eau restante.
- Secouez soigneusement l'appareil pour drainer l'eau. Laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

5. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
L'unité ne s'allume ni ne s'éteint.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.
	Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement.	Débranchez le câble d'alimentation, vérifiez l'état du câble et branchez-le à nouveau.
Le produit n'émet pas de vapeur ou émet une vapeur inhabituelle.	Il n'y a pas suffisamment ou il y a trop d'eau dans le réservoir.	Ajoutez la quantité correcte d'eau (ne dépassez pas la marque « MAX. »).
	Le réservoir d'eau est sale.	Veuillez suivre les étapes du paragraphe « Nettoyage et entretien ».
	L'entrée d'air ou la base du produit sont sales.	Nettoyez l'entrée d'air et la base du produit pour éliminer les possibles blocages.

Le produit perd de l'eau.	Le couvercle supérieur et le couvercle intérieur ne sont pas bien placés.	Retirez le couvercle supérieur et l'intérieur pour que la vapeur puisse sortir et réinstallez les parties à leur place.
	La température est trop basse ou trop élevée ou l'ambiance est trop humide et la vapeur se condense créant de petites gouttes d'eau.	Ne mettez pas le produit en fonctionnement dans des conditions d'humidité ou de froid.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Produit :
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Réservoir d'eau : 500 ml.
Fréquence : 2,4 MHz
Puissance d'émission : 20 dBm

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité de l'appareil.
Produit fabriqué en Chine I Conçu en Espagne

7. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS

Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.
Le respect des directives susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

8. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.
Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.
Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ces diffuseurs d'arômes, modèles 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody et 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody sont conformes à la directive 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté sur le site web suivant :
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1
1. Dampfausgabe
2. Deckel
3. Licht-Taste
4. Ein/Aus-Taste
5. Display
6. Dampftaste/ Timer
7. Alarm-Taste

Abb. 2
1. Zeit
2. Timer
3. Alarm
4. Nebulisator-Geschwindigkeiten
5. Bluetooth-Verbindung

Abb. 3
1. Entwässerung
2. Wassertank
3. Hauptgehäuse
4. Zeichen der Wassermenge
5. Luftauslass

Abb. 2
1. Lautsprecher
2. Ventilator/Kühlkörper
3. Stromanschluss

HINWEIS:
Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

3. BEDIENUNG

Die Menge und Intensität des Dampfes könnte sich ändern. Dies ist nicht ungewöhnlich und sollte nicht als Fehler angesehen werden.
Faktoren wie die Art des Wassers, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftströmungen könnten beeinflussen.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es kein Wasser mehr hat.
Verwenden Sie nur 100% natürliche ätherische Öle. Wenn die Öle irgendwelche Chemikalien oder Verunreinigungen enthalten, können sie Schäden am Produkt verursachen.

1. Legen Sie das Produkt auf eine flache Oberfläche und entfernen Sie die obere Abdeckung.
Abb. 5
2. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose des Produkts an.
Abb. 6
3. Verwenden Sie einen Messbecher, um Wasser oder ätherische Öle in das Gerät zu gießen. Verwenden Sie kein kochendes Wasser und versuchen Sie nicht, das Gerät zu füllen, während es in Betrieb ist. Dann fügen Sie 2 oder 3 Tropfen ätherisches Öl pro 100 ml hinzu.
Abb. 7
4. Verwenden Sie die obere Abdeckung, um das Gerät wieder zu schließen. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Tank leer ist.
Abb. 8
5. Stecken Sie das Stromkabel zu einer Steckdose.

Beschreibung der Schaltflächen
On/Off Taste
- Das Gerät gibt nach dem Einschalten zweimal einen Summer ab und beginnt Nebel auszusenden.
- Halten Sie die Taste kurz gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Der Blinkmodus funktioniert alle 10 Sekunden.

Licht-Taste

- Drücken Sie die Taste einmal, um die Produktleuchte einzuschalten. Die Farbe ändert sich automatisch. Es gibt 7 Farben. Drücken Sie die Taste 10 Mal, um dieses Licht auszuschalten. Halten Sie die Taste kurz gedrückt, um das LED-Licht auszuschalten.

Dampftaste/Timer

- Drücken Sie diese Taste einmal, damit das Gerät Dampf mit mittlerer Intensität abgibt. Das Gerät gibt einen Summer aus.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Intensität der Dampfemission zu erhöhen. Das Gerät gibt einen weiteren Brummton ab.
- Drücken Sie erneut darauf, um das Dämpfen zu stoppen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um zur Timer-Schnittstelle zu wechseln und einen Alarm einzustellen.

Alarm-Taste

- Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, ändert sich das Display. Wählen Sie die Zeit, zu der der Alarm ertönt, mit den linken und rechten Tasten aus. Sie können drei Alarme gleichzeitig und zu verschiedenen Zeiten aktiv haben.
- Wenn Sie einen Alarm abbrechen möchten, halten Sie die Taste gedrückt, um ihn abzubrechen.

Lautsprecher

- Das Produkt hat eine Lautsprecherfunktion. Um es zu benutzen, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und verbinden Sie sich mit AROMAMUSIC Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle Töne von Ihrem Mobiltelefon durch das Produkt abgespielt. Sie können die Lautstärke von Ihrem Mobiltelefon aus regeln.

APP

- Sie können auf all diese Funktionen und Einstellungen auch über eine App von Drittanbietern, genannt „YOUNGDOO“, zugreifen. Verfügbar sowohl für Android als auch für IOS. Scannen Sie die QR-Codes für es herunterzuladen.
- iOS. Abb. 9
- Android. Abb. 10

4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus der Steckdose aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Außenteil des Gerätes zu reinigen.
- Tauchen Sie niemals das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine Schwämme, Pulver bzw. Schleifmittel, um das Gerät zu reinigen.

Wartung

- Führen Sie die folgenden Hinweise durch, um den Reinigungsplan abzubrechen:
- Trennen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und entfernen Sie die obere Abdeckung.
- Gießen Sie das restliche Wasser durch die Entwässerung
- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch mit ein wenig Reinigungsmittel, um die Außenseite des Aroma-Diffusors zu reinigen.
- Um das Eindringen von Wasser in den Luftauslass zu verhindern, gießen Sie das Wasser wie in der Abbildung unten dargestellt ein. Abb. 11
- Verwenden Sie keine Säuren oder enzymatische Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts, da diese zu Fehlfunktionen führen können.

Versehentliche Wasserverluste

- Sollte das Gerät während des Gebrauchs umkippen oder umkippen, befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Unrichtigkeit zu verhindern:
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie die Abdeckung.
- Gießen Sie das restliche Wasser in den Wassertank.
- Schütteln Sie das Gerät leicht, um das Wasser abzulassen, und lassen Sie es mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.

5. PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten.	Nicht genügend Wasser im Wassertank.	Füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter
	Das Stromkabel ist an eine Stromversorgung nicht angeschlossen.	Trennen Sie das Netzkabel ab, prüfen Sie den Zustand des Kabels und schließen Sie es wieder an.
Das Produkt gibt keinen Dampf oder ungewöhnliche Dämpfe ab.	Es gibt nicht genügend Wasser im Wasserbehälter	Fügen Sie die richtige Wassermenge hinzu (überschreiten Sie nicht die max. Markierung).
	Der Wassertank ist schmutzig.	Folgen Sie den Schritten unter “Reinigung und Wartung”.
	Der Lufteinlass oder der Boden des Produkts ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Lufteinlass und den Boden des Produkts, um mögliche Verstopfungen zu verhindern.

Das Gerät verliert Wasser.	Die obere Abdeckung und die innere Abdeckung sind nicht richtig positioniert.	Entfernen Sie die obere Abdeckung und die innere Abdeckung, damit der Dampf entweichen kann, und setzen Sie die Teile wieder in der richtigen Position ein.
	Die Temperatur ist zu niedrig oder die Umgebung ist zu feucht, und der Dampf kondensiert und bildet kleine Wassertropfen.	Betreiben Sie das Produkt nicht unter nassen oder kalten Bedingungen.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Produkt:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V AC, 50 /60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Wasserbehälter: 500 ml
Frequenz: 2,4 MHZ
Abgabelesitung: 20 dBm

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.
.
Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

7. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN

Trash X - 09 Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder die Batterie gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Haushaltsabfall

entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.
Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.
Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.
Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

10. VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Cecotec Innovations erklärt hiermit, dass die Aromadiffusoren Modelle 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody sind konform mit der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1
1. Uscita del vapore
2. Coperchio
3. Tasto dei fanali (LIGHT)
4. Tasto di alimentazione
5. Display
6. Tasto del vapore/Timer
7. Tasto sveglia

Fig. 2
1. Ora
2. Manopola del timer
3. Allarme porta aperta
4. Velocità nebulizzatore
5. Connessione Bluetooth

Fig. 3
1. Uscita drenaggio
2. Serbatoio dell'acqua
3. Struttura principale
4. Livello di quantità d'acqua
5. Uscita dell'aria

Fig. 4
1. Altoparlante
2. Ventola di dissipazione
3. Presa di corrente

NOTA BENE:
Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

3. FUNZIONAMENTO

La quantità e l'intensità del vapore possono variare. Questo non è inusuale e non deve essere considerato un problema.
Fattori come il tipo d'acqua, l'umidità, la temperatura e correnti d'aria possono influire.
L'apparecchio si spegne automaticamente se rimane senza acqua.
Utilizzare solamente oli essenziali 100% naturali. Se gli oli contengono sostanze chimiche o impurezze, potrebbero provocare danni al prodotto.

1. Collocare il prodotto su di una superficie piana e rimuovere il coperchio superiore.

Fig. 5

2. Collegare l'adattatore alla presa del prodotto.

Fig. 6

3. Utilizzare un misurino per versare acqua od oli essenziali nell'apparecchio. Non utilizzare acqua in ebollizione e non tentare di riempire il dispositivo mentre è in funzione. Successivamente, aggiungere 2 o 3 gocce di olio essenziale ogni 100 ml.

Fig. 7

4. Utilizzare il coperchio superiore per chiudere di nuovo il prodotto. Il dispositivo non deve entrare in funzione con il serbatoio vuoto.

Fig. 8

5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Descrizione dei tasti
Tasto di accensione/spegnimento

- Il dispositivo emetterà un ronzio per due volte dopo l'accensione e inizierà a emettere nebbia.
- Mantenerlo premuto per spegnere il dispositivo.
- La modalità intermittente funziona ogni 10 secondi.

Tasto della luce

- Premere una volta il tasto per accendere la luce del prodotto. Il colore cambierà automaticamente. Esistono 7 colori. Premere il tasto per 10 volte per spegnere questa luce. Mantenerlo premuto per spegnere la luce LED.

Tasto del vapore/Timer

- Premere una volta questo tasto per emettere vapore a intensità media. Il dispositivo emetterà un ronzio.
- Premere il tasto di nuovo per aumentare l'intensità dell'emissione di vapore. Il dispositivo emetterà un altro ronzio.
- Premerlo un'altra volta per interrompere l'emissione di vapore.
- Mantenere premuto questo tasto per cambiare l'interfaccia del timer e configurare la sveglia.

Tasto sveglia

- Mantenere premuto questo tasto e il display cambierà. Selezionare l'ora della sveglia usando i tasti di sinistra e destra. È possibile mantenere attive tre sveglie allo stesso tempo a differenti ore.
- Se si desidera cancellare una sveglia, mantenere premuta la stessa per cancellarla.

Altoparlante

- Il prodotto dispone della funzione cassa. Per utilizzarla, attivare il Bluetooth dallo Smartphone e collegare il dispositivo AROMAMUSIC. Una volta connesso, tutti i suoni dello Smartphone si riprodurranno dal prodotto. È possibile controllare il volume dallo Smartphone.

APP

- È possibile accedere a tutte le funzioni e configurazioni anche attraverso una App di terzi, chiamata "YOUNGDOO". App disponibile sia per Android che iOS. Scannerizzare i codici QR per scaricarla.
- iOS. Fig. 9
- Android. Fig. 10

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie dell'apparecchio.
- Non sommergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare spugne, polveri o detergenti abrasivi per pulire l'apparecchio.

Manutenzione

- Dopo ogni 5 o 6 usi, seguire i seguenti passaggi per la pulizia del prodotto:
- Scollegare il dispositivo dalla corrente e rimuovere il coperchio superiore.
- Versare l'acqua residua attraverso il beccuccio di svuotamento.
- Utilizzare un panno morbido e umido imbevuto di un po' di detergente per pulire la parte esterna del diffusore.
- Al fine di evitare l'entrata d'acqua nell'uscita d'aria, versare acqua come indicato nella seguente immagine. Fig. 11
- Non utilizzare acidi o detergenti con enzimi per pulire il prodotto. In caso contrario potrebbero prodursi problemi di funzionamento.

Perdite d'acqua accidentali

- In caso di rovesciamento del dispositivo mentre è in uso, seguire questi passaggi per evitare una fuga:
- Scollegare il dispositivo dalla corrente e rimuovere il coperchio.
- Versare l'acqua rimasta all'interno del serbatoio d'acqua.
- Agitare il dispositivo con delicatezza per drenare l'acqua e lasciare asciugare all'aria per almeno 24 ore.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
L'unità non si accede né spegne.	Non vi è sufficiente acqua nel serbatoio.	Aggiungere acqua al serbatoio.
	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo di alimentazione, verificare lo stato del cavo e collegarlo di nuovo.
Il prodotto non eroga vapore o un vapore inusuale.	Non vi è sufficiente o troppa acqua nel serbatoio.	Aggiungere la quantità corretta d'acqua (non eccedere l'indicatore di max.).
	Il serbatoio d'acqua è sporco.	Seguire i passaggi di "Pulizia e manutenzione".
	L'entrata d'aria o la base del prodotto sono sporche.	Pulire l'entrata d'aria e la base del prodotto per eliminare possibili blocchi.

Il prodotto perde acqua.	Il coperchio superiore e interno non sono collocati correttamente.	Rimuovere il coperchio superiore e interno per fare uscire il vapore e installare nuovamente le parti.
	La temperatura è troppo bassa o l'ambiente troppo umido e il vapore si condensa creando gocce d'acqua.	Non azionare il prodotto in condizioni di umidità o freddo.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Prodotto:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Serbatoio d'acqua: 500 ml
Frequenza operativa: 2,4 MHz
Potenza di emissione: 20 dBm

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.
Fabbricato in China | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI

Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.
Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le

apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.
Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

8. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.
Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.
Se si riscontra un problema con l'apparecchio o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

9.COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riapparecchio, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Cecotec Innovaciones dichiara che i diffusori di modello 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody e 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radioelettriche.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nel seguente sito web:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1
1. Saída de vapor
2. Tampa
3. Botão Luz
4. Botão Ligar
5. Ecrã
6. Botão Vapor/Temporizador
7. Botão Alarme

Fig. 2
1. Hora
2. Temporizador
3. Alarme
4. Velocidades do nebulizador
5. Ligação Bluetooth

Fig. 3
1. Saída de drenagem
2. Depósito de água
3. Unidade principal
4. Marca de quantidade de água
5. Saída de ar

Fig. 4
1. Altifalante
2. Ventilador/Dissipador
3. Tomada de alimentação

NOTA:
Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

3. FUNCIONAMENTO

A quantidade e intensidade do vapor pode variar. Isto não é invulgar e não deve ser considerado uma falha.
Fatores tais como o tipo de água, humidade, temperatura e correntes de ar podem influenciar.
O aparelho desligará automaticamente quando ficar sem água.
Utilize apenas óleos essenciais 100% naturais. Se os óleos contiverem quaisquer aparelhos químicos ou impurezas, podem causar danos no aparelho.

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e tire a tampa superior.

Fig. 5

2. Ligue o adaptador de corrente à tomada do aparelho.

Fig. 6

3. Utilize um copo doseador para deitar água ou óleos essenciais no aparelho. Não utilize água a ferver e não tente encher o aparelho enquanto este estiver em funcionamento. A seguir, adicione 2 ou 3 gotas de óleo essencial por 100 ml.

Fig. 7

4. Utilize a tampa superior para fechar novamente o aparelho. O aparelho não deve ser acionado quando o depósito estiver vazio.

Fig. 8

5. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica

Funções botões
Botão Ligar/Desligar
- O aparelho emitirá um som duas vezes após ter sido ligado e começará a emitir névoa.
- Mantenha-o pressionado brevemente para desligar o aparelho.
- O modo intermitente funciona a cada 10 segundos.

Botão Luz

- Pressione o botão uma vez para acender a luz do aparelho. A cor mudará automaticamente. Existem 7 cores. Prima o botão 10 vezes para apagar esta luz. Mantenha-o pressionado brevemente para desligar a luz LED.

Botão Vapor/Temporizador

- Pressione este botão uma vez para que o aparelho emita vapor a uma intensidade média. O aparelho emitirá um som.
- Prima novamente o botão para aumentar a intensidade da emissão de vapor. O aparelho irá emitir outro som.
- Pressione novamente para que deixe de emitir vapor.
- Mantenha premido este botão para mudar para a interface do temporizador e definir um alarme.

Botão Alarme

- Mantenha premido este botão e o visor irá mudar. Selecione a hora a que o alarme soará usando os botões esquerdo e direito. Pode ter três alarmes ativos ao mesmo tempo, em horas diferentes.
- Se quiser cancelar um alarme, mantenha-o premido para o cancelar.

Altifalante

- O aparelho tem uma função de altifalante. Para o utilizar, ative o Bluetooth no seu telemóvel e ligue-se ao aparelho AROMAMUSIC. Uma vez ligado, todos os sons do seu telemóvel serão reproduzidos pelo aparelho. Pode controlar o volume a partir do seu telemóvel.

APP

- Pode aceder a todas estas funções e configurações também através de uma aplicação de terceiros, chamada "YOUNGDOO". Disponível tanto para o Android como para o iOS. Scaneie o código QR para a descarregar.
- iOS. Fig. 9
- Android. Fig. 10

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desconecte o aparelho da corrente elétrica e permita que arrefeça antes de o limpar.
- Utilize um pano suave e húmido para limpar a superfície do aparelho.
- Nunca submerja o aparelho em água nem em outros líquidos.
- Não utilize esponjas, pós ou produto de limpeza abrasivos para limpar o aparelho.

Manutenção

- Após cada 5 ou 6 utilizações, siga os passos abaixo para limpar o aparelho:
- Desligue o aparelho da tomada elétrica e tire a tampa superior.
- Verta a água restante através do bico de drenagem.
- Utilize um pano suave e húmido com um bocado de produto de limpeza para limpar o exterior do difusor.
- Para evitar que a água entre na saída de ar, verta a água como mostra a imagem. Fig. 11
- Não utilize ácidos ou detergentes enzimáticos para limpar o aparelho, uma vez que podem causar avarias de funcionamento.

Perdas acidentais de água

- Se o aparelho tombar durante a sua utilização, siga estes passos para evitar uma fuga:
- Desligue o aparelho da corrente e retire a tampa.
- Verta a água restante no depósito.
- Agite suavemente o aparelho para drenar a água e deixe-o secar ao ar durante pelo menos 24 horas.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
A unidade não liga nem desliga.	Não há suficiente água no depósito.	Adicione água no depósito.
	O cabo de alimentação não está conectado corretamente.	Desligue o cabo de alimentação, verifique o estado do cabo e volte a ligá-lo.
O aparelho não emite vapor ou emite um vapor invulgar.	Não há suficiente ou há demasiada água no depósito.	Adicione a quantidade correta de água (não exceda a marca máxima).
	O depósito de água está sujo.	Siga os passos em “Limpeza e manutenção”.
	A entrada de ar ou a base do aparelho está suja.	Limpe a entrada de ar e a base do aparelho para remover possíveis bloqueios.

O aparelho perde água.	A tampa superior e a tampa interior não estão corretamente posicionadas.	Retire a tampa superior e a tampa interior para que o vapor possa sair e instale novamente as peças na sua posição.
	A temperatura é demasiado baixa ou o ambiente é demasiado húmido e o vapor condensa-se criando pequenas gotas de água.	Não ponha o aparelho em funcionamento em condições de humidade ou frio.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Aparelho:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Depósito de água: 500 ml
Frequência de trabalho: 2,4 MHZ
Potência de emissão: 20 dBm

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do
aparelho.
Fabricado na China | Desenhado na Espanha

7. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS

Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o aparelho e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este aparelho atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/

baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.
Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrónicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.
A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

8. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do aparelho nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.
Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.
Se deteta uma ocorrência com o aparelho ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

A Cecotec Innovaciones declara que os difusores de aroma modelos 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 estão em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser encontrado no seguinte website:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Fig. 1
1. Stoomuitlaat
2. Deksel
3. Lichtknop
4. Aan-/uitknop
5. Display
6. Stoom/timerknop
7. Alarmknop

Fig. 2
1. Tijd
2. Timer
3. Alarm
4. Vernevelaar snelheden
5. Bluetooth-verbinding

Fig. 3
1. Drainage-uitgang
2. Waterreservoir
3. Hoofdgedeelte
4. Watermerk
5. Luchtuitgang

Fig. 4
1. Luidspreker
2. Ventilator/koellichaam
3. Stroomaansluiting

OPMERKING:
De figuren in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

3. WERKING

De hoeveelheid en intensiteit van de stoom kan variëren. Dit is niet ongebruikelijk en moet niet als een fout worden beschouwd.
Factoren zoals het type water, de vochtigheid, de temperatuur en de luchtstromen kunnen van invloed zijn.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het water op is.
Gebruik alleen 100% natuurlijke etherische oliën. Als de oliën chemicaliën of onzuiverheden bevatten, kunnen ze het product beschadigen.

1. Plaats het product op een vlakke ondergrond en verwijder de bovenklep.

Fig. 5

2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Fig. 6

3. Gebruik een maatbeker om water of etherische oliën in het apparaat te gieten. Gebruik geen kokend water en probeer het apparaat niet te vullen terwijl het in werking is. Voeg vervolgens 2 of 3 druppels etherische olie per 100 ml toe.

Fig. 7

4. Gebruik de bovenklep om het product weer te sluiten. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het reservoir leeg is.

Fig. 8

5. Steek de stekker in een stopcontact.

Beschrijving van de knoppen.
Aan/uitknop

- Het apparaat zal twee keer een zoemer uitzenden nadat het is ingeschakeld en begint mist uit te stralen.
- Houd het kort ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
- De knipperstand werkt elke 10 seconden.

Lichtknop

- Druk een keer op de knop om het licht van het toestel aan te zetten. De kleur veranderd automatisch. Er zijn 7 kleuren. Druk 10 keer op de knop om deze functie uit te schakelen. Houd het kort ingedrukt om het licht uit te schakelen.

Stoom/timerknop

- Druk één keer op deze knop, zodat het apparaat stoom met een gemiddelde intensiteit uitzendt. Het apparaat zal een zoemer uitzenden.
- Druk nogmaals op de knop om de intensiteit van de stoomafgifte te verhogen. Het apparaat zal een ander zoemend geluid uitzenden.
- Druk er nog een keer op om het uitzenden van stoom te stoppen.
- Houd deze knop ingedrukt om naar de timerinterface te schakelen en een alarm in te stellen.

Alarmknop

- Houd deze knop ingedrukt en het display zal veranderen. Selecteer de tijd dat het alarm afgaat met de linker- en rechterknop. U kunt drie alarmen tegelijk activeren, op verschillende tijdstippen.
- Als u een alarm wilt annuleren, houdt u het ingedrukt om het te annuleren.

Luidspreker

- Het product heeft een luidsprekerfunctie. Om het te gebruiken, activeert u de Bluetooth op uw mobiele telefoon en maakt u verbinding met het AROMAMUSIC-apparaat. Eenmaal verbonden worden alle geluiden van uw mobiele telefoon afgespeeld door het product. U kunt het volume regelen vanaf uw mobiele telefoon.

APP

- U heeft toegang tot al deze functies en instellingen ook via een externe app, genaamd “YOUNGDOO”. Beschikbaar voor zowel Android als IOS. Scan de QR-code om de applicatie te downloaden.
- iOS. Fig. 9
- Android. Fig. 10

4. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zachte en vochtige doek om het oppervlak van het toestel schoon te maken.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen schurende sponzen, poeders of schoonmaakproducten om het product te reinigen.

Onderhoud

- Volg na elke 5 of 6 keer gebruik de onderstaande stappen om het product te reinigen:
- Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de bovenste afdekking.
- Giet het resterende water eruit.
- Gebruik een zachte, vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel om de buitenkant van de geurverspreider schoon te maken.
- Om te voorkomen dat er water in de luchtuitlaat terechtkomt, giet u het water uit zoals op de onderstaande afbeelding. Fig. 11
- Gebruik geen zuren of enzymatische reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen, omdat deze storingen kunnen veroorzaken.

Waterverlies door ongelukken

- Mocht het apparaat tijdens het gebruik kantelen of omvallen, volg dan deze stappen om lekkage te voorkomen:
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder het deksel.
- Giet het resterende water uit het waterreservoir.
- Schud het apparaat voorzichtig om het water af te voeren en laat het minstens 24 uur drogen.

5. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in of uit.	Er zit onvoldoende water in het waterreservoir.	Voeg water toe aan het reservoir.
	De stroomkabel is niet correct aangesloten	Haal de kabel uit het stopcontact, controleer de staat van de kabel en sluit deze opnieuw aan.
Het product geeft geen stoom of ongewone stoom af.	Er zit onvoldoende of te veel water in het waterreservoir.	Voeg de juiste hoeveelheid water toe (niet meer dan de maximum markering).
	Het waterreservoir is vuil.	Volg de stappen in “Reiniging en onderhoud”.
	De luchtinlaat of de basis van het product is vuil.	Reinig de luchtinlaat en de basis van het product om eventuele verstoppingen te verwijderen.

Het toestel verliest water.	Het bovendeksel en het binnendeksel zijn niet goed gepositioneerd.	Verwijder het bovendeksel en het binnendeksel, zodat de stoom kan ontsnappen en plaats de onderdelen weer in de juiste positie.
	De temperatuur is te laag of de omgeving is te vochtig en de stoom condenseert waardoor kleine waterdruppels ontstaan.	Gebruik het product niet in natte of koude omstandigheden.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Referentie van het product: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Product:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Waterreservoir: 500 ml
Werkfrequentie: 2,4 MHZ
Emissievermogen: 20 dBm

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.
Gemaakt in China/ Ontworpen in Spanje

7. RECYCLAGE VAN HUISHOUDTOESTELLEN

Dit symbool geeft aan dat het product en/of de batterij volgens de geldende voorschriften gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de

batterijen/accu's te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.
Voor gedetailleerde informatie over de aangewezen manier om elektrische apparaten en/of hun batterijen moet de consument de plaatselijke overheid contacteren.
Naleving van de bovenstaande richtsnoeren zal bijdragen tot de bescherming van het milieu.

8. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is de eindgebruiker of consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product onder de voorwaarden en binnen de termijnen die zijn vastgelegd door de toepasselijke regelgeving.
Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
Als u een probleem met het product ontdekt of vragen heeft, neem dan contact op met de officiële Cecotec Technische Hulpdienst op +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten van de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt opgehaald, overgedragen of gedistribueerd op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, fotokopieën of anderszins), opname of iets dergelijks) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Cecotec Innovaciones verklaart hierbij dat de aroma diffusors modellen 05642_PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody in overeenstemming zijn met de Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1
1. Wyjście pary
2. Przykrywka
3. Przycisk światła
4. Przycisk zasilania
5. Wyświetlacz
6. Przycisk Steam / Timer
7. Przycisk alarmowy

Rys. 2
1. Godzina
2. Czasomierz
3. Alarm
4. Prędkości nebulizadora
5. Łączność bluetooth

Rys. 3
1. Wylot spustowy
2. Zbiornik na wodę
3. Główny korpus
4. Oznaczenie ilości wody
5. Wylot powietrza

Rys. 4
1. Głośnik
2. Wentylator/ radiator
3. Wtyczka

UWAGA:
Grafika tej instrukcji obsługi tak jak rysunki w niej zawarte, są schematyczną prezentacją i możliwe, że nie będą się zgadzać dokładnie wraz z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli któregokolwiek z nich brakuje lub nie są one w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym serwisem technicznym Cecotec.

3. FUNKCJONOWANIE

Ilość i intensywność pary mogą się różnić. Nie jest to niezwykłe i nie powinno być traktowane jako awaria.
Wpływ na to mogą mieć takie czynniki, jak rodzaj wody, wilgotność, temperatura i prądy powietrza.
Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy skończy się woda.
Używaj tylko w 100% naturalnych olejków eterycznych. Jeśli oleje zawierają chemikalia lub zanieczyszczenia, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

1. Umieść produkt na płaskiej powierzchni i zdejmij górną pokrywę.

Rys. 5

2. Podłącz produkt do gniazdka elektrycznego.

Rys. 6

3. Za pomocą miarki wlej wodę lub olejki eteryczne do urządzenia. Nie używaj wrzącej wody i nie próbuj napełniać urządzenia podczas jego pracy. Następnie dodaj 2 lub 3 krople olejku na 100 ml.

Rys. 7

4. Użyj górnej pokrywy, aby ponownie zamknąć produkt. Urządzenie nie może pracować z pustym zbiornikiem.

Rys. 8

5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

Opis przycisków
PRZYCISK On/off

- Po włączeniu urządzenie dwukrotnie brzęczy i zaczyna emitować mgłę.
- Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wyłączyć urządzenie.
- Tryb przerywany działa co 10 sekund.

Przycisk światła

- Naciśnij przycisk raz, aby włączyć lampkę produktu. Kolor zmieni się automatycznie. Dostępnych jest 7 kolorów. Naciśnij przycisk 10 razy, aby wyłączyć to światło. Naciśnij i przytrzymaj krótko, aby wyłączyć światło LED.

Przycisk Steam / Czasomierz

- Naciśnij ten przycisk raz, aby urządzenie wyemitowało parę ze średnią intensywnością. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
- Ponownie naciśnij przycisk, aby zwiększyć intensywność emisji pary. Urządzenie wyda kolejny brzęczenie.
- Naciśnij ponownie, aby zatrzymać gotowanie na parze.
- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przejść do interfejsu timera i ustawić alarm.

Przycisk alarmowy

- Przytrzymaj ten przycisk, a ekran się zmieni. Wybierz czas, o którym włączy się alarm, używając lewego i prawego przycisku. Możesz mieć jednocześnie aktywne trzy alarmy o różnych porach.
- Jeśli chcesz anulować alarm, naciśnij i przytrzymaj go, aby anulować.

Głośnik

- Produkt posiada funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby z niego skorzystać, aktywuj Bluetooth w telefonie komórkowym i połącz się z urządzeniem AROMAMUSIC. Po podłączeniu wszystkie dźwięki z telefonu komórkowego będą odtwarzane przez produkt. Możesz kontrolować głośność z telefonu komórkowego.

App

- Dostęp do wszystkich tych funkcji i ustawień można uzyskać również za pośrednictwem aplikacji innej firmy o nazwie „YOUNGDOO". Dostępne zarówno dla Androida, jak i IOS. Zeskanuj kody QR, aby go pobrać.
- IOS. Rys. 9
- Android. Rys. 10

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka ściennego i pozwól mu ostygnąć.
- Do czyszczenia powierzchni produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj gąbek, detergentów w proszku ani żrących środków czyszczących do czyszczenia prodkutu.

Konserwacja

- Po każdych 5 lub 6 użyciach wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić produkt:
- Odłącz produkt od gniazda elektrycznego i zdejmij górną pokrywę.
- Wlej pozostałą wodę przez dyszę spustową.
- Należy używać miękkiej i wilgotnej szmatki wraz z odrobiną środka czyszczącego w celu czyszczenia wnętrza urządzenia.
- Aby zapobiec przedostawaniu się wody do wylotu powietrza, nalej wodę w sposób pokazany na poniższym rysunku. Rys. 11
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać kwasów enzymatycznych ani detergentów, ponieważ mogą one spowodować awarię.

Przypadowe wycieki wody

- Jeśli urządzenie przewróci się lub przewróci podczas użytkowania, wykonaj następujące czynności, aby zapobiec wyciekowi:
- Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij obudowę.
- Wlej pozostałą wodę do zbiornika na wodę.
- Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby spuścić wodę i pozwól mu wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się ani nie wyłącza.	W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.	Dodaj wodę do zbiornika.
	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Odłącz przewód zasilający, sprawdź stan przewodu i podłącz go ponownie.
Produkt nie wydziela pary ani niezwykłych oparów.	W zbiorniku jest za mało lub za dużo wody.	Dodaj odpowiednią ilość wody (nie przekraczaj oznaczenia max).
	Zbiornik na wodę jest brudny.	Postępuj zgodnie z instrukcjami w „Czyszczenie i konserwacja".
	Wlot powietrza lub podstawa produktu są brudne.	Wyczyść wlot powietrza i podstawę produktu, aby usunąć wszelkie blokady.

Produkt traci wodę.	Górna i wewnętrzna pokrywa nie są prawidłowo zamocowane.	Zdejmij górną pokrywę i wewnętrzną pokrywę, aby para mogła się wydostać i zainstaluj części z powrotem we właściwej pozycji.
	Temperatura jest zbyt niska lub otoczenie jest zbyt wilgotne, a para skrapla się tworząc małe krople wody.	Nie używaj produktu w mokrych lub zimnych warunkach.

6. DANE TECHNICZNE

Referencja produktu: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Produkt:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Zbiornik wody: 500 ml
Częstotliwość pracy: 2,4 mHz
Moc emisji: 20 dBm

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości
produktu.
Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING SPRZĘTU AGD

Ten symbol oznacza, że wraz ze zastosowaną normatywą, produkt i/lub bateria powinny zostać utylizowane w niezależny sposób reszty odpadów domowych. Kiedy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć

baterie/baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.
Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Cecotec odpowie użytkownikowi lub konsumentowi końcowemu za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.
Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.
Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być w całości ani w części reprodukowana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przekazywana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL

10. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Cecotec Innovaciones oświadcza, że modele dyfuzorów zapachowych 05642_ PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 5 50 Connected Biały Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Gray Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody są zgodne z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Obr. 1
1. Vývod páry
2. Kryt
3. Tlačítko světla
4. Tlačítko zapnutí
5. Displej
6. Tlačítko páry/Časovač
7. Tlačítko alarm

Obr. 2
1. Hodiny
2. Časovač
3. Alarm
4. Rychlosti rozprašování
5. Připojení Bluetooth

Obr. 3
1. Odtok vody
2. Nádržka na vodu
3. Hlavní tělo
4. Značka množství vody
5. Výstup vzduchu

Obr. 4
1. Reproduktor
2. Ventilátor/chladič
3. Zásuvka

POZNÁMKA:
Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyjměte zařízení z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Původní krabici a další obaly můžete uschovat na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození zařízení, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat původní obal, ujistěte se, že

všechny položky správně recyklujete.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí dodávky a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.

3. PROVOZ

Množství a intenzita páry se mohou lišit. To není nic neobvyklého a nemělo by to být považováno za poruchu.
Vliv mohou mít faktory, jako je typ vody, vlhkost, teplota a proudění vzduchu.
Když dojde voda, zařízení se automaticky vypne.
Používejte pouze 100% přírodní esenciální oleje. Pokud oleje obsahují jakékoli chemikálie nebo nečistoty, mohou způsobit poškození produktu.

1. Umístěte produkt na rovný povrch a sejměte horní kryt.

Obr. 5

2. Připojte adaptér k elektrické zásuvce produktu.

Obr. 6

3. K nalití vody nebo esenciálních olejů do zařízení použijte odměrku. Nepoužívejte vroucí vodu a nepokoušejte se naplnit zařízení, když je v provozu. Poté přidejte 2 nebo 3 kapky esenciálního oleje na 100 ml vody.

Obr. 7

4. K opětovnému uzavření produktu použijte horní kryt. Zařízení se nesmí používat, pokud je nádržka prázdná.

Obr. 8

5. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Popis tlačítek
Tlačítko on/off
- Zařízení po zapnutí dvakrát zapípá a začne vydávat mlhu.
- Krátce stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zařízení.
- Přerušovaný režim funguje každých 10 sekund.

Tlačítko světla
- Stiskněte tlačítko jedno pro rozsvícení světla výrobku. Barva se automaticky změní. Má 7 barev. Tlačítko stiskněte 10krát pro vypnutí světla. Krátce stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí LED světla.

Tlačítko páry/Časovač
- Stiskněte toto tlačítko jednou, aby zařízení začalo vypouštět páru střední intenzity. Zařízení zapípá.

- Opětovně stiskněte tlačítko pro zvýšení intenzity vypouštění páry. Zařízení vydá další zapípání.
- Opětovným stisknutím páru zastavíte.
- Stiskněte a podržte toto tlačítko pro přepnutí do rozhraní časovače a nastavení alarmu.

Tlačítko alarmu

- Stiskněte a podržte toto tlačítko a displej se změní. Zvolte čas, kdy se alarm rozezní, pomocí levého a pravého tlačítka. Můžete mít aktivní tři alarmy současně, v různé časy.
- Pokud chcete alarm zrušit, stiskněte a podržte ho pro jeho zrušení.

Reproduktor

- Přístroj má funkci reproduktoru. Chcete-li jej použít, aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a připojte se k zařízení AROMAMUSIC. Po připojení bude produkt přehrávat všechny zvuky z vašeho mobilního telefonu. Hlasitost můžete ovládat z vašeho mobilního telefonu.

APP

- Ke všem těmto funkcím a nastavením se dostanete také prostřednictvím aplikace třetí strany s názvem „YOUNGDOO". K dispozici pro Android i iOS. Naskenuje QR kód pro její stáhnutí.
- iOS: Obr. 9
- Android. Obr. 10

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte přístroj z elektrické sítě a nechejte ho úplně vychladnout, než ho začnete čistit.
- Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění povrchu přístroje.
- Nikdy ho neponořujte do vody ani do jiných kapalin.
- Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čistící prostředky na čištění tohoto přístroje.

Údržba

- Po každých 5 nebo 6 použitích produkt vyčistěte následujícím způsobem:
- Odpojte produkt z elektrické zásuvky a sejměte horní kryt.
- Zbylou vodu vylijte přes vypouštěcí trysku.
- K čištění vnější části aroma difuzéru použijte jemný vlhký hadřík s trochou čisticího prostředku.
- Aby se zabránilo vniknutí vody do výstupu vzduchu, nalijte vodu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Obr. 11
- K čištění přístroje nepoužívejte kyseliny ani enzymatické čisticí prostředky, protože mohou způsobit poruchy provozu.

Náhodný únik vody

- V případě, že se zařízení převrhne nebo se převrátí během používání, postupujte podle následujících pokynů, abyste zabránili vytékání vody:
- Odpojte zařízení od napájení a sejměte kryt.
- Vylijte zbývající vodu z nádržky na vodu.
- Jemným protřepáním ze zařízení vypusťte vodu a nechte jej alespoň 24 hodin vyschnout na vzduchu.

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Jednotka se nezapíná ani nevypíná.	V nádržce na vodu není dostatek vody.	Do nádržky nalijte vodu.
	Napájecí kabel není správně připojen.	Odpojte napájecí kabel, zkontrolujte stav kabelu a znovu jej připojte.
Výrobek nevypouští páru ani neobvyklou páru.	V nádržce na vodu není dostatek vody nebo je jí hodně.	Přidejte přiměřené množství vody (nepřekračujte maximální značku).
	Nádržka na vodu je znečištěná.	Postupujte podle pokynů v části "Čištění a údržba".
	Přívod vzduchu nebo základna produktu jsou špinavé.	Vyčistěte přívod vzduchu a základnu výrobku, abyste odstranili případné ucpávky.
Z výrobku uniká voda.	Horní kryt a vnitřní kryt nejsou správně nasazeny.	Sejměte horní a vnitřní kryt, aby mohla být pára vypuštěna, a nainstalujte díly zpět do správné polohy.
	Teplota je příliš nízká nebo je prostředí příliš vlhké a pára kondenzuje a vytváří malé kapky vody.	Nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo chladném prostředí.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 05642/05643/05644/05645/05646/05647/05648/05649
Produkt:
PureAroma 550 Connected Sand
PureAroma 550 Connected SunLight
PureAroma 550 Connected Sky
PureAroma 550 Connected Garnet
PureAroma 550 Connected Stone
PureAroma 550 Connected White Woody
PureAroma 550 Connected Grey Woody
PureAroma 550 Connected Black Woody
220-240 V~ AC, 50/60 Hz
24 V~ DC, 1000 mA
Nádržka na vodu: 500 ml
Frekvence provozu: 2,4 MHZ
Emisní výkon: 20 dBm

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality krokem.
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento symbol označuje, že podle platných předpisů musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.
Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.
Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.
Pokud zjistíte incident s produktem nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte oficiální službu technické pomoci společnosti Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce jsou majetkem společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

10. ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že aroma difuzéry modelů 05642_ PureAroma 550 Connected Sand, 05643 PureAroma 550 Connected SunLight, 05644 PureAroma 550 Connected Sky, 05645 PureAroma 550 Connected Garnet, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05646 PureAroma 550 Connected Stone, 05647 PureAroma 550 Connected White Woody, 05648 PureAroma 550 Connected Grey Woody, 05649 PureAroma 550 Connected Black Woody jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity

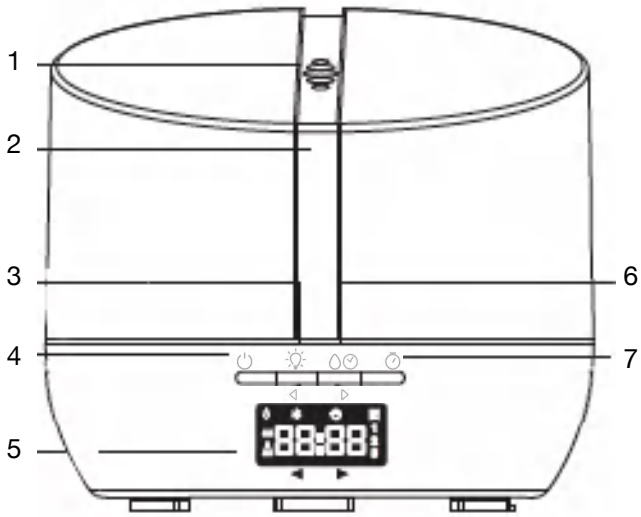

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

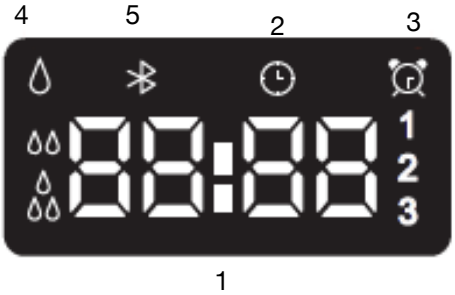

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

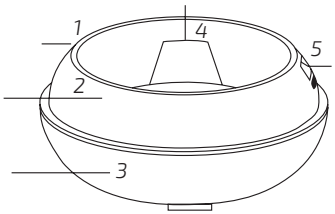

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

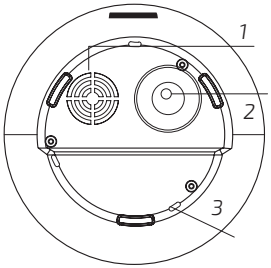

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

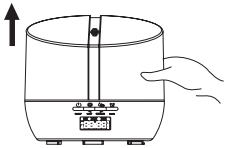

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

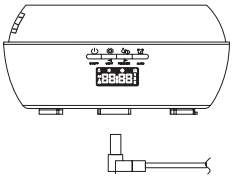

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

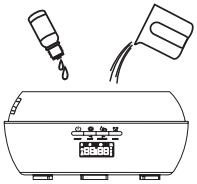

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7

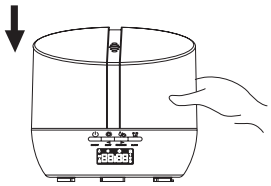

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

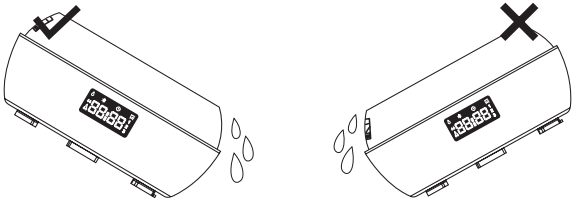

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain