LiftMaster®

UNIVERSAL REMOTE CONTROL
Model 380UT

Your remote control can be programmed to operate up to two devices, such as a garage door opener, gate operator, or commercial door operator and has a SMART/ LEARN button. Each button on the remote control works independently of the other and must be programmed separately. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.

STOP **Read instructions thoroughly BEFORE beginning.** If you are using this product with residential door openers, this product must be used only with door openers manufactured starting January 1, 1993 that use photoelectric sensors located near the bottom of the door track.

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to *www.P65Warnings.ca.gov*

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace ONLY with 3V CR2032 coin batteries.
- DO NOT recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

PROGRAMMING

PROGRAM TO GARAGE DOOR OPENERS WITH A YELLOW LEARN BUTTON

If your remote was previously programmed to another type of opener, see PROGRAM TO COMPATIBLE GARAGE DOOR OPENERS AND OPERATORS to reprogram to a yellow LEARN button.

1. Start with the garage door closed.
2. Press and immediately release the yellow LEARN button. The Learn LED glows steady for 30 seconds. Within 30 seconds...
3. Press and hold the button on the remote control you wish to use.
4. Release the button when the garage door opener lights blink or two clicks are heard.
5. Test by pressing the button you just programmed. The opener activates.

To program the remote to Chamberlain accessories, refer to the manual provided with the accessory.

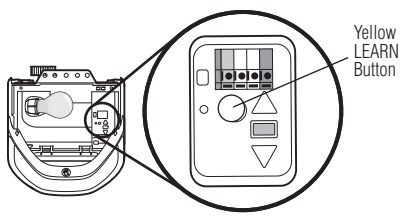

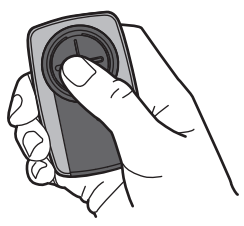

PROGRAM TO COMPATIBLE GARAGE DOOR OPENERS AND OPERATORS

1. Start with your garage door, gate, or commercial door closed.
2. Remove the remote control cover. Press and hold the program button until the LED turns on.
3. Press and release the SMART/LEARN button on your product or match the remote control DIP SWITCHES to the existing receiver or existing remote control.
4. Select a button to program on the remote control. Press and release the button the specified number of times according to the following list. ***NOTE:*** *Make sure the LED stops flashing between each press of the button. The garage door opener will respond by clicking, blinking or activating.*

... **8 times** Chamberlain®* Yellow Button 2011-Current
... **3 times** Chamberlain®* Purple Button 2005-Current
... **2 times** Chamberlain®* Orange Button 1997-2005
... **4 times** Chamberlain®* Green Button 1993-1996
... **6 times** Genie Overhead Door® Intellicode 1995-Current
... **5 times** Genie Overhead Door®** Intellicode 2005-Current
... **1 time** Linear® Mega-Code 1997-Current
... **7 times** Stanely® Security Code 1998
... **9 times** Wayne Dalton® Rolling Code 372.5 MHz 1999-Current
... **14 times** Linear Multicode® 10 Position Dip Switch
... **16 times** Stanley Multicode® 10 Position Dip Switch
... **18 times** Linear® 8 Position Dip Switch
... **10 times** Xtreme Garage®, Guardian® Black Button 2005-Current
... **11 times** Sommer® Black Button 1998-Current

** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value and Sears Craftsman are compatible with Chamberlain technology.*

*** Find Genie Intellicode II instructions at support.chamberlaingroup.com.*

5. Press the program button on the remote control to save.
6. Test by pressing the button you just programmed. The opener activates.

To program the remote to Chamberlain accessories, refer to the manual provided with the accessory.

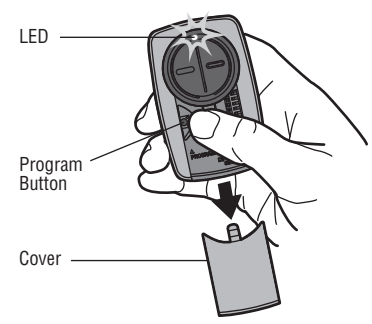

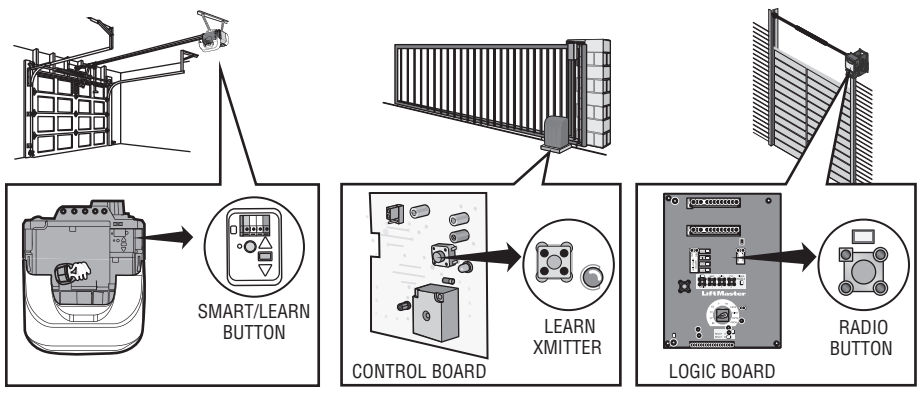

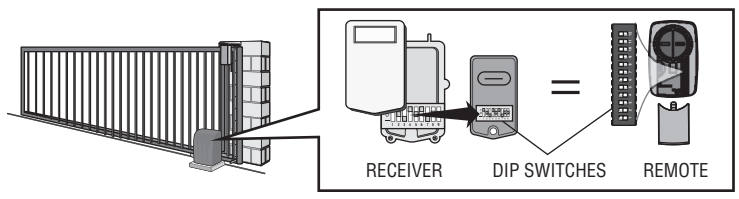

- The SMART/LEARN button or DIP SWITCHES are located either on the product or in an external receiver on or near the product. Consult your product owner's manual to locate the SMART/LEARN button or DIP SWITCHES.
- If you have a 2 position DIP SWITCH and programming fails, reverse DIP SWITCHES (OFF to ON and ON to OFF).

BATTERY

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace ONLY with 3V CR2032 coin batteries.
- DO NOT recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

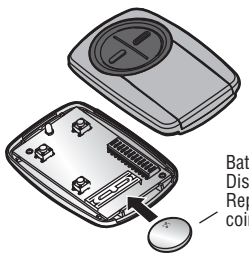

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LiftMaster.com

Chamberlain and LiftMaster are Trademarks of Chamberlain Group. Genie is a Trademark of Overhead Door Corporation. Overhead Door is a Trademark of Overhead Door Corporation. Linear is a Trademark of Linear Corporation. Master Mechanic is a Trademark of TruServ. Sears is a Trademark of Sears & Roebuck. Stanley is a Trademark of The Stanley Works. Wayne Dalton is a trademark of Wayne Dalton Corporation. Do It is a trademark of Do It Best Corporation. L.L.C. Sommer is a trademark of Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Xtreme Garage is a trademark of Menard, Inc. Guardian is a Trademark of ADH Guardian USA LLC.

©2020, LiftMaster
All Rights Reserved
114-5463-000B

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Modèle 380UT

Votre télécommande peut être programmée pour activer jusqu'à deux dispositifs, comme un ouvre-porte de garage, et est dotée d'un bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE. Chaque bouton sur la télécommande fonctionne indépendamment l'un de l'autre et doit être programmé séparément. Les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence; votre produit peut avoir une apparence différente.

ARRÊT

Lire attentivement les instructions AVANT de commencer. Si ce produit est utilisé avec des ouvre-portes de garage résidentiels, il ne peut l'être qu'avec des ouvre-portes fabriqués à partir du 1er janvier 1993 qui utilisent des capteurs photoélectriques situés près du bas du rail de la porte.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'information, visitez *www.P65Warnings.ca.gov*

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Ne JAMAIS laisser des enfants s'approcher de la batterie.
- Appeler immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- La remplacer UNIQUEMENT par une pile bouton de 3 V CR2032.
- NE PAS recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou incinérer les piles.

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION AUX OUVRE-PORTES DE GARAGE AVEC UN BOUTON D'APPRENTISSAGE JAUNE

Si votre télécommande a déjà été programmée à un autre type d'ouvre-porte, voir PROGRAMMATION AUX ACTIONNEURS ET OUVRE-PORTES DE GARAGE pour la reprogrammer à un bouton d'apprentissage jaune.

1. Commencer alors que la porte du garage est fermée.
2. Appuyer sur le bouton d'apprentissage jaune et le relâcher immédiatement. Le voyant à DEL du bouton d'apprentissage s'allumera en continu pendant 30 secondes. Dans les 30 secondes...
3. Tenir enfoncé le bouton de la télécommande qui sera utilisé.
4. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote ou que deux déclics se font entendre.
5. Tester en appuyant sur le bouton qui vient d'être programmé. L'ouvre-porte de garage s'active.

Pour programmer la lampe avec d'autres accessoires, consulter le manuel de l'accessoire concerné.

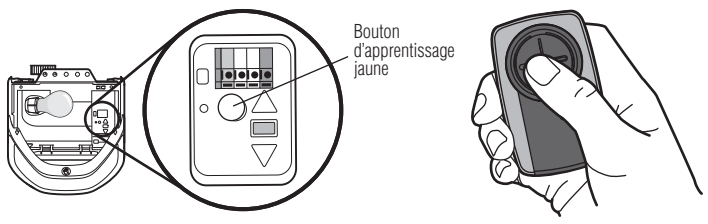

PROGRAMMATION AUX ACTIONNEURS ET OUVRE-PORTES DE GARAGE COMPATIBLES

1. Commencer avec la porte de garage, la barrière ou la porte commerciale fermée.
2. Retirer le couvercle de la télécommande. Enfoncer et tenir le bouton de programmation jusqu'à ce que la DEL s'allume.
3. Enfoncer et relâcher le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE sur votre produit ou faire correspondre les COMMUTATEURS DIP de la télécommande au récepteur existant ou à la télécommande existante.
4. Sélectionner un bouton à programmer sur la télécommande. Enfoncer et relâcher le bouton le nombre de fois précisé dans la liste suivante. ***REMARQUE :*** *S'assurer que la DEL s'arrête de clignoter entre chaque pression exercée sur le bouton. L'ouvre-porte de garage réagira en émettant un déclic, en activant le clignotement d'un témoin ou en s'activant.*

... **8 fois** Chamberlain®* Bouton jaune 2011-Courante
... **3 fois** Chamberlain®* Bouton mauve 2005-Courante
... **2 fois** Chamberlain®* Bouton orange 1997-2005
... **4 fois** Chamberlain®* Bouton vert 1993-1996
... **6 fois** Genie Overhead Door® Intellicode 1995-Courante
... **5 fois** Genie Overhead Door®** Intellicode 2005-Courante
... **1 fois** Linear® Mega-Code 1997-Courante
... **7 fois** Stanely® Code de sécurité 1998
... **9 times** Wayne Dalton® Sans code fixe 372,5 MHz 1999-Courante
... **14 fois** Linear Multicode® Commutateur DIP à 10 positions
... **16 fois** Stanley Multicode® Commutateur DIP à 10 positions
... **18 fois** Linear® Commutateur DIP à 8 positions
... **10 fois** Xtreme Garage® , Guardian® Bouton noir 2005-Courante
... **11 fois** Sommer® Bouton noir 1998-Courante

** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value et Sears Craftsman sont compatibles avec la technologie Chamberlain.*

*** Des instructions pour Genie Intellicode II sont accessibles à support.chamberlaingroup.com.*

5. Enfoncer le bouton de programmation sur la télécommande pour mettre en mémoire.
6. Tester en appuyant sur le bouton qui vient d'être programmé. L'ouvre-porte de garage s'active.

Pour programmer la lampe avec d'autres accessoires, consulter le manuel de l'accessoire concerné.

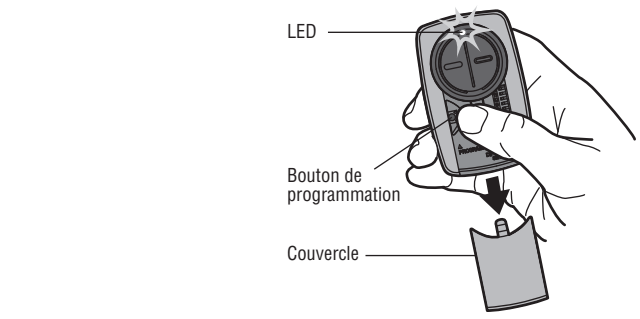

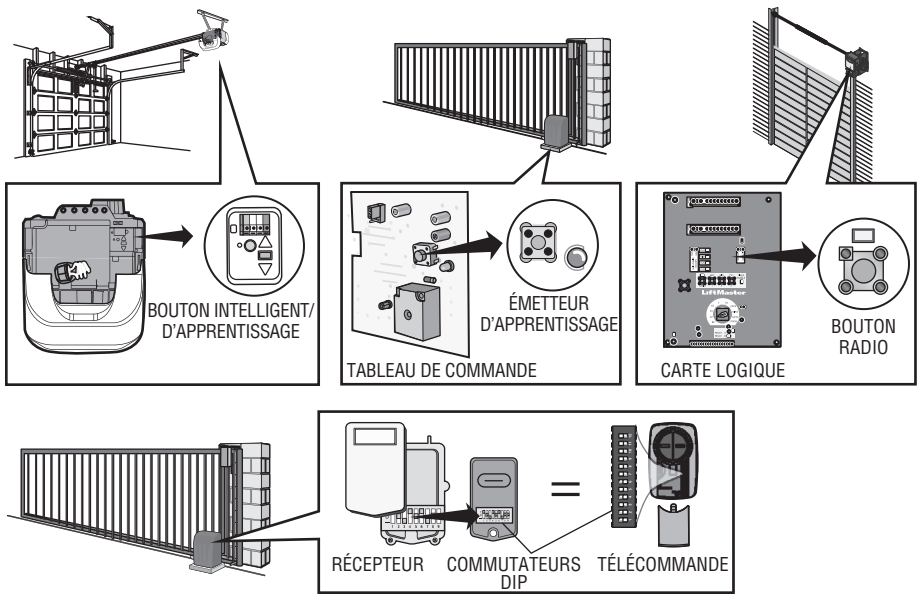

- Le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE ou les COMMUTATEURS DIP sont situés sur le produit ou dans un récepteur extérieur ou encore, à proximité du produit. Consulter le manuel du propriétaire de votre produit pour localiser le bouton INTELLIGENT/D'APPRENTISSAGE ou les COMMUTATEURS DIP.
- Si la programmation échoue et que l'appareil compte un COMMUTATEUR DIP à deux positions, inverser les positions des commutateurs DIP (OFF à ON et ON à OFF).

PILE

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Ne JAMAIS laisser des enfants s'approcher de la batterie.
- Appeler immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique :

- La remplacer UNIQUEMENT par une pile bouton de 3 V CR2032.
- NE PAS recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C (212 °F) ou incinérer les piles.

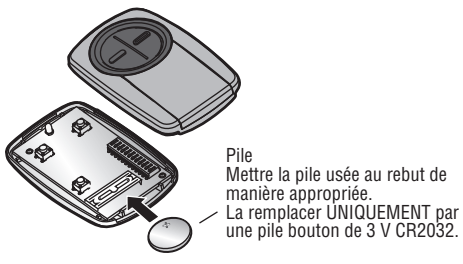

AVERTISSEMENT : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.

LiftMaster.com

Chamberlain et LiftMaster sont des marques de commerce de Chamberlain Group. Genie est une marque de commerce d'Overhead Door Corporation. Overhead Door est une marque de commerce d'Overhead Door Corporation. Linear est une marque de Linear Corporation. Master Mechanic est une marque de commerce de TruServ. Sears est une marque de commerce de Sears & Roebuck. Stanley est une marque de commerce de The Stanley Works. Wayne Dalton est une marque de commerce de Wayne Dalton Corporation. Do It est une marque de commerce de Do It Best Corporation. L.L.C. Sommer est une marque de commerce de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Xtreme Garage est une marque de commerce de Menard, Inc. Guardian est une marque de commerce d'ADH Guardian USA LLC.

© 2020, LiftMaster
Tous droits réservés
114-5463-000B