little tikes®

RC WHEELZ

Tire Twister™

ENG

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

AGES 3+ YEARS
ADULT SUPERVISION RECOMMENDED.
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED.

CONTENTS

A. 1 Little Tikes® RC Tire Twister™ Car
B. 1 Monster Tire
C. 1 Remote Control

A.

B.

C.

Illustrations are for reference only.
Styles may vary from actual contents.

BATTERY INSTALLATION

RACE CAR

Before playing, an ADULT must install fresh alkaline batteries in the CAR and REMOTE. Here's how:

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the underside of the car. (Fig. 1)
2. Install three (3) fresh 1.5V AA alkaline batteries (not included) in the car making sure the (+)and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment. (Fig. 1)

NOTE: Car batteries are layered with one battery inserted on the bottom layer and the two remaining batteries above it. Position ribbon inside the battery compartment as shown before installing batteries. Ribbon will aid in battery removal when batteries need to be replaced.

3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

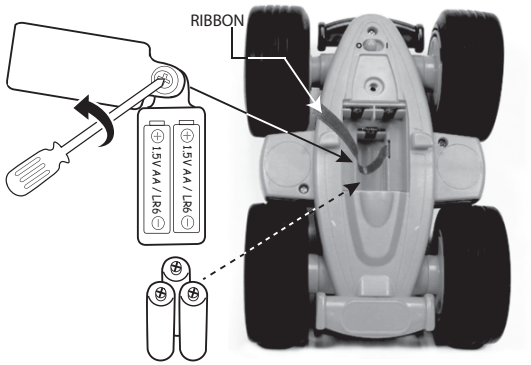

Fig. 1

REMOTE CONTROL

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the underside of the remote. (Fig. 2)
2. Install two (2) fresh 1.5V AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment. (Fig. 2)
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

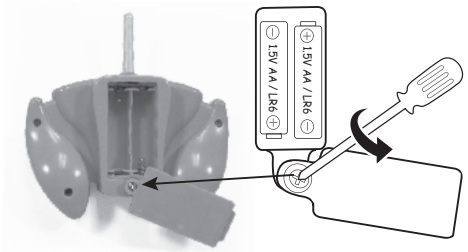

Fig. 2

IMPORTANT NOTE:
In the event of a malfunction, reset the item by removing and replacing the batteries. If function is still not restored, replace the batteries with fresh alkaline batteries.

QUICK START

DRIVE IT, SPIN IT, FLIP IT !

DRIVING THE TIRE TWISTER

1. Set the car inside the monster tire making sure the car tires straddle the ribs inside the monster tire.
2. Place the monster tire on the floor.
3. To assure your car will pick up the correct frequency, switch the car ON first, then switch the remote control ON.
4. Follow the remote control patterns below. As the car inside the monster tire moves, the monster tire will turn, twist and spin!
5. While going forward, reverse the direction and the car will flip backward and forward inside the monster tire.

NOTE: When finished playing, first turn off the car, then turn off the remote control.

DRIVING THE RC CAR

1. To assure your car will pick up the correct frequency, switch the car ON first, then switch the remote control ON.
2. Place the car on the floor.
3. Press the buttons on the remote control as shown in the diagrams below.

NOTE: When finished playing, first turn off the car, then turn off the remote control.

Press both buttons forward, car will move forward. (Press both buttons back, car will move backward.)

Press right button forward, car will turn left. (Press right button backward, car will back left.)

Press left button forward, car will turn right. (Press left button backward, car will back right.)

Press and hold buttons as shown, car will spin in a circle. (Press and hold opposite buttons, car will spin in the opposite direction.)

IMPORTANT INFORMATION

- DO NOT play with RC Tire Twister™ in the street or where there is vehicular traffic or in heavily traveled areas with pedestrians.
- DO NOT stand on, sit on or throw RC Tire Twister™ as doing so can result in injury to the person and irreversible damage to the unit.
- DO NOT attempt to use the "tire" portion of this toy as a wheel on any other toy or vehicle such as a wagon, tricycle, etc. or in any manner other than the manner described in this manual.
- DO NOT run car/tire into furniture, walls, pets, people etc., as doing so may cause injury to the people and pets and irreparable damage to the unit.
- DO NOT allow long hair or loose apparel such as shoestrings near the turning wheels of the car.
- DO NOT drive car/tire through water, mud, etc.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision. Use only size "AA" (LR6) alkaline batteries (5 required).
- Never mix old batteries with new batteries, rechargeable (nickel-cadmium) or carbon zinc with alkaline batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer's instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers. U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details. Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

'Let's care for the environment!'
The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.
Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

CE 0359

[Hereby, MGA Entertainment (H.K.) Ltd, declares that this Little Tikes® RC Tire Twister™ is in compliance with essential requirements and other provisions of Directive 1999/5/EC.]

Please keep this manual as it contains important information.

MGA ENTERTAINMENT®

© The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of
Little Tikes.

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183

Printed in China

0515-0-E4C

MGA Entertainment UK Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes
MK8 0ES
Bucks, UK
0800 521 558

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk

little tikes

Visit our website at www.littletikes.com to register your product and to enter our sweepstakes. (No purchase necessary)

little tikes®

RC WHEELZ

Tire Twister™MC

FR

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

ÂGE : 3 ANS ET +
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE.
UN ADULTE DOIT INSÉRER LES PILES.

CONTENU

A. 1 voiture Little Tikes®/MD RC Tire Twister™/MC
B. 1 gros pneu
C. 1 télécommande

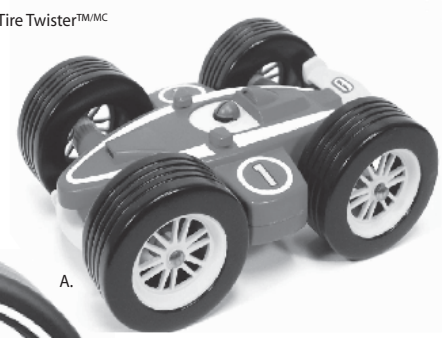

A.

B.

C.

Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

INSERTION DES PILES
VOITURE DE COURSE

Avant de jouer, un ADULTE doit insérer des piles alcalines neuves dans la VOITURE et la TÉLÉCOMMANDE.
Voici comment procéder :

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous la voiture (fig. 1).
2. Insérez trois (3) piles alcalines neuves de 1,5 V AA (non incluses) dans la voiture en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles (fig. 1).

REMARQUE : les piles de la voiture sont superposées ; une pile est insérée au fond du compartiment et les deux autres piles sont posées par-dessus. Positionnez le ruban à l'intérieur du compartiment à piles tel que montré avant d'insérer les piles. Le ruban aidera à retirer les piles quand elles devront être remplacées.

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

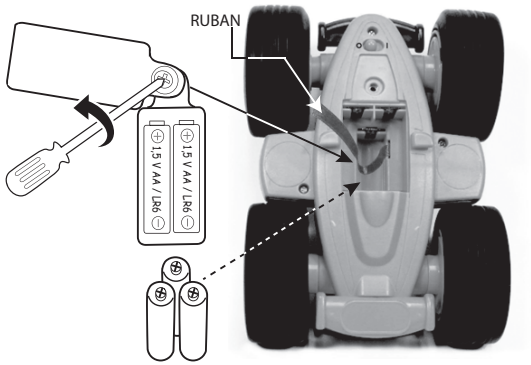

Fig. 1

TÉLÉCOMMANDE

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles sous la télécommande (fig. 2).
2. Insérez deux (2) piles alcalines neuves de 1,5 V AA (non incluses) en respectant la polarité (+) et (-), tel qu'indiqué dans le compartiment à piles (fig. 2).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.

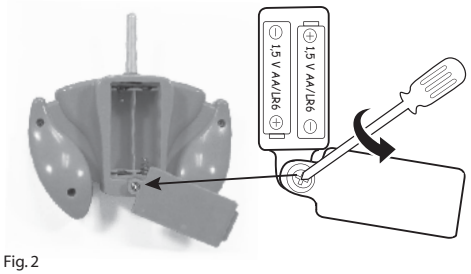

Fig. 2

REMARQUE IMPORTANTE :
Si le jouet fonctionne mal, réinitialise-le en retirant et en réinsérant les piles. Si cela ne rétablit pas la fonction, remplace les piles par des piles alcalines neuves.

POUR COMMENCER

CONDUIS-LE, FAIS-LE TOURNER, CHANGE DE DIRECTION !

POUR CONDUIRE LE TIRE TWISTER

1. Pose la voiture à l'intérieur du gros pneu en t'assurant que les pneus de la voiture enjambent les rainures à l'intérieur du gros pneu.
2. Pose le gros pneu au sol.
3. Pour t'assurer que ta voiture capte la bonne fréquence, mets d'abord la voiture en marche, puis glisse l'interrupteur de la télécommande sur « ON ».
4. Suis les modèles de déplacement avec la télécommande ci-dessous. Lorsque la voiture se déplacera à l'intérieur du gros pneu, le gros pneu tournera et tournoiera !
5. En marche avant, change de direction et la voiture se retournera vers l'arrière et l'avant à l'intérieur du gros pneu.

REMARQUE : Après le jeu, éteins d'abord la voiture, puis éteins la télécommande.

CONDUITE DE LA VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE

1. Pour que ta voiture capte la bonne fréquence, glisse d'abord l'interrupteur de la voiture sur « ON », puis glisse l'interrupteur de la télécommande sur « ON ».
2. Pose la voiture au sol.
3. Appuie sur les boutons de la télécommande, tel que montré sur les schémas ci-dessous.

REMARQUE : Après le jeu, éteins d'abord la voiture, puis éteins la télécommande.

Pousse les deux boutons vers l'avant, la voiture avancera. (Recule les deux boutons, la voiture reculera).

Pousse le bouton droit vers l'avant, la voiture tournera vers la gauche. (Recule le bouton droit, la voiture reculera vers la gauche).

Pousse le bouton gauche vers l'avant, la voiture tournera vers la droite. (Recule le bouton gauche, la voiture reculera vers la droite).

Appuie sur les boutons comme montré et maintiens-les, la voiture tournera en faisant un cercle. (Appuie sur les boutons opposés et maintiens-les, la voiture tournera dans l'autre sens).

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- NE joue PAS avec le RC Tire Twister™/MC dans la rue ou près de la circulation, ni dans des zones passantes.
- NE marche PAS, NE t'assois PAS ou NE lance PAS le RC Tire Twister™/MC, car cela risque de blesser la personne et d'abîmer irrémédiablement le jouet.
- N'essaie PAS d'utiliser le « pneu » de ce jouet comme roue sur aucun autre jouet ou véhicule, comme une voiturette, un tricycle, etc. ou de manière autre que celle décrite dans cette notice.
- NE dirige PAS la voiture/le pneu vers des meubles, murs, animaux, gens, etc., car cela risque de blesser les gens et les animaux et d'abîmer irrémédiablement le jouet.
- NE laisse PAS les longs cheveux ou les articles vestimentaires amples ou détachés, comme des lacets, près des roues pivotantes de la voiture.
- NE conduis PAS la voiture/le pneu dans l'eau, la boue, etc.

USAGE SANS DANGER DES PILES

- La charge de piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte. Utilisez uniquement des piles alcalines « AA » (LR6) (5 piles requises).
- Ne combinez jamais des piles usagées avec des piles neuves, des piles rechargeables (nickel-cadmium) ou carbone/zinc avec des piles alcalines.
- Insérez les piles correctement et suivez les directives du fabricant du jouet et des piles.
- Retirez toujours les piles usagées ou déchargées du produit.
- Jetez les piles déchargées de manière appropriée : ne les brûlez pas et ne les enterrez pas.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- La charge des piles rechargeables ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte et les piles doivent être retirées du produit.
- Évitez de court-circuiter les bornes des piles.
- Retirez les piles avant de ranger le produit pendant une longue période.

CONFORMITÉ À LA FCC

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision ; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Attention : les changements ou modifications de cet appareil non autorisés par le tiers responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.
Cet appareil est conforme à l'exemption de licence RSS-210 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company conçoit des jouets amusants et de haute qualité.
Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défectuosité de matériaux ou de main-d'œuvre et ce, pendant un an* à partir de la date d'achat (le reçu de caisse daté est requis comme preuve d'achat). Au seul gré de The Little Tikes Company, le seul recours offert en vertu de cette garantie sera le remplacement de la pièce défectueuse du produit ou le remplacement du produit. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie ne couvre pas l'abus, les accidents, les problèmes cosmétiques, comme la décoloration ou les éraflures, causés par l'usure normale, ni les autres causes ne découlant pas de défectuosités de matériaux et de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les garderies ou les acheteurs commerciaux.
États-Unis et Canada : pour obtenir des informations sur le service sous garantie ou les pièces de rechange, consultez notre site Web sur www.littletikes.com, composez le numéro 1-800-321-0183 ou écrivez à : Service à la clientèle, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie. Contactez-nous pour obtenir plus de détails.
À l'extérieur des États-Unis et du Canada : contactez le lieu d'achat pour les services sous garantie. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et l'utilisateur peut aussi jouir d'autres droits, lesquels varient d'un pays/État à l'autre. Certains pays/États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, ainsi la restriction ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut ne pas s'appliquer.

« Protégeons l'environnement ! »
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usagées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

CE 0359

[Par la présente, MGA Entertainment (H.K.) Ltd, déclare que ce jouet Little Tikes®/MD RC Tire Twister™/MC est conforme aux exigences essentielles et aux autres stipulations de la directive 1999/5/EC.]

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.

MGA ENTERTAINMENT

© The Little Tikes Company,
société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES®/MD est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.
klantenservice@mgae.com
Fax : +31 (0) 20 659 8034
Imprimé en Chine

0515-0-E4C

www.littletikes.com

little tikes

Visitez notre site Web sur www.littletikes.com pour enregistrer votre produit et participer à nos concours (Aucun achat nécessaire)

little tikes®

RC WHEELZ
Tire Twister™

ES

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

EDADES 3+
SE RECOMIENDA SUPERVISIÓN ADULTA.
SE REQUIERE A UN ADULTO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PILAS.

CONTENIDO

A. 1 Coche RC Tire Twister™ de Little Tikes®
B. 1 Rueda monstruosa
C. 1 Transmisor

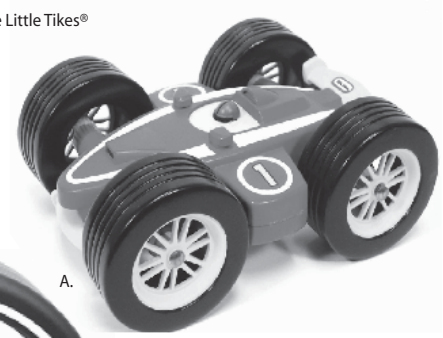

Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia.
Los estilos pueden variar respecto a los del contenido real.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL COCHE DE CARRERAS

Las pilas alcalinas nuevas del COCHE y el TRANSMISOR deben ser instaladas por una persona ADULTA.
A continuación se explica cómo:

1. Utilizando un destornillador con punta de estrella tipo Phillips (no incluido), retira el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la parte de inferior del coche. (Imagen 1)
2. Instala tres (3) pilas alcalinas nuevas tipo AA 1.5V (no incluidas) en el coche, asegurándote de que los polos (+) y (-) están colocados en el sentido correcto, tal como se indica en el interior del compartimiento de las pilas. (Imagen 1)

NOTA: La pilas del coche están instaladas unas encima de otras, de manera que una de ellas está situada en la parte inferior y las dos restantes están encima de la primera. Antes de instalar las pilas, posiciona la cinta en el interior del compartimento de las pilas como muestra la ilustración. La cinta te ayudará a extraer las pilas cuando haya que reemplazarlas.

3. Vuelve a poner la tapa del compartimento y atorníllala.

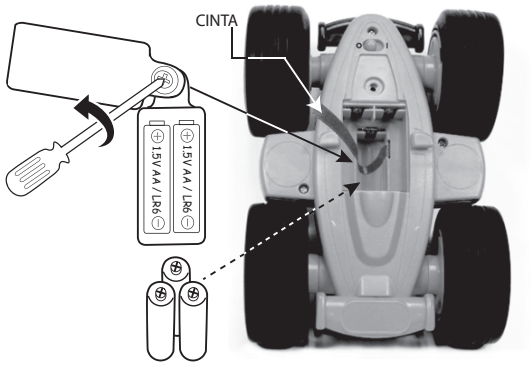

Imagen 1

TRANSMISOR

1. Utilizando un destornillador con punta de estrella tipo Phillips (no incluido), retira el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la parte de inferior del transmisor. (Imagen 2)
2. Instala dos (2) pilas alcalinas nuevas tipo AA 1.5V (no incluidas), asegurándote de que los polos (+) y (-) están colocados en el sentido correcto, tal como se indica en el interior del compartimiento de las pilas. (Imagen 2)
3. Vuelve a atornillar la tapa del compartimento.

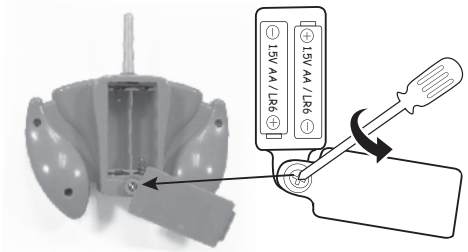

Imagen 2

NOTA IMPORTANTE:
En caso de sufrir un fallo, saca las pilas del producto y vuelve a instalarlas para reiniciarlo. Si aun así sus funciones no se restablecen, reemplaza las pilas por otras pilas alcalinas nuevas.

INICIO RÁPIDO

¡CONDÚCELO, GÍRALO, VOLTÉALO!

CÓMO CONDUCIR LA RUEDA TORNADO

1. Pon el coche en el interior de la rueda monstruosa procurando que las ruedas del coche se sienten sobre los bordes del interior de la rueda monstruosa.
2. Coloca la rueda monstruosa en el suelo.
3. Para garantizar que el coche recibe la frecuencia correcta, enciende primero el coche y después el transmisor.
4. Sigue los patrones del transmisor mostrados a continuación. Cuando mueves el coche en el interior de la rueda monstruosa, ¡esta virará, girará y voltearà!
5. Mientras la rueda monstruosa avanza, cambia de sentido para hacer voltear el coche hacia atrás y adelante en el interior de la rueda.

NOTA: Cuando termines de jugar, apaga primero el coche y después el transmisor.

CÓMO CONDUCIR EL COCHE RC

1. Para garantizar que el coche recibe la frecuencia correcta, enciende primero el coche y después el transmisor .
2. Coloca el coche en el suelo.
3. Pulsa los botones del transmisor como se muestra en los diagramas más abajo.

NOTA: Cuando termines de jugar, apaga primero el coche y después el transmisor.

Si pulsas los dos botones de avance, el coche se moverá hacia delante. (Si pulsas los dos botones de retroceso, el coche se moverá hacia atrás).

Si pulsas el botón derecho de avance, el coche virará hacia la izquierda. (Si pulsas el botón derecho de retroceso, el coche virará hacia la izquierda).

Si pulsas el botón izquierdo de avance, el coche virará hacia la derecha. (Si pulsas el botón izquierdo de retroceso, el coche virará hacia la derecha).

Si mantienes los botones pulsados como muestra la ilustración, el coche girará en círculos. (Si mantienes pulsados los botones opuestos, el coche girará en el sentido opuesto).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- NO juegues con el RC Tire Twister™ en la calle, en lugares con tráfico de vehículos, o en lugares muy transitados por personas.
- NO te subas o sientes sobre el RC Tire Twister™ ni tampoco lo arrojes, dado que podrías lesionar a personas o dañar la unidad de manera irreversible.
- NO intentes usar la "rueda" del juguete con otro juguete o vehículo (p. ej. carreta, triciclo, etc.), o de alguna otra manera que no se describa en este manual.
- NO hagas chocar el coche/rueda contra los muebles, las paredes, las mascotas, las personas, etc., dado que podrías causar lesiones a las personas o mascotas, así como daños irreparables a la unidad.
- NO acerques el pelo largo o la ropa holgada (p. ej. cordones) a las ruedas móviles del coche.
- NO conduzcas el coche/rueda a través del agua, el barro, etc.

MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON LAS PILAS

- La recarga de pilas recargables solo debe realizarse bajo supervisión adulta. Utiliza solamente pilas alcalinas tipo "AA" (LR6) (se requieren 5).
- Nunca instales conjuntamente pilas nuevas con usadas, ni pilas alcalinas con pilas recargables (níquel-cadmio) o de carbono-cinc.
- Asegúrate de insertar las pilas en el sentido correcto de los polos y sigue las instrucciones del juguete y del fabricante de las pilas.
- Quita siempre las pilas gastadas o agotadas del producto.
- Desecha las pilas agotadas apropiadamente: no las quemes ni las entierres.
- No intentes recargar pilas que no sean recargables.
- Retira las pilas recargables del producto antes de recargarlas.
- La recarga de las pilas recargables solo debe hacerse bajo supervisión adulta y con las pilas retiradas del producto.
- Procura no cortocircuitar los terminales de las pilas.
- Retira las pilas antes de guardar la unidad por un largo periodo de tiempo.

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE LA FCC

NOTA: Este aparato ha pasado una serie de pruebas y se ha constatado que satisface los límites estipulados para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normativas del FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia. En caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias en las comunicaciones de radio. En cualquier caso, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en ciertas instalaciones. Si este aparato causara interferencias a señales de radio o televisión, las cuales se pueden determinar apagando y encendiendo la unidad, se recomienda al usuario que intente corregirlo tomando una o varias de estas medidas:

- Cambie la orientación o posición de la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el aparato y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente situada en un circuito eléctrico diferente al utilizado por el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión para recibir asesoramiento.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas del FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.
Advertencia: cambios o modificaciones que no están aprobados expresamente por la parte responsable de que cumplan con las normativas vigentes pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.
Este dispositivo cumple con la Licencia-exención RSS-210 de la Industria de Canadá. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

GARANTÍA LIMITADA

The Little Tikes Company fabrica juguetes divertidos y de gran calidad. Se garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra durante un año* desde la fecha de compra (se requiere un recibo fechado como prueba de compra). Bajo la sola discreción de The Little Tikes Company, los únicos recursos disponibles bajo esta garantía son la sustitución de la pieza defectuosa o el reemplazo del producto. Esta garantía solo es válida si el producto ha sido ensamblado y mantenido siguiendo las instrucciones. Esta garantía no cubre maltratos, accidentes, cuestiones cosméticas, como el descoloramiento o los arañazos, debidas al deterioro natural, ni ninguna otra causa que no provenga de defectos en los materiales o en la mano de obra. *El periodo de la garantía es tres (3) meses para compras comerciales o para guarderías. EE.UU. y Canadá: para información acerca de los servicios bajo garantía o el reemplazo de piezas, visite nuestro sitio web www.littletikes.com, llame al 1-800-321-0183, o escriba a la siguiente dirección: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, EE.UU. Una vez vencida la garantía, algunas piezas de repuesto pueden estar aún disponibles para su compra. Póngase en contacto con nosotros para más información. Fuera de EE.UU. y Canadá: póngase en contacto con el lugar donde realizó la compra en relación a los servicios de garantía. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, sin perjuicio de otros derechos que pueda tener, los cuales varían de un país/estado a otro. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o emergentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no tengan aplicación en su caso.

"¡Cuidemos del medioambiente!"
El símbolo del cubo de la basura indica que el producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Por favor, utilice los puntos de recogida designados o los centros de reciclaje cuando deseche este artículo.
No arroje la pila gastada al cubo de la basura. Llévela al punto de recogida designado para productos reciclables.

CE 0359

[Por la presente, MGA Entertainment (H.K.) Ltd, declara que este Little Tikes® RC Tire Twister™ cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 1999/5/EC.]

Por favor, guarde este manual, dado que contiene información importante.

© The Tikes Little Company,
una compañía de MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® es una marca comercial de Little Tikes en los EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, retratos, imágenes, eslóganes y diseño del embalaje son propiedad de Little Tikes.
Impreso en China

0515-0-E4C

www.littletikes.com

little tikes
Visita nuestro sitio web
www.littletikes.com
para registrar tu producto por internet y acceder a nuestros sorteos.
(No requiere ninguna compra)

little tikes®

RC WHEELZ Tire Twister™

DE

3+ JAHRE

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN EMPFOHLEN.
EINLEGEN DER BATTERIEN DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

INHALT

A. 1 Little Tikes® RC Tire Twister™ Fahrzeug
B. 1 Riesenreifen
C. 1 Fernsteuerung

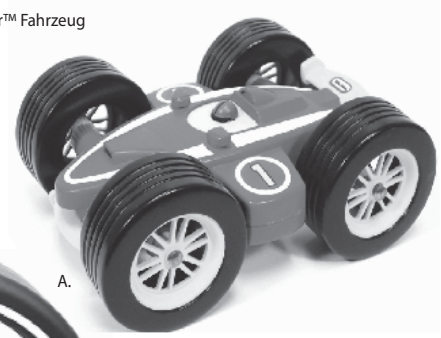

A.

B.

C.

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und können von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

EINLEGEN DER BATTERIEN

RENNWAGEN

Vor Spielbeginn muss ein ERWACHSENER neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) in das FAHRZEUG und in die FERNSTEUERUNG einlegen. Und so funktioniert es:

1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung von der Unterseite des Fahrzeugs entfernen. (Siehe Abb. 1)
2. Drei (3) 1,5 V Alkali-Mignonzellen AA (LR6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen. (Siehe Abb. 1)

BITTE BEACHTEN: Die Fahrzeugbatterien werden in verschiedenen Lagen mit einer Batterie in der unteren Lage und zwei Batterien darüber eingelegt. Das Band im Batteriefach wie dargestellt positionieren, bevor die Batterien eingelegt werden. Das Band ist beim Herausnehmen der Batterien hilfreich, wenn diese ausgetauscht werden müssen.

3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

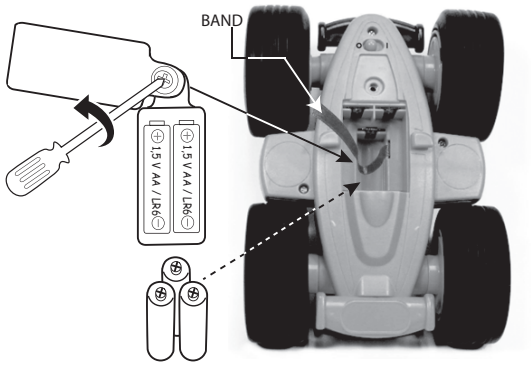

Abb. 1

FERNSTEUERUNG

1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung von der Unterseite der Fernsteuerung entfernen. (Siehe Abb. 2)
2. Zwei (2) 1,5 V Alkali-Mignonzellen AA (LR6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen. (Siehe Abb. 2)
3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

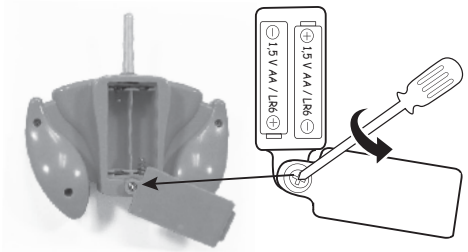

Abb. 2

WICHTIGER HINWEIS:
Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, das Produkt zurücksetzen, indem die Batterien entnommen und erneut eingelegt werden. Sollte die Funktion danach noch nicht wiederhergestellt sein, die Batterien bitte durch neue Alkali-Mignonzellen ersetzen.

GLEICH GEHT'S LOS

FAHREN, DREHEN, ÜBERSCHLÄGE MACHEN!

FAHREN IM RIESENREIFEN

1. Das Fahrzeug so in den Riesenreifen setzen, dass die Autoreifen über den Rippen innerhalb des Riesenreifens platziert sind.
2. Den Riesenreifen auf den Fußboden stellen.
3. Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug die richtige Frequenz aufnimmt, zuerst das Fahrzeug einschalten, dann die Fernsteuerung einschalten.
4. Bitte die Bedienungsmuster für die Fernsteuerung weiter unten beachten. Während sich das Fahrzeug im Riesenreifen bewegt, dreht und rotiert der Riesenreifen!
5. Während der Vorwärtsfahrt die Richtung umkehren, damit das Fahrzeug Überschläge rückwärts und vorwärts im Reifen macht.

BITTE BEACHTEN: Wenn das Spielen beendet ist, zuerst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.

FAHREN DES RC FAHRZEUGS

1. Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug die richtige Frequenz aufnimmt, zuerst das Fahrzeug einschalten, dann die Fernsteuerung einschalten.
2. Das RC Fahrzeug auf den Boden stellen.
3. Wie unten in den Zeichnungen dargestellt auf die Tasten der Fernsteuerung drücken.

BITTE BEACHTEN: Wenn das Spielen beendet ist, zuerst das Fahrzeug ausschalten, dann die Fernsteuerung.

Beide Tasten vorwärts drücken, damit das Auto vorwärts fährt. (Beide Tasten nach hinten drücken, damit das Auto rückwärts fährt.)

Die rechte Taste nach vorne drücken, damit das Auto nach links fährt. (Die rechte Taste nach hinten drücken, damit das Auto rückwärts nach links fährt.)

Die linke Taste nach vorne drücken, damit das Auto nach rechts fährt. (Die linke Taste nach hinten drücken, damit das Auto rückwärts nach rechts fährt.)

Die Tasten wie dargestellt gedrückt halten, damit sich das Fahrzeug im Kreis dreht. (Die Tasten in der entgegengesetzten Richtung gedrückt halten, damit sich das Fahrzeug in der entgegengesetzten Richtung dreht.)

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Mit dem ferngesteuerten Fahrzeug NICHT auf der Straße, in Bereichen mit Verkehr oder hohem Fußgängeraufkommen spielen.
- NICHT auf das Fahrzeug stellen, setzen oder damit werfen, da dies zu irreparablen Schäden und/oder Verletzungen führen kann.
- Den Reifen dieses Spielsets NICHT für andere Spielzeuge, Fahrzeuge, wie etwa Wagen, Dreiräder, etc., oder in einer nicht in dieser Anleitung beschriebenen Weise verwenden.
- Das Fahrzeug bzw. den Reifen nicht mit Möbeln, Wänden, Tieren, Menschen, etc. kollidieren lassen, da dies zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen kann.
- Lange Haare oder lose Bänder, wie z. B. Schnürsenkel, von den sich drehenden Rädern FERNHALTEN.
- Das Fahrzeug bzw. den Riesenreifen NICHT durch Wasser, Schmutz, etc. fahren lassen.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Nur Alkali-Mignonzellen AA (LR6) verwenden (5 erforderlich).
- Keine alten und neuen Batterien zusammen einlegen oder Alkali-, Standard- (Zink-Kohle-Batterien) oder Akkus (Nickel-Cadmium-Zellen) miteinander kombinieren.
- Die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen und die Anweisungen des Spielwaren- und des Batterieherstellers beachten.
- Alte und verbrauchte Batterien umgehend aus dem Produkt entfernen.
- Alte und verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen und nicht vergraben, verbrennen oder über den Hausmüll entsorgen.
- Nicht versuchen, normale Batterien aufzuladen.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus muss unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden, nachdem die Akkus aus dem Produkt entnommen wurden.
- Die Anschlussklemmen nicht kurzschließen.
- Die Batterien sollten aus dem Produkt herausgenommen werden, wenn es voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird.

FCC-KONFORMITÄT

BITTE BEACHTEN: Dieses Gerät ist getestet worden und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gefährliche Störungen bei häuslichen Installationen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt Hochfrequenzsignale aus und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert oder benutzt wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es nicht zu Störungen bei bestimmten Gerätekonstellationen kommen kann. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was Sie überprüfen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, wird der Verbraucher gebeten, zu versuchen, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einer Steckdose eines Stromkreislaufs anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Lassen Sie sich vom Händler oder einem erfahrenen Radio/Fernsehtechniker beraten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine gefährlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss auch solche Störungen akzeptieren, die eine Beeinträchtigung des Betriebs zur Folge haben.
Achtung: Um sicherzustellen, dass das Gerät weiterhin die Vorschriften erfüllt, dürfen keine Veränderungen oder Modifikationen daran vorgenommen werden, die nicht ausdrücklich von der für die Kompatibilität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, da sonst die Betriebserlaubnis für den Benutzer erlöschen kann.

GARANTIE

Es gelten die gesetzlichen Garantiebestimmungen.

„Umweltschutz ist Ehrensache!"
Hinweis zur Entsorgung:
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

CE 0359

Hiermit erklärt MGA Entertainment (H.K.) Ltd., dass der Little Tikes® RC Tire Twister™ den grundlegenden Anforderungen und weiteren Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

© The Little Tikes Company,
eine Firma von MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von Little Tikes. Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.

Vertrieben durch:
Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental, Germany
+49 (0) 9563 7251-0
Gedruckt in China

0515-0-E4C

www.littletikes.com

little tikes

Besuch unsere Internetseite auf www.littletikes.com, um dein Produkt zu registrieren!

little tikes®

RC WHEELZ

Tire Twister™

NL

LEEFTIJD 3+ JAAR

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE WORDT AANBEVOLEN.
BATTERIJEN DIENEN DOOR EEN VOLWASSENE TE WORDEN GEPLAATST.

INHOUD

A. 1 Little Tikes® Tire Twister™-wagen met afstandsbediening
B. 1 monsterband
C. 1 afstandsbediening

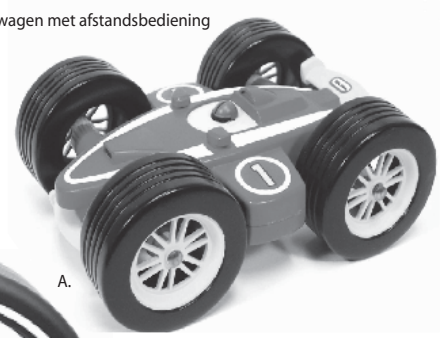

A.

B.

C.

De illustraties zijn uitsluitend ter referentie.
Het getoonde kan afwijken van de daadwerkelijke inhoud.

DE BATTERIJEN PLAATSEN
RACEWAGEN

Vraag een VOLWASSENE nieuwe batterijen in de WAGEN en AFSTANDSBEDIENING te plaatsen. Ga als volgt te werk:

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef in de onderkant van de wagen los om het klepje van het batterijvak te openen. (Afb. 1.)
2. Plaats drie (3) nieuwe AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) in de wagen en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnen in het batterijvak. (Afb. 1.)

OPMERKING: de batterijen van de wagen moeten in lagen worden geplaatst, met één batterij op de onderste laag en de twee andere op de bovenste laag. Plaats het lint in het batterijvak zoals weergegeven om de batterijen te plaatsen. Het lint is een handig hulpmiddel bij het vervangen van de batterijen.

3. Doe het klepje er weer op en draai de schroef vast.

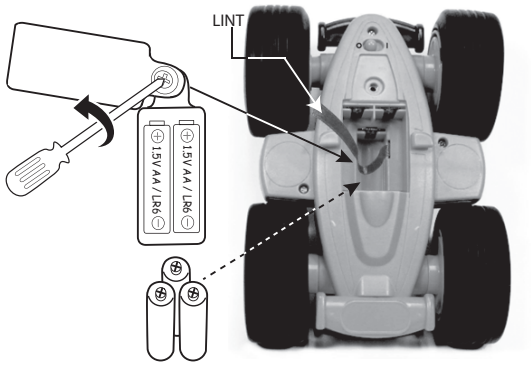

Afb. 1

AFSTANDSBEDIENING

1. Draai met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef in de onderkant van de afstandsbediening los om het klepje van het batterijvak te openen. (Afb. 2.)
2. Plaats twee (2) nieuwe AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) en zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals wordt vermeld binnen in het batterijvak. (Afb. 2.)
3. Doe het klepje er weer op en draai de schroef vast.

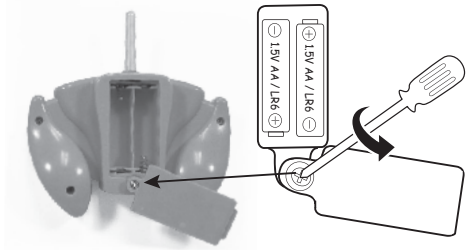

Afb. 2

BELANGRIJKE OPMERKING:
Reset bij een storing het speelgoed door de batterijen eruit te halen en opnieuw te plaatsen. Als het speelgoed dan nog niet goed werkt, kun je de batterijen vervangen met nieuwe alkalinebatterijen.

SNEL VAN START

RIJDEN, SPINNEN EN ONDERSTEBOVEN!

RIJDEN MET DE TIRE TWISTER

1. Zet de wagen in de monsterband en zorg ervoor dat de banden van de wagen in lijn lopen met de ribbels in de monsterband.
2. Plaats de monsterband op de vloer.
3. Om ervoor te zorgen dat de wagen de juiste frequentie oppikt, moet je eerst de wagen AAN zetten en daarna ook de afstandsbediening.
4. Volg de patronen van de afstandsbediening hieronder. Terwijl de wagen binnen in de band beweegt, zal de monsterband draaien en spinnen!
5. Ga terwijl je vooruit rijdt precies de tegenovergestelde richting op om de auto achterover een salto te laten maken binnen in de monsterband.

OPMERKING: als je klaar bent met spelen, moet je eerst de wagen uitzetten en vervolgens de afstandsbediening.

RIJDEN IN DE WAGEN MET AFSTANDSBEDIENING

1. Om ervoor te zorgen dat de wagen de juiste frequentie oppikt, moet je eerst de wagen AAN zetten en daarna ook de afstandsbediening.
2. Zet de wagen op de vloer.
3. Druk op de knoppen op de afstandsbediening zoals weergegeven in de diagrammen hieronder.

OPMERKING: als je klaar bent met spelen, moet je eerst de wagen uitzetten en vervolgens de afstandsbediening.

Als je op allebei de knoppen vooruit duwt, gaat de wagen naar voren. (Als je op allebei de knoppen achteruit duwt, gaat de wagen naar achteren.)

Als je op de rechterknop vooruit duwt, gaat de wagen naar links. (Als je op de rechterknop achteruit duwt, gaat de wagen achteruit naar links).

Als je op de linkerknop vooruit duwt, gaat de wagen naar rechts. (Als je op de linkerknop achteruit duwt, gaat de wagen achteruit naar rechts).

Houd de knoppen ingedrukt zoals weergegeven, de wagen draait in een rondje. (Houd de tegenovergestelde knoppen ingedrukt, dan draait de wagen in de tegenovergestelde richting.)

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Speel NIET met de Tire Twister™ met afstandsbediening op straat, in gebieden met rijdende voertuigen of in gebiede met veel voetgangers.
- Ga NIET staan of zitten op de Tire Twister™ met afstandsbediening en gooi er niet mee. Als je dat wel doet, kun je letsel oplopen en/of het speelgoed beschadigen.
- Gebruik het 'band'-gedeelte van dit speelgoed NIET als wiel voor een ander stuk speelgoed zoals een wagen, driewieler, etc. of op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
- Rij NIET met de wagen tegen meubels, muren, dieren, mensen, etc. op. Hierdoor kunnen mensen en dieren gewond raken en kun je de wagen onherstelbaar beschadigen.
- Zorg dat lang haar of andere losse dingen zoals veters NIET in de buurt van de draaiende wielen van de wagen komen.
- Rijd de wagen NIET door water, modder, etc.

VEILIG GEBRUIK VAN BATTERIJEN

- Oplaadbare batterijen mogen enkel worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Gebruik uitsluitend 'AA' (LR6)-alkalinebatterijen (5 vereist).
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen samen, en ook geen gewone (koolstof-zink), alkaline of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen.
- Plaats de batterijen op de juiste manier en volg de instructies van de speelgoed- en batterijfabrikant op.
- Verwijder lege batterijen altijd uit het product.
- Breng lege batterijen naar een inzamelpunt. Probeer niet ze te verbranden of begraven.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet weer op.
- Verwijder oplaadbare batterijen uit het product voordat ze worden opgeladen.
- Opladen van oplaadbare batterijen dient onder toezicht van een volwassene te gebeuren. Verwijder altijd eerst de batterijen uit het product.
- Voorkom kortsluiting.
- Verwijder de batterijen voordat je het product langere tijd opbergt.

FCC-VERKLARING

OPMERKING: dit product is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenshuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze uitstralen. Als het product niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen voor radiocommunicaties veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne op een andere manier of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen het product en de radio of televisie.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
- Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-/televisietechnicus.

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.
Waarschuwing: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor de naleving van alle eisen kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het recht verspeelt om dit product te mogen gebruiken.
Dit apparaat voldoet aan Industry Canada Licence-exempt RSS-210. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking negatief zou kunnen beïnvloeden.

BEPERKTE GARANTIE

De Little Tikes Company maakt speelgoed van hoge kwaliteit waar kinderen veel plezier aan beleven. Wij garanderen de oorspronkelijke koper voor een periode van één jaar * vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van defecten in materiaal of werking. Als bewijs voor de aankoop geldt een betalingsbewijs met datum. Onder deze garantie valt enkel de vervanging van het defecte onderdeel of een vervanging van het product, dit naar eigen inzicht te bepalen door The Little Tikes Company. Deze garantie geldt uitsluitend indien het product is opgebouwd en onderhouden conform de instructies. Deze garantie is niet van toepassing op schade die ontstaat door verkeerd gebruik, per ongeluk, cosmetische schade zoals verbleekte kleuren of krassen door normale slijtage, of door andere oorzaken die niet te wijten zijn aan defecten in materiaal of werking. * De garantieperiode is drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of bij commercieel gebruik. Verenigde Staten en Canada: voor informatie over de garantieservice of het vervangen van onderdelen, bezoek onze website op www.littletikes.com, bel met 1-800-321-0183 of schrijf naar: Consumer Service, The Little Tikes Company 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Sommige vervangende onderdelen zijn nog wel te koop na het verstrijken van de garantieperiode. Neem contact met ons op voor meer informatie. Buiten de Verenigde Staten en Canada: neem contact op met de winkel. Deze garantie verleent u specifieke rechten en er kunnen ook andere rechten voor u gelden, afhankelijk van de staat/het land waarin u woont.
Sommige staten/landen staan geen beperkingen toe voor de duur van een impliciete garantie, of voor het uitsluiten van bijkomende of vervolgschade. Het kan dus zijn dat de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Zorg voor het milieu!
Het kliko-pictogram betekent dat dit product niet bij het gewone huis-, tuin- en keukenafval mag worden gezet. Geef het product af bij een chemokar of breng het naar een KCA-inzamelpunt.
Gooi lege batterijen niet weg samen met het gewone huis-, tuin- en keukenafval. Breng ze naar een chemokar of een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

CE 0359

[Wij, MGA Entertainment (H.K.) Ltd, verklaren dat deze Little Tikes® Tire Twister™ met afstandsbediening voldoet aan essentiële vereisten en andere provisies van Directive 1999/5/EC.]

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

MGA ENTERTAINMENT®

© The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakkingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes.

MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA
Sloterweg 303A-I
1171 VC Badhoevedorp, NL
31 (0) 20 354 80 34

Gedrukt in China

0515-0-E4C

www.littletikes.nl

little tikes

Bezoek onze website op www.littletikes.com om uw product te registreren en om mee te doen aan wedstrijden. (Aankoop niet verplicht.)

little tikes®

RC WHEELZ

Tire Twister™

PL

WIEK: OD 3 LAT

638541E4C
638541E4C (TX), 638541E4C (RX)

ZALECANY NADZÓR PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.
WYMAGANY MONTAZ BATERII PRZEZ OSOBE DOROSŁA.

ZAWARTOŚĆ

A. 1 wyścigówka zdalnie sterowana Little Tikes® RC Tire Twister™
B. 1 opona
C. 1 pilot

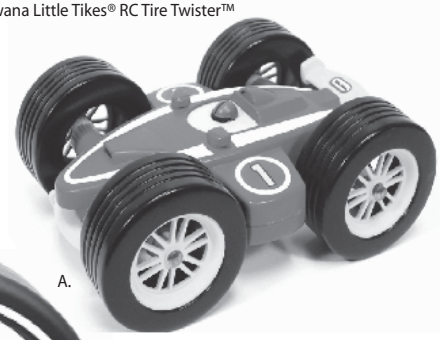

A.

B.

C.

Zawartość opakowania może się różnić od ilustracji na opakowaniu.

INSTALACJA BATERII WYŚCIGÓWKA

Przed przystąpieniem do zabawy osoba dorosła powinna zainstalować nowe baterie alkaliczne w wyścigówce i w pilocie:

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączono) wykręcić wkręt mocujący i pokrywę gniazda baterii znajdującą się od spodu pojazdu. (Rys. 1)
2. Zainstalować trzy (3) baterie alkaliczne 1,5V typu typu AA (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i – znajdującym się wewnątrz zabawki. (Rys. 1)

UWAGA: baterie instaluje się w dwóch warstwach: jedna bateria na dnie gniazda i dwie baterie powyżej. Aby ułatwić wyjęcie baterii podczas kolejnej wymiany, należy ułożyć je na specjalnym pasku wyściełającym dno gniazda baterii.

3. Ponownie nałożyć i przykręcić pokrywę.

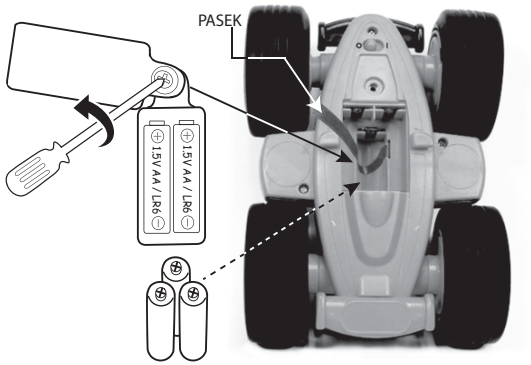

Rys. 1

PILOT

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego (nie załączono) wykręcić wkręt mocujący pokrywę gniazda baterii znajdującego się pod spodem pilota. (Rys. 2)
2. Zainstalować dwie (2) baterie alkaliczne 1,5V typu AA (nie załączono) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i – znajdującym się wewnątrz zabawki. (Rys. 2)
3. Ponownie nałożyć i przykręcić pokrywę.

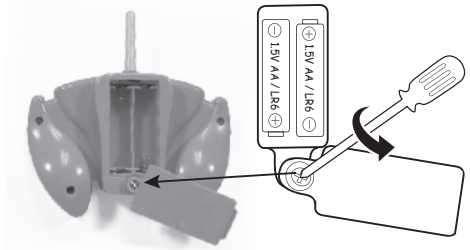

Rys. 2

WAŻNA UWAGA

Jeżeli zabawka zacznie działać nieprawidłowo, należy ją zresetować poprzez wyciągnięcie i ponowne zainstalowanie baterii. W przypadku braku poprawy należy wymienić baterie na nowe baterie alkaliczne.

SZYBKI START

SKRĘCAJ, OBRACAJ, KOZIOŁKUJ!

STEROWANIE OPONĄ

1. Umieść wyścigówkę wewnątrz opony, tak żeby koła trafiły na prowadnice.
2. Postaw oponę na podłodze.
3. Aby wyścigówka odszukała właściwą częstotliwość sygnału, najpierw włącz wyścigówkę, a następnie włącz pilota.
4. Za pomocą pilota steruj zabawką zgodnie z ilustracjami poniżej. Poruszająca się wewnątrz opony wyścigówka wprawi w ruch całą oponę - opona będzie się toczyć, wirować i skręcać!
5. Zmieniając kierunek ruchu opony spowodujesz, że wyścigówka węwnątrz opony wykona pełne salto w przód albo w tył.

UWAGA: po skończonej zabawie najpierw wyłącz wyścigówkę, a następnie wyłącz pilota.

STEROWANIE WYŚCIGÓWKĄ

1. by samochód odszukał właściwą częstotliwość sygnału, najpierw włącz wyścigówkę, a następnie włącz pilota.
2. Postaw wyścigówkę na podłodze.
3. Wciskaj przyciski na pilocie, jak pokazano na ilustracjach poniżej.

UWAGA: po skończonej zabawie najpierw wyłącz wyścigówkę, a następnie wyłącz pilota.

Wciśnij oba przyciski z przodu – wyścigówka pojedzie do przodu. (Wciśnij oba przyciski z tyłu – wyścigówka pojedzie do tyłu.)

Wciśnij prawy przycisk z przodu – wyścigówka skręci w lewo. (Wciśnij prawy przycisk z tyłu – wyścigówka cofnie się, skręcając w lewo.)

Wciśnij lewy przycisk z przodu – wyścigówka skręci w prawo. (Wciśnij lewy przycisk z tyłu – wyścigówka cofnie się, skręcając w prawo.)

Wciśnij i przytrzymaj przyciski po przekątnej, jak pokazano na ilustracji – wyścigówka zacznie wirować wokół własnej osi. (Wciśnij i przytrzymaj przyciski po przekątnej w układzie odwrotnym – wyścigówka zacznie wirować w przeciwnym kierunku.)

WAŻNE UWAGI

- NIE UŻYWAĆ ZABAWKI na jezdniach ani w innych miejscach z dużym natężeniem ruchu pieszych.
- NIE stawać ani nie siadać na zabawce, nie rzucać zabawką, ponieważ grozi to obrażeniami u dziecka lub trwałym uszkodzeniem zabawki.
- NIE PRÓBOWAĆ używać opony jako koła do innej zabawki lub pojazdu np. wózka, trójkołowca itp. ani do celów innych niż opisane w instrukcji.
- NIE kierować opony ani wyścigówki na meble, ściany, zwierzęta domowe, inne osoby, ponieważ można doprowadzic do powstania obrażeń u osób, zwierząt domowych lub na trwałe uszkodzić zabawkę.
- Podczas zabawy NALEŻY UWAŻAĆ, żeby włosy dziecka, luźne części ubrania np. sznurowadła, znajdowały się z dala od obracających się kółek wyścigówki.
- NIE DOPUSZCZAĆ do zabawy wyścigówką ani oponą w wodzie, błocie itp.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII

- Ładowanie akumulatorków powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Używać wyłącznie baterii alkalicznych typu AA (LR6). Zabawka wymaga 5 baterii.
- Nigdy nie instalować równocześnie baterii nowych z używanymi. Nie instalować baterii alkalicznych z bateriami cynkowo-węglowymi lub akumulatorkami niklowo-kadmowymi.
- Baterie instalować w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcjami producenta zabawki i baterii.
- Baterie wyczerpane należy usunąć z zabawki.
- Usunięte baterie utylizować w prawidłowy sposób: nie wrzucać do ognia ani nie zakopywać.
- Nie wolno podejmować prób ładowania baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
- Przed przystąpieniem do ładowania akumulatorków należy je wyjąć z zabawki.
- Ładowanie akumulatorków powinno się odbywać po wyciągnięciu z zabawki, wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie powodować zwarcia pomiędzy bateriami.
- Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy z niej wyciągnąć baterie.

ZGODNOŚĆ Z REGUŁAMI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 Reguł FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych i - o ile nie zostało zainstalowane oraz nie jest wykorzystywane zgodnie z instrukcją - może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, co można sprawdzić przez jego wyłączenie
i ponowne włączenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował zminimalizować zakłócenia poprzez następujące działania:

- przekierowanie anteny odbiornika lub przeniesienie jej w inne miejsce,
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
- zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Urządzenie spełnia wymagania określone w Części 15 Reguł FCC.
Korzystając z urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie.
UWAGA: dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na tym urządzeniu bez zgody producenta pozbawia użytkownika prawa do roszczeń gwarancyjnych.
Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS-210. Podczas pracy (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia, w tym również takie, które powodują jego niepożądane działanie.

GWARANCJA OGRANICZONA

Little Tikes jest producentem wysokiej jakości zabawek. Gwarantujemy pierwotnemu nabywcy, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych lub wad wykonania przez okres jednego roku* od dnia zakupu (roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu z datą zakupu). Zależnie od decyzji Spółki Little Tikes, roszczenie gwarancyjne zostanie zaspokojone albo poprzez wymianę wadliwego elementu produktu albo wymianę całego produktu. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie, jeżeli produkt został zmontowany i był konserwowany zgodnie z instrukcjami. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków użycia produktu niezgodnego z przeznaczeniem, zniszczenia w wyniku wypadku oraz naturalnego zużycia produktu poprzez blaknięcie koloru lub zadrapania, nie obejmuje również żadnych innych defektów nie wynikłych z wad materiałowych lub wad wykonania.
* W przypadku nabywców komercyjnych lub placówek opieki nad dziećmi okres gwarancji wynosi trzy (3) miesiące.
Nabywcy z USA i Kanady: w przypadku roszczeń gwarancyjnych oraz zamówień na części zamienne proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.littletikes.com, skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 1-800-321-0183, lub pisemnie pod adresem: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236 USA. Po wygaśnięciu okresu gwarancji niektóre części zamienne mogą być nadal dostępne – prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Nabywcy spoza USA i Kanady: w zakresie obsługi gwarancyjnej prosimy o kontakt w miejscu zakupu. Niniejsza gwarancja nadaje szczególne prawa. W myśl przepisów obowiązujących w waszym państwie, mogą wam przysługiwać inne prawa. Niektóre państwa nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie odszkodowań za pośrednie skutki zaniedbań lub odszkodowań za straty pośrednie, przez co powyższe ograniczenie lub wykluczenie nie musi was dotyczyć.

Dbajmy o środowisko!
Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt ten nie może zostać wyrzucony wraz z innymi domowymi odpadami. Aby pozbyć się zabawki proszę ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.
Zużytych baterii nie wolno traktować na równi z domowymi odpadami. Należy je zdawać do wyznaczonego punktu odbioru lub zakładu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych.

CE 0359

[MGA Entertainment (H.K.) Ltd niniejszym zaświadcza, że produkt spełnia zasadnicze wymogi i inne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC.]

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje.

© The Little Tikes Company,
spółka należąca do MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® jest znakiem handlowym spółki Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Znak handlowy Little Tikes™ i wszelkie związane z nim loga, nazwy, krój czcionki, podobieństwa, hasła marketingowe, wygląd opakowań i wizerunków na opakowaniach są wyłączną własnością Little Tikes.

Serwis Konsumenta Little Tikes
MGA Entertainment Poland Sp. z o.o.
ul. Grottgera 15a
76-200 Słupsk, Polska
+48 59 847 4417

Wydrukowano w Chinach
0515-0-E4C

www.littletikes.pl

little tikes

Odwiedź naszą stronę www.littletikes.com w celu zarejestrowania produktu online i wzięcia udziału w promocjach! (Bez konieczności zakupu)