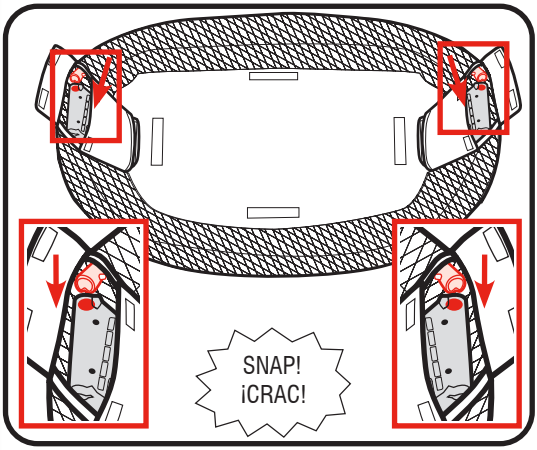

4. With the bassinet fabric pulled up, simultaneously insert both ends of one of the top rails into openings in side mounts **(D)**.

4. Con la tela del moisés levantada, inserte simultáneamente ambos extremos de una de las barandas superiores en las aberturas de los montantes laterales **(D)**.

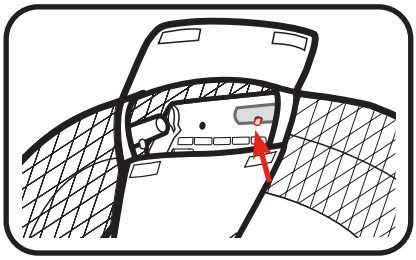

5. **CHECK** that buttons on top rail tube are visible in holes in side mounts **(D)** as shown.

5. **VERIFIQUE** que los botones del tubo de la baranda superior estén visibles en los agujeros de los montantes laterales **(D)** como se muestra.

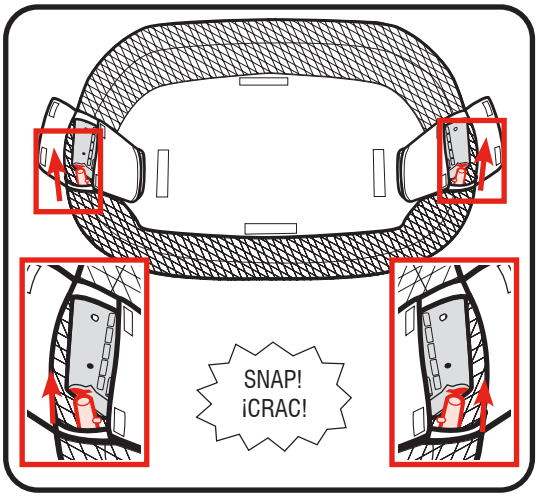

6. Simultaneously insert both ends of other top rail tube into openings in side mounts **(D)**.

6. Inserte simultáneamente ambos extremos del otro tubo de la baranda superior en las aberturas de los montantes laterales **(D)**.

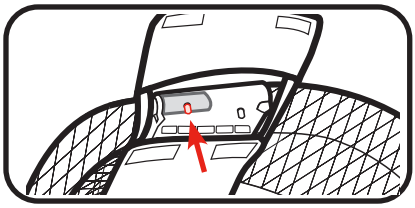

7. **CHECK** that buttons on top rail tube are visible in holes in side mounts **(D)** as shown.

7. **VERIFIQUE** que los botones del tubo de la baranda superior estén visibles en los agujeros de los montantes laterales **(D)** como se muestra.

8. Pull fabric flaps over side mounts and attach to hook and loop patch.

8. Tire de las solapas de tela sobre los montantes laterales y conéctelas al parche de gancho y bucle.

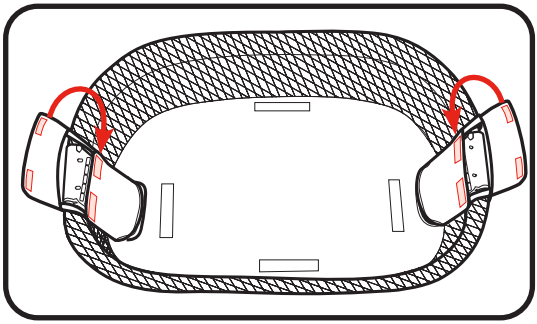

9. Place mattress pad back in bassinet.

9. Vuelva a colocar la almohadilla del colchón en el moisés.

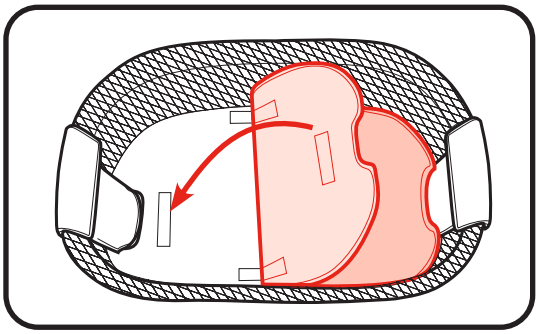

3-C To Use Mattress Sheet • Cómo utilizar la sábana del colchón

Parts Required/Piezas requeridas:

G

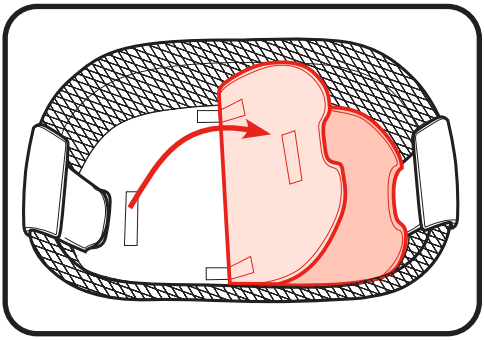

1. Remove mattress from bassinet.

1. Saque el colchón del moisés.

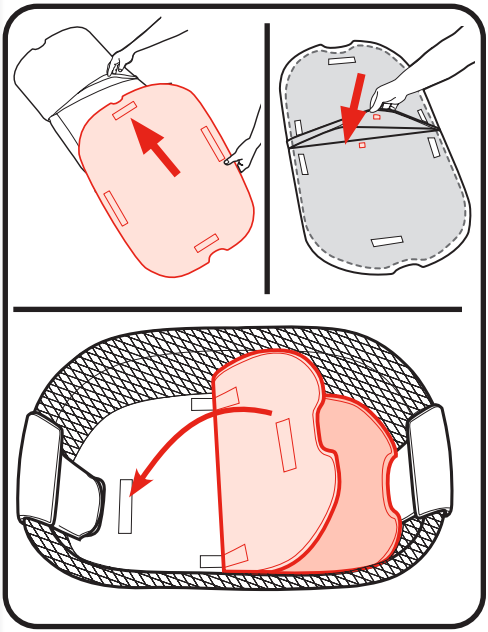

2. To add mattress sheet, separate hook and loop tabs and insert mattress pad into mattress sheet. Place assembled mattress pad and sheet back in bassinet.
See care section for cleaning.

2. Para colocar la sábana del colchón, separe las lengüetas de gancho y bucle e inserte la almohadilla del colchón en la sabana del colchón. Vuelva a colocar la almohadilla y sábana del colchón ensamblada en el moisés.
Consulte la sección de Cuidado para las instrucciones de limpieza.

4-A To Move Product • Para mover el producto

⚠ WARNING

- **NEVER** lift or move product with infant in it.
- **NEVER** lift product by top rail.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** levante ni mueva el producto con el bebé adentro.
- **NUNCA** levante el producto por la baranda superior.

1. Lift product by base as shown.

1. Levante el producto por la base como se muestra.

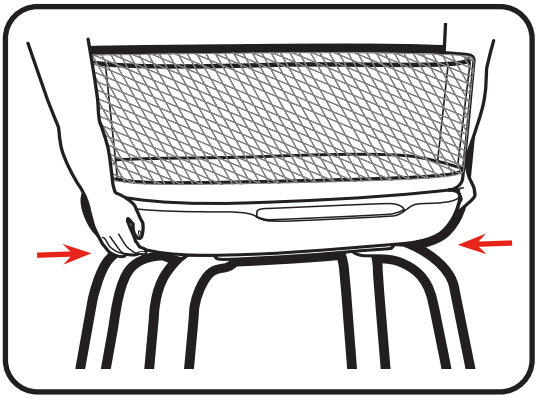

4-B To Use Wall Plug
• Cómo Usar un Tomacorriente de la Pared

⚠ WARNING

DO NOT place product near water or moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, etc.

DO NOT use the AC adapter if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.

Protect the power cord. Place it where it is not walked on or pinched by furniture or other items.

ONLY use approved Graco power adapter.

⚠ WARNING Strangulation Hazard: Keep this cord out of the reach of children. **DO NOT** use with an extension cord. Use only power cord provided.

⚠ ADVERTENCIA

NO ponga el producto cerca de agua o humedad. No use el producto cerca de lugares posiblemente húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, palangana para lavar la ropa, piscina, etc.

NO use el adaptador de corriente alternada si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o está dañado.

Proteja el cordón eléctrico. Colóquelo donde nadie camine encima de él ni resulte pinzado por muebles u otros artículos.

Use SOLAMENTE el adaptador de corriente aprobado por Graco.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de estrangulación: Mantenga este cordón lejos del alcance de los niños. **NO** lo use con un cordón de extensión. Use solamente el cordón eléctrico provisto.



1. Connect wall plug to cord on leg of bassinet.

1. Conecte el tomacorriente de pared al cable de la pata del moisés.

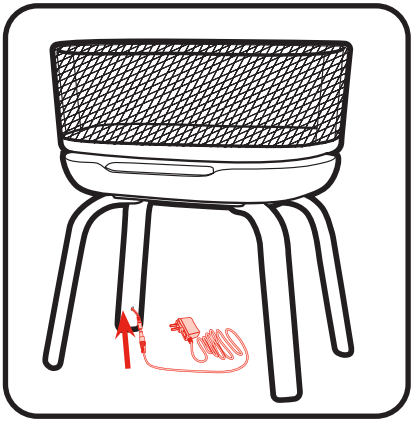

4-C Bassinet Controls • Controles del Moisés

Indicators • Indicadores

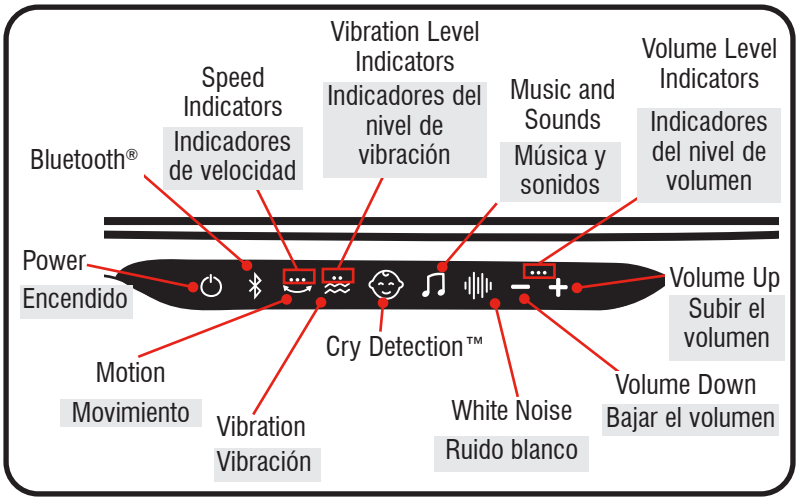

TO TURN BASSINET ON:
Press power (⏻) and select motion (⌚) to start the bassinet. Change speed if needed by pressing motion (⌚) again.

TO TURN BASSINET OFF: Press power (⏻) again to turn off. It will take a few seconds for the bassinet to return to neutral position. The bassinet will automatically power off after a period of 8 hours in which no indicators were pressed.

Buttons will auto dim after 1 minute of inactivity. Press any buttons to wake display.

PARA ENCENDER EL MOISÉS:
Oprima el botón de encendido (⏻) y seleccione el movimiento (⌚) para activar el moisés. Cambie la velocidad si es necesario presionando el movimiento (⌚) de nuevo.

PARA APAGAR EL MOISÉS: Oprima el botón de encendido (⏻) de nuevo para apagarlo. El moisés tardará unos segundos en volver a la posición neutral. El moisés se apagará automáticamente después de un período de 8 horas en el que no se presionen los botones.

Los botones se oscurecerán automáticamente después de 1 minuto de inactividad. Oprima cualquier botón para activar la pantalla.