Safety 1st

User's Guide
MO160

# HD Wi-Fi Baby Monitor

***Please read the following instructions and warnings carefully. Keep these instructions for future reference. No batteries needed. Tools required for mounting camera:*** *Phillips screwdriver and drill with 3/16" size bit.*

## Home & System Requirements

- Wireless internet (Wi-Fi) with >1mbps download/upload speeds
- Smart phone or tablet
- Check your phone capability at ***www.safety1st.com/devicecheck*** which will direct you to the app store and our app

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

## ⚠ WARNING!

**STRANGULATION HAZARD -** Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children (more than 3 feet (0.9 m) away). Use Wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.

- For indoor use only. To reduce the risk of fire or electrical shock, **DO NOT** expose this product to water or moisture. **DO NOT** use monitor near water (such as bath tub, sink, etc.) or submerge in water.
- This monitor is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace proper adult/parental supervision. You should check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- **NEVER** attempt to disassemble the product. This is dangerous and will void the warranty.
- Test monitor periodically when in use and changing locations.
- Use only the adapter supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
- To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The adapter may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- **ALWAYS** unplug the AC adapter from the wall during extended periods of non-use.
- Check to make sure wall outlet plates are not unusually hot to the touch. If they are, immediately unplug cords from these outlets. Check that all outlet connections are in good condition so that adapter is not loose or that no wiring is exposed. Have a qualified, licensed electrician or that no wiring is exposed.
- This baby monitor allows internet users to hear or view activity. Use the security feature included with this device to restrict internet viewership.
- **DO NOT** place adapter/wall plug under a window where a child might use it to step on and/or to reach something that might be dangerous.
- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling. Exercise care when unpacking the product.
- This product is not a toy. **DO NOT** allow children to play with it.

**THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE MONITOR. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE AT www.safety1st.com/monitorsupport.**

It is essential to check reception regularly.

Monitor uses encrypted transmission over FCC managed frequencies. Always remember to password protect your Wi-Fi router.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- VENTILATION: **DO NOT** block ventilation openings. **DO NOT** place on a bed, sofa, rug or similar surface. **DO NOT** place in a book case or cabinet that may restrict air flow.
- HEAT: The Monitor should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- POWER CORD PROTECTION: The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the Monitor.

**FCC/IC Information**

**CAUTION:** 1. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**FCC Information**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These Limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressively approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines.

**IC Information**

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Set Up

**Plug In Camera**

- Connect the micro USB power cable with power adapter to camera's port.
- Plug the power adapter into a suitable wall socket.
- Wait for the Camera LED to blink purple.

**Install Smart App**

Download the Safety1st App by searching for Safety1st in the app store. You can also visit ***www.safety1st.connected/apps*** in any browser on your smart device.
Note: If you already use the Safety1st App, make sure that you are using the latest version. To find out if an update is available, review the settings within the app or go to the App store and search for Safety1st.

**Setup**

In your smart device, follow the screens in the Safety1st App for setup at ***www.safety1st.com/apps***.

## Wi-Fi Connectivity

Check the Wi-Fi signal strength from your internet service provider.
To avoid signal interference or echoes, ensure that there is enough distance between your device and the Camera. Use of other 2.4GHz products, such as Bluetooth systems or microwave ovens, may cause interference with this product. Also avoid placement near major electrical equipment, large metal or concrete objects or walls. Keep the Camera at least 5 ft (1.5 m) away from these types of products, or turn them off if they appear to be causing interference.

## App Upgrade

You can find the latest version of Safety1st App by visiting your mobile device's app store (e.g.: iTunes App Store, Google Play). From there, you can see what's new with the app and install the latest version.

Occasionally, Safety1st will send you notifications that a newer version of the Safety1st app is now available. While some of the upgrades simply keep your system running efficiently, some are critical to system functionality. We strongly recommend that you complete the upgrade as soon as possible. Software upgrades will only be performed in Wi-Fi mode.

## Features & Components

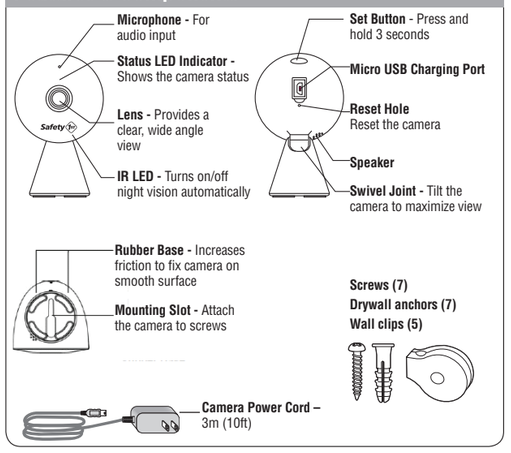


## Using your Baby Monitor

Note: Explore the features and functionality within the Safety1st App. Use the in-app tutorial to help guide you where required.

**Position Baby Monitor**

## ⚠ WARNING!

Strangulation Hazard - Children have STRANGLED in cords. Keep cords out of reach of children more than 3 feet (0.9 m) away. Use Wall clips provided to secure cord away from baby's reach. Only use the AC adapter provided by the manufacturer. **NEVER** use an extension cord with the AC adapter.

**Wall Mount**

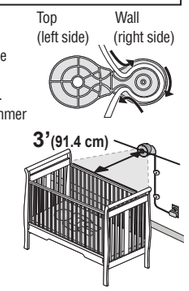


1. Mark the location on the wall where the camera will be mounted.
2. Using a 3/16" drill bit drill a hole 1.0" (2.54 cm) deep.
3. Insert drywall anchor into hole. Lightly tap with a hammer if necessary until the drywall anchor is flush with the wall surface.
4. Using a screwdriver, hand screw a screw into the drywall anchor leaving approximately 0.25" (0.63 cm) sticking out.
5. Insert the key hole on the base of the camera onto the screw on the widest part.
6. Slide the camera DOWN on the screw locking the camera into place. **DO NOT** slide the camera UP as this will result in the camera falling off of the wall.
7. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib. Repeat steps 2, 3 and 4 to place the wall anchors into the wall. Place each wall anchors 2 ft (0.61 m) apart.
8. Place cords into the wall clips and pull tightly to align wall clip hole to wall anchor.
9. Close the top cover to secure the cord in place and insert provided screw and tighten into wall anchor.

**Table Top**

1. Determine camera location keeping the camera at least 3 ft (0.9 m) away from crib. The Camera should be placed on a flat surface, such as a chest of drawers, desk or shelf.
2. Use the provided wall clips to position and secure the cord 3 ft (0.9 m) away from the crib.

## Resetting Camera

If you have Camera setup issues, then the Camera may need to be reset.
If you received your camera from a friend/family or other third party the camera should be removed from their account before attempting to setup the camera with your account.

Please reset the Camera with the following procedures:

1. Find a paperclip or similar tool.
2. Insert the tool straight into the reset button hole.
3. The button will compress and you will hear a subtle click
4. Hold the button down for at least 3 seconds.
5. Release the button and wait for the camera to reboot.
6. The process is complete when the light is solid red.
7. You can add your Camera again by following the steps within the app.

## Troubleshooting

A blinking red light on your camera or parent unit indicates that your unit is disconnected from Wi-Fi. Check your Wi-Fi connection.

A solid purple light on your camera or parent unit indicates the unit needs to be paired. To pair, press and hold the Pairing Button.

A red solid light on your parent unit indicates the battery is low.
Visit ***www.safety1st.com/monitorsupport*** for frequently asked questions and video references. If your product is not working properly consult the quick start guide or owners manual. Check your internet service connectivity. Check online FAQ and community at ***safety1st.com/monitorsupport*** Tap the In-App support icon on your smart device.

## General Information

**Baby Monitor Care**

**Cleaning**

Clean your Camera with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.
Do not clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals - this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty.
Keep your Camera away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet.
Every effort has been made to ensure high standards of reliability of your Camera. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself - contact Customer Service for assistance.

**Disposal**

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.
Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.

## 1 Year Warranty

Dorel Juvenile Group will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 12 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. To make a claim, contact Consumer Care at 1-800-544-1108 or text us at 812-566-2525 within one year of purchase from an authorized retailer. Please be prepared to validate proof of purchase with your claim In the absence of a purchase receipt, the warranty will be considered 12 months from the date of product manufacture. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration, tampering, contact with liquid, water, rain, extreme humidity, sand, dirt, extreme heat, placement or testing not in accordance with the user guide placement or testing not in accordance with the user guide. Please contact our Consumer Relations department for more details.

© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1™ logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc.
www.safety1st.com/monitorsupport Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6
09/19/17 4358-xxxx

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

DOREL

Safety 1st

Guía del Usuario
MO160

# Camarita para bebé HD Wi-Fi

***Lea con atención las instrucciones y advertencias que se indican a continuación. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. Contiene baterías de litio no reemplazables. Herramientas necesarias para montar la cámara:*** *Destornillador tipo Phillips y aladro con broca de 3/16 pulg.*

## Requisitos de sistema y en el hogar

- Internet inalámbrico (Wi-Fi) con velocidad de carga y descarga de >1mbps
- Teléfono inteligente o tablet
- Compruebe la capacidad de su teléfono en ***www.safety1st.com/devicecheck*** y será dirigido a la tienda de aplicaciones y a nuestra aplicación

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

## ¡ADVERTENCIA!

**PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO -** Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use una extensión con el adaptador de CA.

- Sólo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** exponga este producto al agua o la humedad. **NO** use la camarita cerca de agua (como ducha, lavabo, etc.).
- Este monitor no está diseñado para utilizarse como monitor médico y su uso no sustituye la vigilancia adecuada de un adulto. Usted debe vigilar periódicamente la actividad de su hijo(a) porque este monitor no avisará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño o una niña.
- **NUNCA** intente desarmar el producto. Es peligroso e dejaría la garantía sin validez.
- Pruebe la camarita periódicamente cuando la use y cambie de lugar.
- Use solamente el adaptador provisto con este producto. Una polaridad o un voltaje incorrecto podría dañar seriamente el producto.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** use extensiones.
- El adaptador puede estar un poco calentito al tacto durante la operación. Es normal.
- **SIEMPRE** desenchufe el adaptador de CA de la pared cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- Revise para comprobar que la tapa de la toma de corriente no esté inusualmente caliente al tacto. Si está caliente, desenchufe de inmediato el cable de esa toma de corriente. Revise que todas las conexiones de la toma de corriente estén en buen estado y el adaptador no quede suelto ni quede expuesto el cableado. Pida a un técnico electricista competente que revise el cableado tan pronto como sea posible.
- Esta camarita para bebé les permite a los usuarios de internet escuchar o ver lo que está pasando. Use la función de seguridad incluida para restringir la cantidad de espectadores.
- **NO** coloque el adaptador debajo de una ventana a la que un niño se pueda trepar y logre alcanzar algo que pueda ser peligroso.
- El armado debe ser realizado por un adulto. Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado al desenvolver el producto.
- Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

**EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REPARAR O DAR SERVICIO AL MONITOR. TODO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DEBE SER REFERIDO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL: www.safety1st.com/monitorsupport.**

Es esencial revisar el nivel de recepción con periodicidad.

El monitor usa una transmisión encriptada según las frecuencias de la FCC. Siempre recuerde proteger con contraseña el enrutador Wi-Fi.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- VENTILACIÓN: **NO** bloquee los respiraderos. **NO** coloque sobre una cama, un sofá, una manta o una superficie similar. **NO** coloque en una biblioteca o un armario que pueda limitar el flujo de aire.
- CALOR: El Monitor debe encontrarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y otros aparatos que producen calor. También mantenga estos componentes fuera de los rayos directos del sol.
- PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: El cable de alimentación de energía se debe encauzar de modo que no haya probabilidad de que se camine sobre él o lo pellizquen objetos que se coloquen sobre o contra él. Ponga particular atención en las áreas del cable en el enchufe, el receptáculo y el punto por donde sale del Monitor.

**Informacilón FCC/IC**

**PRECAUCIÓN:** 1. Para cumplir con los requisitos de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC, se debe mantener una separación mínima de 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con otra antena u otro transmisor.

**FCC Information**

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación est· sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

**Informacilón IC**

El dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Bajo las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo se puede usar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias potenciales de radio para otros usuarios, se debe seleccionar un tipo de antena y ganancia para la que la potencia equivalente radiada isotrópica (e.e.i.i.) no sea superior a la necesaria para la correcta comunicación.

Este aparato Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.

## Cómo configurar

**Enchufe la cámara**

- Conecte el cable micro USB con adaptador al puerto en la cámara.
- Enchufe el adaptador a un toma corriente adecuado.
- Espere a que el LED de la cámara titile púrpura.

**Instale la aplicación inteligente**

Para una mejor experiencia, descargue la aplicación de Safety1st buscando Safety1st en la tienda de aplicaciones. También puede visitar ***www.safety1st.connected/apps*** en cualquier buscador en su dispositivo inteligente. Nota: si ya usa la aplicación de Safety1st, asegúrese de tener la última versión. Para saber si hay alguna actualización disponible, visite la tienda de aplicaciones y busque Safety1st.

**Configúrela** En el dispositivo inteligente, siga las pantallas en la aplicación de Safety1st para instalarla ***www.safety1st.com/apps.***

## Conectividad Wi-Fi

Controle la señal de Wi-Fi® de su proveedor de internet.
Para evitar intereferencias en la señal o ecos, asegúrese de que haya suficiente distancia entre el dispositivo y la cámara. El uso de otros productos de 2.4GHz, como sistemas Bluetooth® u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. También evite ubicarlo cerca de aparatos eléctricos u objetos de metal o concreto grandes o paredes. Mantenga la cámara a no menos de 1,5 m de este tipo de productos o apáguelos si cree que están causando interferencias.

## Actualizaciones de la aplicación y firmware

Puede encontrar la última versión de la aplicación de Safety1st visitando la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (como iTunes App Store, Google Play). Allí podrá ver lo nuevo de la aplicación e instalar la última versión.

En ocasiones, Safety1st le enviará notificaciones de una nueva versión de la aplicación de Safety1st disponible. Mientras algunas actualizaciones no influyen en el buen funcionamiento del sistema, otras son fundamentales. Le recomendamos que complete la actualización lo más rápido posible.
La actualización del software solo será posible en modo Wi-Fi®.

## Funciones y componentes

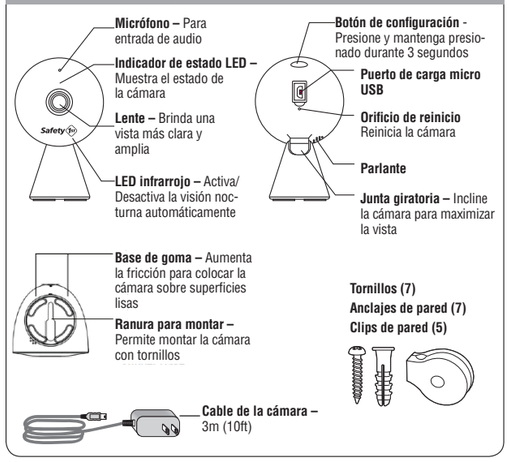


## Cómo usar la cámara para bebés

Nota: Lea las características y las funciones en la aplicación de Safety1st. Use el tutorial incluido en la aplicación para guiarse cuando lo necesite. App.

**Cómo colocar la cámara para bebés**

## ¡ADVERTENCIA!

Peligro de Estrangulamiento - Se han ESTRANGULADO niños con cables. Mantenga este cable másde 3 pies (0.9 m) de distancia de los niños. Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. NUNCA use una extensión con el adaptador de CA.

**Cómo montar a la pared**

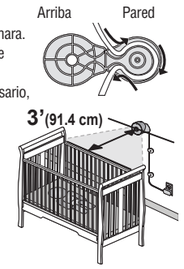


1. Marque la ubicación en la pared donde montará la cámara.
2. Con una broca de 3/16 "haga un orificio de 2,54 cm de profundidad.
3. Inserte un anclaje de pared en el orificio. Si fuera necesario, martille suavemente hasta que el anclaje de pared quede alineado con la pared.
4. Con un destornillador, atornille un tornillo en el anclaje de pared dejando que sobresalga aproximadamente 0,63 cm.
5. Inserte la parte más ancha del tornillo en el orificio ubicado en la base de la cámara.
6. Deslice la cámara hacia ABAJO sobre el tornillo fijando la cámara en el lugar. **NO** deslice la cámara hacia arriba porque se caerá de la pared.
7. Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 2, 3 y 4 para ubicar los anclajes de pared en la pared. Coloque los anclajes de pared a una distancia de 0,61 m uno del otro.
8. Coloque los cables en los clips de pared y tire firmemente para alinear el clip de pared al anclaje de pared.
9. Cierre la parte superior para asegurar el cable en el lugar y coloque el tornillo provisto y ajústelo al ancaje de pared.

**Cómo colocar sobre una mesa**

1. Decida la ubicación de la cámara manteniendo una distancia de 0,9 m de la cuna.
La cámara debe colocarse sobre una superficie plana, como una cajonera, un escritorio o un estante.
2. Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna.

## Cómo reiniciar la cámara

Si tiene problemas con la configuración de la cámara, necesitará reiniciarla.
Si recibe la cámara de un amigo, familiar o cualquier otra persona, tiene que quitar la cuenta de ellos antes de intentar configurar la cámara con su cuenta.

Reinicie la cámara siguiendo los pasos a continuación:

1. Tome un clip o herramienta similar.
2. Inserte la herramienta en el orificio del botón de reinicio.
3. El botón se comprimirá y se escuchará un clic suave.
4. Mantenga el botón presionado durante al menos 3 segundos.
5. Suelte el botón y espere a que la cámara se reinicie.
6. El proceso se completa cuando la luz se torna rojo fuerte.
7. Puedes volver a agregar la cámara siguiendo los pasos dentro de la aplicación.

## Solución de problemas

Una luz roja parpadeante en la cámara o unidad para los padres indica que la unidad no está conectada a Wi-Fi. Compruebe la conexión a Wi-Fi.

Visite ***www.safety1st.com/monitorsupport*** para consultar las preguntas frecuentes o ver videos de referencia. Si el producto no funciona correctamente, consulte la guía de inicio rápido o el manual del usuario. Compruebe la conectividad a internet. Consulte las preguntas frecuentes online en ***www.safety1st.com/monitorsupport*** Toca el ícono de atención al cliente en el dispositivo inteligente.

## Información general

**Mantenimiento de la cámara para bebés**

**Limpieza**

Limpie la cámara con un paño apenas húmedo o un paño antiestático. Nunca use productos de limpieza o solventes abrasivos.
No limpie ninguna parte del producto con solventes o químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía.
Mantenga la cámara alejada del calor, áreas húmedas o rayos directos del sol y no permita que se moje.
Se hizo un gran esfuerzo por garantizar altos estándares de fiabilidad de la cámara. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, no intente repararlo, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

**Desecho**

Una vez que el producto llega al final de su vida útil, no lo deseche con los residuos comunes de su hogar. Llévelo a un punto de recolección para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
Algunos de los materiales pueden volver a usarse si lleva el producto a un punto de reciclaje. Al volver a usar algunas partes o materias primas de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente.
Póngase en contacto con el centro de reciclaje locales en caso de necesitar información sobre los puntos de recolección en su zona.

## Garantía Limitada de un (1) Año

Dorel Juvenile Group reemplazará o reparará (a nuestra discreción) tu unidad sin cargo dentro de los 12 meses de la fecha de compra si resultara defectuosa respecto del material o la mano de obra. Para presentar una reclamación, comuníquese con la Atención al Cliente al 1-800-544-1108 o mensaje de texto al 812-566-2525 dentro de un año de la compra de un minorista autorizado. Por favor esté preparado para validar el comprobante de compra con su reclamo. En caso de no tener el recibo de compra, la garantía se considerará dentro de los 12 meses de la fecha de fabricación del producto. Esta garantía no se aplica a condiciones de uso normales ni a daños que resulten del mal uso, abuso, almacenamiento, manipulación e instalación inapropiados, accidente, reparación o alteración no autorizadas, contacto con líquido, agua, lluvia, humedadexcesiva, arena, polvo, calor excesivo, ubicación o prueba no acorde a la guía de usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor para más información.

© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ y el logotipo de Safety 1™ y su diseño son marcas comerciales de Dorel Juvenile Group, Inc.
www.safety1st.com/monitorsupport Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6
09/19/17 4358-xxxx

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

DOREL

Safety 1st

Guide de l'utilisateur MO160

# Moniteur pour Bébé Wi-Fi HD

***Veuillez lire les instructions et les avertissements suivants. Gardez ces instructions pour référence ultérieure. Aucune pile nécessaire. Outils nécessaires pour le montage de la caméra:*** *Tournevis à tête cruciforme et une perceuse avec un foret de 3/16".*

## Exigences pour la maison & le système

- Internet sans fil (Wi-Fi) avec >1mbps de vitesse de téléchargement
- Téléphone intelligent ou Tablette
- Vérifiez la capacité de votre téléphone à ***www.safety1st.com/devicecheck*** qui vous dirigera vers la boutique d'applications et notre application.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

## ⚠ AVERTISSEMENT!

**RISQUE DE STRANGULATION -** Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des cordons. Gardez les cordons hors de la portée des enfants. (plus de 0.9 m (3 pi)). Utilisez les clips muraux fournis pour sécuriser le cordon loin de la portée du bébé. Utilisez uniquement l'adaptateur C.A. fourni par le fabricant. **NE JAMAIS** utiliser une rallonge avec l'adaptateur C.A.

- Pour utilisation intérieure seulement. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, **NE PAS** exposer ce produit à l'eau ou à l'humidité. **NE PAS** utiliser le moniteur près de l'eau (comme la baignoire, l'évier, etc.) ou l'immerger dans l'eau.
- Ce moniteur n'est pas conçu pour être utilisé comme moniteur médical et son utilisation ne doit pas remplacer la supervision appropriée des adultes/parents. Vous devez vérifier l'activité de votre enfant à intervalles réguliers car ce moniteur n'alerte pas les parents des activités silencieuses d'un enfant.
- **NE JAMAIS** tenter de démonter le produit. C'est dangereux et annulera la garantie. • Testez le moniteur périodiquement pendant l'utilisation et lors des changements d'emplacements.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit. Une polarité ou une tension incorrecte de l'adaptateur peut endommager sérieusement le produit.
- Pour prévenir l'enchevêtrement et la surchauffe, **NE PAS** utiliser de rallonges.
- L'adaptateur peut devenir légèrement chaud au toucher pendant le fonctionnement. Ceci est normal.
- **TOUJOURS** débrancher l'adaptateur C.A. du mur pendant les périodes prolongées de non utilisation.
- Vérifiez que les plaques de prises murales ne sont pas exceptionnellement chaudes au toucher. Si elles le sont, débranchez immédiatement les cordons de ces prises de courant. Vérifiez que toutes les connexions de prise de courant sont en bon état et que l'adaptateur n'est pas lâche ou qu'aucun câblage ne soit exposé. Demandez à un électricien qualifié ou autorisé de s'assurer qu'aucun câblage n'est exposé.
- Ce moniteur de bébé permet aux internautes d'entendre ou de voir l'activité. Utilisez la fonction de sécurité avec cet appareil pour restreindre l'affichage sur internet.
- **NE PAS** placer la prise de l'adaptateur/murale sous une fenêtre où un enfant pourrait l'utiliser pour y grimper et/ou atteindre quelque chose qui pourrait être dangereux.
- Doit être assemblé par un adulte. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants pendant l'assemblage. Faites attention lorsque vous déballez le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. **NE PAS** laisser les enfants jouer avec.

**L'UTILISATEUR NE DOIT PAS TENTER DE RÉPARER LE MONITEUR. TOUTES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE RÉFÉRÉES AUX SERVICE À LA CLIENTÈLE À www.safety1st.com/monitorsupport.**

Il est essentiel de vérifier régulièrement la réception.

Le moniteur utilise une transmission chiffrée sur les fréquences gérées par la FCC. N'oubliez pas de protéger votre routeur Wi-Fi avec un mot de passe.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- VENTILATION: **NE PAS** bloquer les ouvertures de ventilation. **NE PAS** placer sur un lit, sofa, tapis ou une surface similaire. **NE PAS** placer dans une bibliothèque ou une armoire où la circulation d'air peut être restreinte.
- CHAUFFAGE: Le moniteur doit être situé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les cuisinières, ou autres appareils qui produisent de la chaleur. Toujours garder ces composants hors de la lumière directe du soleil.
- PROTECTION DU CORDON ÉLECTRIQUE: Le cordon électrique doit être acheminé de sorte qu'il ne soit pas susceptible d'être piétiné ou pincé par des objets placés sur ou contre lui. Faites attention au cordon au niveau de la prise, à la prise de courant, et au point où il sort du moniteur.

**Information FCC/IC**

**ATTENTION:** 1. Pour respecter les exigences de conformité de l'exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes. Cet émetteur ne doit pas être localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

**Information FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**Note:** Cet équipement a été testé et a été déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant ou en éteignant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déménager l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour de l'aide.

**ATTENTION:** Les changements ou modifications non expressément approuvés par Dorel Juvenile Group peuvent annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement en vertu des règles de la Federal Communications Commissions.

L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité aux directives d'exposition de la FCC.

**Information IC**

Cet appareil est conforme aux normes RSS exonérées de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences possibles de la radio avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis pour que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 Canada.

## Montage

**Brancher la Caméra**

- Connecter le câble d'alimentation micro USB avec l'adaptateur secteur au port de la caméra.
- Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant murale appropriée.
- Attendre que le voyant DEL de la caméra clignote violet.

**Installer l'Application Intelligente**

Télécharger l'Application Safety1st en recherchant pour Safety1st dans la boutique d'applications. Vous pouvez également visiter ***www.safety1st.connected/apps*** dans n'importe quel navigateur sur votre appareil intelligent.

Note: Si vous utilisez déjà l'application Safety1st, assurez-vous d'utiliser la version la plus récente. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consultez les paramètres de l'application ou accédez à l'App Store et recherchez Safety1st.

**Installation**

Dans votre appareil intelligent, suivez les écrans dans l'application Safety1st pour la configuration à ***www.safety1st.com/apps***.

## Connectivité Wi-Fi

Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi auprès de votre fournisseur de service Internet. Pour éviter les interférences de signal ou les échos, assurez-vous qu'il y a suffisamment de distance entre votre appareil et la Caméra. L'utilisation d'autres produits 2,4GHz, tels que les systèmes Bluetooth ou les fours microondes, peuvent causer des interférences avec ce produit. Évitez également de placer l'appareil près d'équipements électriques majeurs, de grands objets en métal ou en béton ou des murs. Gardez la caméra à une distance d'au moins 1,5 m (5 pi) de ces types de produits, ou éteignez-les s'ils semblent causer des interférences.

## Mise à niveau de l'Application

Vous pouvez trouver la version la plus récente de l'application Safety1st en visitant la boutique d'applications de votre appareil mobile (ex. iTunes App. Store, Google Play). De là, vous pouvez voir les nouveautés de l'application et installer la dernière version.

À l'occasion, Safety 1st vous enverra des notifications selon lesquelles une version plus récente de l'application Safety1st est maintenant disponible. Alors que certaines des mises à niveau ne font que maintenir votre système en efficacité, certains sont essentiels à la fonctionnalité du système. Nous vous recommandons vivement de terminer la mise à niveau dès que possible. Les mises à jour logicielles ne seront effectuées qu'en mode Wi-Fi.

## Fonctions & Composants

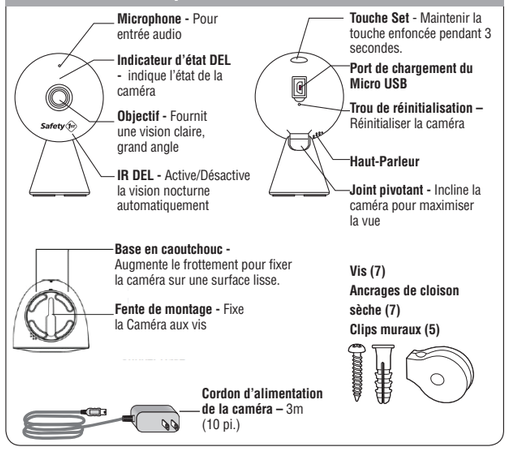


## Mode d'emploi de votre Moniteur pour Bébé

Note: Explorez les caractéristiques et les fonctions de l'application Safety1st. Utilisez le didacticiel dans l'application pour vous guider là où vous le souhaitez.

**Position du Moniteur pour Bébé**

## ⚠ AVERTISSEMENT!

**Risque de strangulation** - Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec des cordons. Gardez les cordons hors de la portée des enfants (plus de 0.9 m (3 pi)). Utilisez les clips muraux fournis pour sécuriser le cordon loin de la portée du bébé. Utilisez uniquement l'adaptateur C.A. fourni par le fabricant. **NE JAMAIS** utiliser une rallonge avec l'adaptateur C.A.

**Montage au mur**

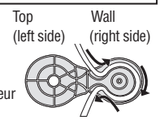


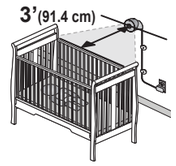


1. Marquez l'emplacement sur le mur où la caméra sera montée.
2. À l'aide d'un foret de 3/16", percez un trou d'une profondeur de 2,54 cm (1 po).
3. Insérez un ancrage de cloison sèche dans le trou. Tapez légèrement avec un marteau si nécessaire jusqu'à ce que l'ancrage de cloison sèche arrive à égalité avec la surface du mur.
4. À l'aide d'un tournevis, vissez une vis à la main dans l'ancrage de cloison sèche en la laissant dépasser d'environ 0,63 cm (0.25 po).
5. Insérez le trou de clé sur la base de la caméra sur la vis sur la partie la plus large.
6. Faites glisser la caméra VERS LE BAS sur la vis pour verrouiller la caméra en place. **NE PAS** glisser la caméra VERS LE HAUT car cela fera tomber la caméra du mur.
7. Utilisez les clips muraux fournis pour positionner et sécuriser le cordon à 0,9 m (3 pieds) de la bassinette. Répétez les étapes 2, 3 et 4 pour placer les ancrages muraux dans le mur. Placez chaque ancrage mural à 0,61 m (2 pi.) d'intervalle.
8. Placez les cordons dans les clips muraux et tirez fermement pour aligner le trou du clip mural à l'ancrage mural.
9. Fermez le couvercle pour sécuriser le cordon en place et insérez la vis fournie et serrez dans l'ancrage mural.

**Dessus de table**

1. Déterminez l'emplacement de la caméra en gardant l'appareil à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de la bassinette. La Caméra doit être placée sur une surface plane comme une commode, un bureau ou une étagère.
2. Utilisez les clips muraux fournis pour positionner et sécuriser le cordon à une distance de 0.9 m (3 pi) de la bassinette.

## Réinitialiser la Caméra

Si vous avez des problèmes d'installation de la Caméra, il est possible que la Caméra ait besoin d'être réinitialisée.

Si vous avez reçu votre caméra d'un ami/famille ou d'un autre tiers, la caméra doit être retirée de leur compte avant d'installer la caméra avec votre compte.

Veuillez réinitialiser la Caméra en suivant les procédures suivantes:

1. Trouver un trombone ou un outil similaire.
2. Insérez l'outil directement dans le trou du bouton de réinitialisation.
3. Le bouton se comprimera et vous entendrez un clic subtil.
4. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes.
5. Relâchez le bouton et attendez le redémarrage de la caméra.
6. Le processus est terminé lorsque la lumière est rouge fixe.
7. Vous pouvez ajouter votre Caméra de nouveau en suivant les étapes à l'intérieur de l'Application.

## Dépannage

Un voyant rouge clignotant sur votre caméra ou l'appareil du parent indique que votre appareil est déconnecté du Wi-Fi. Vérifiez votre connexion Wi-Fi.

Un voyant violet solide sur votre caméra ou appareil du parent indique que l'appareil a besoin d'être apparié. Pour apparier, appuyer et maintenir le Bouton d'appariement.

Un voyant rouge solide sur l'appareil du parent indique que la pile est faible. Visitez ***www.safety1st.com/monitorsupport*** pour les questions posées fréquemment et les références vidéo. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, consultez le guide de démarrage rapide ou le manuel du propriétaire. Vérifiez la connectivité de votre service Internet. Vérifiez les FAQ en ligne et la communauté à ***www.safety1st.com/monitorsupport***. Appuyez sur l'icône de soutien sur votre appareil intelligent.

## Information générale

**Entretien du Moniteur pour Bébé**

**Nettoyage**

Nettoyez votre Caméra avec un chiffon légèrement humide ou avec un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs. Ne nettoyez aucune partie du produit avec des diluants ou autres solvants et produits chimiques – cela peut causer des dommages permanents au produit qui ne sont pas couverts par la garantie.

Gardez votre caméra loin des sources de chaleur ou d'humidité ou de la lumière forte du soleil et ne la laisser pas se faire mouiller. Tous les efforts ont été faits pour garantir des normes élevées de fiabilité pour votre Caméra. Cependant, si quelque chose ne va pas, n'essayez pas de la réparer vous-même – contactez le Service à la clientèle pour de l'aide.

**Destruction**

À la fin du cycle de vie du produit, vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Apportez ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Certains des matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les acheminez vers un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usés, vous faites une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter votre centre de recyclage si vous avez besoin de plus d'informations sur les points de collecte de votre région.

## Garantie d'un (1) an

Dorel Juvenile Group remplacera ou réparera (à notre choix) votre appareil gratuitement pendant 12 mois à partir de la date d'achat si l'appareil présente des défauts de fabrication ou de matériaux. Pour faire une réclamation, contactez le Service à la clientèle au 1-800-544-1108 ou textez-nous à 812-566-2525 dans un délai d'un an à compter de la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé. Veuillez vous préparer à valider la preuve d'achat avec votre réclamation en cas d'absence de votre reçu d'achat, la garantie sera considérée comme 12 mois à partir de la date de fabrication du produit. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages causés par une mauvaise utilisation, mauvais traitement, entretien, installation, accident, réparation ou modification non autorisée, manipulation, contact avec un liquide, eau, pluie, humidité extrême, sable, saleté, chaleur extrême, emplacement ou tests qui ne sont pas conformes avec l'emplacement ou les tests du guide de l'utilisateur ou des tests qui ne sont pas conformes avec le guide de l'utilisateur. Veuillez contacter le Service à la Clientèle pour plus de détails.

© 2017 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ et le logo de Safety 1st et sa conception sont des marques de commerce de Dorel Juvenile Group, Inc.
www.safety1st.com/monitorsupport Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,Columbus, IN 47201-7494.
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argentia Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6
09/19/17 4358-xxxx

Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 – San Isidro, Lima – Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. – Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110

Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle Delegación Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F. R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202

DOREL