Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

OWNER'S MANUAL

Model AC520
Baby Monitor,
with Video

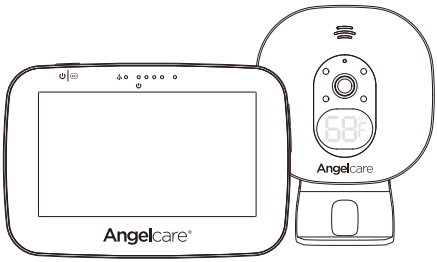

Model AC527
Baby Movement Monitor,
with Video

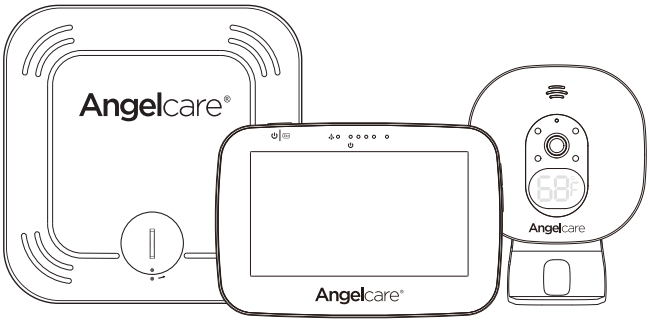

⚠WARNING

Keep user's guide for future reference. Please read the warnings and safety instructions carefully before assembling & using the product. Failure to follow the warnings and the instructions could result in serious injury or death or damage to the product.

IMPORTANT - INTENDED USE

This product is NOT intended and should NOT be used to prevent Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
This product is NOT intended to diagnose, treat, mitigate, cure or prevent any disease or condition.
This is a product to monitor the movement of healthy babies and is not a substitute for parental care.

This baby monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use

⚠ WARNINGS

1. Because of the serious strangulation risk to infant & toddlers, parents & caregivers should note the following Warnings

⚠ WARNING - Strangulation Hazard – Children have STRANGLED in cords

- **KEEP** the Nursery Unit and adapter cords **OUT** of the reach of children more than 3 feet or 1 meter away
- **NEVER** use extension cords with adapters. **ONLY** use adapters provided
- **This product is NOT a Toy. NEVER allow children to play with it**

2.

⚠ WARNING - MOVEMENT SENSOR PAD - NO ALARM

- Sources of vibration & movement, other than your baby's, can be detected by the Sensor Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor
- The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's
- High sensitivity settings can pick up other sources of vibration & movement - please read instructions on sensitivity setting to adjust accordingly
- Other active and older babies (toddlers) in the same room can be detected and the alarm will not sound
- Ensure the baby's environment is FREE from any movements or vibrations when using the Sensor Pad - see below warnings 3 to 11

3. DO NOT use a crib mobile and other crib accessories that may produce movements or vibrations

4. Fans (including ceiling), washing machines, floor boards, central heating or loud music are all forms of movement and vibration and may interfere and be detected by the Sensor Pad

5. If an additional Nursery Unit is added then it must be positioned at least 6.5 feet (2 metres) minimum from Nursery Unit 1 and Sensor Pad as this could interfere with performance

6. DO NOT use with bedside crib touching parent's/carer's bed as the Sensor Pad will detect your movements

7. DO NOT place the crib against a wall or skirting board as vibrations may be detected

8. Following removal of baby from the crib, some mattresses may still detect mattress movement due to it forming back into shape and alarm may not sound

9. Ensure crib is stable to eliminate any movement

10. Crib should not be placed in reaching distance of another crib or bed

11. DO NOT use other wireless devices in the same room as the monitor (including mobile phones, microwaves...). They may interfere with signal and performance

12. The Sensor Pad is made of plastic and does not permit air to circulate. Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the Sensor Pad area
We suggest rotating & airing /drying the mattress regularly to prevent any mildew. **AVOID CONTACT WITH MOISTURE.** Clean - wipe with a dry lint free cloth

13. The Sensor Pad is not suitable for use above age 24 months

14. This product cannot replace responsible adult supervision

- This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 2 19-02-06 12:44

provide the supervision necessary for the continued safety of your child

- Use this appliance ONLY for its intended use as described in this manual

15. The Sensor Pad is not intended to be used to determine if a child is out of the crib

16. ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds

17. Keep cords out of the reach of ANY children

18. ONLY use the chargers and power adapters provided. Do not use other types as this may damage the device and battery pack (if included in your model)

19. Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling

20. Follow instructions and test this monitor and its functions so you are familiar with it prior to actual use. ALWAYS be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other – check periodically and when changing location of the Nursery Unit

21. DO NOT touch the plug contacts especially with sharp or metal objects

22. DO NOT use the baby monitor near water Care should be taken so that objects DO NOT fall onto units and that liquids are not spilled into either unit or Sensor Pad through its openings

23. Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, etc.). Heat can damage the case or electrical parts

24. ALWAYS place both the Nursery Unit and the Parent Unit on a flat solid surface in an upright position that allows for proper VENTILATION. DO NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation or anywhere that would muffle the sound or interfere with the normal flow of air

25. The baby monitor can only be used between 10°C and 40°C (50°F and 104°F)

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS - BATTERY SPECIFIC

26. ALWAYS keep all batteries away from children

27. The Parent Unit battery is a replaceable Li-Ion battery. The Wireless Sensor Pad uses a replaceable Button Cell Lithium Battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery (see Technical Specification)

- Danger of explosion if the wrong battery is used or if replaced incorrectly. Refer to User's Guide for correct battery installation
- DO NOT short circuit supply terminals

28. DO NOT mix old and new batteries and only use Angelcare recommended replacement batteries (see Technical Specification)

29. This product contains a Button Cell Battery and if swallowed can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any of the body, seek medical attention.

30. The Button Cell Battery represents a small part and a choking hazard – KEEP away from children!

31. Exercise care in handling batteries in order not to short out the batteries with conducting materials such as rings, bracelets and keys

32. Overcharging, short circuiting, reverse charging, mutilation, or incineration of batteries must be avoided to prevent one or more of the following occurrences: release of toxic materials, release of hydrogen and/or oxygen, gas and rise in surface temperature

33. DO NOT attempt to recharge batteries provided with or identified for use with this product that are not intended to be charged The batteries may leak corrosive electrolyte or explode

34. Incorrect polarity installation of the batteries in the end product must be avoided Reverse insertion of batteries can cause charging, and that may result in leakage or explosion

35. Remove batteries from units if you store the product over 30 days because the batteries could leak and damage the product

36. Discard 'dead' batteries as soon as possible since 'dead' batteries are more likely to leak in a product. If a battery has leaked or vented, discard product responsibly

37. DO NOT store this product, or the batteries provided with or identified for use with this product, in high-temperature & high humidity environments and avoid direct sunlight

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

38. Sensor Pad –

- If your crib does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface including a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad, to ensure correct operation (see specification on STEP 2)
- The Sensor Pad functions with standard crib sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds. Please consult Angelcare if unsure of mattress compatibility

39. This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 3 19-02-06 12:44

units are turned OFF when not in use

40. Power cord protection - Protect the Adapter's power cord from being walked on or pinched by furniture or other items – Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacle, and the point where they exit from the product. The socket outlet should be installed near the equipment and should be easily accessible. Make sure to plug the adapter to the socket outlet nearest to the equipment and that is easily accessible. To disconnect from mains, unplug the adapter

41. Only use attachments/accessories and replacement parts specified by the manufacturer. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions

- DO NOT position this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult and serious damage to the product
- Use ONLY the stand sold with the product
- Be sure replacement parts are supplied by Angelcare and have the same characteristics as original part. Unauthourised substitution may result in fire, electric shock or fire

42. Unplug this appliance during lightning storms or when not used for long periods of time

43. Servicing - DO NOT attempt to service this product yourself as opening or removing covers (except battery door) may expose you to dangerous voltage or other hazards

- **Power Supply –** see Technical Specification within this guide

44. Overloading - DO NOT overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock

45. Nursery Unit Antenna - The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 8'' (20 cm) from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

46. Cleaning - Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse any part of the monitor in water. Clean only with a dry cloth

SET UP REQUIREMENTS

WHAT'S IN THE BOX

1. Nursery Unit
2. Stand (for Nursery Unit)
3. 2 x AC Adapters
4. Parent Unit
5. Lithium Ion Battery Pack (for Parent Unit)
6. Sensor Pad
7. CR2450 Battery (for Sensor Pad)
8. Hardware (for wall mounting)

WHAT YOU NEED

Hardboard, if the crib does not have a firm surface
(see specification on STEP 2)

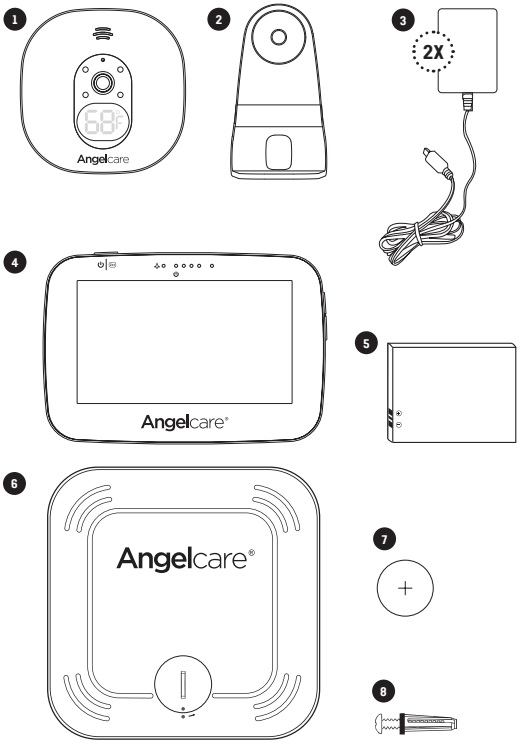

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 4 19-02-06 12:44

1- SETTING UP THE PARENT UNIT

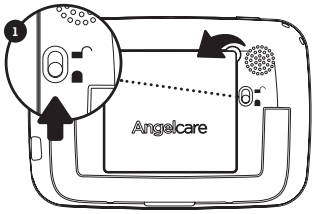

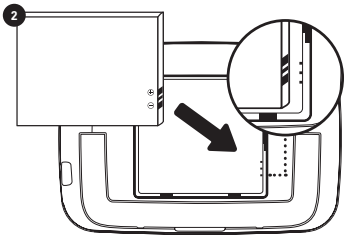

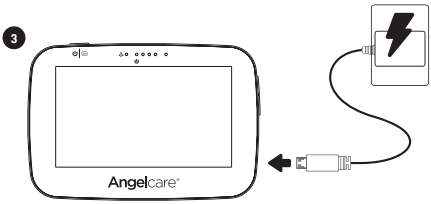

Charge the Parent Unit 8 hours prior to first use

Regular charging time is 4 hours

2- SETTING UP THE SENSOR PAD

The Sensor Pad is designed to detect subtle baby movements on the surface of the mattress.The alarm will only sound if **NO** movement is detected for 20 seconds.

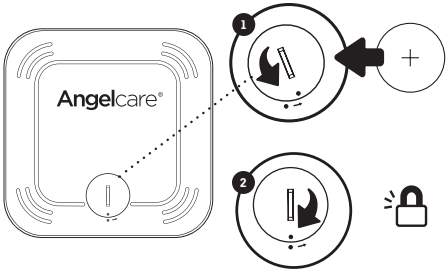

1. Remove the battery cover and insert the battery face with + face up
2. Replace the battery cover, align 2 dots and click to secure

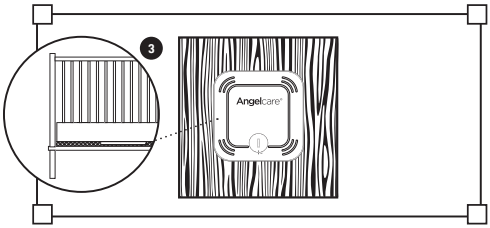

3. Remove the mattress from the crib, place Sensor Pad **- Angelcare® logo side up -** on base in approximate centre of mattress. It should be centred on the hardboard if your crib requires a hardboard support (see 'IMPORTANT' note below)
4. Replace the mattress

Correct positioning for slatted base

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 5 19-02-06 12:44

⚠ IMPORTANT

- If your crib does not have a solid, stationary, completely flat, firm surface including a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad, to ensure correct operation. The hardboard support must measure at least 30 x 30 cm (12" x 12") and 6 mm (1/4") thick. This hardboard support must be larger than the Sensor Pad surface area
- The Sensor Pad functions with standard crib sprung and foam mattresses and not memory foam (partial or full), hollow frame construction mattresses and water beds. Please consult Angelcare if unsure of mattress compatibility. The hardboard maintains a constant pressure on the Sensor Pad, enabling it to detect the baby's movements even when the baby is at the edges of the crib



3- SETTING UP THE NURSERY UNIT

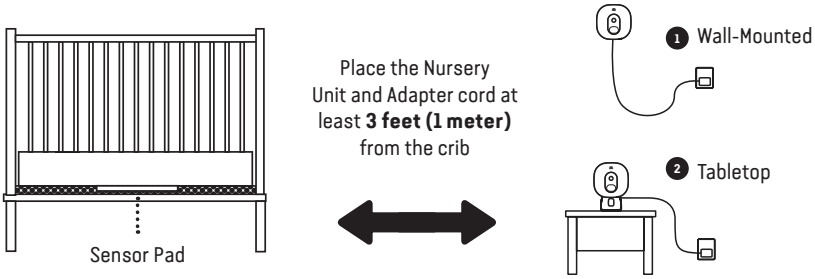

WALL-MOUNTED

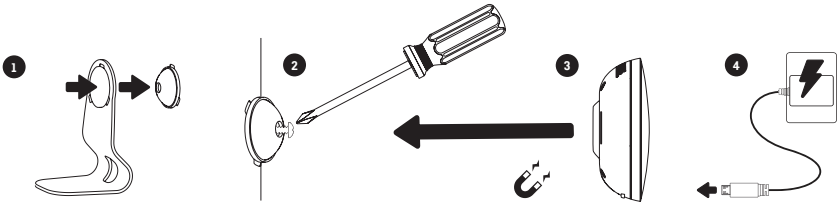

TABLETOP

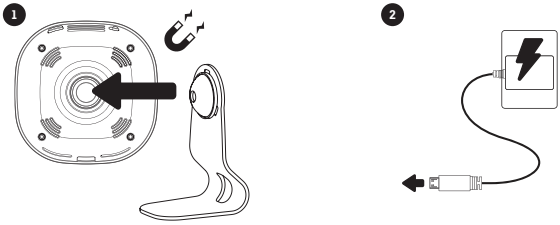

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 6 19-02-06 12:44

4- TURNING ON YOUR MONITOR

EN

NURSERY UNIT

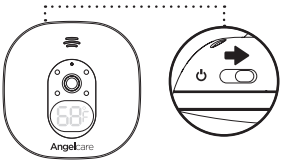

PARENT UNIT

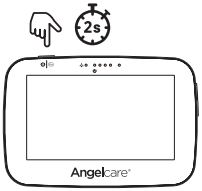

Note:

- Your Nursery Unit and Parent Unit come pre-paired
- Each time you power **ON** your Nursery Unit, the internal thermometer will need to calibrate to ensure accuracy. This automatic process will take approximately 30 minutes

PAUSING AND RESTARTING THE SENSOR PAD

- Allows you to pause the Sensor Pad if you remove baby from the crib, e.g. for feeding or comforting. Ensure to un-pause the Sensor Pad before putting baby in the crib

NURSERY UNIT

PARENT UNIT

TEST THE SENSOR PAD

1. Sources of vibration & movement other than your baby's can be detected by the Sensor Pad and interfere with the performance of your Angelcare monitor. The alarm will not sound if it detects movement other than your baby's
2. There are 4 sensitivity settings. The unit is set at level 3 (default) and can be adjusted accordingly
3. The Sensor Pad will detect false movements if you are touching the crib
4. The monitor will produce a Rouse alarm single beep tone designed to stir baby if no movement has been detected for 15 seconds. If no further movement is detected, the main alarm will sound at 20 seconds – a series of continuous beeps

SENSOR PAD FOUR CORNER TEST

1. Place the Sensor Pad at the approximate centre of baby's sleeping area and put the mattress back in place
2. Switch ON both Nursery & Parent Units – check both units are paired (connected)
3. Immediately pat your hand lightly and continuously on a corner of the mattress **twice** for Sensor to detect movement. If movement is detected you will hear a TIC sound every 5 seconds and PU will flash green for a single sensor pad

4. Step away from the crib
5. The alarm will sound from the Nursery and Parent Unit after 20 seconds. If the Alarm **does not sound**, ensure everything is setup correctly and try again; check battery levels on all units, follow the manual for 'NO ALARMS' – the sensitivity setting may require lowering by a single level due to other vibrations/movements

6. If the alarm sounds, pat your hand lightly on a corner of mattress **twice** for Sensor to detect movement. It may take up to 8 seconds to recognise movement and for alarm to stop.
7. If the alarm continues, even after lightly patting the corner of your mattress twice, adjust the sensitivity higher and repeat this test

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 7 19-02-06 12:44

⚠ IMPORTANT

- Test your monitor before first use
- Prior to use and on a regular basis (before placing your child in the crib) always check the Sensor Pad is detecting no movements or vibrations in its environment
- Test your monitor every time you move the Sensor Pad to a different place

5- GETTING TO KNOW YOUR MONITOR

NURSERY UNIT

1. Speaker
2. Microphone
3. Camera Lens
4. Temperature Indicator
5. Micro USB port
6. Pause Sensor Pad / Pairing button
7. **Power ON/OFF**
8. Magnet for tabletop stand and wall mount

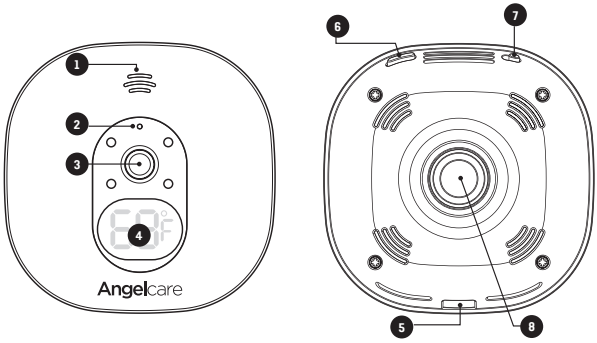

FRONT SIDE REAR SIDE

PARENT UNIT

1. **Power ON/OFF** (Press & Hold) / Sleep mode (Quickly press & release)
2. Movement indicator (TIC function)
3. Power indicator
4. Visual sound indicator
5. Microphone
6. Navigation up (appear only for certain functions)
7. Navigation down (appear only for certain functions)
8. Main Menu
9. Zoom & pan feature
10. Talk-back
11. Screen brightness
12. View mode (only if there are 2 Nursery Units connected)

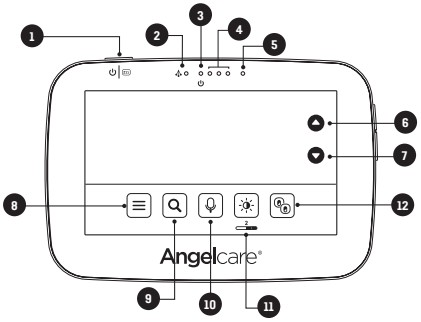

FRONT SIDE

13. Volume up
14. Volume down
15. Micro USB charging port
16. Speaker
17. Rechargeable battery compartment
18. Folding stand

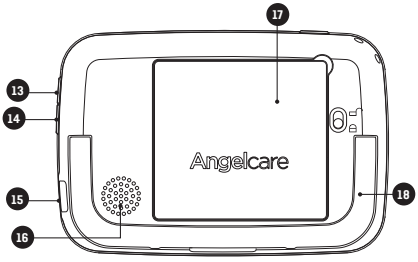

REAR SIDE

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 8 19-02-06 12:44

TOP STATUS BAR

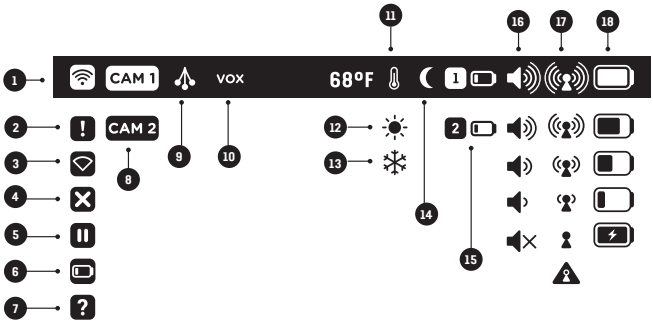

1. Sensor Pad movement detection is activated
2. Sensor Pad alert
3. Sensor Pad lost link
4. Sensor Pad movement detection is OFF
5. Sensor Pad is paused
6. Sensor Pad is low battery
7. Sensor Pad has never been paired
8. Nursery Unit selected and broadcasting sound
9. "TIC" function is activated
10. "VOX" function is activated
11. Temperature alert is activated
12. Temperature alert: too hot
13. Temperature alert: too cold
14. Night vision is activated
15. Second Sensor Pad is low battery (only shown if you have 2 Sensor Pads paired)
16. Volume level indicators
17. Reception quality indicators
18. Parent Unit battery level indicators

MAIN MENU

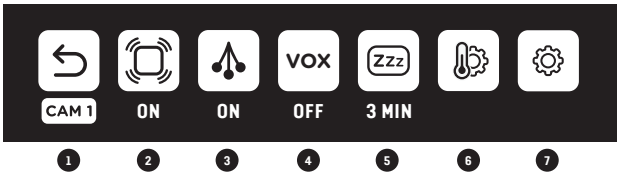

1. **Confirm settings and go back to previous menu**
2. **Movement Sensor Pad Activation:**

   ON: The Parent & Nursery Units will alarm if there is no movement after 20 seconds

   PAUSE: Allows you to pause the Sensor Pad if you remove baby from the crib, e.g. for feeding or comforting. The Pause icon in the status bar will flash and the Nursery Unit temperature indicator will show a pause "P" symbol. Ensure to un-pause the Sensor Pad before putting baby in the crib (Turn movement detection ON)

   OFF: When your baby gets older, allows you to turn movement detection OFF and use your monitor for video only
3. **Tic Activation:**
   If movement detection is activated, allows you to hear a Tic sound every 5 seconds. In the event you have two Sensor Pads connected, the Tic indication will flash green for Sensor Pad 1 and blue for Sensor Pad 2
4. **VOX Activation**: 'Sound Activated' **(VOX ON)** means that it will transmit sounds only when it detects them, based on the setting of the sensitivity level. To save power, after 10 seconds, the sound transmission will stop if no sound is detected. Once sound is detected transmission will automatically activate. 'Continuous Sound' **(VOX OFF)** means the sound monitoring is continuously ON, picking up all sounds
5. **Sleep Mode Set-Up**
6. **Temperature Settings**
7. **General Settings**

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 9 19-02-06 12:44

⚠ IMPORTANT

- To confirm your settings, you'll always need to press the ↩ icon. A confirmation icon will then appear on the screen: Settings have been saved ✓ Settings have not been saved ✕
- If you have 2 Nursery Units & 2 Sensor Pads paired with your monitor, you can only change the settings of the viewing Nursery Unit

TEMPERATURE SETTINGS MENU

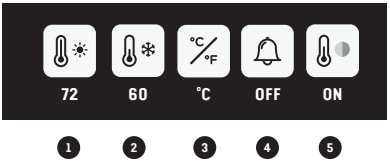

1. **Set warmer temperature alarm**
2. **Set colder temperature alarm**
   Note: The range between the minimum and maximum temperature can not be less than 4°C / 7°F
3. **Set Celsius or Fahrenheit display**
4. **Activate the temperature alarm**
5. **Activate the Nursery temperature color code display**
   White: Temperature is normal
   Red: Temperature is too hot
   Blue: Temperature is too cold

GENERAL SETTINGS MENU

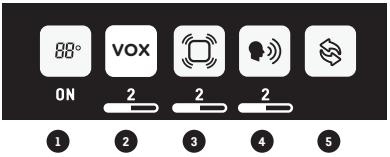

1. **Activate Nursery Unit display**
2. **Set VOX sensitivity:** The sensitivity of the microphone is adjustable and has 4 levels (the most sensitive is level 4). This means that sound will only transmit based on the level that you set
3. **Set Sensor Pad sensitivity:**
   To ensure adequate monitoring of your child's movements, you can adjust the sensitivity of the Sensor Pad
4. **Set Nursery Unit speaker volume**
5. **Pairing Menu**

PAIRING MENU

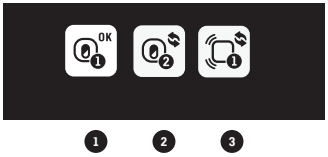

1. Nursery Unit 1 Status
2. Nursery Unit 2 Status
3. Sensor Pad 1 Status

Nursery Unit and Sensor Pad Status Icons:

OK **Green:** Connected/Paired

Blue: Add a Nursery Unit or Sensor Pad

✕ **Red:** Remove Nursery Unit or Sensor Pad

Confirmation process ON THE SCREEN:

Blue: "Link" icon animation when pairing (Linking timeout: 60s)

Green: Successful pairing

Red: Failed pairing, please try again

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 10 19-02-06 12:44

ALERTS ICONS

1. **Sensor Pad alert:** If after 20 seconds there is NO movement detected both the Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps - this is the movement alarm
2. **Sensor Pad is paused**
3. **Sensor Pad lost link:** Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit loud consecutive beeps
4. **Sensor Pad battery is low:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds
5. **Parent Unit is out-of-range:** Parent Unit will emit 2 consecutive beeps, every 10 seconds
6. **Temperature is too hot:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds
7. **Temperature is too cold:** Parent Unit will emit 3 consecutive beeps, every 5 seconds

Note: Press any key **to stop alarm** and make the alert icon disappear

In the case of a **Sensor Pad alarm**, the monitor will Pause the Sensor Pad. In Pause mode, the movement detection feature is disabled. To reactivate the Sensor Pad, simply un-pause the Sensor Pad into the first menu

6- ADDING ACCESSORIES

Your Angelcare monitor allows you to add an additional Nursery Unit and Sensor Pad. Please contact your local distributor to see what is available in your country

IMPORTANT:

- When using two Nursery Units you will only be able to hear audio from one Nursery Unit at a time (Nursery Unit sound transmitted is highlighted in the info bar). In split screen, the sound transmitted from the Nursery Unit will be indicated on the screen by a speaker icon shown to the right of the CAM icons
- When using two Sensor Pads with one Monitor, it is recommended that each Sensor Pad is located in separate rooms

7- TROUBLESHOOTING

TAKING CARE OF YOUR RECHARGEABLE BATTERY

- Ensure that you fully charge your battery for 8 hours before its first use.
- To maintain maximum battery life, it is recommended that you fully discharge your battery periodically. If your Parent Unit is not in use, please turn it **OFF**.

NO SOUND IS BEING TRANSMITTED

- Check the volume level on the Parent Unit and the Nursery Unit to ensure they are set to an appropriate level.
- Try bringing the Parent Unit closer to the Nursery Unit to see if you get sound.
- Charge the Parent Unit.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 11 19-02-06 12:44

WEAK RECEPTION

- Bring units closer together.
- Change the position of one or both units.
- Place units on a flat surface away from baby's reach.
- Recharge the Parent Unit.

STATIC, DISTORTION, INTERFERENCES (FROM OTHER MONITORS, WIRELESS PHONES, WALKIE-TALKIES, ETC.)

- Rotate Parent Unit or move it away from source of interference.

FEEDBACK (LOUD NOISES EMITTED FROM THE PARENT UNIT)

- Move units further apart (at least 10 feet (3 meters)).
- Decrease volume on Parent Unit.

THE PARENT UNIT SCREEN IS BLACK (PARENT UNIT IS OFF)

- Turn the Parent Unit back **ON** by pushing and holding the **POWER ON/OFF** button for 2 seconds.
- Recharge the Parent Unit.

MOVEMENT SENSOR PAD - NO ALARM

- Sources of vibration & movement other than your baby's can be detected by the Sensor Pad and the alarm will not sound.
- Refer to Warnings 3 to 11 and see STEP 4, TEST THE SENSOR PAD.

MOVEMENT SENSOR PAD - FALSE ALARMS

- Replace the Sensor Pad battery CR2450.
- Turn OFF the Nursery Unit.
- Sensor Pad False alarms may happen for several reasons, always be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds:
  - Nursery Unit has not been turned OFF after you have removed your baby from the crib
  - Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad
  - Sensor Pad has not been placed under the mattress properly. Be sure the Sensor Pad is on a flat, firm surface with the printed side facing up
  - The sensitivity level may also need to be adjusted
- Refer to Warnings 3 to 11 and see STEP 4, TEST THE SENSOR PAD.

NO SOUND IS BEING TRANSMITTED

- Check that both units are powered ON.
- Check that Parent Unit is not on MUTE.

HOW TO CHECK THE PARENT UNIT BATTERY

- Unplug the adapter from the Parent Unit and check the battery level indicator.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 12 19-02-06 12:44

LOSS OF CONNECTIVITY BETWEEN THE NURSERY UNIT AND PARENT UNIT

If your Nursery Unit becomes un-paired from your Parent Unit, please follow the steps below to re-pair them.

1. Turn ON the Parent Unit and keep the Nursery Unit OFF
2. Press Main Menu button ≡
3. It will directly jump to General setting menu. Press the Pairing Icon
4. In the Pairing Menu, press Nursery Unit 1 Icon
- If Nursery Unit 1 is marked as connected press it to go the Nursery Unit 1 Pairing option. You will now need to remove it by pressing the red icon . The linking icon will appear on the screen until Successful Pairing Icon appears on the screen. You'll now be able to proceed with step 4
5. The Linking Icon will appear on the screen
6. Turn ON the Nursery Unit and press and hold its "**pause/pairing**" button until the temperature indicator starts blinking while pairing
7. If the connection has been made, the Green Successful Pairing Icon will appear on the screen and the menu will show the OK Paired Icon
8. Otherwise, the Red Failed Pairing Icon will appear on the screen. You will need to try again

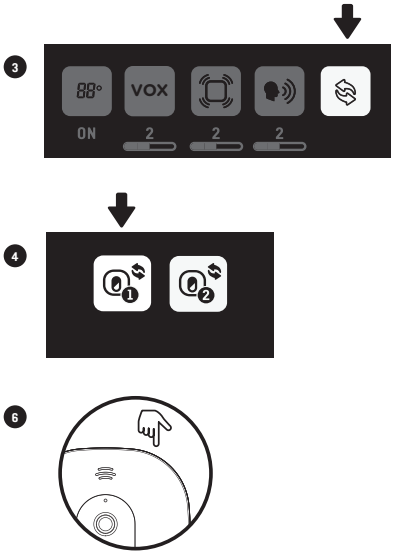

LOSS OF CONNECTIVITY BETWEEN THE SENSOR PAD AND THE NURSERY UNIT

If your Sensor Pad becomes un-paired from your Parent Unit, please follow the steps below to re-pair them. In order to reconnect your Sensor Pad to your Nursery Unit, you need to make sure the Nursery Unit is paired with the Parent Unit first.

1. Remove the battery of the Sensor Pad

Note: If you have two Sensor Pads, you will need to remove the battery from both of them first and then follow the steps below

2. Press Menu icon ≡
3. Press the General setting menu
4. Press the Pairing Icon
5. In the Pairing Menu, press Sensor Pad 1 Icon
- If Sensor Pad is marked as connected press it to go the the Sensor Pad Pairing option. You will now need to remove it by pressing the red icon . The linking icon will appear on the screen until Successful Pairing Icon appears on the screen. You'll now be able to proceed with step 5
6. Insert the battery into the Sensor Pad. It will automatically activate it
7. If the connection has been made, the Green Successful Pairing Icon will appear on the screen and the menu will show the OK Paired Icon
8. Otherwise, the Red Failed Pairing Icon will appear on the screen. You will need to try again

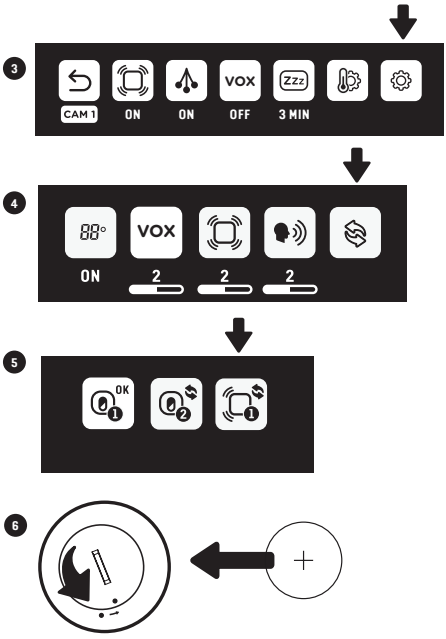

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 13 19-02-06 12:44

CUSTOMER CARE - LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® monitor is free from any material and workmanship defects for the term of the warranty period (see warranty table below to determine the warranty for your country). If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions and during the warranty period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your local distributor to validate warranty and warranty period.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

This warranty does not cover products and accessories which are not Angelcare®-branded, or any problems that result from usage that is not in accordance with product instructions, failure to follow the product instructions, or problems caused by using accessories, parts or components not supplied by Angelcare.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Warranty term per country	
North America	1 year

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 14 19-02-06 12:44

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range:
Open field (Open area without obstructions):

- Between the Nursery Unit and the Parent Unit: up to 820 feet (250 meters)
- Between the Nursery Unit and the Sensor Pad: up to 20 feet (6 meters)

Number of Channels:
19 channels

Thermometer Guidelines:
High Temperature Alarm: 72°F (22°C)
Low Temperature Alarm: 60°F (16°C)

Power Supply:
1 included Li-Ion battery 1300 mAh 3.7V (manufactured by Icon Energy System (Shenzhen) Co Ltd) for the Parent Unit

2 x 100-240 V AC / 5V DC 0.6A Adapters for the Parent Unit and the Nursery Unit

1 included CR2450 3V battery (wireless Sensor Pad)

Caution: To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. The battery included for the Parent Unit is a user replaceable Li-ion rechargeable battery. Only use the Angelcare recommended replacement battery. The battery for the Sensor Pad is a user replaceable Lithium (not Li-Ion) battery and is NOT rechargeable. To obtain information on replacement batteries please contact Angelcare customer service: **www.angelcarebaby.com** or contact your local distributor. Instructions will be included with the replacement battery. Keep all batteries away from children.

Batteries:

- CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE

Transmission:
Transmission between the Parent Unit and the Nursery Unit is made on 2.4 GHz frequency.

Transmission between the Nursery Unit and the Sensor Pad is made on 2.4 GHz frequency.

Federal Communications Commission (FCC) – This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industry Canada (IC) – This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure - This device is designed and manufactured to comply with Radio Frequency (RF) radiation exposure limits for EU, FCC and IC for an uncontrolled environment. To maintain the compliance, human exposure to the nursery unit shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Go to: **www.angelcarebaby.com** for Full User's guide including full compliance statements.

PROTECT THE ENVIRONMENT

According to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When the product/battery reaches its end of life take it to a collection point designated by local authorities. The seperate disposal and recycling will help conserve natural resources and protect human health and the environment. Refer to User's Guide for removal of batteries.

See product for compliance marks specific to this device.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 15 19-02-06 12:44

FCC AND IC WARNING

Industry Canada (IC) –

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes à la norme RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Federal Communications Commission (FCC) –

Warning:Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection agains harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contact information

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact your distributor before returning this product:

United States and Canada: Please contact us at: **info@angelcarebaby.com**

Other countries: Find your local distributor by visiting our website: **angelcarebaby.com/distributors**

To register your product, visit our online registration at: **www.angelcarebaby.com**.
We will use the information provided to contact you if there is a Safety alert or Recall for this product.

TO LEARN MORE

To learn more, watch the **set-up videos** and other functionalities on our website.

https://angelcare.zendesk.com/hc/

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Quebec) J5R 6A6
Canada

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 16 19-02-06 12:44

Angelcare®
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

F
R

Modèle AC520
Moniteur vidéo pour bébé

Modèle AC527
Moniteur de mouvements pour
pour bébé avec vidéo

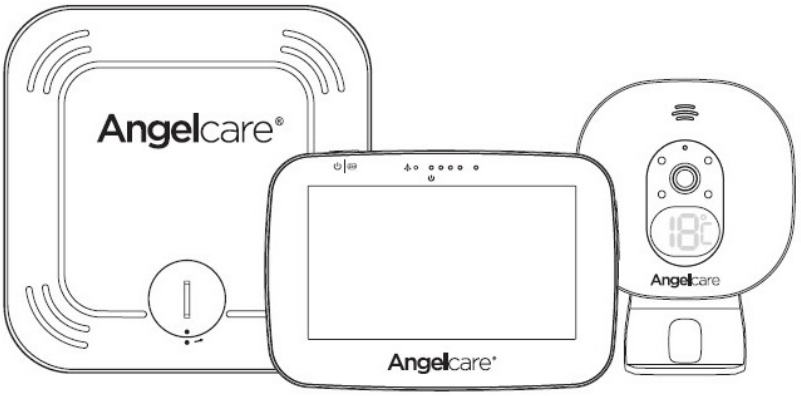

⚠MISE EN GARDE

Veuillez conserver ce guide pour consultation ultérieure. Veuillez lire attentivement les mises en garde et les instructions de sécurité avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Le non-respect des mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort, ou bien endommager le produit.

IMPORTANT – UTILISATION PRÉVUE

Ce produit N'est PAS conçu pour prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et NE doit PAS être utilisé à cette fin.
Ce produit N'est PAS conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Ce produit sert à surveiller les mouvements des bébés en santé et ne remplace pas les soins parentaux.

Ce moniteur pour bébés respecte toutes les normes pertinentes sur les champs électromagnétiques et est sans danger lorsqu'il est manipulé conformément aux indications du guide d'utilisation.

⚠ MISES EN GARDE

1. En raison du risque d'étranglement important pour les nourrissons et les jeunes enfants, les parents et les surveillants doivent prendre les précautions suivantes

⚠ MISE EN GARDE – Risque d'étranglement – Des enfants se sont déjà ÉTRANGLÉS avec des fils d'alimentation

- **GARDEZ** les fils d'alimentation de l'unité du nourrisson et des adaptateurs **HORS** de la portée des enfants, soit à plus de 1 m (3 pi) de distance.
- N'utilisez **JAMAIS** de rallonge avec les adaptateurs. Utilisez **UNIQUEMENT** les adaptateurs fournis.
- **Ce produit N'est PAS un jouet. NE permettez JAMAIS aux enfants de jouer avec ce produit.**

2.

⚠ MISE EN GARDE – DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – AUCUNE ALARME

- Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare.
- L'alarme ne sonnera pas si des mouvements autres que ceux de votre bébé sont détectés.
- Si le niveau de sensibilité est élevé, le détecteur peut capter d'autres sources de vibration et mouvements. Veuillez lire les instructions sur le réglage de la sensibilité pour choisir le niveau approprié.
- Si la présence d'autres bambins actifs est détectée dans la même pièce, l'alarme ne sonnera pas.
- Lorsque vous utilisez le détecteur de mouvements, assurez-vous qu'il N'y a AUCUN mouvement NI vibration dans l'environnement du bébé. Consultez les mises en garde 3 à 11 ci-dessous.

3. N'utilisez PAS un mobile ou d'autres accessoires qui pourraient produire des mouvements ou des vibrations.

4. Les ventilateurs (y compris les ventilateurs de plafond), les machines à laver, les systèmes de chauffage central et la musique forte génèrent tous des mouvements et des vibrations qui peuvent être détectés par le détecteur de mouvements et perturber son fonctionnement.

5. Si une unité du nourrisson supplémentaire est ajoutée, elle doit être installée à au moins 2 mètres de l'unité du nourrisson 1 et du détecteur de mouvements, car elle peut nuire à leur fonctionnement.

6. NE placez PAS le lit du bébé de façon à ce qu'il touche celui du parent ou du surveillant, car le détecteur de mouvements détectera leurs mouvements.

7. NE placez PAS le lit contre un mur ou une plinthe, car les vibrations pourraient être détectées.

8. Après le retrait du bébé du lit, il est possible que des mouvements continuent d'être détectés et que l'alarme ne sonne pas en raison du fait que le matelas reprend progressivement sa forme initiale.

9. Assurez-vous que le lit est stable afin d'éliminer tout mouvement.

10. Le lit ne doit pas être placé à proximité d'un autre lit.

11. N'utilisez PAS d'autres appareils sans fil dans la pièce où le moniteur se trouve (p. ex. téléphones cellulaires, micro-ondes, etc.). Ils peuvent perturber le signal et nuire au fonctionnement de l'appareil.

12. Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler. De la moisissure peut donc se former sous le matelas, dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement. **N'EXPOSEZ PAS L'APPAREIL À L'HUMIDITÉ.** Nettoyez ou essuyez l'appareil avec un linge sec et non pelucheux.

13. Le détecteur de mouvements ne doit pas être utilisé pour des enfants de plus de 24 mois.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 18 19-02-06 12:44

14. Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable.

- Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez aussi fournir la supervision nécessaire à la sécurité continue de votre enfant.
- Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans le présent manuel.

15. Le détecteur de mouvements n'est pas destiné à être utilisé pour savoir si l'enfant est sorti de son lit.

16. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

17. Gardez les fils d'alimentation hors de la portée de TOUT enfant.

18. Utilisez UNIQUEMENT les chargeurs et les adaptateurs de courant fournis. N'utilisez pas d'autres types de dispositifs, car cela pourrait endommager l'appareil et le bloc-piles (s'il est compris avec votre modèle).

19. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

20. Suivez les instructions et testez ce moniteur et ses fonctions afin de bien les connaître avant l'utilisation réelle. Veuillez **TOUJOURS** vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et que vous respectez la portée de chacun. Vérifiez régulièrement, ainsi qu'au moment de déplacer l'unité du nourrisson.

21. NE touchez PAS les broches, particulièrement avec des objets pointus ou métalliques.

22. N'utilisez PAS le moniteur pour bébés près de l'eau. Veillez à ce qu'AUCUN objet ne tombe sur les unités et qu'AUCUN liquide ne s'infiltre dans les orifices des unités ou du détecteur de mouvements.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

NE PAS EXPOSER À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

23. Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (cuisinières, radiateurs, etc.). La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

24. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et l'unité des parents sur une surface plane solide, en position verticale pour assurer une bonne CIRCULATION DE L'AIR. NE placez PAS les unités sur un canapé, un coussin, un lit, etc. pouvant obstruer les orifices, ni dans un endroit où les sons pourraient être atténués ou bien où l'air ne circule pas librement.

25. Le moniteur pour bébés ne devrait être utilisé qu'à des températures se situant entre 10 °C et 40 °C (50 °F et 104 °F).

MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ – PILES

26. Conservez TOUJOURS toutes les piles hors de la portée des enfants.

27. L'unité des parents contient une pile Li-ion remplaçable. La pile du détecteur de mouvements sans fil est une pile bouton remplaçable au lithium. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

- Il existe un risque d'explosion si une mauvaise pile est utilisée ou si elle est remplacée de manière incorrecte. Veuillez consulter le guide d'utilisation pour savoir comment installer les piles correctement.
- NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

28. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles et utilisez uniquement les piles de rechange recommandées par Angelcare (consultez les spécifications techniques).

29. Ce produit contient une pile bouton et, et si avalée, peut provoquer des brûlures chimiques internes entraînant la mort en moins de deux heures. Jeter les piles usagées immédiatement. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'un corps, consultez un médecin.

30. La pile bouton représente une petite pièce et un risque d'étouffement - GARDER hors de la portée des enfants!

31. Faites preuve de vigilance lorsque vous manipulez les piles afin d'éviter de causer un court-circuit avec tout objet conducteur d'électricité (p. ex. bagues, bracelets, clés).

32. Évitez de surcharger les piles, de les mettre en court-circuit, d'en inverser la polarité lorsque vous les rechargez, de les endommager et de les incinérer afin de prévenir les effets suivants : rejet de substances toxiques, émanation d'hydrogène ou d'oxygène, et hausse de la température en surface.

33. N'essayez PAS de recharger des piles qui ne sont pas conçues pour être rechargées, qu'elles soient fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit. Les piles pourraient déverser un électrolyte corrosif ou exploser.

34. Évitez d'installer les piles en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut provoquer une électrisation qui pourrait entraîner une fuite ou une explosion.

35. Retirez les piles du produit si vous le rangez pendant plus de 30 jours, car elles pourraient couler et endommager le produit.

36. Jetez les piles qui ne sont plus bonnes dès que possible, car elles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, jetez le produit de manière responsable.

37. NE rangez PAS ce produit ou les piles fournies avec l'appareil ou identifiées pour être utilisées avec ce produit dans une zone où la température ou le degré d'humidité est élevé, et évitez toute exposition directe au soleil.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

38. Détecteur de mouvements –

- Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme avec un sommier à ressorts ou à lattes, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements pour vous assurer que celui-ci fonctionne bien (consultez les spécifications à l'ÉTAPE 2).
- Le détecteur de mouvements fonctionne avec les matelas standard à ressorts et à mousse, mais pas avec les matelas composés en partie ou en totalité de mousse mémoire, les matelas à structure vide et les matelas d'eau. Veuillez communiquer avec Angelcare si vous avez des doutes quant à la compatibilité du matelas.

39. Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre les signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences en provenance d'autres moniteurs pour bébés de votre voisinage. Les

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 19 19-02-06 12:44

signaux de votre moniteur pourraient même être captés par d'autres foyers. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous de bien mettre les deux unités hors tension lorsque vous ne les utilisez pas.

40. Protection du cordon d'alimentation – Protégez et disposez le fil d'alimentation de l'adaptateur de façon à éviter qu'une personne marche dessus ou qu'il soit coincé par un meuble ou tout autre objet, en prêtant une attention particulière à l'emplacement des fils, des fiches, des prises de courant multiples et des points de sortie sur le produit. La prise de courant doit être près de l'équipement et doit être facilement accessible. Assurez-vous de brancher l'adaptateur sur une prise facile d'accès à proximité de l'unité. Pour déconnecter l'appareil du secteur, débranchez l'adaptateur.

41. N'utilisez que les pièces de rechange et les accessoires spécifiés par le fabricant. Tout assemblage du produit doit être fait selon les instructions du fabricant.

- NE placez PAS le produit sur une table, un chariot, un trépied ou un support dont l'équilibre est précaire. Le produit pourrait tomber et causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et être lourdement endommagé.
- Utilisez UNIQUEMENT le support fourni avec le produit.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées sont celles fournies par Angelcare ou que ce sont des pièces possédant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution non autorisée pourrait provoquer un incendie ou présenter un risque d'électrocution.

42. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

43. Entretien et réparation – NE tentez PAS d'entretenir ni de réparer ce produit vous-même; si vous ouvrez ou retirez des plaques protectrices (sauf le couvercle du compartiment à piles), vous risquez de vous électrocuter ou d'être exposé à d'autres dangers.

- **Alimentation –** Consultez les spécifications techniques dans ce guide.

44. Surcharge – NE SURCHARGEZ PAS les prises murales, les rallonges ou les prises de courant multiples afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.

45. Antenne de l'unité du nourrisson – L'antenne utilisée pour cet émetteur doit se trouver à une distance d'au moins 20 cm (8 po) de toute personne et ne doit être installée ou utilisée avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

46. Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de les nettoyer. N'immergez AUCUNE partie du moniteur dans l'eau. Utilisez seulement un linge sec pour le nettoyage.

EXIGENCES POUR L'INSTALLATION

CONTENU DE LA BOÎTE

1. Unité du nourrisson
2. Support (pour l'unité du nourrisson)
3. 2 adaptateurs c.a.
4. Unité des parents
5. Bloc-piles au lithium-ion (pour l'unité des parents)
6. Détecteur de mouvements
7. Pile CR2450 (pour le détecteur de mouvements)
8. Quincaillerie (pour la fixation murale)

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Une planche en bois, si le lit ne possède pas une surface rigide (consultez les spécifications à l'ÉTAPE 2).

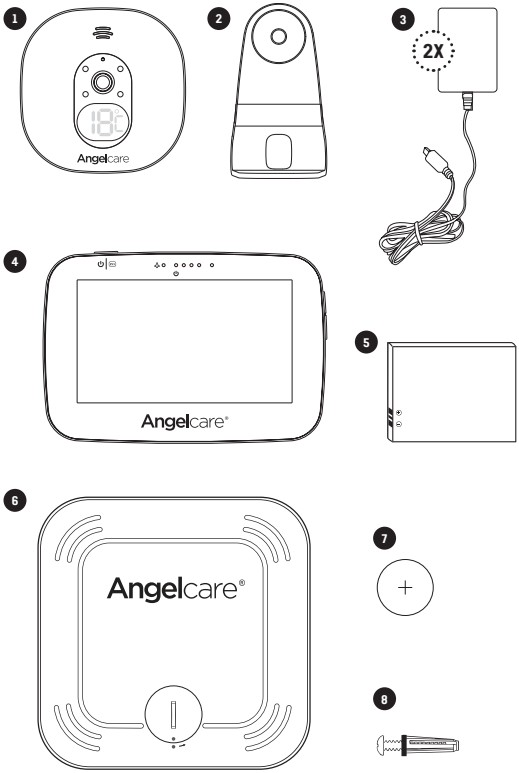

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 20 19-02-06 12:44

1- INSTALLATION DE L'UNITÉ DES PARENTS

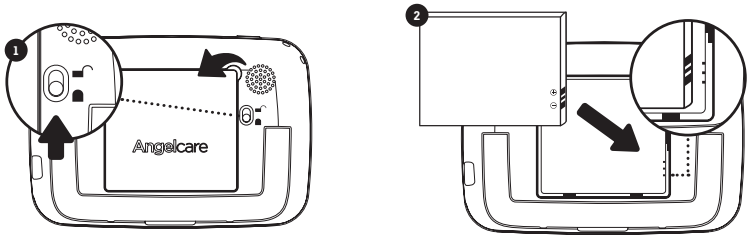

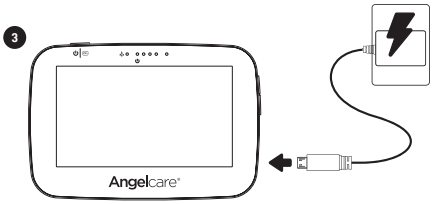

Chargez l'unité des parents pendant 8 heures avant la première utilisation

La durée habituelle de chargement est de 4 heures

2- INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Le détecteur de mouvements est conçu pour détecter les mouvements subtils du bébé à la surface du matelas. L'alarme sonnera seulement si **AUCUN** mouvement n'est détecté durant 20 secondes.

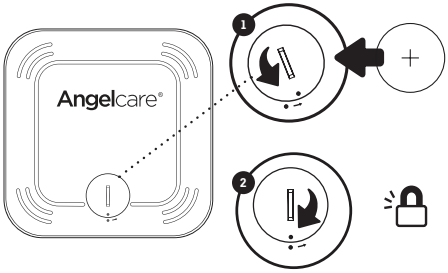

1. Retirez le couvercle de la pile et insérez la pile (le symbole + doit être sur le dessus).
2. Replacez le couvercle de la pile en alignant les deux points. Un clic indiquera que le couvercle est bien en place.

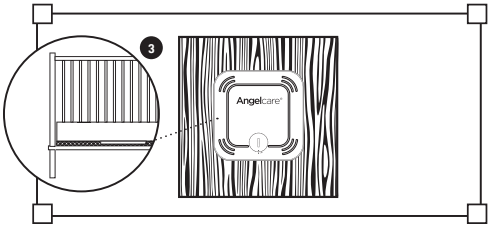

3. Retirez le matelas du lit et placez le détecteur de mouvements à peu près au centre de la base en vous assurant que le **logo Angelcare® est sur le dessus.** Il doit être placé au centre de la planche de bois si un tel support est nécessaire pour le lit (lisez la remarque « IMPORTANT » ci-dessous).
4. Replacez le matelas.

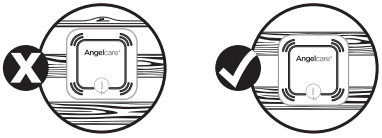

Positionnement adéquat pour une base composée de lattes

⚠ IMPORTANT

- Si le lit n'est pas placé sur une surface solide, fixe, complètement plane et ferme avec un sommier à ressorts ou à lattes, placez une planche entre le sommier et le détecteur de mouvements pour assurer son bon fonctionnement. La planche doit mesurer au moins 30 cm x 30 cm (12 po x 12 po) et avoir 6 mm (1/4 po) d'épaisseur. La superficie de cette planche de support doit être supérieure à celle du détecteur de mouvements.
- Le détecteur de mouvements fonctionne avec les matelas standard à ressorts et à mousse, mais pas avec les matelas composés en partie ou en totalité de mousse mémoire, les matelas à structure vide et les matelas d'eau. Veuillez communiquer avec Angelcare si vous avez des doutes quant à la compatibilité du matelas. La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé, même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.



3- INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON

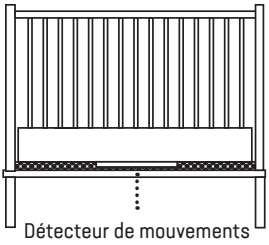

Placez l'unité du nourrisson et le fil de l'adaptateur à au moins **1 mètre** du lit.

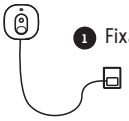

1 Fixation murale

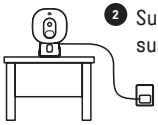

2 Support sur table

FIXATION MURALE

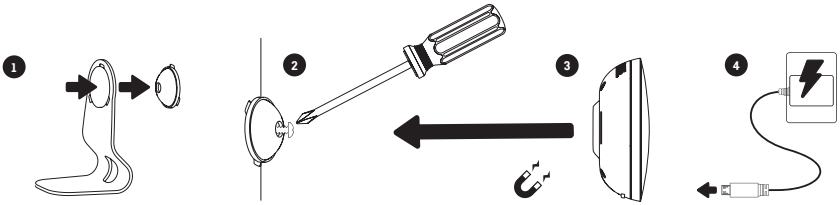

SUPPORT SUR TABLE

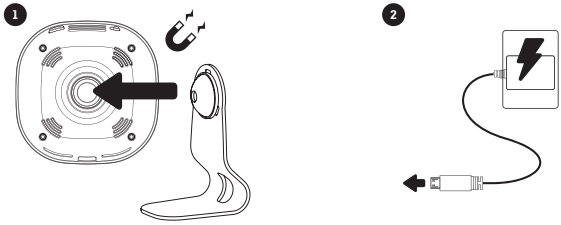

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 22 19-02-06 12:44

4- MISE EN MARCHE DU MONITEUR

F
R

UNITÉ DU NOURRISSON

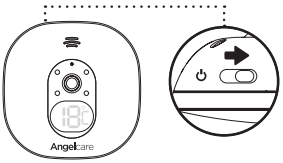

UNITÉ DES PARENTS

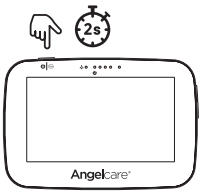

Remarque :

- L'unité du nourrisson et l'unité des parents sont préjumelées.
- Chaque fois que vous **allumez** l'unité du nourrisson, le thermomètre interne a besoin de se calibrer pour donner une mesure exacte. Ce processus automatique prend environ 30 minutes.

MISE EN PAUSE ET REMISE EN MARCHE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

- Cette fonction vous permet de mettre en pause le détecteur de mouvements lorsque vous retirez le bébé du lit (p. ex. pour le nourrir ou le réconforter). N'oubliez pas de remettre en marche le détecteur de mouvements avant de replacer le bébé dans son lit.

UNITÉ DU NOURRISSON

UNITÉ DES PARENTS

TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

1. Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare. L'alarme ne sonnera pas si des mouvements autres que ceux de votre bébé sont détectés.
2. Il existe quatre niveaux de sensibilité. La sensibilité de l'unité est au niveau 3 par défaut et peut être ajustée au besoin.
3. Le détecteur de mouvements détectera de faux mouvements si vous touchez le lit.
4. Si aucun mouvement n'a été détecté depuis 15 secondes, le moniteur émettra un bip unique pour que le bébé s'agite. Si aucun mouvement n'a été détecté depuis 20 secondes, l'alarme principale (une série de bips continus) retentira.

TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS AUX QUATRE COINS DU MATELAS

1. Placez le détecteur de mouvements à peu près au centre de la zone où le bébé dort et remettez le matelas en place.
2. Mettez en marche l'unité du nourrisson et l'unité des parents, puis vérifiez si les deux unités sont jumelées (connectées).
3. Tapotez immédiatement et légèrement un coin du matelas **à deux reprises** pour que le détecteur capte les mouvements. Si les mouvements sont détectés, vous entendrez un son TIC toutes les 5 secondes, et l'unité des parents clignotera en vert (si un seul détecteur de mouvements est connecté).
4. Éloignez-vous du matelas.
5. L'alarme de l'unité du nourrisson et de l'unité des parents se déclenchera après 20 secondes. Si l'alarme **ne sonne pas**, assurez-vous que l'installation est adéquate et recommencez. Vérifiez le niveau des piles de chaque unité et suivez les instructions du manuel dans la situation où il n'y a AUCUNE ALARME. Il est possible que le niveau de sensibilité doive être réduit d'un cran en raison des vibrations et des mouvements.
6. Si l'alarme sonne, tapotez légèrement un coin du matelas **à deux reprises** pour que le détecteur capte les mouvements. Il peut s'écouler jusqu'à 8 secondes avant que le détecteur capte les mouvements et que l'alarme cesse.
7. Si l'alarme continue, même après avoir tapoté légèrement un coin du lit à deux reprises, élevez le niveau de sensibilité et refaites le test.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 23 19-02-06 12:44

⚠ IMPORTANT

- Faites l'essai de votre moniteur avant de l'utiliser pour la première fois.
- Avant d'utiliser le détecteur de mouvements pour la première fois et de façon régulière (avant de placer votre enfant dans le lit), vérifiez toujours s'il détecte une absence de mouvements ou de vibrations dans l'environnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements.

5- FAMILIARISATION AVEC VOTRE MONITEUR

UNITÉ DU NOURRISSON

1. Haut-parleur
2. Microphone
3. Lentille de la caméra
4. Indicateur de température
5. Port micro-USB
6. Bouton de pause/de jumelage du détecteur de mouvements
7. **Bouton MARCHE/ARRÊT**
8. Aimant pour le montage mural ou le support sur table

DEVANT

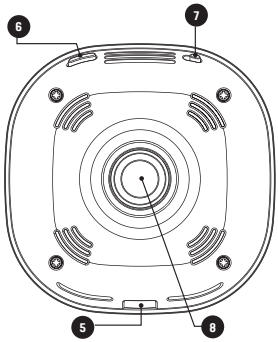

DERRIÈRE

UNITÉ DES PARENTS

1. **Bouton MARCHE/ARRÊT** (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé)/ Mise en veille (appuyez rapidement sur le bouton puis relâchez-le)
2. Indicateur de mouvement (fonction TIC)
3. Indicateur d'alimentation
4. Indicateur visuel du niveau sonore
5. Microphone
6. Navigation vers le haut (pour certaines fonctions seulement)
7. Navigation vers le bas (pour certaines fonctions seulement)
8. Menu principal
9. Zoom et affichage panoramique
10. Communication bilatérale
11. Luminosité de l'écran
12. Mode de visionnement (seulement s'il y a 2 unités du nourrisson connectées)

13. Hausse du volume
14. Baisse du volume
15. Port de chargement micro-USB
16. Haut-parleur
17. Compartiment de la pile rechargeable
18. Support rabattable

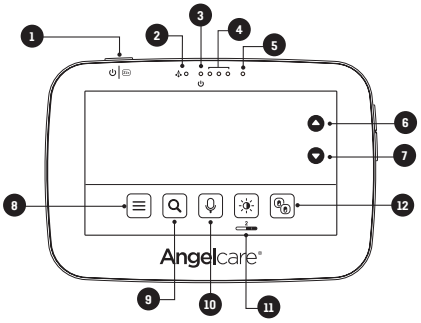

DEVANT

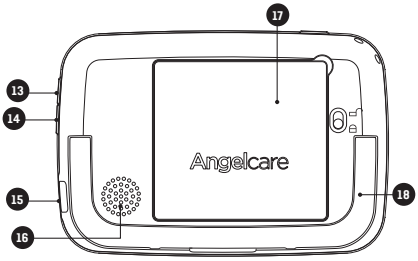

DERRIÈRE

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 24 19-02-06 12:44

BARRE D'ÉTAT SUPÉRIEURE

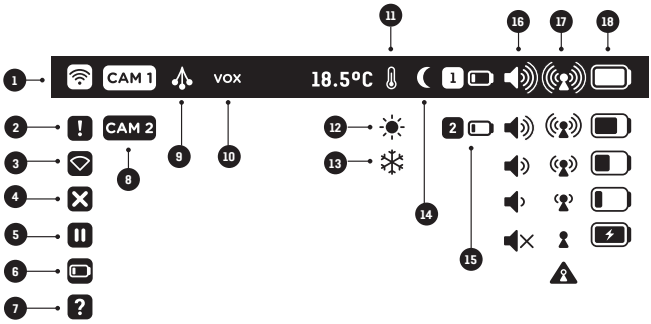

1. La fonction de détection des mouvements du détecteur est activée.
2. Alerte du détecteur de mouvements.
3. Perte de connexion avec le détecteur de mouvements.
4. La fonction de détection des mouvements du détecteur est désactivée.
5. Le détecteur de mouvements est en pause.
6. La pile du détecteur de mouvements est faible.
7. Le détecteur de mouvements n'a jamais été jumelé.
8. Unité du nourrisson sélectionnée et diffusant le son.
9. La fonction « TIC » est activée.
10. La fonction « VOX » est activée.
11. L'alerte de température est activée.
12. Alerte de température : trop chaude.
13. Alerte de température : trop froide.
14. La vision nocturne est activée.
15. La pile du second détecteur de mouvements est faible (seulement si deux détecteurs de mouvements ont été jumelés).
16. Indicateurs du niveau sonore.
17. Indicateurs de la qualité de réception.
18. Indicateurs du niveau de charge de la pile de l'unité des parents.

F
R

MENU PRINCIPAL

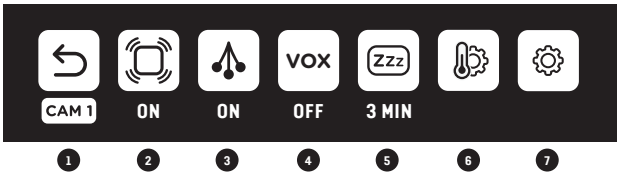

1. **Confirmation des réglages et retour au menu précédent.**
2. **Activation du détecteur de mouvements :**

   ON : Les alarmes de l'unité des parents et de l'unité du nourrisson sonneront s'il n'y a pas eu de mouvements depuis 20 secondes.

   PAUSE : Cette fonction vous permet de mettre en pause le détecteur de mouvements lorsque vous retirez le bébé du lit (p. ex. pour le nourrir ou le réconforter). L'icône de pause dans la barre d'état clignotera, et l'indicateur de température de l'unité du nourrisson indiquera le symbole « P » (pause). N'oubliez pas de remettre en marche le détecteur de mouvements avant de replacer le bébé dans son lit (activez la détection de mouvements).

   OFF : Lorsque le bébé vieillit, cette fonction vous permet de désactiver la détection des mouvements et d'utiliser le moniteur uniquement pour la vidéo.
3. **Activation de la fonction « TIC » :** Si la détection de mouvements est activée, vous entendrez un son « TIC » toutes les 5 secondes. Si vous avez deux détecteurs de mouvements connectés, l'indication « TIC » clignotera en vert pour le détecteur 1 et en bleu pour le détecteur 2.
4. **Activation du mode VOX :** L'activation par le son **(VOX activé)** signifie que l'appareil transmet les sons seulement lorsqu'il les détecte, en fonction du réglage du niveau de sensibilité. Afin d'économiser de l'énergie, au bout de 10 secondes, la transmission sonore s'arrête s'il n'y a aucune détection de sons. Lorsqu'un son est détecté, la transmission sonore s'active automatiquement. Le son en continu **(VOX désactivé)** signifie que la surveillance sonore se fait en continu et transmet tous les sons.
5. **Réglage de la mise en veille**
6. **Réglages de la température**
7. **Réglages généraux**

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 25 19-02-06 12:44

⚠ IMPORTANT

- Pour confirmer vos réglages, vous devez toujours appuyer sur l'icône ↩. Une icône de confirmation apparaîtra à l'écran : Les réglages ont été enregistrés ✓. Les réglages n'ont pas été enregistrés ✕.
- Si vous avez deux unités du nourrisson et deux détecteurs de mouvements jumelés à votre moniteur, vous pouvez seulement modifier les réglages de l'unité du nourrisson choisie pour le visionnement.

MENU DES RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

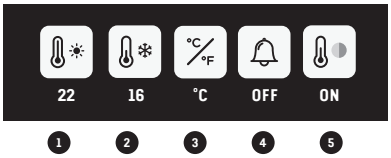

1. **Réglage de la température à un niveau plus chaud**
2. **Réglage de la température à un niveau plus froid**
   Remarque : L'écart entre les températures minimale et maximale ne peut être inférieur à 4 °C / 7 °F
3. **Affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit**
4. **Activation de l'alarme de température**
5. **Affichage de la température en fonction du code de couleurs**
   Blanc : La température est normale.
   Rouge : La température est trop élevée.
   Bleu : La température est trop basse.

MENU DES RÉGLAGES GÉNÉRAUX

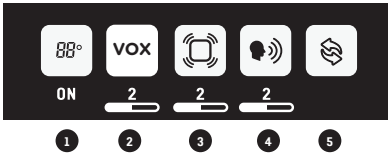

1. **Activation de l'affichage de l'unité du nourrisson**
2. **Réglage de la sensibilité VOX :** La sensibilité du microphone peut être réglée sur quatre niveaux (le plus sensible est le niveau 4). Le son sera transmis au niveau que vous avez défini.
3. **Réglage de la sensibilité du détecteur de mouvements :**
   Pour assurer une surveillance appropriée des mouvements de votre enfant, vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.
4. **Réglage du volume du haut-parleur de l'unité du nourrisson**
5. **Menu de jumelage**

MENU DE JUMELAGE

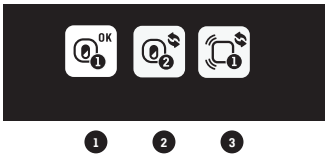

1. État de l'unité du nourrisson 1
2. État de l'unité du nourrisson 2
3. État du détecteur de mouvements 1

Icônes d'état de l'unité du nourrisson et du détecteur de mouvements :

OK Vert : Connectés/jumelés

Bleu : Ajout d'une unité du nourrisson et d'un détecteur de mouvements

✕ Rouge : Retrait d'une unité du nourrisson et d'un détecteur de mouvements

Processus de confirmation À L'ÉCRAN :

Bleu : Icône animée de connexion pendant le jumelage (délai de connexion : 60 s)

Vert : Jumelage réussi

Rouge : Échec du jumelage, veuillez réessayer

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 26 19-02-06 12:44

ICÔNES D'ALERTE

F
R

1. **Alerte du détecteur de mouvements :** Si AUCUN mouvement n'a été détecté depuis 20 secondes, l'unité des parents et l'unité du nourrisson émettront de forts bips consécutifs; c'est l'alarme d'absence de mouvement.
2. **Le détecteur de mouvements est en pause.**
3. **Perte de connexion avec le détecteur de mouvements :** L'unité des parents et l'unité du nourrisson émettront de forts bips consécutifs.
4. **La pile du détecteur de mouvements est faible :** L'unité des parents émettra 3 bips consécutifs toutes les 5 secondes.
5. **L'unité des parents est hors de portée :** L'unité des parents émettra 2 bips consécutifs toutes les 10 secondes.
6. **La température est trop basse :** L'unité des parents émettra 3 bips consécutifs toutes les 5 secondes.
7. **La température est trop élevée :** L'unité des parents émettra 3 bips consécutifs toutes les 5 secondes.

Remarque : Appuyez sur n'importe quelle touche pour **interrompre l'alarme** et faire disparaître son icône.

Dans le cas d'une **alarme du détecteur de mouvements**, le moniteur mettra en pause ce dernier. Dans le mode de mise en pause, la fonction de détection des mouvements est désactivée. Pour réactiver le détecteur de mouvements, vous n'avez qu'à annuler la mise en pause du détecteur de mouvements dans le premier menu.

6- AJOUT D'ACCESSOIRES

Votre moniteur Angelcare vous permet d'ajouter une unité du nourrisson supplémentaire et un détecteur de mouvements. Veuillez communiquer avec votre distributeur local pour savoir quels accessoires sont offerts dans votre pays.

IMPORTANT :

- Si vous utilisez deux unités du nourrisson, vous pourrez seulement entendre le son d'une unité à la fois (l'unité du nourrisson de laquelle provient le son est mise en surbrillance dans la barre d'information). Dans le mode d'affichage partagé, le son transmis par l'unité du nourrisson sera indiqué à l'écran par une icône de haut-parleur à la droite des icônes CAM.
- Si vous utilisez deux détecteurs de mouvements avec un moniteur, il est recommandé que chaque détecteur soit situé dans une pièce distincte.

7- DÉPANNAGE

ENTRETIEN DE VOTRE PILE RECHARGEABLE

- Assurez-vous de charger entièrement votre pile pendant 8 heures avant sa première utilisation.
- Pour prolonger le plus possible la durée de vie de votre pile, il est recommandé de la décharger au complet régulièrement. Si l'unité des parents n'est pas utilisée, veuillez l'**ÉTEINDRE**.

AUCUN SON N'EST TRANSMIS

- Vérifiez le niveau du volume sur l'unité des parents et l'unité du nourrisson pour vous assurer qu'il est réglé à un niveau approprié.
- Essayez de rapprocher l'unité des parents de l'unité du nourrisson pour voir si vous entendez quelque chose.
- Chargez l'unité des parents.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 27 19-02-06 12:44

FAIBLE RÉCEPTION

- Rapprochez les unités l'une de l'autre.
- Déplacez l'une des unités ou les deux.
- Placez les unités sur une surface plane hors de la portée du bébé.
- Rechargez l'unité des parents.

PARASITES, DISTORSION, INTERFÉRENCES (D'AUTRES MONITEURS, TÉLÉPHONES SANS FIL, WALKIES TALKIES, ETC.)

- Faites pivoter l'unité des parents ou éloignez-la de la source d'interférences.

SIFFLEMENTS (SONS ÉMIS PAR L'UNITÉ DES PARENTS)

- Éloignez les unités l'une de l'autre (au moins trois mètres).
- Réduisez le volume sur l'unité des parents.

L'ÉCRAN DE L'UNITÉ DES PARENTS EST NOIR (L'UNITÉ DES PARENTS EST ÉTEINTE)

- **Rallumez** l'unité des parents en appuyant le bouton **Marche/Arrêt** et en le maintenant enfoncé pendant deux secondes.
- Rechargez l'unité des parents.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – AUCUNE ALARME

- Des sources de vibration et des mouvements ne provenant pas de votre bébé peuvent être captés par le détecteur de mouvements et faire en sorte que l'alarme ne sonne pas.
- Consultez les mises en garde 3 à 11 et l'ÉTAPE 4, TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS – FAUSSES ALARMES

- Remplacez la pile du détecteur de mouvements (CR2450).
- Éteignez l'unité du nourrisson.
- De fausses alarmes peuvent survenir pour plusieurs raisons. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne :
  - L'unité du nourrisson n'a pas été éteinte après que vous avez retiré votre bébé du lit.
  - Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
  - Le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas. Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec la surface imprimée orientée vers le haut.
  - Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage.
- Consultez les mises en garde 3 à 11 et l'ÉTAPE 4, TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS.

AUCUN SON N'EST TRANSMIS :

- Vérifiez si les deux unités sont en MARCHE.
- Assurez-vous que l'unité des parents n'est pas en mode SOURDINE.

COMMENT VÉRIFIER LA PILE DE L'UNITÉ DES PARENTS :

- Débranchez l'adaptateur de l'unité des parents et vérifiez l'indicateur de niveau de charge de la pile.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 28 19-02-06 12:44

PERTE DE CONNEXION ENTRE L'UNITÉ DU NOURRISSON ET L'UNITÉ DES PARENTS

Si le jumelage est interrompu entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour les jumeler à nouveau.

1. Mettez l'unité des parents en marche et laissez l'unité du nourrisson éteinte.
2. Appuyez sur le bouton du menu principal ☰
3. L'appareil passera directement au menu des réglages généraux. Appuyez sur l'icône de jumelage
4. Dans le menu de jumelage, appuyez sur l'icône de l'unité du nourrisson 1
   S'il est indiqué que l'unité du nourrisson 1 est connectée, sélectionnez-la pour aller à l'option de jumelage de l'unité du nourrisson 1. Vous devrez la retirer en appuyant sur l'icône rouge. L'icône de jumelage apparaîtra à l'écran jusqu'à l'icône de jumelage réussi apparaisse. Vous pourrez alors passer à l'étape 4.
5. L'icône de connexion apparaîtra à l'écran.
6. Mettez en marche l'unité du nourrisson et maintenez le bouton de « **pause/jumelage** » enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de température se mette à clignoter pendant le jumelage.
7. Si la connexion a été établie, l'icône verte de jumelage réussi apparaîtra à l'écran et le menu indiquera l'icône confirmant que l'unité a été jumelée.
8. Dans le cas contraire, l'icône rouge d'échec du jumelage apparaîtra à l'écran. Vous devrez essayer de nouveau.

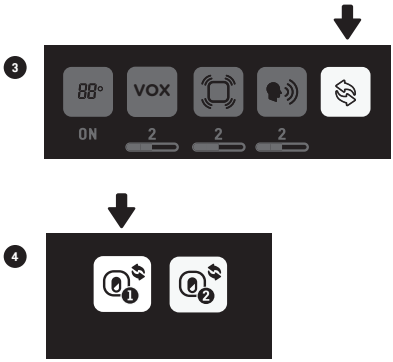

F
R

PERTE DE CONNEXION ENTRE LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ET L'UNITÉ DU NOURRISSON

Si vous perdez la connexion entre le détecteur de mouvements et l'unité des parents, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour les jumeler à nouveau. Pour établir de nouveau la connexion entre le détecteur de mouvements et l'unité du nourrisson, vous devez avant tout vous assurer que cette dernière est jumelée à l'unité des parents.

1. Retirez la pile du détecteur de mouvements.

Remarque : Si vous avez deux détecteurs de mouvements, vous devrez d'abord retirer les piles de ces deux appareils, puis suivre les étapes ci-dessous.

2. Appuyez sur l'icône du menu principal ☰
3. Appuyez sur le menu des réglages généraux
4. Appuyez sur l'icône de jumelage
5. Dans le menu de jumelage, appuyez sur l'icône du détecteur de mouvements 1
   S'il est indiqué que le détecteur de mouvements est connecté, sélectionnez-le pour aller à l'option de jumelage du détecteur de mouvements. Vous devrez le retirer en appuyant sur l'icône rouge. L'icône de jumelage apparaîtra à l'écran jusqu'à l'icône de jumelage réussi apparaisse. Vous pourrez alors passer à l'étape 5.
6. Insérez la pile dans le détecteur de mouvements. Il sera automatiquement activé par la pile.
7. Si la connexion a été établie, l'icône verte de jumelage réussi apparaîtra à l'écran et le menu indiquera l'icône confirmant que l'unité a été jumelée.
8. Dans le cas contraire, l'icône rouge d'échec du jumelage apparaîtra à l'écran. Vous devrez essayer de nouveau.

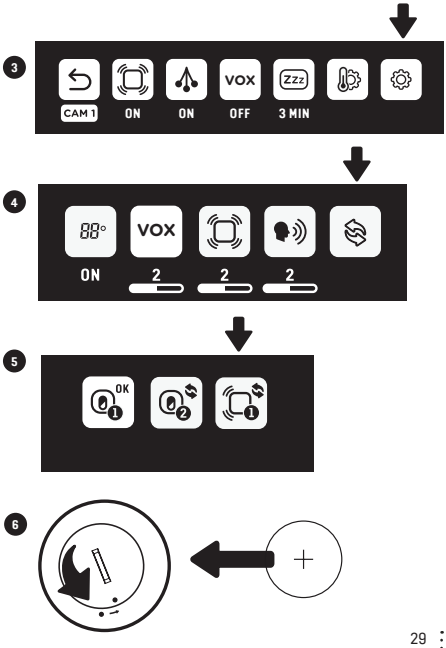

SERVICE À LA CLIENTÈLE – GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur Angelcare® est exempt de tout défaut de fabrication pour toute la période de garantie (reportez-vous au tableau de garantie pour déterminer cette période pour votre pays). Si, pendant la période de garantie, le dispositif ne fonctionne pas adéquatement lorsqu'il est utilisé comme il est indiqué et dans des conditions normales, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, gratuitement. Veuillez communiquer avec votre distributeur pour confirmer la garantie et la période de garantie.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, soit un acte de vente, une facture quittancée ou une autre preuve que le système de surveillance est encore sous la garantie d'un an. Angelcare® assumera les frais de réparation ou de remplacement du produit et vous le réexpédiera sans frais.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a été endommagé pour cause de mauvais entretien, d'un accident, d'une mauvaise alimentation électrique ou de tout autre mauvais usage. La garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages accessoires ou résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit. La garantie exclut toute responsabilité autre que celles énoncées ci-dessus. Aucune autre garantie n'est donnée.

La garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de marque Angelcare®, ni tout problème résultant d'un usage qui n'est pas conforme aux instructions du produit ou du défaut de suivre ces instructions, ni les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants qui ne sont pas fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES VARIENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, DE SORTE QUE LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PEUT-ÊTRE PAS DANS VOTRE CAS.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Période de garantie par pays	
Amérique du Nord, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Russie	1 an
Autres pays	2 ans

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 30 19-02-06 12:44

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée :
Champ libre (aire ouverte sans obstacles) :

- Entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson : jusqu'à 250 mètres (820 pieds)
- Entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements : jusqu'à 6 mètres (20 pieds)

Nombre de canaux :
19 canaux

Lignes directrices concernant le thermomètre :
Alarme de température élevée : 22 °C (72 °F)
Alarme de basse température : 16 °C (60 °F)

Alimentation :
1 pile Li-ion de 1 300 mAh et 3,7 V comprise (fabriquée par Icon Energy System [Shenzhen] Co Ltd) pour l'unité des parents

2 adaptateurs 100-240 V c.a./5 V c.c. de 0,6 A pour l'unité des parents et l'unité du nourrisson

1 pile CR2450 de 3 V comprise (détecteur de mouvements sans fil).

Attention : Afin de réduire le risque d'électrocution, ne mettez pas cet appareil en contact avec la pluie ou l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. La pile incluse pour l'unité des parents est une pile Li-ion rechargeable que l'utilisateur doit remplacer. Utilisez uniquement la pile de rechange recommandée par Angelcare. La pile incluse pour le détecteur de mouvements est une pile au lithium (pas Li-ion) que l'utilisateur doit remplacer, mais qui N'est PAS rechargeable. Pour obtenir des informations sur les piles de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Angelcare : **www.angelcarebaby.com** ou communiquer avec votre distributeur local. Des instructions seront fournies avec la pile de rechange. Conservez toutes les piles hors de la portée des enfants.

Piles :

- ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR LE MAUVAIS TYPE DE PILE

Transmission :
La transmission de données entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson se fait sur la fréquence 2,4 GHz.

La transmission entre l'unité du nourrisson et le détecteur de mouvements se fait sur la fréquence 2,4 GHz.

F
R

Federal Communications Commission (FCC) –
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industrie Canada (IC) – Cet appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence : Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Exposition aux radiofréquences – Cet appareil est conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) de l'EU, de la FCC et d'IC dans un milieu non contrôlé. Pour maintenir cette conformité, il ne doit pas y avoir de présence humaine à moins 20 cm (8 po) de l'unité du nourrisson pendant le fonctionnement normal.

Allez à **www.angelcarebaby.com** pour consulter le guide d'utilisation complet, y compris les énoncés de conformité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les symboles de bac roulant à déchets signifient que votre produit ou sa pile doivent être éliminés séparément des déchets ménagers, conformément à la réglementation locale. Lorsque le produit ou la pile a atteint la fin de sa durée de vie, apportez-les à un point de collecte désigné par les autorités locales. Leur élimination et leur recyclage séparés contribueront à conserver les ressources naturelles ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Consultez le guide d'utilisation pour savoir comment retirer les piles.

Consultez le produit pour voir les marques de conformité de cet appareil.

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 31 19-02-06 12:44

Coordonnées :

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner en magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez des questions, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit :

États-Unis et Canada : Veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante :
info@angelcarebaby.com

Autres pays : Vous trouverez le distributeur de votre région en consultant notre site Web :
angelcarebaby.com/distributors

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, visionnez les **vidéos d'installation** et consultez les autres fonctionnalités sur notre site Web.

https://angelcare.zendesk.com/hc/

www.angelcarebaby.com

Angelcare Monitors Inc.

201, boulevard de l'Industrie, local 104
Candiac (Québec) J5R 6A6
Canada

CFO2_ANGE_Manuel_AC527_NA_Complet.indd 32 19-02-06 12:44