Gigaset

SL800 H PRO US

N870 IP PRO DECT Multicell System

Informations actuelles sur votre produit : → wiki.gigasetpro.com

Contenu

Aperçu **3**
Combiné 3
Base 4
Présentation dans le manuel d'utilisation 5
Consignes de sécurité **6**
Mise en service **8**
Contenu de l'emballage 8
Combiné 8
Utilisation du téléphone **13**
Présentation du téléphone 13
Utilisation du téléphone 17
Listes des appels 26
Listes de messages 27
Répertoires 29
Répondeur 36
Autres fonctions **37**
Profils acoustiques 37
Calendrier 38
Minuterie 40
Réveil 41
Protection contre les appels indésirables 42
Album média 44
Bluetooth 45
Fonctions supplémentaires via une interface PC 48
Réglages du téléphone **51**
Annexe **61**
Homologation - Innovation, science et développement économique Canada 61
Informations relatives à la FCC et l'ACTA 61
Précautions de sécurité 62
Service (assistance à la clientèle) 64
Conseils du fabricant 67
Caractéristiques techniques 69
Symboles de l'écran 71
Présentation du menu 73
Index **75**

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Aperçu

Combiné

1 **Écran**

2 **Barre d'état** (➜ p. 71)

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

3 **Touches écran** (➜ p. 15)

Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

4 **Touche Messages** (➜ p. 27)

Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignote : nouveau message ou nouvel appel

5 **Touche Raccrocher / Touche Marche/Arrêt**

Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction

Niveau menu précédent	▶ appui **bref**
Retour au mode veille	▶ appui **long**
Activation/désactivation du combiné (en mode veille)	▶ appui **long**

6 **Touche Dièse / Touche de verrouillage**

Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille)	▶ appui **long**
Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte)	▶ appui **bref**
Insertion d'une pause entre les chiffres	▶ appui **long**

7 **Microphone**

8 **Touche R**

Double appel (clignotement)	▶ appui **long**

9 **Liaison USB**

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC

10 **Touche Astérisque**

Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte)	▶ appui **bref**

11 **Prise kit oreillette**

(prise de 3,5 mm)

12 **Touche 1**

Messagerie externe	▶ appui **long**

13 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**

Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres

Ouvrir la liste des numéros bis	▶ appui **bref**
Début de la composition du numéro	▶ appui **long**

14 **Touche Profil**

Commutation entre les profils acoustiques (à l'état de veille)	▶ appui **bref**
Activation/désactivation du microphone (pendant la communication)	▶ appui **bref**
Réglage de la sensibilité du microphone (pendant la communication)	▶ appui **long**

15 **Touche de navigation / Touche Menu** (➜ p. 14)

Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Base

Votre combiné est inscrit sur un N870 IP PRO Système multicellulaire, qui peut comprendre de nombreuses stations de base. Si vous vous déplacez avec votre combiné à proximité d'un système multicellulaire, le combiné se connecte automatiquement avec la station de base permettant la meilleure connexion (Roaming). Pendant une communication, vous pouvez également vous déplacer librement sans que la connexion ne soit interrompue (Handover).

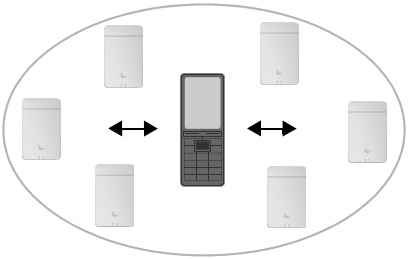

Informations sur la mise en service et l'administration des stations de base et sur l'inscription du combiné sur le système multicellulaire :

→ Mode d'emploi « N870 IP PRO - Installation, configuration et utilisation »

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Touches

ou	Touche Décrocher	ou	Mains-Libres
	Touche Raccrocher	0 à 9	Touches de chiffres/lettres
/	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
R	Touche R	*	Touche Astérisque
#	Touche Dièse		Touche profil
OK, **Précéd.**, **Sélect.**, **Modifier**, **Sauver**, . . .		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (= activé)

Représentation	Signification
▶	Chaque flèche entraîne une action.
▶	En mode veille, appuyer au **centre** de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶ ▶ **OK**	Avec la touche de navigation , sélectionner l'icône . Confirmer avec **OK**. Le sous-menu **Réglages** s'ouvre.
▶ **Téléphonie** ▶ **OK**	Avec la touche de navigation , sélectionner l'entrée **Téléphonie**. Confirmer avec **OK**. Le sous-menu **Téléphonie** s'ouvre.
▶ **Décroché auto.**	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ **Modifier**	Activer ou désactiver avec **Modifier**. La fonction est activée /désactivée .

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Consignes de sécurité

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

Les modes d'emploi détaillés de tous les téléphones, systèmes téléphoniques et accessoires sont à votre disposition sur Internet à l'adresse gigaset.com/pro, où vous pouvez les télécharger depuis la rubrique Support. En vous offrant l'accès à ces modes d'emploi, notre objectif est de réaliser des économies de papier mais aussi de vous permettre de consulter rapidement et à tout moment la documentation complète et à jour.

L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.

Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.

Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.

Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.

Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion.

Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain.

Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils.

Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.

N'utiliser que le câble fourni pour le raccordement du réseau LAN et ne le brancher que sur les prises prévues à cet effet.

Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient provoquer des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

	Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion. Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Si un câble adaptateur USB est livré, utilisez uniquement un bloc secteur USB (5 V) avec port USB-A. L'utilisation d'autres sources de tension, par exemple un PC avec port USB peut être à l'origine de dommages.

Si un bloc secteur fait partie de la livraison, veuillez l'utiliser.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Mise en service

Contenu de l'emballage

- un **combiné**,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- une batterie,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un clip ceinture,
- un mode d'emploi

Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Combiné

Raccordement du chargeur

- Brancher le connecteur plat du bloc-secteur 1.
- Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant 2.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- Débrancher le bloc-secteur.
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage 3.
- Retirer le connecteur 4.

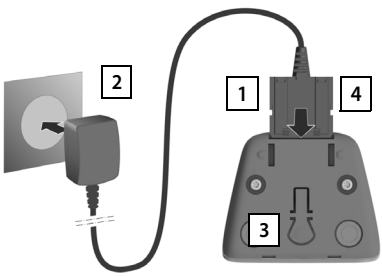

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ▶ **Prière de retirer le film de protection !**

Insertion de la batterie

N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

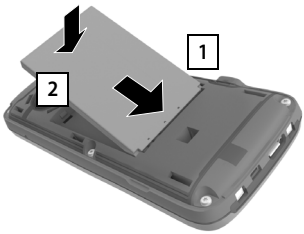

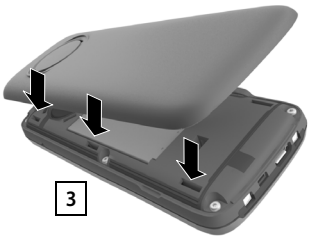

- Insérer la batterie avec la face de contact orientée vers le bas 1.
- Appuyer sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche 2.
- Aligner les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier 3.
- Appuyer sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Retrait de la batterie

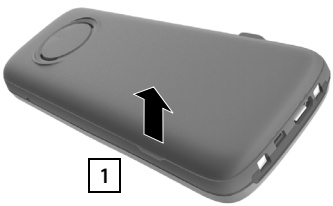

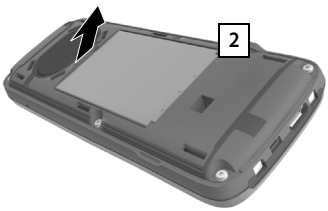

- Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut 1.
- Pour changer la batterie, insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut 2.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Charger la batterie

▶ Avant le premier emploi, charger entièrement la batterie dans la base/le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.



La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair s'éteint sur l'écran.

Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs jours, désactivez-le.

Si vous n'utilisez pas le combiné pendant plusieurs semaines, désactivez-le et retirez la pile.

Dès que le combiné est raccordé à une source de courant, un assistant de configuration démarre.

Réglage de la langue d'affichage

▶ Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français canad.** ▶ Appuyer sur la touche **OK**



Vous pouvez également modifier la langue d'affichage ultérieurement dans le menu **Réglages**.

Inscription d'un combiné

Inscrivez le combiné sur Gigaset N870 IP PRO.

Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur Gigaset N870 IP PRO **que sur** le combiné. Pour cela, le combiné doit se trouver à portée de Gigaset N870 IP PRO.

Sur Gigaset N870 IP PRO

▶ Démarrer le processus d'inscription

Informations à ce sujet :
→ Mode d'emploi « N870 IP PRO - Installation, configuration et utilisation »

ou : Adressez vous à l'administrateur du réseau DECT.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Sur le combiné

Vous avez besoin du code PIN système à 4 chiffres (code d'inscription), généré au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Si le combiné n'est pas encore inscrit sur la base :

▶ **Inscript.** . . . Une base prête à être inscrite est recherchée ▶ avec , entrer le code PIN système ▶ **OK**

Si le combiné est déjà enregistré sur une base :

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Enreg. combiné** ▶ **OK** . . . une base prête à être inscrite est recherché et ▶ avec , entrer le code PIN du système ▶ **OK**

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. En mode veille, le nom réglé sur Gigaset N870 IP PRO pour le combiné s'affiche (nom d'utilisateur ou nom d'affichage). Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner !

Le combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre stations de base. Changement de base :

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner la base ▶ **OK**

Certaines bases Gigaset ou bases/routeurs de fabricants tiers peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le combiné et toutes les fonctions ne s'affichent pas correctement. Dans ce cas, utilisez l'entrée de menu **Enregistr. de base**. Cela garantit la représentation correcte sur le combiné, mais peut limiter certaines fonctions.

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

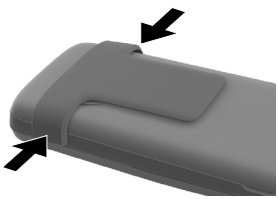

- Fixation du clip ceinture : ▶ Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots du clip s'enclipsent dans les trous.
- Retrait du clip ceinture : ▶ Avec le pouce, appuyer fortement au centre du clip ceinture. ▶ Insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté en haut entre le clip et le boîtier. ▶ Retirer le clip vers le haut.

Raccordement du kit oreillette

- Raccorder un kit-oreillette sur le côté gauche du combiné à l'aide d'une prise de 3,5 mm 1.

ou

- Brancher un micro-casque via Bluetooth (→ p. 45).

Régler le volume du micro-casque : → p. 53

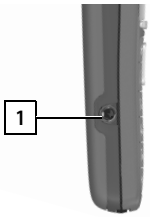

Raccordement du câble de données USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC :

- Raccorder le câble de données USB avec micro-connecteur USB sur le port USB en bas du combiné 1.

Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Utilisation du téléphone

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher du combiné désactivé

Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche #

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole

Verrouillage du clavier protégé par PIN

Si vous avez attribué un PIN (différent de 0000) pour le combiné, vous devez l'entrer pour déverrouiller le clavier.

Configurer le code PIN du combiné : → p. 59

Définir les numéros d'urgence pouvant également être composés lorsque le clavier est verrouillé et protégé par un code PIN : → p. 57

Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.

Touche de navigation

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple ▶ pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou ■ pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

Ouvrir le menu principal	■ ou ▶
Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire central, le répertoire d'un fournisseur ou un répertoire de sociétés)	▼ (appui **bref**)
Ouvrir le répertoire local	▼ (appui **long**)
Ouvrir un répertoire des sociétés Cette fonction doit être activée sur Gigaset N870 IP PRO.	◀
Régler le volume du combiné et du dispositif Mains-Libres	▲
Régler la sensibilité du microphone	▶ (appui **long**)

Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmer la fonction	■
Remonter/descendre d'une ligne	▲ / ▼
Sélectionner l'option, déplacer le curseur vers la gauche/droite	◀ / ▶

En communication

Ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles (par exemple le répertoire central, le répertoire d'un fournisseur ou un répertoire des sociétés)	▼ (appui **bref**)
Ouvrir le répertoire local	▼ (appui **long**)
Ouvrir le répertoire des sociétés (si activé)	◀
Désactiver le microphone	▶ (appui **bref**)
Régler la sensibilité du microphone	▶ (appui **long**)
Modifier le volume du combiné et du dispositif Mains-Libres	▲

L'affectation des répertoires à la touche ▼ (actionnement **long** ou **court**) peut être modifiée au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Touches écran

Les touches écran proposent différentes fonctions selon le contexte.

Fonctions en cours des touches écran

Touches écran

Icônes des touches écran → p. 71

Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.

Modification de l'affectation → p. 58

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Présentation du menu → p. 73

Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec	**OK** ou appuyer au centre de la touche de navigation	
Retour au niveau de menu précédent avec	**Précéd.**	
Passer en mode veille avec	(appui **long**)	
Activation/désactivation de la fonction avec	**Modifier**	activé / désactivé
Activation/désactivation de l'option avec	**Sélect.**	sélectionné / non sélectionné

Menu principal

En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation **au centre** ▶ avec la touche de navigation, sélectionner le sous-menu ▶ **OK**

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

Exemple

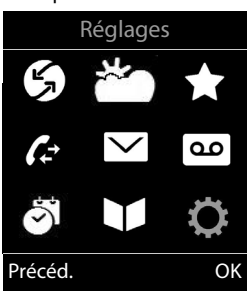

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction : ▶ avec la touche de navigation, sélectionner la fonction ▶ **OK**

Retour au niveau de menu précédent :

▶ Appuyer sur la touche écran **Précéd.**

ou

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher

Exemple

Retour au mode veille

▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher

Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.

Saisir du texte

Position de saisie

▶ Sélectionner le champ de saisie avec . Un champ est activé lorsque son curseur clignote.

▶ Déplacer la position du curseur avec .

Exemple

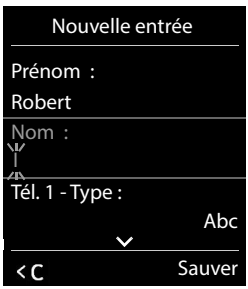

Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶ <C (appui **bref**)
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶ <C (appui **long**)

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 2 et 9 et à la touche 0 ␣. Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brièvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche Dièse # ⇥
  Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque * ▶ avec , naviguer jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Utilisation du téléphone

Les stations de base du Gigaset N870 IP PRO forment ensemble le réseau radio DECT du système téléphonique. Vous pouvez effectuer des appels à l'aide d'un combiné sur l'ensemble du réseau radio ou changer la réception et la station de base au cours d'une communication (transfert).

Le combiné se trouve dans la cellule radio-électrique d'au moins une des stations de base inscrites sur le système téléphonique.

Une liaison d'émission et de réception est attribuée au combiné.

Si le Gigaset N870 IP PRO est raccordé à une installation téléphonique, la formation des groupes permet également d'affecter les connexions téléphoniques à des groupes. Dans ce cas, vous pouvez également recevoir sur votre combiné les appels adressés au numéro d'appel de votre groupe.

Pour la téléphonie par Internet, le Gigaset N870 IP PRO utilise une installation téléphonique VoIP ou les services d'un opérateur VoIP. La disponibilité de certaines fonctions du téléphone varie selon qu'elles sont prises en charge et activées par l'installation téléphonique ou l'opérateur. Vous trouverez, le cas échéant, une description des fonctionnalités auprès de l'exploitant de votre installation téléphonique.

En fonction des paramètres de votre installation téléphonique, vous devez, lors des appels en dehors de la zone de couverture de votre installation téléphonique VoIP, sélectionner un préfixe.

Si vous téléphonez sur le réseau fixe, vous devez, le cas échéant (selon l'installation téléphonique/opérateur), également composer l'indicatif régional pour les communications locales. Cela n'est pas nécessaire, si l'indicatif est entré dans la configuration de téléphonie.

Appel

▶ Avec , entrer le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher **de manière brève**

ou

▶ appuyer sur la touche Décrocher **de manière prolongée** ▶ entrer le numéro avec

La connexion est établie via la connexion SIP affectée au combiné.

Interrompre la composition : ▶ Appuyer sur la Touche Raccrocher

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Composer un numéro à partir de la liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.

- Appuyer sur la touche Décrocher **de manière brève** . . . la liste des numéros bis s'affiche ▶ avec, sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Si un nom s'affiche :

- **Afficher** . . . Le numéro s'affiche ▶ le cas échéant, avec, parcourir les numéros ▶ pour le numéro d'appel souhaité, appuyer sur la touche Décrocher

Gestion de la liste des numéros bis

- Appuyer sur la touche Décrocher **de manière brève** . . . la liste des numéros bis s'affiche ▶ avec, sélectionner l'entrée ▶ **Options** . . . options possibles :

  Reprendre l'entrée dans le répertoire : ▶ **No.vers répertoire** ▶ **OK**

  Copier un numéro affiché :

  - **Afficher le numéro** ▶ **OK** ▶ avec, modifier ou compléter le cas échéant . . . avec, enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire

  Effacer l'entrée sélectionnée : ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

  Effacer toutes les entrées : ▶ **Effacer liste** ▶ **OK**

  Réglage du rappel automatique :

  - **Renumérot. Auto.** ▶ **OK** . . . Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s minimum). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Écoute amplifiée » est activée.

    Le correspondant répond : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher . . . la fonction se termine

    Le correspondant ne répond pas : L'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Composition à partir d'un journal d'appels

Les journaux des appels (→ p. 26) contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués.

- ▶ ▶ **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec, sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ avec, sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Appel direct

Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Exemple

Activer le mode appel direct :

▶ ▶ **Autres fonctions** ▶ **OK** ▶ **Appel direct** ▶ **OK** ▶ avec , activer **Activation** ▶ **Destinataire** ▶ avec , entrer le numéro ▶ **Sauver** . . . à l'état de veille, l'appel direct activé s'affiche

Effectuer un appel direct : ▶ appuyer sur une touche quelconque . . . le numéro enregistré est composé

Interrompre la composition : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher .

Quitter le mode d'appel direct : ▶ appuyer sur la touche Dièse **de manière prolongée**

Activer le rappel

Lorsque la ligne d'un correspondant appelé est occupée, vous pouvez demander un rappel automatique si les services CCBS et CCNR sont pris en charge par l'installation téléphonique ou l'opérateur.

CCBS	(Completion of Call to busy Subscriber)	Rappel si occupé
CCNR	(Completion of Calls on No Reply)	Rappel automatique sur non-réponse

Le code de service pour l'activation/la désactivation de CCBS ou CCNR doit être configuré lors des réglages du fournisseur.

Activer le rappel automatique :

▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple * 6

Si vous ne souhaitez pas disposer du rappel automatique, vous pouvez à nouveau désactiver la fonction :

▶ Entrez le code de service défini pour l'installation téléphonique ou l'opérateur, par exemple # 6

Appels entrants

Un appel entrant pour la connexion affectée à votre combiné est signalé par une sonnerie, un affichage à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher/Mains-Libres [ ].

Prendre l'appel : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher [ ] ou ▶ **Accept.**

Si **Décroché auto.** est activé :

▶ Retirer le combiné du chargeur

Désactiver la sonnerie : ▶ **Silence** . . . Vous pouvez prendre l'appel aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran.

Refuser l'appel : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [ ]

Emploi du trait d'union

Pour une meilleure lisibilité, les nombres plus longs sont séparés par des traits d'union :

- Longueur de 7 chiffres : XXX-XXXX
- Longueur de 10 chiffres : XXX-XXX-XXXX
- Longueur de 13chiffres : XXX-XXX-XXX-XXXX

Informations sur l'appelant

Le numéro de l'appelant s'affiche s'il est transmis. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans un répertoire, son nom s'affiche.

Utiliser le gestionnaire d'appels (Call-Manager) de l'installation téléphonique

En cas d'utilisation d'un Call-Manager de l'installation téléphonique, il est possible de définir que les appels entrants sont directement acceptés via un kit oreillette ou un dispositif mains-libres. Cela doit être configuré pour le combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Prise de groupe

Prendre les appels entrants pour un groupe d'abonnés.

La prise de groupe doit être activée et le numéro d'appel ou le SIP-URI du groupe doit être entré. Cela doit être configuré pour le combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Accepter/refuser un signal d'appel pendant des communications

Lors d'une communication externe, un signal d'appel vous indique qu'un correspondant externe essaie de vous appeler. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

Refuser l'appel : ▶ **Options** ▶ [⇕] **Rejeter signal appel** ▶ **OK**

Prendre l'appel : ▶ **Accept.** ▶ parler avec le nouvel appelant. Le premier appel est mis en attente.

Terminer la communication, reprendre une communication en attente :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [☎].

Communication avec trois abonnés

Doubles appels

Au cours d'un appel externe, passer un autre appel externe. Le premier appel est mis en attente.

▶ **Dble app.** ▶ avec [▦], entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant . . . la conversation active est mise en attente et le deuxième correspondant est appelé.

Si le deuxième abonné ne répond pas : ▶ **Fin**

Mettre fin au double appel

▶ **Options** ▶ [⇕] **Fin comm. active** ▶ **OK** . . . la connexion avec le premier appelant est réactivée.

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [☎] . . . le premier abonné est à nouveau appelé.

Va-et-vient

Parler en alternance avec deux interlocuteurs (va-et-vient). L'autre communication est mise en attente.

▶ Sélectionnez pendant une communication externe le numéro du deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente . . . les numéros ou les noms des deux correspondants s'affichent sur l'écran.

▶ A l'aide de la touche de navigation [⇕], vous pouvez commuter entre les abonnés.

Arrêt momentané d'une communication active

▶ **Options** ▶ [⇕] **Fin comm. active** ▶ **OK** . . . la connexion avec l'autre appelant est réactivée.

ou

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher [☎] . . . le premier abonné est à nouveau appelé.

Conférence

Téléphoner à deux personnes en même temps.

- Sélectionnez pendant une communication externe le numéro d'un deuxième correspondant (double appel) ou prenez un appel en attente . . . Puis :

Démarrer une conférence :

- **Confér.** . . . tous les appelants peuvent s'entendre et communiquer

Revenir au va-et-vient :

- **Individ.** . . . vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence

Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

- Appuyer sur la touche Raccrocher

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'appel à un autre correspondant

Transférer un appel à un autre correspondant (connecter).

- A l'aide de la touche écran **Dble app.** démarrez un double-appel externe ▶ avec , entrer le numéro d'appel du deuxième correspondant . . . la conversation active est mise en attente . . . le deuxième correspondant est appelé ▶ appuyer sur la touche Raccrocher (pendant une conversation ou avant la réponse du deuxième correspondant) . . . la conversation est transférée à un autre correspondant

Les options de transfert de conversations doivent être configurées correctement pour l'installation téléphonique.

En communication

Mains-Libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la connexion :

- Appuyer sur la touche Mains-Libres

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

- Appuyer sur la touche Mains-Libres et la maintenir enfoncée ▶ placer le combiné sur le chargeur ▶ maintenir la touche enfoncée pendant 2 secondes supplémentaires

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, combiné ou micro-casque) :

▶ Appuyer sur [▲] ▶ avec [◀▶], régler le volume ▶ **Sauver**

Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.

Désactivation du microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ Appuyer sur la touche de navigation [▶].

ou : ▶ appuyer **brièvement** sur la touche Profil [🔔]

Régler la sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du micro-casque filaire pendant une communication.

▶ Appuyer sur la touche [▶] **de manière prolongée** ▶ avec [◀▶], régler la sensibilité souhaitée ▶ **Sauver**

Une modification non sauvegardée est uniquement valable pour la communication actuelle.

Régler durablement la sensibilité du micro à l'état de veille :

▶ Appuyer sur la touche [▶] **de manière prolongée** ▶ avec [▲▼], sélectionner **Ecouteur** / **Combiné filaire** ▶ avec [◀▶], régler la sensibilité ▶ **Sauver**

ou

▶ [■] ▶ [▲▼] [⚙] **Réglages** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Sensibilité micro** ▶ **OK** ▶ avec [▲▼], sélectionner **Ecouteur** / **Combiné filaire** ▶ avec [◀▶], régler la sensibilité ▶ **Sauver**

Régler le profil acoustique sur l'environnement bruyant :

▶ Appuyer sur la touche profil [🔔] **de manière prolongée** ▶ avec [◀▶], régler la sensibilité ▶ **Sauver**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Services de réseaux

Les services de réseau dépendent de l'installation téléphonique ou de l'opérateur.

Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

Lors d'un appel sortant, le numéro d'appel est présenté par défaut et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme.

▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **App. suiv. anonyme** ▶ **OK** ▶ avec , entrer le numéro ▶ **Numérot.** . . . la connexion est établie sans présentation du numéro

Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels entrants sur une autre ligne.

▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Renvoi d'appel** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner quand le renvoi d'appel doit s'appliquer ▶ **OK**

Immédiat:	Les appels sont renvoyés immédiatement.
Si sans réponse:	Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.
Si occupé:	Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.
Activer/désactiver :	▶ **Etat :** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**
Composer le numéro pour le renvoi :	▶ **N°** ▶ avec , entrer le numéro
Activer :	▶ **Envoi**

Signal d'appel

Pendant une communication, le signal d'appel indique un autre appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

▶ **Refuser** . . . L'appelant rejeté entant la tonalité « occupé »

Prise de la communication :

▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va et vient)** ou de parler simultanément avec les deux correspondants (**Conférence**).

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Empêcher/autoriser le signal d'appel

▶ ▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Signal d'appel** ▶ **OK**

Activer/désactiver : ▶ **Etat :** Avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Activer : ▶ **Envoi**

Ne pas transférer l'appel

Si vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez bloquer le transfert des communications.

▶ ▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Ne pas déranger** ▶ **OK**

Activer/désactiver : ▶ **Etat :** Avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Activer : ▶ **Envoi**

Suppression du rappel de manière anticipée

Lorsque vous avez effectué un rappel automatique, vous pouvez le supprimer avant que l'interlocuteur rappelle.

▶ ▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Supp. Autorappel** ▶ **OK** . . . Vous recevez une confirmation du réseau téléphonique ▶ Actionner la touche Raccrocher

Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Listes des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Pour pouvoir afficher dans les journaux des appels le nombre d'appels manqués et reçus, l'option correspondante doit être activée sur Gigaset N870 IP PRO.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
  - **Appels perdus**
  - **Appels acceptés**
  - **Appels sortants** (liste des numéros bis)
- Numéro de l'appelant : Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (**Téléph. (Maison)**, **Téléph. (Bureau)**, **Téléph. (Mobile)**) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Liaison par laquelle l'appel est entré/sorti
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple

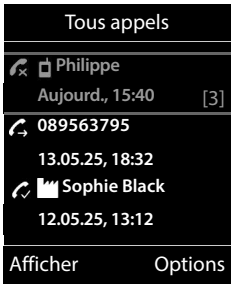

Emploi du trait d'union

Pour une meilleure lisibilité, les nombres plus longs sont séparés par des traits d'union :

- Longueur de 7 chiffres : XXX-XXXX
- Longueur de 10 chiffres : XXX-XXX-XXXX
- Longueur de 13chiffres : XXX-XXX-XXX-XXXX

Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ **Appels** ▶ avec [▲▼], sélectionner la liste ▶ **OK**

Avec le menu : ▶ [■] ▶ [◀▶] **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec [▲▼], sélectionner la liste ▶ **OK**

Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages [✉] ▶ [▲▼] **App. manqués:** ▶ **OK**

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ [■] ▶ [◀▶] **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec [▲▼], sélectionner la liste ▶ **OK** ▶ avec [▲▼], sélectionner l'entrée ▶ Appuyer sur la touche Décrocher [✆]

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Autres options

▶ [■] ▶ [⇕] **Liste d'appels** ▶ **OK** ▶ avec [⇕], sélectionner la liste ▶ **OK** . . . options possibles :

Afficher les entrées : ▶ avec [⇕], sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**

Enregistrer le numéro dans le répertoire :
▶ avec [⇕], sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ [⇕] **No.vers répertoire** ▶ **OK**

Effacer l'entrée : ▶ avec [⇕], sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ [⇕] **Effacer entrée** ▶ **OK**

Effacer la liste : ▶ **Options** ▶ [⇕] **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Listes de messages

Les notifications indiquant des appels manqués, des messages sur la messagerie externe et les rendez-vous manqués sont enregistrées dans la liste des messages et peuvent être affichées à l'écran du combiné.

Les notifications affichées sur le combiné sont définies lors de la configuration du combiné sur Gigaset N870 IP PRO.

Compteur des appels manqués : Si l'option est activée, le nombre d'appels manqués à l'état de veille s'affiche sur l'écran du combiné.

Affichage des messages (MWI) : Pour chaque type de message (appel manqué, rendez-vous manqué, nouveau message sur la messagerie externe), l'affichage des messages peut être activé ou désactivé au niveau de Gigaset N870 IP PRO. Si l'option est activée, la LED de la touche des messages [✉] clignote, lorsqu'une **nouvelle notification** pour un type de message activé arrive.

Les symboles indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichés en mode veille.

Notification pour types de messages suivants présents :

- sur la messagerie externe
- dans la liste des appels manqués
- dans la liste des rendez-vous manqués

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Exemple

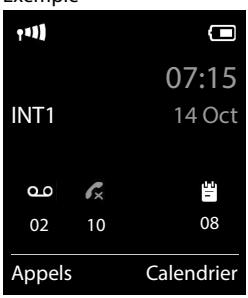

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Affichage des messages :

- Appuyer sur la touche Messages [✉] . . . La liste **Messagerie:** est toujours affichée. Les autres listes ne s'affichent que lorsqu'elles contiennent des messages.

  Entrée **en gras** : de nouveaux messages ont été enregistrés. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses.

  Entrée **pas en gras** : pas de nouveaux messages. Le nombre d'anciens messages apparaît entre parenthèses.
- Avec [▲▼], sélectionner la liste ▶ **OK** . . . les appels et les messages sont listés

  Messagerie externe : Le numéro du répondeur réseau est composé.

Exemple

La liste de messages contient une entrée pour chaque répondeur affecté au combiné, par exemple pour une messagerie externe.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Répertoires

Il existe les répertoires suivants :

- Le répertoire (local) du combiné.
- Répertoires des sociétés mis à disposition via un serveur
- Répertoires en ligne mis à disposition par le biais d'opérateurs publics

Le répertoire local est toujours disponible. Les autres répertoires disponibles sont définis au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Ouverture des répertoires

Ouverture des répertoires à l'aide de la touche répertoire

▶ Appuyer sur la touche de répertoire (touche de navigation en bas)

La touche est normalement attribuée comme suit :

- **Un actionnement bref** permet d'ouvrir la sélection des répertoires en ligne disponibles
- **Un actionnement long** permet d'ouvrir le répertoire local

Cette affectation peut être modifiée individuellement pour chaque combiné au niveau de Gigaset N870 IP PRO. L'accès direct (appui bref) peut être affecté à un répertoire en ligne précis. Dans ce cas, le répertoire local s'ouvre en maintenant la touche Répertoire enfoncée.

Ouverture des répertoires via le menu

Répertoire local :

▶ ▶ **Répertoire** ▶ **OK**

Liste de tous les répertoires en ligne configurés sur le système téléphonique

▶ ▶ **Répertoire réseau** ▶ **OK**

Les répertoires sont affichés avec les désignations indiquées au niveau de Gigaset N870 IP PRO.

Ouverture du répertoire des sociétés à l'aide de la touche INT

Un répertoire des sociétés est disponible s'il a été configuré au niveau de Gigaset N870 IP PRO et si le système téléphonique a accès à ce répertoire des sociétés. Pour chaque combiné, le répertoire à ouvrir à l'aide de la touche INT peut être réglé séparément.

▶ Appuyer sur la touche INT (touche de navigation gauche)

Il n'est pas possible de transférer des entrées du répertoire local sur un autre combiné.

Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné.

Entrées du répertoire

Nombre d'entrées :	jusqu'à 500
Informations :	Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, adresse e-mail, date d'anniversaire avec signalisation, sonnerie VIP avec symbole VIP, image CLIP
Longueur des entrées :	Numéros : max. 32 chiffres Prénom, nom : max. 16 caractères Adresse e-mail : max. 64 caractères

Créer une entrée

▶ ▶ <**Nouvelle entrée**> ▶ **OK** ▶ avec , commuter entre les champs de saisie

Exemple

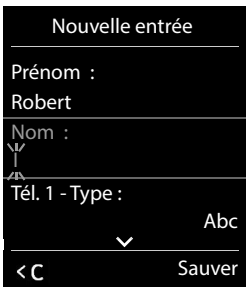

Noms :

▶ avec , entrer le prénom et/ou le nom

Numéros :

▶ **Tél. 1 - Type** ▶ avec , sélectionner le type de numéro (**Dom.**, **Bur.** ou **Port.**) ▶ ▶ avec , entrer le numéro

Saisie de numéros supplémentaires : ▶ avec , basculer entre les champs de saisie **Tél. 1 - Type**/**Tél. 2 - Type**/**Tél. 3 - Type** ▶ avec , entrer le numéro

Anniversaire :

▶ avec , activer/désactiver **Anniversaire** ▶ entrer la date et l'heure avec ▶ avec , sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Mélodie (VIP) :

▶ avec , sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur . . . si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole VIP.

Portrait :

▶ avec , sélectionner l'image devant s'afficher lors d'un appel de l'interlocuteur (→ Album média.

Enregistrer une entrée : ▶ **Sauver**

Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.

Pour **Mélodie (VIP)** et **Portrait :** le numéro de l'appelant doit être présenté.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

▶ [ ] ▶ avec [ ], naviguer jusqu'au nom cherché

ou

▶ [ ] ▶ avec [ ], entrer les premières lettres (8 lettres max.) . . . l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ avec [ ], naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ [ ] ▶ actionner **longuement** la touche [ ]

Afficher/modifier une entrée

▶ [ ] ▶ avec [ ], sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ avec [ ], sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

▶ [ ] ▶ avec [ ], sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer **une** entrée : ▶ [ ] ▶ avec [ ], sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ [ ] **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer **toutes** les entrées :

▶ [ ] ▶ **Options** ▶ [ ] **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Ordre de tri

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.

▶ [ ] ▶ **Options** ▶ [ ] **Trier par nom** / **Trier par prénom**

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

▶ [ ] ▶ **Options** ▶ [ ] **Mémoire dispo.** ▶ **OK**

Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro

Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran ➔ ou **Options** ▶ **No.vers répertoire** ▶ **OK** . . . options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le type de numéro ▶ **OK** ▶ compléter l'entrée ▶ **Sauver**

Ajouter le numéro à une entrée existante :

▶ sélectionner l'entrée avec ▶ **OK** ▶ sélectionner le type de numéro avec ▶ **OK** . . . le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ le cas échéant, répondre à la demande avec **Oui**/**Non** ▶ **Sauver**

Transfert d'une vCard avec Bluetooth

Transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.

Le mode Bluetooth est activé.
L'autre combiné/téléphone mobile dispose de Bluetooth.

▶ ▶ le cas échéant, sélectionner l'entrée avec ▶ **Options** ▶ **Copier entrée / Copier liste** ▶ **vCard via Bluetooth** . . . la liste **Appareils connus** s'affiche ▶ sélectionner l'appareil avec ▶ **OK**

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste **Appareils connus** envoie une vCard à votre combiné, une entrée du répertoire est automatiquement générée et un message s'affiche à l'écran.
L'appareil émetteur n'est pas dans la liste : ▶ avec , entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** ▶ **OK** . . . la vCard transférée est disponible sous forme d'entrée du répertoire

Synchronisation du répertoire avec le carnet d'adresse de votre ordinateur (Gigaset QuickSync)

Le logiciel **Gigaset QuickSync** est installé dans votre ordinateur.
Le combiné est relié à l'ordinateur via Bluetooth ou via un câble de données USB.

Téléchargement gratuit et plus d'informations sous ➔ gigaset.com/quicksync

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Transférer des contacts d'autres appareils Bluetooth

Utiliser les contacts d'appareils raccordés via Bluetooth, comme les smartphones par exemple.

Bluetooth est activé, l'autre appareil est entré en tant qu'appareil sûr, connecté via Bluetooth et supporte l'échange de contacts.

Sur le Smartphone : ▶ dans les réglages Bluetooth pour Gigaset N870 IP PRO, valider l'accès aux contacts

Le répertoire à distance s'ouvre à des fins de visualisation uniquement. Il n'est pas possible de modifier ou d'effacer des entrées.

▶ ▶ **Contacts** . . . La liste des répertoires disponibles s'affiche ▶ **Répertoire Bluetooth** ▶ **OK** . . . les appareils sûrs avec des contacts validés sont affichés ▶ sélectionner l'appareil souhaité ▶ **Sélect.**

Rechercher un contact : ▶ parcourir la liste ou entrer les premières lettres

Afficher des détails : ▶ sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**

Composer un numéro : ▶ sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Ou : ▶ **Options** ▶ **Afficher le numéro** ▶ **OK**

▶ sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▶ **OK**

Transférer un contact : ▶ sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier entrée** ▶ **OK** ▶ sélectionner le répertoire cible le cas échéant ▶ **OK**

Transférer un autre contact : ▶ **Oui**

Terminer le transfert : ▶ **Non**

Transférer tous les contacts :

▶ **Options** ▶ **Copier liste** ▶ **OK** ▶ sélectionner le répertoire cible le cas échéant ▶ **OK**

Les contacts sans numéro d'appel sont ignorés. Le nom et le prénom, ainsi que trois numéros de téléphone au maximum s'affichent (**Port.**, **Dom.**, **Bur.**), les autres informations sont ignorées.

Le nombre d'entrées de contact affichées et l'ordre de tri dépendent de l'appareil raccordé et des droits d'accès définis.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Répertoire des sociétés

Lorsque, au niveau de Gigaset N870 IP PRO des répertoires de sociétés (LDAP) sont configurés, ils sont disponibles sur le combiné avec les fonctions suivantes :

- Parcourir le répertoire ou rechercher des entrées du répertoire
- Afficher des entrées du répertoire avec des informations détaillées (pas d'édition ni de suppression)
- Composer des numéros d'appel directement depuis le répertoire
- Transférer des entrées du répertoire dans le répertoire local

Si un numéro d'appel est entré ou en cas d'appel entrant, une entrée correspondant au numéro d'appel est automatiquement recherchée dans le répertoire. Si une entrée est trouvée, le nom s'affiche à l'écran au lieu du numéro d'appel.

Affichage du répertoire des sociétés sur l'écran du téléphone

Le répertoire des sociétés est affecté à la touche INT : ▶ appuyer sur

En fonction du réglage au niveau de Gigaset N870 IP PRO il est également possible d'accéder à un répertoire des sociétés via la touche de répertoire .

Entrées du répertoire

La description suivante est un exemple d'affichage d'un répertoire des sociétés sur le combiné.

Le menu affiche tous les répertoires ayant été configurés et activés dans le Gigaset N870 IP PRO avec le nom attribué. Dans l'exemple de droite, le répertoire est affiché sous **Notre répertoire**.

▶ Avec , sélectionner le répertoire ▶ **OK**

Le téléphone transmet une demande au serveur LDAP.

Le répertoire s'affiche selon les règles suivantes :

- La recherche commence dans le répertoire/sous-répertoire, défini sur le serveur LDAP comme base de recherche.
- Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
- Les entrées sont affichées avec **Nom** et **Prénom** lorsque les deux attributs sont disponibles dans la base de données LDAP. Dans le cas contraire, seul le prénom ou le nom s'affiche.

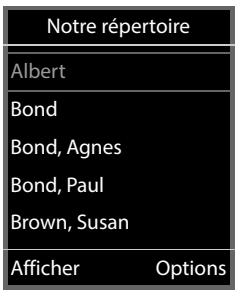

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Parcourir le répertoire

▶ Parcourir le répertoire avec [▲▼]

ou

▶ avec [⌨], entrer un nom (ou les premières lettres).

Dès que vous appuyer sur une touche du clavier, le téléphone passe en mode de recherche. Vous pouvez entrer jusqu'à 15 caractères. Toutes les entrées correspondant à votre saisie s'affichent dans le répertoire.

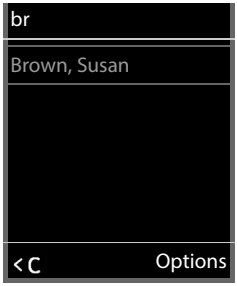

Effacer le dernier caractère saisi ▶ [<C]

Le terme de recherche actuel s'affiche dans la ligne du haut.

Affichage de l'entrée du répertoire

▶ Avec [▲▼], sélectionner l'entrée souhaitée

▶ Appuyer sur **Afficher** ou sur [■]

ou

▶ **Options** ▶ **Afficher**

L'entrée du répertoire s'affiche avec des informations détaillées.

▶ Avec [▲▼], parcourir l'entrée

Fermer l'entrée : ▶ **Précéd.** ou appuyer sur la touche Raccrocher [☎]

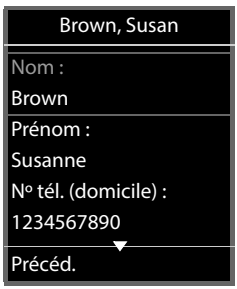

Sélectionner un numéro du répertoire

▶ Avec [▲▼], sélectionner l'entrée souhaitée

▶ Appuyer sur la touche Décrocher [✆] . . . Si un seul numéro d'appel est enregistré, il est sélectionné. Si plusieurs numéros d'appel sont présents, ces derniers s'affichent dans une liste.

ou

▶ avec [▲▼], sélectionner le numéro d'appel souhaité dans la vue détaillée de l'entrée : **Nº tél. (domicile)**, **Nº tél. (travail)** ou **Nº tél. (domicile)**

▶ Appuyer sur la touche Décrocher [✆] . . . le numéro est composé

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Répondeur

Le répondeur reçoit des appels entrants pour le combiné.

Prérequis

Pour pouvoir recevoir et écouter des messages vocaux, les réglages suivants sont nécessaires.

Sur l'autocommutateur

- Pour la connexion attribuée au combiné, une messagerie externe est configurée.

Sur la Gigaset N870 IP PRO

- Dans la configuration de l'installation, le système est inscrit pour la réception de notifications de nouveaux messages sur la messagerie externe.

Sur le combiné

- Dans la configuration du combiné, le numéro d'appel est entré et la messagerie externe est activée.

Adressez vous à l'administrateur du réseau DECT le cas échéant.

Saisie/Modification du numéro sur le combiné

- ▶ ▶ **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶ **Répondeur rés.** ▶ **OK** ▶ avec , entrer ou modifier le numéro de la messagerie externe ▶ **Sauver**

Écoute des messages sur le combiné

- Appuyer sur la touche 1 **de manière prolongée**

ou

- Appuyer sur la touche des messages ▶ **OK**

ou

- ▶ ▶ **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶ **Ecouter messages** ▶ **OK**

Écouter les annonces par haut-parleur: ▶ appuyer sur la touche haut-parleur

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Autres fonctions

Profils acoustiques

Le téléphone dispose de profils acoustiques pour l'adaptation du combiné aux conditions ambiantes : **Profil sonore élevé, Profil silencieux, Profil personnel**. Avec le profil « **Ne pas déranger** » il est possible d'empêcher qu'un appel entrant soit signalé au niveau du combiné.

- Appuyer sur la touche Profil [🔔] . . . le profil actuellement réglé s'affiche
- A l'aide de la touche [🔔] commuter entre les différents profils

ou

- avec [▲▼], sélectionner le profil ▶ **OK**

Régler la sensibilité du microphone sur l'environnement bruyant :

- Appuyer sur la touche profil [🔔] **de manière prolongée**

Profil « Ne pas déranger »

- Régler avec la touche profil [🔔]

ou

- [▬] ▶ [✥] [♫] **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ [▲▼] **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** ([☑] = marche)

- L'écran de veille affiche **"Ne pas déranger" activé**. La ligne d'état affiche [⊖]
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais entrés dans le journal des appels comme appel manqué.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : rendez-vous, réveil et anniversaires.

Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, il n'est plus possible de passer un appel.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Profils acoustiques

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		**Profil sonore élevé**	**Profil silencieux**	**Profil personnel**
Vibreur		Marche	Comme **Profil personnel**	Arrêt
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume de sonnerie du combiné	Combiné	5	3	3
	Mains-Libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ▶ après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** . . . la barre d'état affiche

Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **Profil sonore élevé** et **Profil silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

▶ ▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ sélectionner le jour souhaité avec ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation :** sélectionner avec **Act.** ou **Dés.**

Entrer la date : ▶ **Date** . . . le jour sélectionné est préréglé ▶ avec , saisir une nouvelle date

Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ avec , saisir l'heure et les minutes du rendez-vous

Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ avec , entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)

Définir la signalisation :

▶ **Signal** ▶ avec , sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique

Enregistrement d'un rendez-vous :

▶ **Sauver**

Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ **OK** ▶ puis saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires manqués (non confirmés)

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **RDV manqués** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Affichage de la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **RDV manqués :** ▶ **OK** ▶ avec, naviguer dans la liste le cas échéant

ou

▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **RDV manqués** ▶ **OK**

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ avec, sélectionner le jour ▶ **OK** . . . la liste des rendez-vous s'affiche ▶ avec, sélectionner le rendez-vous . . . options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :
▶ **Afficher** . . . les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :
▶ **Afficher** ▶ **Modifier**
ou ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Activer/désactiver le rendez-vous :
▶ **Options** ▶ **Activer/Désactiver** ▶ **OK**

Supprimer le rendez-vous :
▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Supprimer tous les rendez-vous du jour :
▶ **Options** ▶ **Effacer tous RDV** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Minuterie

Réglage de la minuterie (compte à rebours)

▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Minuteur** ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation :** avec, sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler la durée : ▶ **Durée** ▶ avec, saisir les heures et les minutes de la minuterie

Min. : 00:01 (une minute) ; max. : 23:59 (23 heures, 59 minutes)

Enregistrer la minuterie :
▶ **Sauver**

La minuterie lance le compte à rebours. Sur l'écran de veille, le symbole, les heures et minutes restantes sont affichés tant que la durée est inférieure à une minute. Ensuite, ce sont les secondes restantes qui sont affichées. L'alarme est déclenchée lorsque la durée s'est écoulée.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Désactiver/répéter l'alarme

Arrêter l'alarme : ▶ **Arrêt**

Répéter l'alarme : ▶ **Redéma.** : la minuterie s'affiche à nouveau ▶ régler éventuellement une autre durée ▶ **Sauver** . . . le compte à rebours est relancé

Réveil

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

▶ ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Réveil/Alarme** ▶ **OK** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation** : avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler l'heure de réveil :

▶ **Heure** ▶ entrer l'heure et les minutes avec

Définir les jours : ▶ **Récurrence** ▶ avec , choisir **Lundi-Vendredi**, **Une fois** ou **Quotidien**

Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ avec , régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)

Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ avec , sélectionner une mélodie pour le réveil

Enregistrer les paramètres :

▶ **Sauver**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.

Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque . . . le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Protection contre les appels indésirables

Commande temporelle pour les appels externes

Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

Exemple

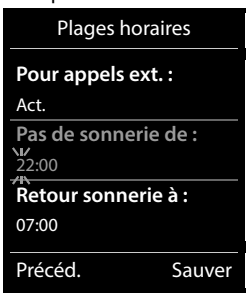

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ ▶ **Plages horaires** ▶ **Modifier** . . . puis

Activer/désactiver : ▶ avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer l'heure : ▶ avec , commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ avec , entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Sauver**

Le réglage horaire ne s'applique qu'au combiné sur lequel le réglage a été effectué.

Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** (= activé) . . . l'appel est uniquement signalé sur l'écran

Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** (= la sonnerie dans le chargeur est désactivée)

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Désactiver la sonnerie (Ne pas déranger)

La fonction **Ne pas déranger** vous permet d'empêcher qu'un appel entrant ne soit signalé sur le combiné.

▸ ▸ **Sons/Audio** ▸ **OK** ▸ **Ne pas déranger** ▸ **Modifier** (= activé)

- L'écran de veille affiche **"Ne pas déranger" activé**.
- Les appels entrants ne sont pas signalés mais apparaissent dans le journal des appels comme appels manqués.
- La plupart des notifications sont bloquées. Exceptions : Rendez-vous, réveil, anniversaires.

Un appel entrant occupe une ligne, même s'il n'est pas signalé. Si toutes les lignes de la base sont occupées, vous ne pouvez plus téléphoner.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Album média

Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (→ Gigaset QuickSync).

Types de médias

Type		Format
Mélodie	Sonneries	interne
	Monophoniques	interne
	Polyphoniques	interne
	Sons importés	WMA, MP3, WAV
Image		BMP, JPG, GIF
	Image CLIP	240 x 172 pixels
	écran de veille	240 x 320 pixels

Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Gestion des écrans (pour l'économiseur d'écran et CLIP) et des sons

▶ ▶ **Autres fonctions** ▶ **OK** ▶ **Album média** ▶ **OK** . . . options possibles :

Consulter les images :

▶ **Ecrans de veille / Portraits (CLIP)** ▶ **OK** ▶ sélectionner l'image avec ▶ **Afficher** . . . l'image sélectionnée s'affiche

Écouter un son : ▶ **Sons** ▶ **OK** ▶ sélectionner le son avec . . . le son sélectionné retentit

Régler le volume : ▶ **Options** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver**

Renommer une image/un son :

▶ **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le son/l'image ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ avec , effacer le nom ; avec , saisir un nouveau nom ▶ **Sauver** . . . l'entrée est enregistrée sous le nouveau nom

Supprimer une image/un son :

▶ **Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner l'image/le son ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** . . . l'entrée sélectionnée est effacée

S'il est impossible de supprimer une image/une mélodie, les options correspondantes ne sont pas disponibles.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Contrôle de l'espace mémoire

Afficher l'espace de stockage libre pour les écrans de veille et les portraits CLIP.

▸ ▸ ▸ **Autres fonctions** ▸ **OK** ▸ **Album média** ▸ **OK** ▸ **Mémoire disponible** ▸ **OK** . . . l'espace de stockage libre s'affiche en pourcentage

Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™ qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un micro-casque Bluetooth ou d'un appareil auditif.

Bluetooth est activé et les appareils sont inscrits sur le combiné.

Les appareils suivants peuvent également être raccordés :

- Un micro-casque Bluetooth ou un appareil auditif

  Le micro-casque/appareil auditif dispose du profil **kit oreillette** ou **Mains-Libres**. Si les deux profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.

  L'établissement de la connexion avec le micro-casque peut durer 5 secondes, aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.
- Jusqu'à 30 appareils (PC, tablettes ou téléphones mobiles) pour transmettre des entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec l'ordinateur.

  Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné

Utilisation des appareils Bluetooth → Modes d'emploi des appareils

Activation/désactivation du mode Bluetooth

▸ ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Bluetooth** ▸ **OK** ▸ **Activation** ▸ **Modifier** (= activé)

Le préfixe n'est pas encore enregistré : ▸ avec , saisir l'indicatif régional ▸ **OK**

En mode veille, le combiné signale que le mode Bluetooth est activé en affichant l'icône .

Rendre l'appareil visible/invisible

Lorsque Bluetooth est activé, le combiné est visible pendant cinq minutes pour les appareils Bluetooth dans la zone de portée. Il est ensuite à nouveau invisible.

Rendre l'appareil à nouveau visible :

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Bluetooth** ▸ **OK** ▸ **Visibilité** ▸ **Modifier** (☑ = activé)

Aussi longtemps que le combiné est visible, le symbole clignote dans la barre d'état.

Même si le combiné n'est pas visible, les demandes des appareils connus comme étant dignes de confiance sont acceptées.

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.

Un seul micro-casque/appareil auditif peut être inscrit Si plusieurs micro-casques sont trouvés, cochez le casque souhaité (☑ = activé).

▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Bluetooth** ▸ **OK** ▸ **Chercher appareils** ▸ **OK** . . . la recherche commence (cela peut durer jusqu'à 30 secondes) . . . les noms des appareils trouvés s'affichent . . . options possibles :

Inscrire un appareil : ▸ **Options** ▸ **Appar. compatible** ▸ **OK**

La suite de la procédure est dépendante de l'appareil avec lequel la connexion doit être établie. Normalement, les deux appareils montrent un code d'authentification identique.

▸ Confirmer le code d'authentification au niveau des deux appareils . . . les appareils sont connectés, l'appareil est repris dans la liste des appareils connus

Afficher des informations :

▸ Sélectionner l'appareil le cas échéant ▸ **Afficher** . . . le nom et l'adresse de l'appareil sont affichés, ainsi que les fonctions possibles pour cet appareil

Reprendre la recherche :

▸ **Options** ▸ **Nouvelle recherche** ▸ **OK**

Interrompre la recherche :

▸ **Annuler**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Appareils connus** ▶ **OK** . . . les appareils connus sont listés, une icône indique le type d'appareil

Kit oreillette Bluetooth

Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace en haut de l'écran.

Modifier les entrées

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Appareils connus** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner l'entrée . . . options possibles :

Afficher les entrées : ▶ **Afficher** . . . le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ retour avec **OK**

Retrait d'un appareil :

▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Désinscrire tous les appareils :

▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK**

Modifier un nom : ▶ **Options** ▶ **Renommer** ▶ **OK** ▶ modifier le nom ▶ **Sauver**

Si un appareil Bluetooth activé est retiré, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Le combiné n'est visible par les autres appareils Bluetooth que pendant cinq minutes, lorsque la fonction Bluetooth est activée ou si vous activez la visibilité (→ p. 46). Un appareil ne peut demander une connexion que pendant cet intervalle de temps. Un établissement de connexion n'est possible que si vous démarrez également un processus d'inscription.

▶ Démarrer un processus d'inscription comme décrit à la section **Inscription d'un appareil Bluetooth**.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Le combiné s'affiche avec le nom au niveau d'un autre appareil Bluetooth.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Appareil personnel** ▶ **OK** . . . le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent ▶ **Modifier** ▶ avec , modifier le nom ▶ **Sauver**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Utilisation comme Bluetooth-Beacon

Le Gigaset N870 IP PRO peut être utilisé comme Bluetooth-Beacon. Cela permet de l'utiliser dans des systèmes dans lesquels la communication se fait via BLE (Bluetooth Low Energy), par exemple pour la localisation de l'appareil, pour Asset Tracking, pour l'utilisation dans un système d'alarme, . . .

La fonction Beacon est activée et configurée par un administrateur. La fonction prise par le combiné dépend du système dans lequel il est utilisé.

Si la fonction Beacon est activée sur le combiné, le symbole s'affiche dans la barre d'état.

Pour de plus amples informations, contactez votre administrateur.

Fonctions supplémentaires via une interface PC

Le programme « **Gigaset QuickSync** » est installé sur votre PC.

Téléchargement gratuit sous → www.gigaset.com/quicksync

Fonctions de QuickSync :

- Synchroniser les données de contact du combiné avec Microsoft® Outlook® ou un compte Google™,
- Charger des images pour l'affichage CLIP dans le répertoire et pour l'économiseur d'écran du PC sur le combiné,
- Télécharger des fichiers audio pour les mélodies du PC/Mac sur le combiné,
- Initier, prendre ou refuser des conversations téléphoniques sur le PC
- Actualiser le micrologiciel
- Enregistrer et rétablir les réglages du combiné sur le PC.

Informations détaillées sur toutes les fonctions : → Système d'assistance **Gigaset QuickSync**

Inscrire un combiné sur QuickSync

▶ Connecter le combiné à l'ordinateur via Bluetooth ou un câble de données USB.

Raccorder **directement** le combiné à votre PC et **non** via un hub USB.

Transfert de données via Bluetooth :

- L'ordinateur dispose de Bluetooth.
- Aucun câble de données USB n'est branché. Si un câble de données USB est branché lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

▶ Démarrer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Ajouter appareil . . . Tous les appareils détectés par le programme s'affichent ▶ Sélectionner le combiné

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Transfert de données

- Sélectionner **Exploreur téléphone** ▶ **Économiseur d'écran** / **Images appelant** / **Fichiers audio** ▶ à l'aide des icônes dans l'en-tête, télécharger des fichiers, les ajouter depuis le presse-papier ou les effacer

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Sauvegarde et restauration des paramètres

Sauvegarder les paramètres :

- **Sauvegarder les paramètres** ▶ sélectionner les données devant être sauvegardées (**Photos**, **Mélodies** / **Réglages** / **Contacts, Journaux des appels**) (☑ = sélectionné) ▶ **Enregistrer les paramètres** ▶ sélectionner l'emplacement de sauvegarde dans le système de fichiers ▶ **OK** . . . les données sélectionnées sont sauvegardées (extension du nom de fichier : .hsdat)

Restaurer les paramètres :

- **Sauvegarder les paramètres** ▶ **Restaurer les paramètres** ▶ Sélectionner le fichier de sauvegarde dans le système de fichiers ▶ **Ouvrir** . . . les données enregistrées sont chargées sur le combiné

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Actualiser le micrologiciel

La mise à jour du micrologiciel est uniquement possible via USB.

- **Actualiser le micrologiciel** . . . la version actuelle du micrologiciel s'affiche ▶ **Actualiser**

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement).

Ne pas interrompre la procédure et ne pas débrancher le câble de données USB.

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de la connexion.

L'écran du téléphone est éteint, la touche des messages ✉ et la touche Décrocher clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne plus correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour :

- Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie ▶ Réinstaller la batterie
- Mettre à nouveau à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, effectuer **Emergency Update** :

- Terminer le programme **Gigaset QuickSync** sur le PC ▶ Débrancher le câble de données USB du téléphone ▶ Retirer la batterie
- Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches 4 et 6 ▶ Réinstaller la batterie
- Relâcher les touches 4 et 6 . . . la touche des messages ✉ et la touche Décrocher clignotent en alternance
- Mettre à jour le logiciel comme précédemment décrit.

Les images et les sons spécifiques chargés sur le combiné doivent toujours être également sauvegardés sur l'ordinateur, car ils sont supprimés en cas de **Emergency Update**.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Réglages du téléphone

Modification de la langue

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

▶ ▶ Actionner 9 5 **lentement** et successivement les touches ▶ avec , sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Sélection du pays (si disponible)

Sélectionnez le pays dans lequel vous utilisez le téléphone. Votre sélection est utilisée pour des réglages spécifiques au pays.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Pays** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le pays ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Écran et clavier

Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, Info Services et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ **Ecran de veille** ▶ **Modifier** (= activé) . . . puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation :** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

▶ **Sélection** ▶ avec , sélectionner l'économiseur d'écran (**Horloge numér. / Horloge analog. / Info Services /** <Images> **/ Diaporama)**

Afficher l'écran de veille : ▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection : ▶ **Sauver**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Toutes les images du répertoire **Ecran de veille** de **Album média** peuvent être sélectionnées.

Terminer l'écran de veille

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher . . . L'écran passe en mode passe en mode veille

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Remarques relatives à l'affichage des services d'information

Info Services sont activés via le configurateur Web.
Le téléphone dispose d'une connexion Internet.

Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge numér.**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

Activation/désactivation du service d'informations en direct

Les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** issues d'Internet peuvent défiler sur l'écran de veille.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ **Info Ticker** ▶ **Modifier** (= activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché à l'écran, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

Grande police

Il est possible d'agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée et les noms sont abrégés le cas échéant.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ **Grande police** ▶ **Modifier** (= marche)

Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ **Couleur** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Éclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ **Rétro-écl. écran** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner quand le réglage doit s'appliquer (**Posé sur la base** / **Hors base / Em mode parler)** ▶ avec , sélectionner respectivement **Act.** ou **Dés.** ▶ **Sauver**

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Éclairage des touches

Régler la luminosité de l'éclairage des touches sur 4 niveaux.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ ▶ **Eclair. clavier** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner **Luminosité** (1 - 5) ▶ **Sauver**

Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Affichage + clavier** ▶ **OK** ▶ ▶ **Verr. clavi. auto.** ▶ **Modifier** (= marche)

Sonneries et signaux

Volume de la communication

Régler le volume du combiné, du dispositifs mains-libre ou du kit oreillette sur 5 niveaux, indépendamment les uns des autres.

Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

En communication

▶ **Volume du combiné** ▶ avec , sélectionner le volume ▶ **Sauver** . . . le réglage est enregistré

En veille

▶ **Volume du combiné** ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur** / **Mains-Libres** / **Combiné filaire)** ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver** . . . le réglage est enregistré

ou

▶ ▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Volume du combiné** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner ce sur quoi doit porter le réglage (**Ecouteur** / **Mains-Libres** / **Combiné filaire**) ▶ avec , régler le volume ▶ **Sauver**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Réglage automatique du volume

Le Crescendo n'est **pas** réglé pour le volume de la sonnerie (→ p. 55).

Le téléphone peut adapter automatiquement le volume du combiné et de la sonnerie en fonction de l'environnement. Vous pouvez régler la sensibilité avec laquelle le téléphone doit réagir aux modifications du niveau de bruit (**Très élevée**, **Élevée**, **Moyenne**, **Faible**, **Très faible**).

▸ ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Sons/Audio** ▸ **OK** ▸ **Volume** ▸ **OK** ▸ **Volume écouteurs / Volume sonnerie** ▸ **Modifier**

Activer/désactiver : ▸ **Activation :** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Régler le capteur : ▸ **Sensibilité** ▸ avec , régler la sensibilité du capteur

Enregistrer : ▸ **Sauver**

Kit oreillette – correction du volume

Adapter le volume du kit oreillette filaire. Parallèlement aux réglages standard du volume de communication, vous pouvez également compenser des particularités des réglages audio de votre kit oreillette.

▸ ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Sons/Audio** ▸ **OK** ▸ **Casque filaire** ▸ avec , régler le volume ▸ **Sauver**

Sensibilité du microphone

Régler la sensibilité du microphone du combiné ou du kit oreillette filaire. Vous pouvez ainsi entendre plus facilement dans les environnements bruyants et en cas d'écho.

▸ ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Sons/Audio** ▸ **OK** ▸ **Sensibilité micro** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner ce sur doit porter le réglage (**Ecouteur** / **Combiné filaire**) ▸ avec , régler la sensibilité ▸ **Sauver**

Profil Écouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Écouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

▸ ▸ ▸ **Réglages** ▸ **OK** ▸ **Sons/Audio** ▸ **OK** ▸ **Profils acoustiques** ▸ **Profils écouteurs** / **Profil Mains-libres** ▸ **OK** ▸ avec , sélectionner le profil ▸ **Sélect.** (= sélectionné)

Profils écouteurs : **Haute fréquence** ou **Basse fréquence** (état de livraison)

Profil Mains-libres : **Standard** (état de livraison) ou **Écho réduit**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Sonneries

Volume de sonnerie

Régler différents volumes de sonnerie pour les appels internes et externes ainsi que d'autres connexions configurées (appels de groupe, portier, appels d'urgence) ou régler le même volume de sonnerie pour tous les appels externes.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ **Appels internes et rendez-vous** ou sélectionner la connexion externe ▶ Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant) ▶ **Sauver**

Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

Mélodie

Régler différentes sonneries pour les appels internes et externes ou ou d'autres connexions configurées (appels de groupe, portier, appels d'urgence) ou régler la même sonnerie pour tous les appels externes.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Mélodies** ▶ **OK** ▶ **Pour appels intern.** ou sélectionner la connexion ▶ sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Sauver**

Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

▶ Avec la touche , régler le **Profil silencieux** . . . la ligne d'état affiche

ou : Activer "Ne pas déranger"

▶ ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Ne pas déranger** ▶ **Modifier** (= activé)

Activation de la sonnerie pour tous les appels

A l'aide de la touche , régler **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel**

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou sur la touche Raccrocher

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

▶ Avec la touche de profil , sélectionner **Profil silencieux** ▶ appuyer sur **Bip** dans les 3 secondes . . . la ligne d'état affiche

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ▶ Avec la touche de profil , changer de profil

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Alerte silencieuse** ▶ **Modifier** (☑ = marche)

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Sons/Audio** ▶ **OK** ▶ **Tonalité avertis.** ▶ **OK** . . . puis

Action en cas de pression de touche :

▶ **Clic clavier :** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

▶ **Confirmation** ▶ avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes) :

▶ **Batterie** ▶ avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

▶ **Hors de portée :** avec , sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer les paramètres :

▶ **Sauver**

Décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès qu'il est retiré de la base.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche Mains-Libres enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Numéros d'appel d'urgence

Vous pouvez entrer jusqu'à trois numéros d'appel comme numéros d'appel d'urgence, que vous pouvez également composer lorsque le verrouillage du clavier protégé par PIN est actif.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Numéros d'urgence** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner l'entrée (––– = entrée vide) ▶ **Modifier** ▶ avec , entrer la désignation du numéro d'appel d'urgence ▶ avec , entrer le numéro d'appel ▶ **Sauver**

Effacer l'entrée : ▶ Effacer le nom et le numéro avec C ▶ **Sauver**

Vous pouvez vérifier quels numéros d'urgence sont présélectionnés dans la liste des numéros du combiné.

▶ Appuyez sur la touche de fonction **N° urg.** pour afficher les numéros d'urgence prédéfinis

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)

Les touches 2 à 9 peuvent être assignées à un **numéro du répertoire**.

Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num.Abré**

Le répertoire s'ouvre.

▶ Avec , sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ le cas échéant avec , sélectionner le numéro ▶ **OK** . . . l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée

Si vous effacez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée . . . le numéro est composé immédiatement

ou

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée . . . sur la touche numérotée de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ appuyer sur la touche numérotée . . . le numéro est sélectionné

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** . . . le répertoire s'ouvre . . . options possibles :

Modifier l'affectation : ▶ avec [⇕], sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**

Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran / Modification de l'affectation

Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche à l'état de repos. Vous pouvez modifier ce réglage.

▶ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche . . . la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ avec [⇕], sélectionner la fonction ▶ **OK** . . . l'affectation de la touche écran est modifiée

Fonctions possibles : **Réveil/Alarme**, **Rappel**, **Répertoire combiné** . . . Vous trouverez d'autres fonctions sous **Autres fonctions...**

Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Écran . . . la fonction correspondante s'exécute

Contrôle du cryptage DECT

Si la fonction est activée, le combiné vérifie si la connexion DECT avec la base est sûre, c'est-à-dire cryptée. Dans le cas contraire, un message s'affiche à l'écran.

▶ [■] ▶ [⇕] [⚙] **Réglages** ▶ **OK** ▶ [⇕] **Système** ▶ **OK** ▶ [⇕] **Contrôle sécurité** ▶ **Modifier** ([☑] = activé)

Si vous utilisez un répéteur sans cryptage, le contrôle de sécurité doit être désactivé.

Si le cryptage est désactivé ultérieurement au niveau de la base alors que le contrôle de sécurité est activé, par exemple parce qu'un répéteur doit être raccordé, le message **Veuillez lire les infos de sécurité** s'affiche sur le combiné.

▶ **Info** . . . La situation est expliquée ▶ **Sécu.dés** . . . le contrôle de sécurité est désactivé

En communication

Si le cryptage est désactivé au niveau de la base pendant une communication, cela est indiqué par un message à l'écran et une tonalité d'avertissement.

Poursuite de la communication : ▶ **Oui**

Interruption d'une communication : ▶ **Non**

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

En l'absence de réaction, la communication est automatiquement interrompue après un laps de temps défini.

Contrôle du statut de sécurité pendant une communication :

▶ Appuyer sur la touche dièse # **de manière très prolongée** . . . le statut de sécurité s'affiche à l'écran

Modification du code PIN du combiné

Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées. Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche.

Modifier le code PIN à 4 chiffres du combiné (état de livraison : **0000**) :

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **PIN combiné** ▶ **OK** ▶ saisir le code PIN actuel ▶ **OK** ▶ saisir le nouveau code PIN du combiné ▶ **OK**

Lors de la saisie du code PIN du combiné, un chronomètre de 15 secondes commence après cinq tentatives non réussies. Toute autre tentative échouée double le décompte jusqu'à un retard maximal de huit heures entre les tentatives de saisie du code PIN.

Réinitialisation d'un combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Reset combiné** ▶ **OK** ▶ **Oui**
. . . les réglages du combiné sont réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Réinitialiser tous les réglages et toutes les données personnelles

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Suppr. combiné** ▶ **OK** ▶ avec , entrer le code PIN actuel ▶ **OK**

Toutes les données utilisateur, les listes, le répertoire, l'inscription du combiné sur le base sont effacés. L'assistant d'inscription démarre.

Mise à jour du combiné

Le combiné supporte l'actualisation du micrologiciel via la fonction radio DECT vers la base/le routeur (SUOTA = Software Update Over The Air).

Le téléphone vérifie si une nouvelle version du firmware est disponible pour le combiné. Le cas échéant, un message s'affiche.

▶ Démarrer la mise à jour du micrologiciel avec **Oui**.

Activer/désactiver la contrôle automatique du nouveau firmware :

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Mise à jour combiné** ▶ **OK** ▶ **Vérif. auto.** ▶ **OK** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Lancement manuel de la mise à jour du micrologiciel

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Mise à jour combiné** ▶ **OK** ▶ **Mise à jour** ▶ **OK** ▶ **OK** . . . s'il existe un nouveau micrologiciel, l'actualisation démarre

> La mise à jour peut durer jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, le combiné ne peut être utilisé que de manière restreinte.

Contrôler la version du firmware

▶ ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Mise à jour combiné** ▶ **OK** ▶ **Version actuelle** ▶ **OK** . . . la version du firmware du combiné s'affiche

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Annexe

Homologation - Innovation, science et développement économique Canada

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AVIS : L'étiquette ISDE identifie les équipements certifiés. Cette certification signifie que l'équipement répond à certaines exigences en matière de réseau de télécommunications, de protection, de fonctionnement et de sécurité, comme prescrit dans le(s) document(s) approprié(s) relatif(s) aux exigences techniques en matière d'équipement terminal. Le ministère ne garantit pas que l'équipement fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer qu'il peut être connecté aux installations de l'entreprise de télécommunications locale. L'équipement doit également être installé en utilisant une méthode de connexion acceptable. Le client doit savoir que le respect des conditions susmentionnées peut ne pas empêcher la dégradation du service dans certaines situations.

Toute réparation ou modification apportée par l'utilisateur à cet équipement, ou tout dysfonctionnement de l'équipement peuvent amener la société de télécommunications à demander à l'utilisateur de déconnecter l'équipement.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, y compris les normes RSS exemptées de licence.

Informations relatives à la FCC et l'ACTA

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par Gigaset Technologies GmbH peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'équipement accordée par la FCC. Ceci inclut l'ajout de tout dispositif d'antenne externe.

Cet équipement est conforme à l'article 68 des règlements de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Sur le dessous de la station de base se trouve une étiquette qui contient, entre autres informations, un identifiant de produit au format US:AAAEQ##TXXXX. Sur demande, ce numéro doit être communiqué à la compagnie de téléphone.

Une fiche et une prise utilisées pour connecter cet équipement au câblage des locaux et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements applicables de l'article 68 de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Cet équipement de système téléphonique a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce système téléphonique provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant le système hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

2 Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
3 Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
4 Consulter le revendeur ou un technicien radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avis aux porteurs de prothèses auditives :

Ce système téléphonique est compatible avec les appareils auditifs à couplage inductif.

Panne de courant :

En cas de panne de courant, votre téléphone sans fil ne fonctionnera pas. Le téléphone sans fil a besoin d'électricité pour fonctionner. Il est conseillé de disposer d'un téléphone qui ne nécessite pas d'électricité pour l'utiliser en cas de coupure de courant.

Informations sur l'exposition aux rayonnements de radiofréquence :

L'installation du socle doit prévoir une distance d'au moins 20 cm entre le socle et les personnes afin d'être conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences.

Pour le port sur le corps, la partie portable (combiné) a été testée en contact avec le fantôme et répond aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à minimiser les risques de contact humain en fonctionnement normal.

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser votre équipement téléphonique, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure.

1 Ce produit doit être installé par un technicien qualifié.
2 Ce produit ne doit être connecté qu'à l'équipement hôte et jamais directement au réseau, tel que le réseau téléphonique public (PSTN) ou les services téléphoniques ordinaires (POTS).
3 Lisez et comprenez toutes les instructions.
4 Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
5 Débranchez ce produit de votre source d'alimentation* avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
6 N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un évier de trempage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
7 Placez ce produit sur une surface stable. En cas de chute de l'appareil, des dommages et/ou des blessures graves peuvent survenir.
8 Des fentes ou des ouvertures dans l'armoire, à l'arrière et sous l'appareil, sont prévues pour la ventilation, afin de protéger l'appareil contre la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille de chauffage. Cet appareil ne doit jamais être placé dans un endroit où il n'y a pas de ventilation adéquate.
9 Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation fourni dans vos locaux, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
10 Ne placez pas d'objets sur le câble réseau ou le cordon d'alimentation. Installez l'appareil de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le cordon.
11 Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
12 N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans l'appareil par les fentes du boîtier, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui entraînerait un risque d'incendie ou d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide sur ce produit.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

13 Pour réduire le risque d'électrocution ou de brûlure, ne démontez pas ce produit. Confiez-le à un centre de service qualifié lorsqu'une intervention est nécessaire. L'ouverture ou le retrait de couvercles autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses, à un courant électrique dangereux ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer une électrocution lors de l'utilisation ultérieure de l'appareil. Débranchez le connecteur du circuit TNV avant de retirer le couvercle.

14 Débranchez l'appareil de votre source d'alimentation* et confiez l'entretien à un personnel qualifié dans les conditions suivantes :

a.) Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou effiloché.

b.) Si un liquide a été renversé sur le produit.

c.) Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

d.) Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes décrites dans le mode d'emploi. Le réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessiter une intervention importante de la part d'un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.

e.) Si le produit est tombé ou a été physiquement endommagé.

f.) Si le produit présente un changement distinct de performance.

15 Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il peut y avoir un risque d'électrocution dû à la foudre. Nous vous conseillons donc d'utiliser un parasurtenseur.

16 N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut se produire lorsque l'adaptateur est branché sur la prise de courant ou lorsque le combiné est replacé sur son socle. Il s'agit d'un phénomène courant associé à la fermeture de tout circuit électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le téléphone sur une prise de courant, ni placer un combiné chargé dans le socle, si le téléphone se trouve dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables ou favorisant les flammes, à moins qu'il n'y ait une ventilation adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait provoquer un incendie ou une explosion. Ces environnements peuvent être les suivants : utilisation médicale d'oxygène sans ventilation adéquate, gaz industriels (solvants de nettoyage, vapeurs d'essence, etc.), fuite de gaz naturel, etc.

*La source d'alimentation du socle sera le câble Ethernet ou un injecteur de courant; pour le combiné, il s'agira de la pile et de l'adaptateur CA au socle de recharge.

Précautions relatives aux piles

Pour réduire les risques d'incendie, de blessure ou d'électrocution, et pour éliminer correctement les piles, veuillez lire et respecter les instructions suivantes.

CONTIENT UNE PILE À L'HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE. NE PAS JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES.

1 N'utilisez que les piles spécifiées pour ce produit.

2 NE PAS UTILISER, DANS CE PRODUIT, DE PILES AU CADMIUM-NICKEL OU DES PILES AU LITHIUM, ni mélanger des piles de différents formats ou provenant de différents manufacturiers. NE PAS UTILISER DE PILES NON RECHARGEABLES.

3 Ne jetez pas les piles au feu, car elles risquent d'exploser. Ne pas exposer les piles à l'eau. Consulter les codes locaux de gestion des déchets pour connaître les instructions spéciales de mise au rebut.

4 Ne pas ouvrir ou mutiler les piles. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des lésions oculaires ou cutanées. L'électrolyte peut être toxique en cas d'ingestion.

5 Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer les piles à l'eau ou à tout autre type d'humidité.

6 Manipulez les piles avec précaution afin de ne pas les mettre en contact avec des matériaux conducteurs, tels que des bagues, des bracelets ou des clés. Les piles ou les matériaux conducteurs peuvent surchauffer et provoquer des brûlures ou un incendie.

7 Ne rechargez les piles fournies ou identifiées pour être utilisées avec ce produit que conformément aux instructions et aux limites spécifiées dans le guide d'utilisation. N'essayez pas de recharger les piles par un moyen autre que celui spécifié dans le guide d'utilisation.

8 Nettoyez régulièrement les bornes de charge du chargeur et du combiné.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

9 La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes hautes ou basses pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport.
10 Évitez de laisser un accumulateur dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
11 La pile ne peut pas être soumise à une faible pression atmosphérique à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.
12 Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Service (assistance à la clientèle)

Garantie d'assistance à la clientèle pour les produits sans fil
Pour obtenir un service de garantie, des informations sur le fonctionnement du produit ou pour résoudre un problème, veuillez contacter le service d'assistance à l'adresse suivante : www.gigaset.com/contact

Garantie limitée pour l'utilisateur final

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Toute réparation, remplacement ou service de garantie, ainsi que toute question concernant ce produit doivent être adressés à : www.gigaset.com/contact.

Cette garantie limitée et non transférable est fournie à l'acheteur initial/consommateur final ("vous") pour les systèmes, combinés et accessoires (collectivement, "produit") fournis par Gigaset Technologies GmbH, , Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt. Gigaset Technologies GmbH garantit qu'à la date d'achat, le produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux et que le logiciel inclus dans le produit fonctionnera en grande partie conformément aux spécifications du programme.

1. PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie du produit est d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Tout produit retourné pendant la période de garantie doit être accompagné d'une preuve d'achat (par exemple, un reçu de caisse ou une facture). Les piles fournies avec les produits sont garanties exemptes de défauts au moment de l'achat uniquement.

2. RECOURS EXCLUSIF

L'entière responsabilité de Gigaset Technologies GmbH et votre recours exclusif si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie et qu'il est retourné, est que le produit sera réparé ou remplacé comme indiqué dans la section 4 ci-dessous. Des composants, pièces ou matériaux de remplacement reconditionnés peuvent être utilisés pour le remplacement ou la réparation. Les données contenues dans la mémoire du produit peuvent être perdues pendant la réparation.

3. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS ET EST NULLE EN CE QUI CONCERNE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Les dommages cosmétiques, les dommages physiques à la surface du produit, y compris, mais sans s'y limiter, le bris, fissures, bosses, rayures ou marques de colle sur l'écran ACL ou le boîtier extérieur du produit.
- Les produits qui ont été réparés, entretenus ou modifiés (y compris l'antenne) par une personne autre qu'un réparateur agréé par Gigaset Technologies GmbH, ou qui ont été mal installés.
- Les frais d'installation, d'enlèvement ou de réinstallation.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

- Les dommages dus à des dysfonctionnements, pannes ou difficultés téléphoniques, électroniques, matérielles ou logicielles, de réseau, d'Internet ou d'ordinateur de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les pannes de serveur ou les messages incomplets, incorrects, déformés ou mal interprétés.
- Équipement et composants non fabriqués, fournis ou autorisés par Gigaset Technologies GmbH.
- La modification des composants du produit, ou l'utilisation du produit dans un environnement inapproprié ou d'une manière pour laquelle il n'est pas prévu, y compris, mais sans s'y limiter, les défaillances ou les défauts causés par une mauvaise utilisation, abus, accidents, dommages physiques, fonctionnement anormal, manipulation ou entreposage inappropriés, négligence, altérations, installation, retrait ou réparation non autorisés, non-respect des instructions, problèmes causés par la couverture du réseau de l'opérateur, exposition au feu, à l'eau ou à l'humidité excessive, aux inondations, ou des changements extrêmes de climat ou de température, des catastrophes naturelles, des émeutes, des actes de terrorisme, des déversements d'aliments ou de liquides, des virus ou d'autres défauts logiciels introduits dans le produit ou d'autres actes qui ne sont pas la faute de Gigaset Technologies GmbH et que le produit n'est pas spécifié pour tolérer, y compris les dommages causés par une mauvaise manipulation ou des fusibles qui sautent.
- Les produits dont les autocollants de garantie, le numéro de série électronique et/ou l'étiquette du numéro de série ont été retirés, modifiés, rendus illisibles ou apposés frauduleusement sur d'autres équipements.
- Problèmes de réception du signal (sauf s'ils sont dus à un défaut de matériau ou de fabrication du produit).
- Produits utilisés en dehors des valeurs maximales publiées.
- Les performances des produits lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec d'autres produits ou équipements non fabriqués, fournis ou autorisés par Gigaset Technologies GmbH.
- Les consommables (tels que les piles et les fusibles).
- Paiements pour la main-d'œuvre ou le service à des représentants ou des centres de service non autorisés à effectuer la maintenance des produits par Gigaset Technologies GmbH.
- Perte de données.
- Les tests et les examens révèlent que le défaut ou le dysfonctionnement présumé du produit n'existe pas.

Cette garantie ne couvre pas l'éducation du client, les instructions, l'installation ou le retrait, les réglages, les problèmes liés au(x) service(s) fourni(s) par un opérateur ou un autre fournisseur de services, et/ou les problèmes de réception du signal. Gigaset Technologies GmbH n'est pas responsable des logiciels, micrologiciels, informations ou données de mémoire contenus, stockés ou intégrés dans les produits retournés pour réparation, qu'ils soient sous garantie ou non.

Cette garantie n'est valable que dans le pays où elle est AUTORISÉE PAR Gigaset Technologies GmbH PEUT ANNULER LA GARANTIE (c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique ou le Canada respectivement, mais pas les deux).

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON FOURNIS PAR Gigaset Technologies GmbH OU NON EXPRESSEMENT AUTORISES PAR Gigaset Technologies GmbH PEUT ANNULER LA GARANTIE.

4. PROCÉDURE DE RÉCLAMATION DE GARANTIE

Toute demande de garantie doit être notifiée à Gigaset Technologies GmbH avant l'expiration de la période de garantie. L'obligation de Gigaset Technologies GmbH de fournir une assistance au titre de la garantie ne s'étend pas au-delà de la fin de la période de garantie, sauf que tout produit réparé ou remplacé pendant la période de garantie continue d'être garanti pour le reste de la période de garantie ou pour trente (30) jours, selon la durée la plus longue.

Un service d'assistance vous sera fourni à l'adresse suivante :
www.gigaset.com/contact

5. LIMITATION DE LA GARANTIE

Gigaset Technologies GmbH ne garantit pas que le logiciel des produits répondra à vos exigences ou fonctionnera en combinaison avec tout matériel ou logiciel d'application fourni par des tiers, que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ou que tous les défauts des produits logiciels seront corrigés.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

6. LIMITATION DES RECOURS; AUCUN DOMMAGE CONSÉCUTIF OU AUTRES

Votre recours exclusif en cas de violation de cette garantie limitée est défini ci-dessus. À l'exception de tout remboursement choisi par Gigaset Technologies GmbH, **VOUS N'AVEZ DROIT À AUCUN DOMMAGE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES CONSÉQUENTIELS,** si le Produit ne répond pas à la garantie limitée, et, dans la mesure maximale permise par la loi applicable, même si un recours n'atteint pas son objectif essentiel. Les termes ci-dessous ("Exclusion des dommages accessoires, indirects et autres") sont également incorporés dans la présente garantie limitée. Certains États/juridictions/provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez en avoir d'autres qui varient d'un état/juridiction/province à l'autre.

7. EXCLUSION DE GARANTIE

Gigaset Technologies GmbH ET SES FOURNISSEURS FOURNISSENT LE PRODUIT ET LES SERVICES D'ASSISTANCE (LE CAS ÉCHÉANT) EN L'ÉTAT ET AVEC TOUTES LES FAUTES. LA GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE (LE CAS ÉCHÉANT) CRÉÉE PAR TOUTE DOCUMENTATION OU TOUT EMBALLAGE À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE, ET DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, REMPLACE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ OU DE RÉPONSES, DE RÉSULTATS, D'EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT ET LA FOURNITURE OU L'ABSENCE DE FOURNITURE DE SERVICES D'ASSISTANCE. IL N'Y A PAS NON PLUS DE GARANTIE OU DE CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE AVEC LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON CONCERNANT LE PRODUIT. Certains États/juridictions/provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Si une garantie ou une condition implicite est créée par votre État/province et que la législation fédérale ou provinciale en interdit l'exclusion, vous bénéficiez également d'une garantie ou d'une condition implicite, MAIS UNIQUEMENT POUR LES DÉFAUTS DÉCOUVERTS PENDANT LA PÉRIODE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE (UN AN). EN CE QUI CONCERNE LES DÉFAUTS DÉCOUVERTS APRÈS LA PÉRIODE D'UN AN, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre/d'une province à l'autre. La responsabilité de Gigaset Technologies GmbH ne peut en aucun cas dépasser le coût de la réparation ou du remplacement des produits défectueux, conformément aux dispositions de la présente, et toute responsabilité de ce type prend fin à l'expiration de la période de garantie.

Tout supplément ou mise à jour du produit ou du logiciel dans le produit, y compris, mais sans s'y limiter, tout correctif logiciel ou toute mise à niveau ou correction de bogue qui vous est fourni après l'expiration de la période de garantie limitée d'un an, n'est couvert par aucune garantie ou condition, expresse, implicite ou statutaire.

8. EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS Gigaset Technologies GmbH, LE VENDEUR OU LEURS FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INCIDENTAUX, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR INTERRUPTION D'AFFAIRES, POUR PRÉJUDICE PERSONNEL, POUR PERTE DE VIE PRIVÉE, POUR MANQUEMENT À UNE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, POUR NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE, QUELLE QU'ELLE SOIT) RÉSULTANT DE OU LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, À LA FOURNITURE OU À L'ABSENCE DE FOURNITURE D'UNE AIDE. Gigaset Technologies GmbH, LE VENDEUR OU TOUT AUTRE FOURNISSEUR, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE VIOLATION DE CONTRAT OU DE GARANTIE DE Gigaset Technologies GmbH, DU VENDEUR OU DE TOUT AUTRE FOURNISSEUR, DE Gigaset Technologies GmbH OU DU VENDEUR OU DE TOUT FOURNISSEUR, ET MEME SI Gigaset Technologies GmbH OU LE VENDEUR OU TOUT FOURNISSEUR A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, COMME PRÉVU PAR LA GARANTIE, EST VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

9. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ ET DES RECOURS

NONOBSTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUS LES DOMMAGES MENTIONNES CI-DESSUS ET TOUS LES DOMMAGES DIRECTS OU GENERAUX), L'ENTIÈRE RESPONSABILITE DE Gigaset Technologies GmbH, VENDEUR ET DE L'UN QUELCONQUE DE SES FOURNISSEURS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DE VOTRE EXCLUSIF RECOURS POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE (À L'EXCEPTION DE TOUT RECOURS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT CHOISI PAR Gigaset Technologies GmbH OU LE VENDEUR OU LE FOURNISSEUR À L'ÉGARD DE TOUTE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE). SERA LIMITÉ AU MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ ENTRE LE MONTANT EFFECTIVEMENT PAYÉ PAR VOUS POUR LE PRODUIT ET CINQ DOLLARS (5,00 $ USD/CAN). LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ SUSMENTIONNÉES S'APPLIQUERONT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI L'UN DES REMÈDES N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

10. DROIT APPLICABLE

Si ce produit a été acheté aux États-Unis d'Amérique, cette garantie limitée sera régie par les lois du Texas, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Si ce produit a été acheté au Canada, cette garantie limitée sera régie par les lois de la province de l'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le service Gigaset ou obtenir une assistance pour votre téléphone Gigaset, visitez notre site Web à l'adresse suivante **www.gigaset.com** ou contactez l'assistance à l'adresse suivante www.gigaset.com/contact.

Publié par

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Allemagne

© Gigaset Technologies GmbH, 2025

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés. Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et/ou les composants de l'équipement.

Numéro de pièce : A31008-M2975-R301-1-3S19
© 2025.

Conseils du fabricant

Environnement

Système de gestion de l'environnement

De plus amples informations sur les produits et les processus respectueux de l'environnement sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.gigaset.com.

Gigaset Technologies GmbH est certifié selon les normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : Homologué depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : Homologué depuis le 17/02/1994 par TÜV SÜD Management Service GmbH

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Mise au rebut

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des déchets, dont les détails peuvent être obtenus auprès des autorités locales ou du revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Tous les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers généraux, dans les sites désignés par les autorités locales.

L'élimination appropriée et la collecte séparée des équipements usagés servent à prévenir les dommages potentiels pour l'environnement et la santé. Elles sont une condition préalable à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de votre équipement usagé, veuillez contacter les autorités locales, votre service de collecte des déchets ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Entretien

Essuyez l'appareil avec un chiffon **légèrement humide** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffons en microfibres.

N'utilisez **jamais** de chiffon sec, cela pourrait provoquer de l'électricité statique.

Dans de rares cas, le contact avec des substances chimiques peut entraîner des modifications de l'extérieur de l'appareil. En raison de la grande variété de produits chimiques disponibles sur le marché, il n'a pas été possible de tester toutes les substances.

Les dégradations des finitions brillantes peuvent être soigneusement éliminées à l'aide de produits de polissage pour téléphones cellulaires.

Contact avec le liquide

Si l'appareil entre en contact avec un liquide :

1 Débranchez tous les câbles de l'appareil.
2 Retirer les piles et laisser le compartiment à piles ouvert.
3 Laissez le liquide s'écouler de l'appareil.
4 Séchez toutes les pièces en les tapotant.
5 Placez l'appareil dans un endroit sec et chaud pendant au moins 72 heures (pas au micro-ondes, au four, etc.), le compartiment à piles ouvert et le clavier orienté vers le bas (le cas échéant).
6 Ne rallumez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement sec.

Lorsqu'il est complètement sec, vous pouvez normalement l'utiliser à nouveau.

Logiciels libres

Général

Votre produit Gigaset comprend un logiciel libre soumis à diverses conditions de licence. En ce qui concerne les logiciels libres, l'octroi de droits d'utilisation allant au-delà du fonctionnement du produit sous la forme fournie par Gigaset Technologies GmbH est régi par les conditions de licence correspondantes du logiciel libre.

La liste des logiciels libres utilisés et les licences correspondantes de ces logiciels libres sont disponibles sur la page de connexion du configurateur web du produit.

Dans la mesure où Gigaset est obligé par une licence OSS de mettre à disposition le code source d'un module OSS (par exemple GPL V2, LGPL 2.1, MPL, etc.), le code source, la documentation et d'autres informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse https : www.gigaset.com/opensource

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Caractéristiques techniques

Batterie

Technologie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Tension : 3,7 V

Capacité : 750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures)	300/170 *
Autonomie en communication (heures)	15
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures)	130/95 *
Temps de charge sur le chargeur (heures)	2,5

* avec la fonction **Pas d'émission** désactivée / avec la fonction **Pas d'émission** activée, sans éclairage de l'écran en mode veille et lors des communications

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement : env. 4,00 W

Pour le maintien de l'état de charge : env. 0,30 W

Caractéristiques techniques générales

Technologie radio	DECT6.0
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1920 à 1930 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 5 mW, puissance d'impulsion 120 mW
Portée	Jusqu'à 30 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 200 m en extérieur
Alimentation électrique de la base	115 V ~/60 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	41°F à 113°F (+5 °C à +45 °C) ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Bluetooth

Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Bloc-secteur du combiné

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Identifiant modèle	C788
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	5,2 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficience moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Tables des caractères

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Écriture standard

Appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Symboles de l'écran

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.

Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (**Pas d'émission** désactivé) 1 % -100 % blanc si **Interv. max.** est activé ; vert si **Interv. max.** est désactivé rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si **Interv. max.** est activé ; vert si **Interv. max.** est désactivé
	Profil silencieux activé (Sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier activé
	Bluetooth activé

Symbole	Signification
	Micro-casque/appareil auditif connecté via Bluetooth
	Modem connecté via Bluetooth
	« Ne pas déranger » activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge rouge : moins de 11 % de charge clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) : 0 % - 100 %

Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
< C	Suppression du texte
	Ouverture du répertoire

Icône	Signification
	Récupérer le numéro dans le répertoire

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Symboles de signalisation . . .

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Établissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue
	Rappel de rendez-vous

Icône	Signification
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil
	Minuterie à compte à rebours

Autres icônes de l'écran

Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Minuterie enclenchée, affichage avec compte à rebours
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
	Information
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Présentation du menu

Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ▶ en position de repos du combiné, appuyer sur ■

Services Réseau

App. suiv. anonyme	→ p. 24
Renvoi d'appel	→ p. 24
Signal d'appel	→ p. 24
Ne pas déranger	→ p. 25
Supp. Autorappel	→ p. 25

Centre Info

Grâce à Gigaset N870 IP PRO, il est possible de mettre à disposition des fonctions spécifiques à l'entreprise.

Autres fonctions

Appel dir.		→ p. 19
Album média	Ecrans de veille	→ p. 44
	Portraits (CLIP)	→ p. 44
	Sons	→ p. 44
	Mémoire disponible	→ p. 45

Liste d'appels

Tous appels	→ p. 26
Appels sortants	→ p. 26
Appels acceptés	→ p. 26
Appels perdus	→ p. 26

Messagerie

Prévu pour des fonctions futures

Messagerie Vocale

Ecouter messages	→ p. 36
Répondeur rés.	→ p. 36

Agenda

Calendrier	→ p. 38
Minuteur	→ p. 40
Réveil/Alarme	→ p. 41
RDV manqués	→ p. 39

Contacts

Répertoire	→ p. 29
Répertoire réseau	→ p. 29
Répertoire Bluetooth	→ p. 33

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Réglages

Date/Heure	Réglage centralisé. Les réglages manuels sur le combiné sont ignorés.		
Sons/Audio	Volume du combiné		→ p. 53
	Volume	Volume écouteurs	→ p. 54
		Volume sonnerie	→ p. 54
	Sensibilité micro	.....	→ p. 54
	Profils acoustiques	Profils écouteurs	→ p. 54
		Profil Mains-libres	→ p. 54
	Tonalité avertis.	.....	→ p. 56
	Ne pas déranger	.....	→ p. 43
	Alerte silencieuse	.....	→ p. 56
	Sonneries (comb.)	Volume	→ p. 55
		Mélodies	→ p. 55
		Plages horaires	→ p. 42
		Dés.App.anonym.	→ p. 42
		Charge silenc.	→ p. 42
	Casque filaire	.....	→ p. 54
Affichage + clavier	Ecran de veille	.....	→ p. 51
	Grande police	.....	→ p. 52
	Couleur	.....	→ p. 52
	Rétro-écl. écran	.....	→ p. 52
	Eclair. clavier	.....	→ p. 53
	Verr. clavi. auto.	.....	→ p. 53
Langue	.....		→ p. 51
Enregistrement	Enreg. combiné	.....	→ p. 10
	Sélect. Base	.....	→ p. 10
	Enregistr. de base	.....	→ p. 10
Bluetooth	Activation	.....	→ p. 45
	Visibilité	.....	→ p. 46
	Chercher appareils	.....	→ p. 46
	Appareils connus	.....	→ p. 47
	Appareil personnel	.....	→ p. 47
Téléphonie	Décroché auto.	.....	→ p. 56
	Indicatif de zone	Réglage centralisé. Les réglages manuels sur le combiné sont ignorés.	
	Pays	.....	→ p. 51
	Numéros d'urgence	.....	→ p. 57
Système	Reset combiné	.....	→ p. 59
	Contrôle sécurité	.....	→ p. 58
	PIN combiné	.....	→ p. 59
	Mise à jour combiné	.....	→ p. 60
	Suppr. combiné	.....	→ p. 59

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Index

A

Accus
niveau de charge 71
Activation/désactivation de l'alarme (minuterie) 41
Affichage
espace de stockage du répertoire 31
messages de la messagerie externe. 27
rendez-vous/anniversaire manqué 39
Afficher des messages (MWI) 27
Afficher des nouveaux messages 27
Afficher les notifications. 27
Album média 44
consulter les images CLIP 44
espace de stockage 45
Anniversaire, voir Rendez-vous
Anonyme
appel 24
Aperçu
combiné 3
Appel
anonyme 24
direct 19
entrant. 20
externe 17
Appel d'urgence
impossible. 6
Appel masqué
mise en sourdine 42
Appels manqués
compteur 26, 27
Assistance Service Clients 61
Attribution d'une touche 57
Attribution des touches numérotées 57
Automatique
décroché 56
décroché automatique 56
rappel 18
Autonomie du combiné 69

B

Barre d'état. 3
symboles 71
Batteries
chargement 10
insertion 9
Beacon 48
Bip d'appel (bip) 38, 55
Bloc-secteur 6, 70
combiné 70
Bluetooth 45
activer. 45
Beacon 48
enregistrer un appareil. 46
liste des appareils connus 47
modifier le nom d'un appareil. 47
Rendre l'appareil visible/invisible 46
retirer un appareil 47
transférer le répertoire 33
transférer vers le répertoire (vCard) 32

C

Calendrier 38
Call-Manager 20
Caractéristiques techniques 69
Chargeur (combiné)
raccordement 8
Clip ceinture 11
CLIP, CLI Presentation 24
Combiné
activation/désactivation 13
aperçu 3
éclairage de l'écran. 52
éclairage du clavier. 53
fonction secret 23
grande police 52
inscrire 10
langue d'affichage 51
mise à jour 60
mise en service 9
mode veille 16
modèle de couleur 52
modification des réglages 51
raccordement du chargeur 8
réinitialisation aux réglages par défaut 59
réinitialiser 59
utiliser comme Bluetooth-Beacon 48
verrouillage du clavier automatique 53
volume 53
volume de l'écouteur 23
volume du mode Mains-Libres 23
Commande temporelle pour les appels externes 42
Communication
externe 17
Composer un numéro
avec la numérotation abrégée 57
Composition
à partir de la liste de numéros bis 18
depuis le journal des appels 18
Compte à rebours (minuterie) 40

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Conférence 22
deux appels externes 22
fin 22
Consignes de sécurité 6, 62
Consultation de la messagerie-externe 27
Contact
transférer depuis un smartphone 33
Contact avec des liquides 68
Contenu de l'emballage 8
Correction des erreurs de saisie 16
Cryptage, connexion DECT 58
Customer Care 64

D

Décroché
simple 20
Décroché automatique 56
Direct
appel 19
Double appel 21
terminer 21

E

Éclairage de clavier 53
Éclairage, clavier 53
Écouter un son 44
Écran
éclairage 52
écran de veille 51
modèle de couleur 52
modification de la langue d'affichage 51
réglage 51
Écran cassé 6
Écran de veille 51
Emploi du trait d'union 20, 26
Enregistrer un appareil (Bluetooth) 46
Entrer des chiffres 16
Entretien de l'appareil 68
Environnement 67
Environnement bruyant 23
Équipements médicaux 7
Espace de stockage de l'album média 45
Espace de stockage du répertoire 31

F

FCC/ACTA 61
Fixation du clip ceinture 11
Fonction secret du combiné 23

G

Gigaset QuickSync 32, 48
Grande police 52
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire 30

H

Haut-parleur 22
Homologation Innovation, Sciences et Développement économique Canada 61

I

Icônes
touches écran 71
Image
comme écran de veille 44
comme image CLIP 44
effacer 44
formats 44
renommer 44
Image CLIP
consulter dans l'album média 44
Image CLIP, dans le répertoire 30
Inscrire (combiné) 10
Interface PC 48

J

Journal des appels
enregistrer un numéro dans le répertoire 27
entrée 26
ouvrir 26
rappeler l'appelant 26
supprimer 27
supprimer une entrée 27
utiliser pour la saisie du numéro 18
Journaux des appels 26

K

Kit oreillette
volume 53, 54

L

Langue d'affichage
régler 10
Langue, affichage 51
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) . . . 34
Liaison USB 3
Liquides 68
Liste
appareils connus (Bluetooth) 47
Liste des numéros bis 18, 26
Listes de messages 27
Logiciel Open Source 68

M

Mains-Libres 22
Majuscule/minuscule 16
Mélodie
sonnerie pour les appels internes/externes . . . 55
Messagerie externe 36

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

écouter des messages 36
entrer un numéro 36
Messages
écouter sur la messagerie externe 36
Mesures de sécurité relatives aux piles 63
Micro-casque (Bluetooth) 45
Microphone
activer/désactiver 23
régler la sensibilité 23, 54
volume 54
Minuscule/majuscule 16
Minuterie 40
Mise à jour 49
Mise à jour du micrologiciel 49, 60
Mise au rebut 68
Mise en service 8
Mise en service, combiné 9
Mise en sourdine des appels
appels masqués 42
commande temporelle 42
désactivation de la sonnerie
dans le chargeur 42
profil « Ne pas déranger » 37
Mode rappel (réveil) 41
Modèle de couleur 52
Modification
langue d'affichage 51
Modification du code PIN du combiné 59
Modifier le nom des appareils
(Bluetooth) 47

N

Ne pas déranger 25, 37, 42
Niveau de charge des accus 71
Numéro
désactiver 24
enregistrement dans le répertoire 30
enregistrer dans le répertoire 32
ne pas présenter 24
Numéros d'appel d'urgence 57
Numérotation abrégée 57

O

Opérateur 24
Ordre de tri 31

P

Page d'accueil
retour 16
Paramètres
sauvegarde et restauration via QuickSync . . . 49
Pays 51
Préfixe local 17
Présentation du numéro
désactiver temporairement 24
Prise de groupe 20
Prise kit oreillette 3, 12
Profil « Ne pas déranger » 37
Profils 37
Profils acoustiques 37
Profils Mains-Libres 54
Puissance de réception 71

Q

QuickSync 32, 48
Sauvegarde et restauration des paramètres . . 49

R

Raccordement du câble de données USB 12
Raccrocher, touche 17
Rappel
si occupé 19
Rappel automatique
désactiver en cas d'occupation 19
supprimer 25
sur non-réponse 19
Recherche dans le répertoire 31
Réglage automatique du volume 54
Rendez-vous
affichage manqué 39
création 38
manqué 39
signaler 39
Rendez-vous/anniversaires manqués 39
Renvoi d'appel 24
Répertoire 30
classement des entrées 31
copie d'un numéro 32
créer une entrée 30
entrée 30
espace de stockage 31
ouverture 29
parcourir 31
sélectionner une entrée 31
transférer avec Bluetooth 33
transférer une vCard (Bluetooth) 32
utiliser 29
Répertoire des sociétés 29, 34
mode de recherche 35
ouvrir 34
parcourir 35
recherche automatique 34
rechercher une entrée 35
sélectionner le numéro d'appel 35
Répondeur
écouter des messages 36
Retirer un appareil (Bluetooth) 47
Réveil 41
activer/désactiver 41

S

Saisie de caractères spéciaux 16
Saisie de lettres accentuées 16
Saisir du texte 16

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Sensibilité
volume 54
Service (Assistance à la clientèle) 64
Service Clients 61
Services réseau 24
Signal d'appel 24
Signal d'appel, externe
accepter/refuser 21
Signalisation, symboles 72
Son
écouter 44
effacer 44
formats 44
renommer 44
Sonnerie
commande temporelle 42
désactivation 20
désactivation de la sonnerie dans le chargeur 42
mélodies pour les appels internes/externes . . 55
modification 55
volume 55
volume automatique 54
Sonnerie VIP 30
Sonneries 55
Sons pour les mélodies 44
SUOTA 60
Symboles
affichage des nouveaux messages 27
barre d'état 71
minuterie 40
réveil 41
signalisation 72
Symboles de l'écran 71
Système multicellulaire 4

T

Tables des caractères 70
Téléphone
utilisation 13
Téléphoner
externe 17
Temps de charge du combiné 69
Tonalités d'avertissement 56
Touche 1 3
Touche Astérisque 3
Touche de navigation 3, 14
Touche de navigation, affectation 29
Touche Décrocher 3
Touche Dièse 3
Touche INT, ouvrir un répertoire 29
Touche Mains-Libres 22
Touche Marche/Arrêt 3
Touche Menu 14
Touche Messages 3
Touche Profil 3, 37
Touche R 3
Touche Raccrocher 3
Touches
Mains-Libres 22
Menu 14
touche Astérisque 3
touche de navigation 3, 14
touche de verrouillage 3
touche Décrocher 3
touche Dièse 3
touche Marche/Arrêt 3
touche Messages 3
touche Profil 3, 37
touche R 3
touche Raccrocher 3, 17
touches écran 3, 15
Touches écran 3, 15
attribution 57
Transfert d'appel 22

V

Va-et-vient, deux appels externes 21
Verrouillage (touche) 3
Verrouillage du clavier, automatique 53
Verrouillage/déverrouillage du clavier 13
Vibreur 56
Volume 53
combiné 53
combiné, automatique 54
kit oreillette 53, 54
microphone 54
réglage automatique 54
volume du mode Mains-Libres, de l'écouteur du combiné 23
Volume de l'écouteur 23, 54
Volume du mode Mains-Libres 23

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Template Module, Version 2.1, 11.08.2020 / Template Basiseinstellungen: Version 3.1 - 07.07.2020

Fabriqué par
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Technologies GmbH 2025
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
gigaset.com/pro

Template Basiseinstellungen: Version 3.107.07.2020 / ModuleVersion 1.0