Wireless charging alarm clock
User's Guide

RCQ500 IB 01

Getting Started

Step 1: Install Batteries or Plug In

Your can power your wireless charging alarm clock by installing 3 AAA batteries (not included) or by plugging the power adapter into a power outlet.

To install batteries:

1. Open the battery compartment on the back of the clock.
2. Insert three AAA batteries (not included). Follow the + and – indications printed on the compartment.
3. Close the battery compartment.



Clock, back panel

Note: *When the clock is running on batteries alone (i.e., when it's not plugged in), the display will time out after 15 seconds to extend battery life. To turn the display back on, press any clock button or make a sound next to the clock.*

Battery Precaution: *Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.*

To use the power adapter:

1. Plug the included power adapter into the **DC 5V** jack on the back of the clock.
2. Plug the other end into a power outlet.

BATTERY BACKUP

Your clock has a pre-installed battery backup that will keep the time in case power is interrupted (like by a power outage, for example). If you notice that battery backup is no longer working, simply replace the CR2032 coin-cell battery behind the AAA battery compartment. Remove the AAA batteries, then remove the small screw in the back of the AAA battery compartment to access the CR2032 battery compartment.

Step 2: Set the Time



When you first plug it in, the clock display shows ***12:00***.

1. While ***12:00*** is displayed, press and hold the **SET** button on the back of the clock to enter time set mode. **12Hr** is displayed.
2. Press the **UP** or **DOWN** button on the back of the clock to switch between 12- and 24-hour time formats (for example, 5:00 pm in 12-hour format would be 17:00 in 24-hour format). By default, the clock uses the 12-hour format. Press **SET** to choose your preference and go to the next step.
3. Use the **UP** and **DOWN** buttons on back of the clock to adjust the hour. Press the **SET** button to set the hour and move to the minutes.
4. Use the **UP** and **DOWN** buttons to adjust the minutes. Then press **SET** to finish setting the time.

Step 3: Set the Date

1. If the time is displayed, press the **SET** button to switch to date display. While the ***date*** is displayed, press and hold the **SET** button to enter date set mode. The year digits blink.
2. Use the **UP** and **DOWN** buttons on back of the clock to adjust the year. Press the **SET** button to set it and move to the month.
3. Use the **UP** and **DOWN** buttons to adjust the month. Press the **SET** button to set it and move to the date.
4. Use the **UP** and **DOWN** buttons to adjust the date. Then press **SET** to finish setting the date.

Everyday Use

Setting the Alarm

1. While the clock is displaying the time, press the **SET** button twice to go to the alarm display. **- - A1** appears on the clock display.
2. Press and hold the **SET** button on the back of the clock until the hour digits start blinking.
3. Use the **UP** and **DOWN** buttons on back of the clock to adjust the hour for the alarm. Press the **SET** button to set it and move to the minutes.
4. Use the **UP** and **DOWN** buttons to adjust the minutes for the alarm. Press the **SET** button to set it.
5. The clock offers three alarms you can set for different times. If you'd like to set the other two alarms, follow steps 2–4 to set them. Otherwise, press the **SET** button twice to return to display the time again.

To turn the alarm on/off: While the clock is displaying the time, press **SET** twice to display **on A1** (or **- - A1** if the alarm is not on). Press **UP** to turn the alarm on or off. The alarm indicator appears in the display when the alarm is on.



Notes:

- *The alarm sounds for one minute when activated.*
- *Press any button to activate snooze. The alarm indicator remains on the clock display.*

Using Display Time-Out

You can set the clock so that it automatically turns off its display after several seconds. The display comes back on when it senses a sufficiently loud sound.

To turn display time-out on/off: Press **DOWN**. The press **DOWN** again to toggle between time-out on (**on Sd**) and off (**- - Sd**).

Switching Temperature Display Between Celsius and Fahrenheit

By default, the clock displays temperature in degrees Fahrenheit.

To switch between degrees Fahrenheit and Celsius: Press and hold the **DOWN** button on the back of the clock.

Changing the Display Mode

The wireless charging alarm clock offers multiple modes.

To cycle through displays: Press the **SET** button. Press the **SET** button five more times to go back to time display.

To change the default display mode: Press the **UP** button. Press the **UP** button again to cycle through the display modes:



dP-1 alternates between time and date displays

dP-2 shows the current display until you press the SET button (for example, if the time is showing, it will keep showing until you press SET—then the date will show until you press SET again)

dP-3 is like dP-2, but the display will return to time after 15 seconds

Charging your Device

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

1. Place your wireless charging-compatible device directly onto the charging pad on top of the clock. Refer to the placement illustrations here as a guide.

Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

2. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The clock must be plugged in to provide wireless charging.

Tour of the Wireless Charging Alarm Clock

Back



DOWN button adjusts the flashing value when setting the Time, Date, or Alarm. It also accesses display time-out (press) and changes between Fahrenheit and Celsius temperature display (press and hold).

UP button adjusts the flashing value when setting the Time, Date, or Alarm. It also accesses and changes the display mode setting.

SET button switches the clock display between time, date, and alarm status. Press and hold to adjust the currently displayed parameter.

Top

Wireless charging pad lets you charge compatible devices wirelessly when the clock is using AC power.

Display

PM indicator shows that the time displayed is PM (does not apply to 24-hour format).

Time/date digits show the current time, date, display mode, or Time/Alarm setting values.

Alarm indicator shows that an alarm is set.

Temperature shows the current ambient temperature.



Guía de usuario del reloj despertador con carga inalámbrica

Primeros pasos

Paso 1: Colocación de las pilas o conexión con un tomacorriente

Puede proporcionar alimentación al reloj despertador con carga inalámbrica colocado 3 pilas "AAA" (no incluidas) o enchufando el adaptador de alimentación a un tomacorriente.

Para colocar las pilas:

1. Abra el compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Inserte 3 pilas "AAA" (no incluidas). Siga las indicaciones "+" y "–" impresas en el compartimiento.
3. Cierre el compartimiento de las pilas.



Reloj, panel posterior

Nota: *Cuando el reloj está funcionando solo con las pilas (es decir, cuando no está enchufado), la pantalla se apagará luego de 15 segundos para lograr que la vida útil de las pilas sea más extensa. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón del reloj o genere un sonido junto al reloj.*

Precaución sobre las pilas: *Extraiga siempre las pilas antiguas, con poca carga o agotadas de forma correcta y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.*

Para utilizar el adaptador de alimentación:

1. Conecte el adaptador de alimentación incluido en el conector de CC de 5 V ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

PILA DE RESPALDO

El reloj tiene preinstalada una pila de respaldo que conservará la hora en caso de que se interrumpa la alimentación (por ejemplo, durante una interrupción en el suministro eléctrico). Si advierte que la pila de respaldo ya no funciona, simplemente reemplace la pila tipo moneda CR2032 ubicada detrás del compartimiento de las pilas "AAA". Extraiga las pilas "AAA" y, a continuación, extraiga el tornillo pequeño ubicado en la parte posterior del compartimiento de las pilas para acceder al compartimiento de la pila CR2032.

Paso 2: Ajuste de la hora

Cuando enchufe el reloj por primera vez, la pantalla del reloj muestra ***12:00***.



1. Mientras aparezca ***12:00*** en la pantalla, mantenga presionado el botón **SET** (ESTABLECER) ubicado en la parte posterior del reloj para ingresar en el modo de ajuste de hora. Aparecerá ***12Hr***.
2. Presione el botón **UP** (ARRIBA) o **DOWN** (ABAJO) ubicado en la parte posterior de reloj para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas (por ejemplo, 5:00 p. m. en el formato de 12 horas será 17:00 en el formato de 24 horas). De forma predeterminada, el reloj utiliza el formato de 12 horas. Presione **SET** (ESTABLECER) para elegir su preferencia y avanzar al próximo paso.
3. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) ubicados en la parte posterior de reloj para ajustar la hora. Presione el botón **SET** (ESTABLECER) para establecer la hora y moverse a los minutos.
4. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) para ajustar los minutos. A continuación, presione **SET** (ESTABLECER) para finalizar el ajuste de la hora.

Paso 3: Ajuste de la fecha

1. Si aparece la hora, presione el botón **SET** (ESTABLECER) para cambiar a la pantalla de fecha. Mientras aparezca la fecha en la pantalla, mantenga presionado el botón **SET** (ESTABLECER) para ingresar en el modo de ajuste de fecha. El dígito de año parpadeará.
2. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) ubicados en la parte posterior de reloj para ajustar el año. Presione el botón **SET** (ESTABLECER) para establecer el año y moverse al mes.
3. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) para ajustar el mes. Presione el botón **SET** (ESTABLECER) para establecer el mes y moverse al día.
4. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) para ajustar el día. A continuación, presione **SET** (ESTABLECER) para finalizar el ajuste del día.

Uso diario

Ajuste de la alarma



1. Mientras el reloj esté mostrando la hora, presione dos veces el botón **SET** (ESTABLECER) para acceder a la pantalla de alarma. Aparecerá **- - A1** en la pantalla del reloj.
2. Mantenga presionado el botón **SET** (ESTABLECER) ubicado en la parte posterior del reloj hasta que los dígitos de hora comiencen a parpadear.
3. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) ubicados en la parte posterior de reloj para ajustar la hora para la alarma. Presione el botón **SET** (ESTABLECER) para establecer la hora y moverse a los minutos.
4. Utilice los botones **UP** (ARRIBA) y **DOWN** (ABAJO) para ajustar los minutos para la alarma. Presione el botón **SET** (ESTABLECER) para activarla.
5. El reloj incluye 3 alarmas que puede ajustar en diferentes horarios. Si desea activar las otras dos alarmas, siga los pasos 2-4 para ajustarlas. De lo contrario, presione nuevamente dos veces el botón **SET** (ESTABLECER) para volver a mostrar la hora.

Para activar/desactivar la alarma: mientras el reloj esté mostrando la hora, presione dos veces el botón **SET** (ESTABLECER) para que aparezca ***on A1*** (**- - A1** si la alarma no está activada). Presione **UP** (ARRIBA) para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma esté activada, aparecerá el indicador de alarma en la pantalla.



Notas:

- *La alarma suena durante 1 minuto al activarse.*
- *Presione cualquier botón para activar la función de repetición de alarma. El indicador de alarma permanece en la pantalla del reloj.*

Uso de la función de apagado de pantalla



Puede ajustar el reloj para que apague automáticamente la pantalla después de algunos segundos. La pantalla vuelve a encenderse cuando detecta un ruido lo suficientemente alto.

Para activar/desactivar la función de apagado de pantalla: presione el botón **DOWN** (ABAJO). A continuación, presione el botón **DOWN** (ABAJO) nuevamente para activar (***on Sd***) y desactivar (**- - Sd**) esta función.

Cambio de la visualización de temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit

De forma predeterminada, el reloj muestra la temperatura en grados Fahrenheit.

Para cambiar entre grados Fahrenheit y Celsius: presione el botón **DOWN** (ABAJO) ubicado en la parte posterior del reloj.

Cambio del modo de pantalla

El reloj despertador con carga inalámbrica ofrece varios modos.

Para cambiar entre las pantallas: presione el botón **SET** (ESTABLECER). Presione el botón **SET** (ESTABLECER) 5 veces más para regresar a la pantalla de hora.

Para cambiar el modo de pantalla predeterminado: presione el botón **UP** (ARRIBA). Presione el botón **UP** (ARRIBA) nuevamente para cambiar entre los modos de pantalla.

dP-1 cambia entre las pantallas de fecha y hora.

dP-2 muestra la pantalla actual hasta que presiona el botón **SET** (ESTABLECER) (por ejemplo, si se está mostrando la hora, seguirá haciéndolo hasta que presione **SET** (ESTABLECER). A continuación, se mostrará la fecha hasta que vuelva a presionar **SET** (ESTABLECER).

dP-3 es igual que **dP-2**, pero la pantalla regresará a la hora después de 15 segundos.

Carga del dispositivo

IMPORTANTE: Antes de intentar cargar el dispositivo, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si el dispositivo tiene colocada una funda metálica, extráigala antes de colocar el dispositivo en el cargador.

1. Coloque el dispositivo compatible con carga inalámbrica directamente en la base de carga ubicada en la parte superior del reloj. Consulte las ilustraciones de colocación detalladas aquí a modo de guía.

Observe la pantalla del dispositivo para comprobar el progreso de la carga. Puede extraer el dispositivo en cualquier momento durante la carga.

2. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, extráigalo de la base de carga.

Nota: El reloj debe estar enchufado a un tomacorriente para poder utilizar la función de carga inalámbrica.

Recorrido por el reloj despertador con carga inalámbrica

Parte posterior

El botón **DOWN** (ABAJO) permite ajustar el valor que está parpadeando al ajustar la hora, la fecha o la alarma. También permite acceder a la función de apagado de pantalla (al presionarlo) y permite cambiar la visualización de temperatura entre grados Fahrenheit y Celsius (al mantenerlo presionado).

El botón **UP** (ARRIBA) permite ajustar el valor que está parpadeando al ajustar la hora, la fecha o la alarma. También permite acceder cambiar la configuración del modo de pantalla.

El botón **SET** (ESTABLECER) permite cambiar al reloj entre el modo de hora, fecha y alarma. Mantenga presionado este botón para ajustar el parámetro actualmente visualizado.

Parte superior

La base de carga inalámbrica permite cargar dispositivos compatibles de forma inalámbrica, siempre y cuando el reloj se esté utilizando con la alimentación de CA.

Pantalla

El indicador de PM muestra que la hora visualizada corresponde a PM (no válido para el formato de 24 horas).

Los dígitos de fecha/hora muestran la fecha y hora actuales, el modo de pantalla actuales o los valores de configuración de hora/alarma.

El indicador de alarma muestra que una alarma está activada.

Temperatura muestra la temperatura ambiente actual.

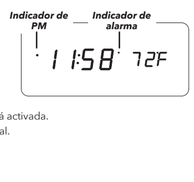

Guide de l'utilisateur du réveil à chargement sans fil

Guide de démarrage

Étape 1 : Installation des piles ou branchement

Il est possible d'alimenter le réveil à chargement sans fil en installant 3 piles AAA (non incluses) ou en branchant l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur.

Installation des piles :

1. Ouvrir le compartiment des piles situé au dos du réveil.
2. Insérer les trois piles AAA (non incluses). Respecter les indications + et - imprimées dans le compartiment.
3. Refermer le compartiment des piles.

Remarque : *Lorsque le réveil fonctionne sur des piles seules (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas branché), l'affichage s'éteint au bout de 15 secondes pour prolonger la durée de vie des piles. Pour réactiver l'écran, appuyer sur n'importe quel bouton du réveil ou produire un son à côté de ce dernier.*



Réveil, panneau arrière

Précautions à propos des piles : *Toujours enlever les piles anciennes, faibles ou usagées et les recycler rapidement ou les mettre au rebut en conformité avec les réglementations locales et nationales.*

Pour utiliser l'adaptateur d'alimentation :

1. Brancher l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise DC 5V (5 V c.c.) située à l'arrière du réveil.
2. Brancher l'autre extrémité sur une prise secteur.

PILE DE SECOURS

Votre réveil dispose d'une pile de secours préinstallée qui garde l'heure en cas de coupure de courant (par exemple, en cas de panne de courant). Si la pile de secours ne fonctionne plus, remplacer simplement la pile bouton CR2032 située derrière le compartiment à piles AAA. Retirer les piles AAA, puis retirer la petite vis à l'arrière du compartiment des piles AAA pour accéder au compartiment de la pile CR2032.

Étape 2 : Réglage de l'heure

Lorsqu'il est branché pour la première fois, l'affichage du réveil indique ***12:00***.

1. Lorsque 12:00 est affiché, appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) sur le dessus du réveil et le maintenir enfoncé pour entrer en mode de réglage de l'heure. ***12Hr*** s'affiche.

2. Appuyer sur le bouton **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) à l'arrière du réveil pour basculer entre les formats horaires 12 heures et 24 heures (par exemple, 5:00 pm au format 12 heures correspond à 17:00 heures au format 24 heures). Par défaut, le réveil utilise le format 12 heures. Appuyer sur **SET** (Réglage) pour choisir votre préférence et passer à l'étape suivante.
3. Appuyer sur les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) situés à l'arrière du réveil pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour confirmer les heures et passer au réglage des minutes.
4. Utiliser les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) pour régler les minutes. Puis appuyer sur **SET** (Réglage) pour terminer le réglage de l'heure.

Étape 3 : Réglage de la date

1. Si l'heure est affichée, appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour passer à l'affichage de la date. Lorsque la date est affichée, appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) et le maintenir enfoncé pour entrer en mode de réglage de la date. Les chiffres des années clignotent.
2. Appuyer sur les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) situés à l'arrière du réveil pour régler l'année. Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour confirmer et passer au réglage du mois.
3. Utiliser les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) pour régler le mois. Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour confirmer et passer au réglage de la date.
4. Utiliser les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) pour régler la date. Puis appuyer sur **SET** (Réglage) pour terminer le réglage de la date.

Utilisation quotidienne

Réglage de l'alarme

1. Pendant que le réveil affiche l'heure, appuyer deux fois sur le bouton **SET** (Réglage) pour passer à l'affichage de l'alarme. ***- - A1*** apparaît sur l'affichage du réveil.
2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **SET** (Réglage) à l'arrière du réveil jusqu'à ce que les chiffres de l'heure commencent à clignoter.
3. Appuyer sur les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) situés à l'arrière du réveil pour régler l'heure de l'alarme. Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour confirmer et passer au réglage des minutes.
4. Utiliser les boutons **UP** (Haut) ou **DOWN** (Bas) pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) pour confirmer.
5. Le réveil propose trois alarmes qu'il est possible de régler à des heures différentes. Pour paramétrer les deux autres alarmes, suivre les étapes 2 à 4. Sinon, appuyer deux fois sur le bouton **SET** (Réglage) pour revenir à l'affichage de l'heure.

Pour activer / désactiver l'alarme : Tandis que le réveil affiche l'heure, appuyer deux fois sur **SET** (Réglage) pour afficher ***on A1*** (sur A1) (or ***- - A1*** (ou - - A1 si l'alarme n'est pas active). Appuyer sur **UP** (Haut) pour activer / désactiver l'alarme. L'indicateur d'alarme apparaît sur l'écran quand l'alarme est activée.

Remarques :

- *L'alarme retentit pendant une minute lorsqu'elle est activée.*
- *Appuyer sur n'importe quel bouton pour activer la répétition. L'indicateur d'alarme reste affiché sur l'écran du réveil.*

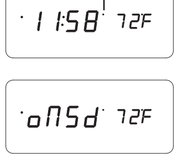

Utilisation du délai d'affichage

Il est possible de régler le réveil pour que l'affichage s'éteigne automatiquement après plusieurs secondes. L'affichage réapparaît lorsque le réveil détecte un son suffisamment fort.

Pour activer / désactiver le délai d'affichage : Appuyer sur **DOWN** (Bas). Puis appuyer à nouveau sur **DOWN** (Bas) pour basculer entre le délai d'affichage activé (***on Sd***) et désactivé (***- - Sd***).

Commutation de l'affichage de la température entre degrés Celsius et Fahrenheit

Par défaut, ce réveil affiche la température en degrés Fahrenheit.

Pour commuter entre les degrés Fahrenheit et Celsius : Appuyer sur le bouton **DOWN** (Bas) situé à l'arrière du réveil et le maintenir enfoncé.

Modifier le mode d'affichage

Le réveil à chargement sans fil offre plusieurs modes.

Pour faire défiler les affichages : Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage). Appuyer cinq fois de plus sur le bouton **SET** (Réglage) pour revenir à l'affichage de l'heure.

Pour modifier le mode d'affichage par défaut : Appuyer sur le bouton **UP** (Haut). Appuyer sur le bouton **UP** (Haut) pour faire défiler les modes d'affichage :

dP-1 alterne entre l'affichage de l'heure et de la date

dP-2 affiche l'affichage actuel jusqu'à ce que le bouton **SET** (Réglage) soit appuyé (par exemple, si l'heure est affichée, elle le restera jusqu'à ce que **SET** (Réglage) soit appuyé, puis la date s'affichera jusqu'à ce que **SET** (Réglage) soit de nouveau appuyé)

dP-3 est comme dP-2, mais l'affichage revient à l'heure après 15 secondes.

Pour charger un app

IMPORTANT : Avant d'essayer de charger un appareil, s'assurer qu'il est compatible avec le chargement sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur.

1. Placer votre appareil compatible avec le chargement sans fil directement sur le socle de chargement sur le haut du réveil. Se reporter aux illustrations de positionnement ci-dessous comme guide.

Vérifier l'écran de l'appareil pour voir la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le retirer du socle de chargement.

Remarque : Le réveil doit être branché pour permettre le chargement sans fil.

Présentation du réveil à chargement sans fil

Arrière de l'appareil

Le bouton **DOWN** (Bas) permet de régler la valeur du clignotement lors du réglage de l'heure, de la date, ou de l'alarme. Il permet également d'accéder au délai d'affichage (appuyer) et de passer de l'affichage de la température en Fahrenheit à l'affichage en Celsius (appuyer et maintenir enfoncé).

Le bouton **UP** (Haut) permet de régler la valeur du clignotement lors du réglage de l'heure, de la date, ou de l'alarme. Il permet également d'accéder au mode d'affichage et de le modifier.

Le bouton **SET** (Réglage) permet de faire basculer l'affichage du réveil entre l'heure, la date et l'état de l'alarme. Appuyer et maintenir enfoncé pour régler le paramètre affiché.

Dessus de l'appareil

Le socle de chargement sans fil permet de charger des appareils compatibles sans fil lorsque le réveil est alimenté sur le secteur.

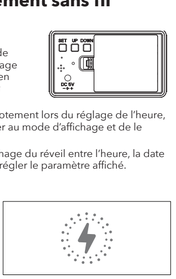

Affichage

L'indicateur PM indique si l'heure affichée est PM (Après-midi) (ne s'applique pas au format 24 heures).

Les chiffres heure/date indiquent l'heure actuelle, la date, le mode d'affichage ou les valeurs de réglage Heure/Alarme.

L'indicateur d'alarme indique qu'une alarme est activée.

La température indique la température ambiante actuelle.

12 Month Limited Warranty
Applies to RCA Clock Radios

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

Garantía Limitada de 12 Meses
Aplica a Radios Reloj RCA

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a una estación de garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra oficina de control: al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no es transferible y no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruido generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación del producto. Esta garantía no aplica a ningún producto o pieza que, sea opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER ACCIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN EL PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

Garantie limitée de 12 mois
S'applique aux radios-réveils de RCA

Voxx Accessories Corporation (l' «Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 12 mois suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

Cette garantie ne peut être transférée et ne couvre pas un produit acheté, entretenu ou utilisé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique ou du bruit produits à l'extérieur, ni les frais d'installation, de retrait et de réinstallation du produit. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou à une de ses parties qui, de l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une modification, une installation incorrecte, une manipulation inappropriée, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un adaptateur c.a. qui n'a pas été fourni avec le produit, ou par des piles non rechargeables qui sont laissées dans le produit alors que ce dernier est branché dans une prise secteur c.a.

LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS ET EN AUCUN CAS, NE DOIT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR DU PRODUIT. Cette Garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité explicite. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. TOUTE ACTION RELATIVE À UNE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE CI-DESSOUS, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE SOUMISE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE RESPONSABLE POUR UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ou aucun représentant n'est autorisé à assumer au nom de l'Entreprise une responsabilité autre que celle exprimée dans la présente en rapport avec la vente de ce produit. Certaines juridictions ne permettent pas les limitations implicites quant à la durée d'une garantie, non plus que l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions énoncées ci-dessus pourraient être nulles dans votre cas.

Cette Garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED RSS Warning:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RF exposure statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Le rayonnement de la classe b repecte ISED fixaient un environnement non contrôlés.Installation et mise en œuvre de ce matériel devrait avec échangeur distance minimale entre 20 cm ton corps.Lanceurs ou ne peuvent pas coexister cette antenne ou capteurs avec d'autres.